


JEken

HOTTE MURALE INCLINEE

706 90CM NOIR
706 90CM BLANC

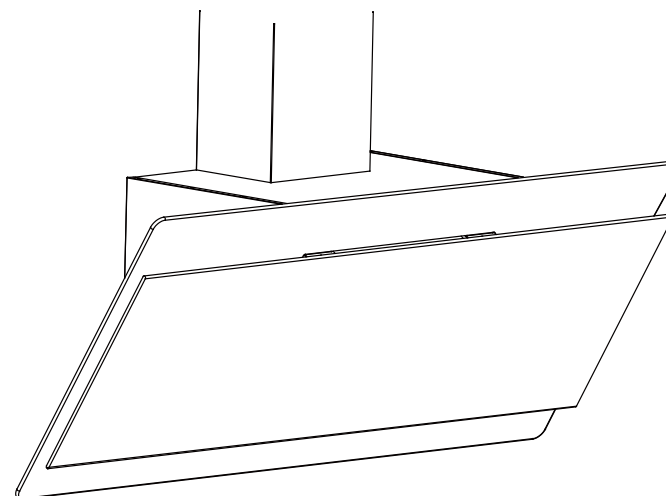

NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice.
La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	1
CONSIGNES DE SECURITE	1
DESCRIPTION DE LA HOTTE	5
INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION MURALE	8
ENTRETIEN	13
GUIDE DE DÉPANNAGE	14

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi cette hotte de cuisine.

Ce manuel est conçu pour vous donner toutes les instructions nécessaires relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation.

Cette hotte, au design épuré, utilise des matériaux de haute qualité. Équipée d'un puissant moteur électrique et d'un ventilateur centrifuge, cette hotte dispose d'une forte puissance d'aspiration tout en fonctionnant silencieusement.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si et seulement si, elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants

pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de moins de 8 ans. Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

2. Cette hotte aspirante est conçue pour une utilisation exclusivement domestique. Elle n'est pas destinée à être utilisée pour un barbecue, dans une rôtisserie ou pour toute autre utilisation commerciale.
3. La hotte et son filtre doivent être régulièrement nettoyés afin de les garder en bon état de fonctionnement.
4. Nettoyez la hotte en suivant les instructions du manuel et en prenant garde de ne pas vous brûler.
5. Ne jamais laisser la hotte entrer directement en contact avec le feu.
6. Veillez à conserver une température ambiante dans la cuisine.
7. Avant de connecter cet appareil à l'électricité, vérifiez que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.


8. La pièce doit bénéficier d'une aération appropriée quand la hotte est utilisée en même temps qu'un autre appareil brûlant au gaz ou un autre type de combustible.
9. La bouche d'évacuation de la hotte ne doit pas être raccordée sur un conduit servant à extraire les fumées d'un appareil brûlant du gaz ou un autre type de combustible.
10. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
11. Ne faites pas flamber d'aliments sous la hotte. Les huiles et graisses portées à très haute température peuvent prendre feu.
12. La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.
13. Avant tout nettoyage, éteignez et débranchez l'appareil.
14. Il est nécessaire de porter des gants lorsque vous installez ou nettoyez l'appareil afin d'éviter toute blessure.
15. Toutes les parties électriques telles que le moteur, le connecteur, la lampe, les boutons de contrôle doivent être tenues éloignées de l'eau.

16. N'utilisez pas les feux de votre plaque de cuisson sans ustensile de cuisine et évitez que les flammes ne touchent la hotte.
17. La fumée de la hotte ne peut pas être évacuée par un conduit d'évacuation public.
18. Risque de choc électrique :
 - Branchez l'appareil uniquement à une prise de terre. Si vous avez des doutes, consultez un électricien qualifié.
 - Ne pas respecter les présentes instructions peut provoquer la mort, un incendie ou un choc électrique.
19. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
20. MISE EN GARDE: Les pièces accessibles peuvent se réchauffer de façon importante quand elles sont utilisées avec des appareils pour la cuisson.
21. L'air aspiré ne doit jamais être envoyé dans un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées produites par des appareils à combustion de gaz ou d'autres combustibles.
22. Le règlement concernant l'évacuation d'air doit être respecté.






DESCRIPTION DE LA HOTTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références :	706 90CM NOIR / 706 90CM BLANC
Puissance totale :	213W
Moteur trois vitesses :	210W
Eclairage LED :	2 x 1.5W
Alimentation :	AC 220 - 240V
Fréquence :	50/60Hz
Filtre :	à 5 couches
Contrôles :	Commandes électroniques sensibles

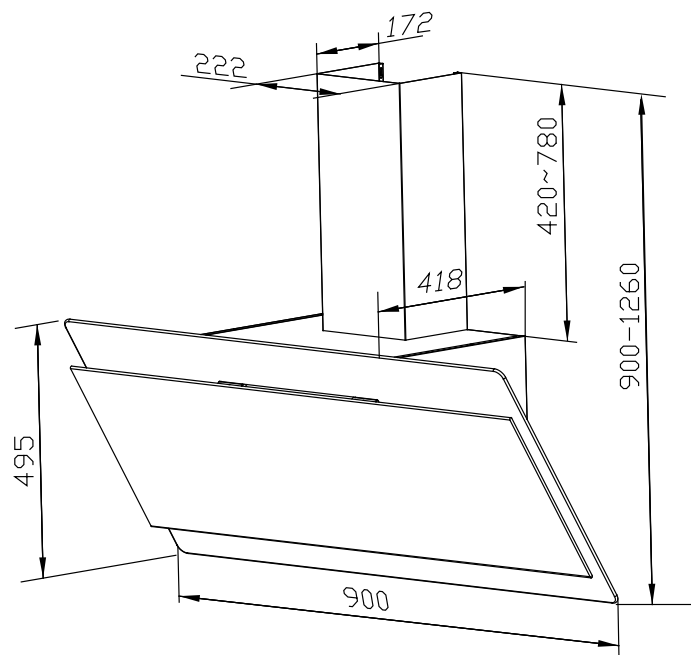

Liste des composants de cette hotte

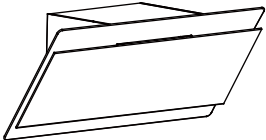Description des composants	Illustration	Quantité
Hotte		1
Gaine d'évacuation		1
Cheminée extérieure		1
Cheminée intérieure		1
Fixation murale de la cheminée intérieure		1
Fixation murale de la cheminée extérieure		1
Fixation murale de la hotte		1
Chevilles		12
Vis ST4.0×30		12
Vis ST4.0×8.0		6

Panneau de contrôle




Une fois l'appareil branché à la prise d'alimentation, il se mettra en mode veille automatiquement.

	- Appuyez sur ce bouton pour débuter ou arrêter la vitesse de ventilation. Lors de la première mise en fonctionnement, la vitesse de ventilation est réglée par défaut sur la vitesse 3 (vitesse maximale). Appuyez sur “+” ou “-” pour régler la vitesse de ventilation. - Si l'appareil ne s'est pas encore arrêté et qu'il est remis en fonctionnement, la vitesse de ventilation sera automatiquement sur la dernière vitesse de ventilation utilisée. Appuyez sur “+” ou “-” pour régler la vitesse de ventilation.
	Bouton pour augmenter la vitesse de ventilation.
	Bouton pour diminuer la vitesse de ventilation.
	Bouton d'éclairage.
	“1” s'affiche sur l'écran d'affichage pour indiquer la faible vitesse de ventilation, “2” pour indiquer la vitesse moyenne de ventilation et “3” pour indiquer la plus grande vitesse de ventilation.


Activation de la minuterie rapide :
Lorsque l'appareil est en fonctionnement, appuyez sur “-” et “+” en même temps pendant 1 seconde. L'éclairage s'allume, la vitesse de ventilation se met à fonctionner et le niveau de vitesse de ventilation se met à clignoter sur l'écran d'affichage pendant 5 minutes. Après 5 minutes, un signal sonore d'une seconde retentit pour indiquer que la minuterie rapide n'est plus en fonctionnement : le niveau de vitesse de ventilation ne clignote plus sur l'écran d'affichage, la vitesse de ventilation et l'éclairage s'arrêtent automatiquement.

INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION MURALE


1. Si vous avez une ouverture vers l'extérieur, votre hotte peut être connectée comme illustré ci-contre à l'aide d'un conduit d'extraction (tuyau flexible ou matériau ininflammable ayant un diamètre intérieur de 150mm).

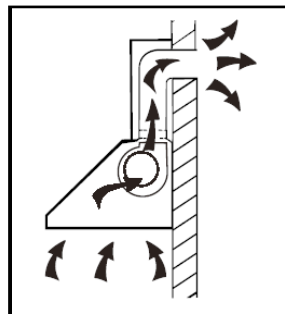

2. Avant l'installation, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le câble d'alimentation n'est pas branché à la prise d'alimentation.

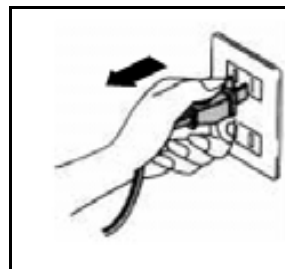

3. La hotte doit être placée à une distance de 65 à 75cm de la surface de cuisson pour obtenir un effet optimal.

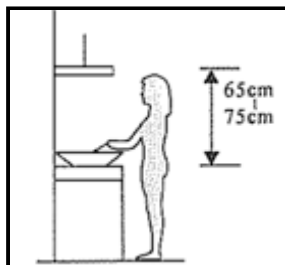


Installation (conduit extérieur)


Attention ! Veuillez suivre attentivement les instructions données concernant l'évacuation de l'air de la pièce pendant le fonctionnement de l'appareil.

Lorsque la hotte de cuisine et d'autres appareils sont alimentés en énergie autre que l'électricité et qui fonctionnent en même temps, la pression négative dans la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4×10^{-5} Bar).

- Percez trois trous de 8mm pour placer le support de la hotte. Vissez et serrez le support sur le mur à l'aide des chevilles et vis que vous trouverez dans le kit.

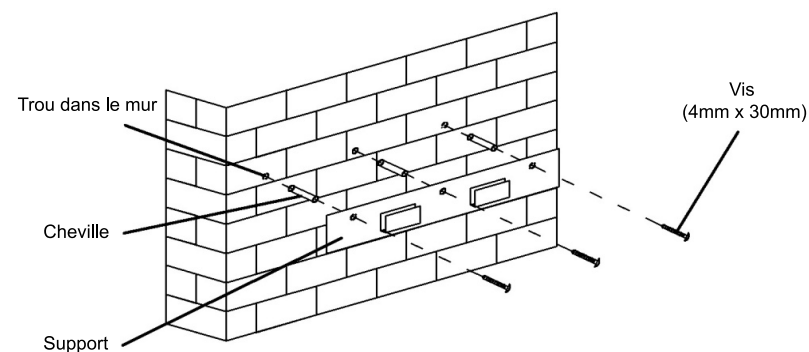


- Accrochez la hotte de cuisine sur le support que vous avez fixé au mur.

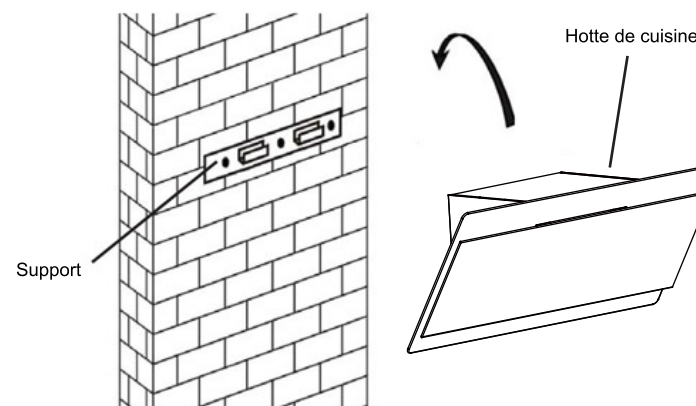


- Fixez la valve anti-retour sur la hotte aspirante devant le mur de façon à ce que l'air puisse circuler vers le haut. Ensuite, connectez-le conduit en PVC sur cette valve anti-retour comme le montre le schéma ci-après.

Installation de la cheminée

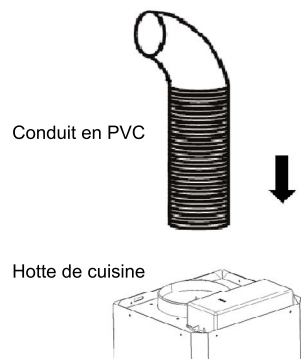


Pour le modèle en verre et le modèle en forme de T


- Assemblez la cheminée supérieure avec la cheminée inférieure. Ensuite, tirez la cheminée supérieure vers le haut. Ajustez le tout pour déterminer la hauteur appropriée.

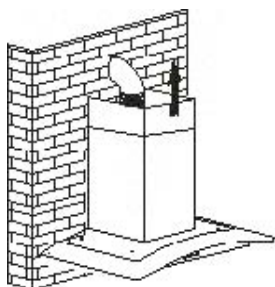

- Une fois que la hauteur est réglée, fixez le tuyau dans le trou comme indiqué sur le schéma ci-après à l'aide des vis.

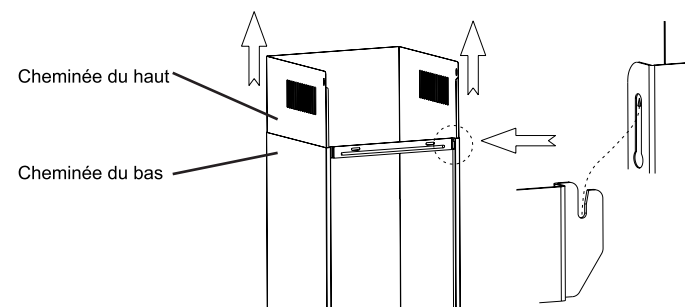


- Percez les trous (2×8mm) afin de positionner la plaque II. Vissez et serrez la plaque II sur le mur à l'aide des 2 vis fournies. Assemblez la cheminée sur l'appareil et fixez-la avec 2 vis.

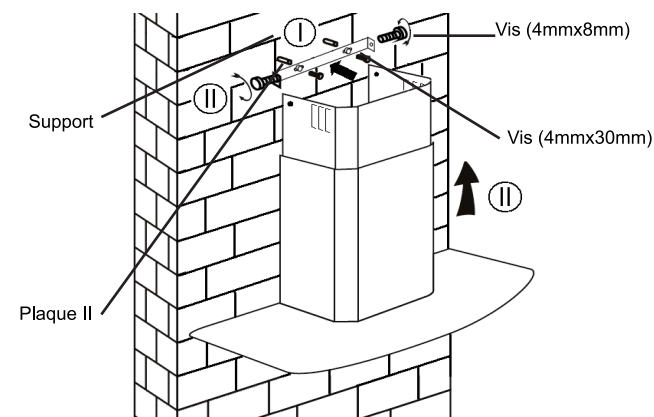

Installation (conduit intérieur)

Si vous ne disposez pas de conduit extérieur pour votre hotte de cuisine, le conduit en PVC n'est pas nécessaire dans l'installation du conduit intérieur et son assemblage est similaire à celui détaillé dans la section « Installation (conduit extérieur) ».

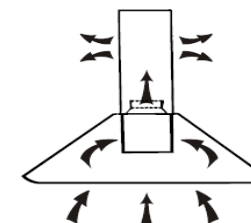


Filtres (non inclus dans l'appareil), options du recyclage interne

L'activation du filtre en mousse permettra d'absorber les odeurs désagréables causées par la cuisson.

Pour installer le filtre en mousse, le filtre à graisses doit être détaché en premier. Ensuite, appuyez sur le verrou et tirez-le vers le bas.



Branchez le filtre à charbon dans l'appareil et tournez-le dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Répétez la même action de l'autre côté par la suite.

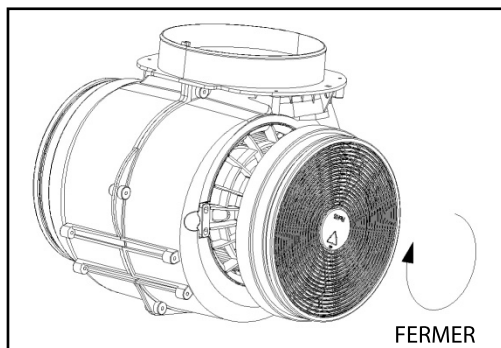

NOTE :

Assurez-vous que le filtre est bien verrouillé. Autrement, cela peut représenter un danger.

Lorsque le filtre en mousse sera activé, la puissance d'aspiration sera plus faible.

ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'unité et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

I. Nettoyage régulier

Utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau tiède légèrement savonneuse ou un détergent de nettoyage ménager. N'utilisez jamais de tampons métalliques, de produits chimiques, de matériaux abrasifs ou une brosse dure pour nettoyer l'unité.

II. Nettoyage mensuel pour le filtre à graisses

ESSENTIEL : nettoyez le filtre tous les mois pour prévenir tout risque d'incendie.

Le filtre à graisses recueille la graisses, la fumée, les poussières, etc., de sorte que le filtre influe directement sur l'efficacité de la hotte. S'il n'est pas nettoyé, les résidus de graisses (potentiellement inflammables) satureront le filtre. Nettoyez-le avec un détergent domestique.


III. Nettoyage annuel du filtre en mousse (non inclus), option du recyclage interne

A appliquer uniquement à l'unité installée comme une unité de recyclage (non ventilé vers l'extérieur). Ce filtre en mousse piège les odeurs et doit être remplacé au moins une fois par an, selon la fréquence d'utilisation de la hotte.

IV. Remplacement de la lampe LED

Nous recommandons que cette opération soit effectuée par un personnel qualifié ou le service après-vente.

Lampe LED (maximum 1,5W)

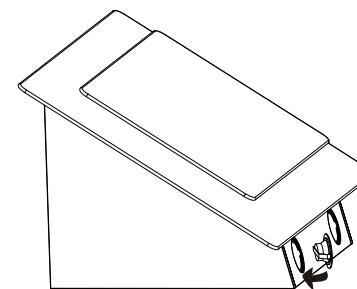

GUIDE DE DEPANNAGE

Attention : toujours débrancher la prise de courant avant toute manipulation.

Problème	Causes et remèdes
Ni les ampoules, ni le moteur ne fonctionnent.	La fiche de courant est mal enfoncée dans la prise murale, ou la prise n'est pas assez serrée. Vérifiez que le courant passe dans la prise et que la fiche est bien enfoncée.
Le ampoules ne s'allument pas. Le moteur tourne.	Vérifiez que l'ampoule ne soit pas morte. Si elle l'est, la remplacer par une neuve de même modèle (1.5W). Avertissement : toute intervention électrique, installation ou remplacement de la lampe sur l'appareil doit être effectué par une personne qualifiée et compétente.
La hotte vibre quand elle fonctionne.	Vérifiez que le corps de l'appareil est fixé fermement au mur.
Le flot d'air de la hotte est insuffisant.	1. La hotte est fixée trop haut. Refaites un montage en réduisant la hauteur. 2. Il y a un courant d'air trop fort dans la pièce, ou bien les portes et fenêtres sont fermées, ce qui empêche que l'air soit remplacé. 3. La vitesse du moteur est trop lente : le moteur doit être réparé ou remplacé. 4. Cela fait longtemps que la machine n'a pas été entretenue ; les filtres sont pleins d'huile, ce qui ralentit le passage de l'air : il faut nettoyer les filtres.

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
<http://notices.wesder.net>

© Copyright WESDER SAS France
Droits de reproduction réservés