


1




2

JEken

**TABLE DE CUISSON
VITROCERAMIQUE -
2 FOYERS**

MODELE : CBB-30CM4CE

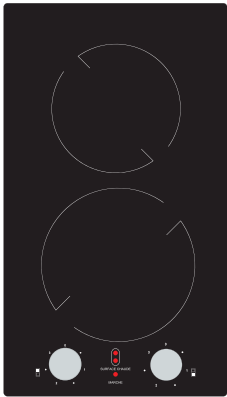

NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

7921 Jeken CBB-30CM4CE_IB

TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	2
INSTALLATION	7
COMMENCER A UTILISER VOTRE APPAREIL	10
CHOISIR LA CASSEROLE OU POELE APPROPRIEE	10
MAINTENANCE ET RESOLUTION DE PROBLEMES	12

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez cet appareil, les instructions suivantes doivent toujours être prises en compte.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
2. Avant l'utilisation, assurez-vous que la tension de la prise de courant de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. L'appareil et les parties accessibles deviendront chauds pendant l'utilisation. Ne pas toucher les éléments chauffants. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
5. Ne pas utiliser l'appareil sans surveillance. Une cuisson utilisant de l'huile ou une autre matière grasse, sans surveillance, sur une table de cuisson peut être dangereuse et déclencher un incendie.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un

manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

7. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils sont surveillés en permanence.
8. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont supervisés.
9. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. Veillez à utiliser cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel. Une utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique, ou des blessures.
11. Si la surface est fissurée, éteignez et débranchez immédiatement l'appareil afin d'éviter tout risque de choc électrique.
12. Les objets métalliques tels que les couteaux, les fourchettes, les cuillères et les couvercles ne doivent pas être placés sur la surface de l'appareil, car ils pourraient devenir chauds.

13. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle. L'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

14. Ne jamais essayer d'éteindre un feu avec de l'eau pendant l'utilisation de l'appareil. Éteignez l'appareil, puis couvrez la flamme avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

15. Cet appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre. L'installation correcte de cet appareil est de la responsabilité de l'utilisateur.

16. Toute connexion électrique doit être uniquement effectuée par un électricien professionnel en respectant les dispositions réglementaires et locales.

17. Un moyen de déconnexion doit être intégré dans le câblage en fonction des réglementations en vigueur. Une déconnexion intégrée dans le câblage domestique doit être prévue.

18. Après l'utilisation, éteignez l'appareil en utilisant le panneau de commandes.

19. Toujours coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de réglage ou de maintenance.

20. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou

la fiche est endommagé(e), si l'appareil n'a pas été utilisé correctement ou s'il a subi une chute ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Veuillez contacter le service après-vente pour le contrôle, la réparation ou le réglage.


21. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commandes à distance séparée.
22. Ne pas stocker d'objet sur la surface de la table de cuisson vitrocéramique. Risque d'incendie !
23. Un nettoyeur à vapeur ne doit pas être utilisé pour nettoyer l'appareil.
24. Ne pas utiliser l'appareil en cas de défaillance. Ne pas tenter de réparer l'appareil par vous-même. Tout défaut doit être réparé par une personne qualifiée ou par le service après-vente.
25. Le câble d'alimentation fourni doit être utilisé pour cet appareil (cf norme IEC60227 Type 56 et 57).
26. Utilisez uniquement un câble certifié avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des câbles certifiés avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le câble d'alimentation.
27. Ne pas laisser le câble d'alimentation toucher les

parties chaudes de l'appareil.

28. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
29. Vérifiez régulièrement que l'entrée d'air de l'appareil n'est pas obstruée.
30. Ne pas stocker d'articles inflammables sous l'appareil.
31. Ne pas placer de casseroles rugueuses ou irrégulières sur la zone de cuisson, afin d'éviter tout dommage de la surface.
32. Si la table de cuisson vitrocéramique n'est pas utilisée pendant une longue période, déconnectez l'alimentation électrique, nettoyez les parties et stockez l'appareil dans un endroit sec et ventilé.

INSTALLATION

1. Zone d'encastrement

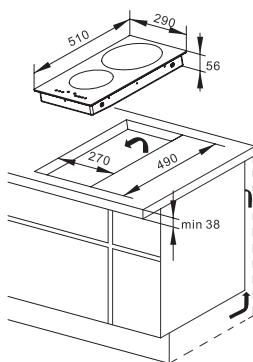

IMPORTANT

Il doit y avoir une distance minimale de 100 mm entre le trou et le mur ou le meuble adjacent. La table de cuisson doit être bien ventilée. Le couvercle de ventilation doit être installé comme indiqué sur la figure 1.

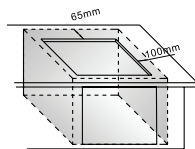


figure 1

2. Placement

Votre appareil peut être installé au-dessus d'un tiroir, un placard avec porte ou d'un four.

- Pour installer votre appareil au-dessus d'un tiroir

Les circuits électroniques de la table vitrocéramique doivent être refroidis par un courant d'air frais, comme indiqué sur le schéma, et les points énoncés ci-dessous doivent être respectés scrupuleusement. Plus la distance entre la plaque et le placard du dessous est grande, meilleure en sera le résultat (voir figure 2).

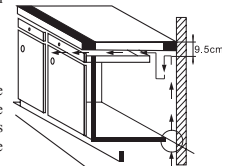


figure 2


IMPORTANT

Votre table de cuisson vitrocéramique a besoin d'une entrée d'air à l'arrière et d'une sortie d'air à l'avant.


- Pour installer votre appareil au-dessus d'un placard avec tiroir

Lorsque la sortie d'air est en dessous de la table de cuisson :

1. Idéalement, une grille de sortie d'air doit être placée entre la plaque et la porte du placard. Il sera facile à installer si l'entretoise est faible.




2. Si l'entretoise est rectangulaire ou la plaque de cuisson est obturée, faire une coupe en biseau pour libérer la sortie d'air.



- Pour installer votre appareil au-dessus d'un four

Le four doit disposer d'un système de ventilation supérieure et peut donc être installé en position haute. Pour ce faire, retirez l'entretoise avant de l'armoire et laissez un espace minimum de 5 mm libre.

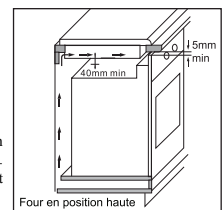

Four en position haute

3. Préparation à l'installation

Retirez le papier adhésif autour de la partie inférieure de la vitre de l'appareil. Assurez-vous que toutes les parties soient bien collées au plan de travail.

4. Connexion électrique

IMPORTANT

- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou le personnel technique autorisé, pour éviter tout danger.
- Il doit être relié à un réseau électrique conforme à la législation en vigueur.
- L'alimentation secteur de la table de cuisson doit être alimentée en 220-240V~50Hz. (Le câble doit être capable de supporter des températures de 120°C). Avant de procéder à cette étape, débranchez l'alimentation secteur. Un bon raccordement à la terre est nécessaire et un commutateur de déconnexion de toutes les phases doit être placé de manière accessible, avec une distance minimale de 3 mm entre les contacts.

Données techniques


Feux	Voltage	Puissance totale	Intensité maximale	Protection
2 feux	220-240V~50Hz	3.0 KW	13.0 A	16 A

IMPORTANT

Si l'installation n'est pas réalisée telle qu'indiquée dans cette notice, le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dégât ou d'accident.

5. Fixez l'appareil

1. Placez la plaque face contre une table.
2. Retirez le papier adhésif.
3. Placez la plaque de cuisson dans le trou réalisé dans le meuble, en appuyant fermement de sorte qu'il soit obturé par le joint d'étanchéité.



COMMENCER A UTILISER VOTRE APPAREIL



Zone	Puissance
Plaque arrière	1200W
Plaque avant	1800W

Affichage	Description	Explication
	Plaque arrière	Le bouton de contrôle est pour la plaque arrière.
	Plaque avant	Le bouton de contrôle est pour la plaque avant.
	Témoin de chaleur résiduelle	Le témoin de chaleur résiduelle s'allume lorsque la température de la plaque est supérieure à 70°C.
	Témoin lumineux	Le témoin lumineux s'allume lorsque l'appareil est en fonctionnement.
	Sélection du niveau de puissance	Sélectionnez le niveau de puissance.

CHOISIR LA CASSEROLE OU POELE APPROPRIÉE

Choisir le plat approprié

Il est recommandé d'utiliser des récipients à fonds plats. N'utilisez pas de casseroles avec une base rugueuse pour éviter de rayer la surface de la table de cuisson.

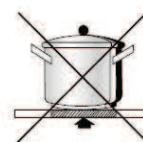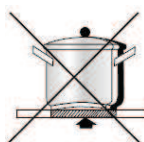


Les ustensiles de cuisine utilisés doivent avoir des bases plates couvrant entièrement la zone de chauffage.

Les pots et les casseroles avec des bases courbées ou déformées reçoivent la chaleur de manière inefficace avec cet appareil. De plus, la cuisson se déroule plus lentement et la puissance de la consommation augmente. L'utilisation de couvercles adaptés aux plats utilisés est un facteur d'économie d'énergie important.


Les casseroles en acier inoxydable, ainsi que les récipients ayant une base épaisse en aluminium sont les plus adaptés pour cet appareil.

Les casseroles en verre résistant à la chaleur peuvent être utilisées à condition qu'elles correspondent exactement à la taille des plaques chauffantes. Si cela n'est pas le cas, les contraintes thermiques peuvent facilement causer une fracture de la casserole. Des changements trop grands ou trop brusques de température peuvent endommager les casseroles en verre résistant. Par conséquent, si le verre n'est pas résistant aux chocs thermiques, il est recommandé de ne pas verser d'eau froide dans les casseroles chaudes, et de ne pas placer de casseroles sur du métal ou une pierre froide.

Lorsque vous utilisez des casseroles en verre, les plaques de cuisson ne doivent pas être réglées à une température supérieure à 2.

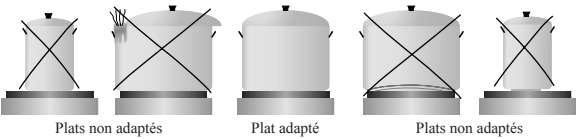


- Attention**
- Evitez de rayer les plaques en déplaçant les casseroles. Levez-les pour les déplacer.
 - Ne jamais laisser d'ustensiles de cuisine lorsque la plaque est allumée.
 - Ne jamais chauffer une casserole vide.

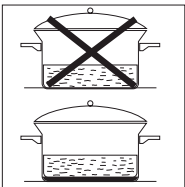

MAINTENANCE ET RESOLUTION DE PROBLEMES

- Attention**
- Avant tout entretien ou nettoyage, la plaque vitrocéramique doit être déconnectée de l'alimentation principale. Assurez-vous que la plaque vitrocéramique est éteinte et que la prise murale est retirée.
- Les déversements et les éclaboussures ne durciront et ne colleront pas à la plaque dans la mesure où elle ne chauffe pas en dehors des feux.
 - Les deux anneaux vitrocéramiques doivent toutefois être nettoyés de tous déversements et éclaboussures aussi rapidement que possible.
 - Les taches légères peuvent être enlevées avec du papier de cuisine ou un chiffon.
 - Les taches plus résistantes devront être nettoyées avec un produit destiné aux plaques vitrocéramiques.



- IMPORTANT**
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de poudres à récurer qui risquent de rayer la table de cuisson.
 - Ne pas utiliser un nettoyeur à vapeur.
 - Si des fissures apparaissent sur la surface du verre, débranchez immédiatement l'appareil.
 - Tant que le verre n'a pas été remplacé, n'utilisez pas la table de cuisson.

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne fonctionne pas. Les témoins lumineux sur l'appareil ne s'allument pas.	Il n'y a pas de courant. La connexion est défectueuse.	Vérifiez votre installation électrique. Vérifiez les fusibles et les interrupteurs différentiels.

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieux appareil.



Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
<http://notices.wesder.net>

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés