

JEKen

CAFETIERE

CM2021PL



NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENTS.....1

CONSIGNES DE SECURITE.....2

DESCRIPTION DE LA CAFETIERE.....6

AVANT LA PREMIERE UTILISATION.....6

UTILISATION DE LA CAFETIERE.....7

UTILISATION DE LA CAFETIERE PLUSIEURS FOIS A LA SUITE.....8

NETTOYAGE.....8

DETARTRAGE.....8

AVERTISSEMENTS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d’entretien et à l’usage inadéquat de l’appareil. Après avoir retiré l’emballage des différentes pièces de l’appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n’utilisez pas l’appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d’emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes.

MISES EN GARDE IMPORTANTES.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SECURITE

Avant l’utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d’utilisation. Conservez cette notice avec soin.

AVERTISSEMENT : afin d’éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.


1. Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. N’utilisez pas l’appareil si ce dernier est endommagé.
2. Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
3. N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé(e). N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé, s’il est endommagé, s’il est resté dehors ou s’il est tombé dans l’eau. Retournez l’appareil au service après-vente le plus proche pour qu’il soit réparé ou ajusté.
4. Ne tirez et ne portez pas l’appareil par le cordon d’alimentation, n’utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles acérés.
5. Ne placez pas l’appareil sur le cordon d’alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon s’enrouler ou s’emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de la prise murale.
7. Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l’ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.
8. Attention : débranchez toujours le cordon d’alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.

9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
10. Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.
11. Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
12. Eteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
13. N'utilisez pas l'appareil près de matériaux inflammables.
14. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux étant fournis avec l'appareil.
15. Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
16. Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.
17. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou toute autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.
18. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

19. Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.
20. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.
21. Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond à votre alimentation électrique.
22. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut engendrer incendie, électrocutions ou autres blessures aux personnes.
23. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
24. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir.
25. Ne placez pas l'appareil près ou sur une plaque de gaz, une plaque chaude électrique ou à l'intérieur d'un four ou four à micro-ondes.
26. N'utilisez pas l'appareil pour d'autres fonctions que celles indiquées.
27. Ne nettoyez pas les contenants avec des nettoyeurs, éponges métalliques ou d'autres matériaux abrasifs.
28. Pour déconnecter l'appareil, réglez l'appareil sur ARRÊT, débranchez la prise de la prise murale. Tenez toujours la prise, ne tirez jamais dessus.
29. Des éclaboussures peuvent survenir si le couvercle de la verseuse est enlevé lors du fonctionnement.
30. Certaines parties de l'appareil sont chaudes pendant le fonctionnement, ne les touchez pas. Utilisez la poignée uniquement.
31. Utilisez la verseuse avec précaution, elle est fragile.

32. Ne placez jamais la verseuse vide sur une plaque chaude, elle pourrait se fissurer et exploser.
33. Ne jamais utiliser l'appareil si la verseuse est fissurée, si une fuite apparaît ou si la poignée est endommagée. N'utilisez cette verseuse qu'avec cet appareil.
34. Ne placez aucun des contenants encore chauds sur une surface chaude ou froide.
35. Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.
36. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
37. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
38. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
39. Cet appareil ne doit pas être immergé.

DESCRIPTION DE LA CAFETIERE

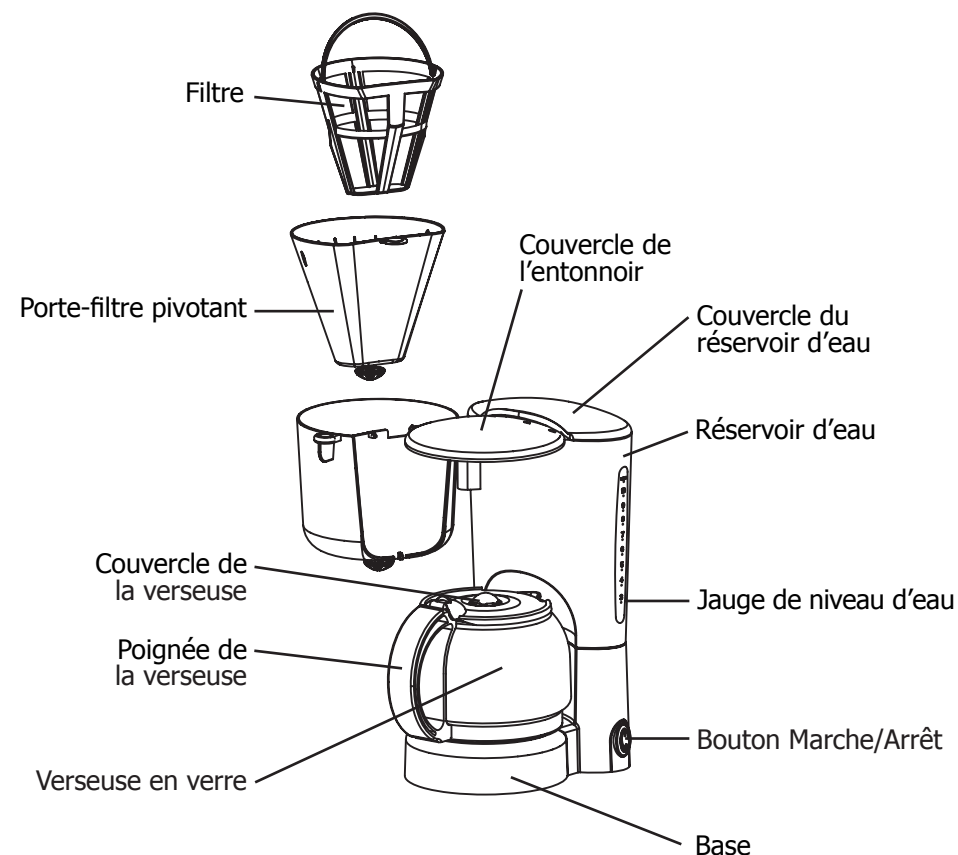

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Afin d'obtenir un café à l'arôme optimal, avant la réalisation de votre premier café, vérifiez que tous les accessoires ont été fournis et que l'appareil n'est pas endommagé. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable jusqu'au niveau maximum et chauffez l'eau plusieurs fois sans café en poudre. Vous pouvez ensuite jeter l'eau. Lavez et nettoyez toutes parties détachables de l'appareil avec soin.

REMARQUE : éteignez la cafetière une fois que toute l'eau a été utilisée, et laissez-la refroidir pendant 5 minutes avant de recommencer avec de la nouvelle eau potable.

UTILISATION DE LA CAFETIERE

- Remplissez le réservoir d'eau avec la quantité d'eau requise. Assurez-vous que la quantité ne soit pas au-dessous du repère de niveau d'eau le plus bas, et qu'elle ne dépasse pas le repère « max » figurant sur la jauge. Utilisez uniquement de l'eau potable, froide. Référez-vous à la fenêtre indiquant le niveau d'eau pour connaître le nombre de tasses que vous pouvez obtenir avec la quantité d'eau que vous avez ajoutée.
- Ouvrez le porte-filtre pivotant et placez le filtre dans l'entonnoir, veillez à ce que tout soit assemblé correctement.
Si vous n'avez pas utilisé le filtre permanent fourni, placez un filtre en papier de taille 1x4, puis ajoutez-y la quantité souhaitée de café moulu.
- Branchez le cordon d'alimentation en insérant la fiche de l'appareil dans la prise murale. Allumez la machine. L'indicateur lumineux s'allume et l'appareil commence à fonctionner. Attendez que le procédé soit terminé et qu'il n'y ait plus d'eau dans l'entonnoir.
- Pour de grandes tasses, utilisez 5 à 6 g de café moulu par tasse.
- Vous pouvez éteindre la cafetière à n'importe quel moment en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- NOTE : l'appareil est muni d'un système « anti-gouttes », si vous le souhaitez, vous pouvez retirer la verseuse pendant la préparation du café et vous servir une tasse de café chaud. Le cycle de brassage ne sera pas interrompu et aucune goutte ne tombera de l'appareil. Pour redémarrer le brassage, réinsérez tout simplement la verseuse sur la plaque chauffante. Ne retirez pas la verseuse pendant plus de 30 secondes. Ne remettez jamais la verseuse vide sur la plaque chauffante si elle est encore chaude.
- NOTE : la quantité de café que vous obtiendrez sera inférieure à la quantité d'eau que vous avez mise ; une partie de l'eau est absorbée par le café en poudre.
- Lorsque la cafetière électrique n'est pas utilisée, mettez toujours l'appareil en position Arrêt et débranchez la prise.

UTILISATION DE LA CAFETIERE PLUSIEURS FOIS A LA SUITE

Si vous souhaitez refaire du café immédiatement, veuillez tout d'abord éteindre la cafetière et la laisser refroidir pendant 5 minutes. Vous pourrez alors remplir de nouveau le réservoir d'eau.

NETTOYAGE

- Débranchez toujours la cafetière du secteur avant de la nettoyer.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Nettoyez la cafetière avec un chiffon humide.
- La verseuse, le filtre et l'entonnoir peuvent être nettoyés dans de l'eau chaude savonneuse.
- NOTE : n'essayez pas de nettoyer l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon, cela pourrait laisser des résidus de tissus ou des peluches qui pourraient encrasser votre cafetière électrique. Rincez-la simplement avec de l'eau de temps en temps.

DETARTRAGE

- Il est nécessaire de détartrer la cafetière régulièrement.
- Pour cela, remplissez le réservoir de vinaigre blanc, puis faites fonctionner la cafetière de manière habituelle, sans ajouter de café.
- Une fois le détartrage effectué, faites fonctionner la cafetière au moins 2 fois avec de l'eau uniquement, afin d'éliminer toute trace de vinaigre et de tartre.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.



MISE AU REBUT

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
<http://notices.wesder.net>

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés