

JEken

RADIATEUR SOUFFLANT

MODELE : FH04 (FH-488)



NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice.
La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT	2
CONSIGNES DE SECURITE	5
CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES	10
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	15
UTILISATION	15
NETTOYAGE ET MAINTENANCE	16
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	16

AVERTISSEMENT

Cet appareil est d'un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire attentivement cette notice d'utilisation car elle contient des informations importantes concernant la sécurité et des instructions de nettoyage.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégâts matériels dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil.

Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous au vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.

Lorsque vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes :

CONSIGNES DE SECURITE

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes lorsque vous utilisez un appareil électrique.

1. Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation.
2. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes aux capacités réduites.
3. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Retirez la prise lorsque vous n'utilisez

pas l'appareil ou lorsque vous le nettoyez.

5. Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes. Ne permettez pas à des enfants d'utiliser cet appareil.
6. Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.
7. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau.
8. N'immergez jamais cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
9. Ne tirez ou ne portez pas l'appareil

par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne le coincez pas dans la porte et ne le faites pas glisser le long de bords ou angles tranchants.

10. Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez d'aucune façon le cordon s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
11. Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour enlever la prise, prenez celle-ci en main et retirez-la prudemment de la prise murale.
12. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
13. Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur

risquent d'être surchauffées. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.

14. Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
15. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
17. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience

ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

18. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

19. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES

1. N'insérez pas d'objet dans les grilles de l'appareil.

2. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, si l'appareil est tombé ou endommagé. Retournez l'appareil au service après-vente le plus proche.

3. Débranchez l'appareil en tirant sur la prise. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

4. Gardez l'appareil à distance des meubles.

5. Ne suspendez pas des vêtements, des serviettes, etc... au dessus du radiateur.

6. Gardez la grille arrière de l'appareil

à distance des murs et du linge pour éviter de bloquer l'entrée d'air.

7. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de rallonge. Toutefois, si vous deviez utiliser une rallonge, veuillez respecter les informations ci-dessous :

7.1. La rallonge doit supporter une puissance d'au moins 10 ampères.

7.2. La rallonge doit être aussi courte que possible. Une longue rallonge engendrerait des risques de surchauffe et d'accidents.

7.3. La rallonge doit servir uniquement pour le radiateur et ne branchez aucun autre appareil en même temps.

8. N'utilisez pas l'appareil en présence de vapeur inflammable ou explosive.

9. N'utilisez pas l'appareil sans surveillance pendant une longue période (par exemple, pendant des semaines dans votre résidence secondaire).

10. Utilisez l'appareil sur les surfaces planes et sèches uniquement.

11. Il peut y avoir un risque de surchauffe si les connexions entre la prise de l'appareil et la prise murale ne sont pas serrées. En cas de doute, retournez l'appareil au service après-vente le plus proche.

12. Gardez l'appareil en position verticale.

13. N'utilisez pas cet appareil pour sécher votre linge.

14. Utilisez cet appareil dans une pièce d'au moins 4m².

15. Cet appareil est équipé d'un

système de sécurité d'arrêt automatique en cas de surchauffe. En cas d'arrêt automatique de l'appareil, débranchez le pendant quelques minutes et laissez le refroidir. Nettoyez ensuite les voies d'aération et la grille de l'appareil. Vous pouvez enfin rebranchez le radiateur.

16. Attention : afin d'éviter tout risque de surchauffe, ne couvrez pas le chauffage.


ATTENTION :

- NE PAS COUVRIR
- L'APPAREIL NE DOIT ETRE PLACE DIRECTEMENT SOUS UNE PRISE MURALE.
- NE PAS UTILISER LE RADIATEUR PRES D'UNE BAIGNOIRE, D'UNE

DOUCHE OU D'UNE PISCINE.

- L'APPAREIL DOIT ETRE PLACE DE TELLE MANIERE QUE LA PRISE RESTE ACCESSIBLE.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

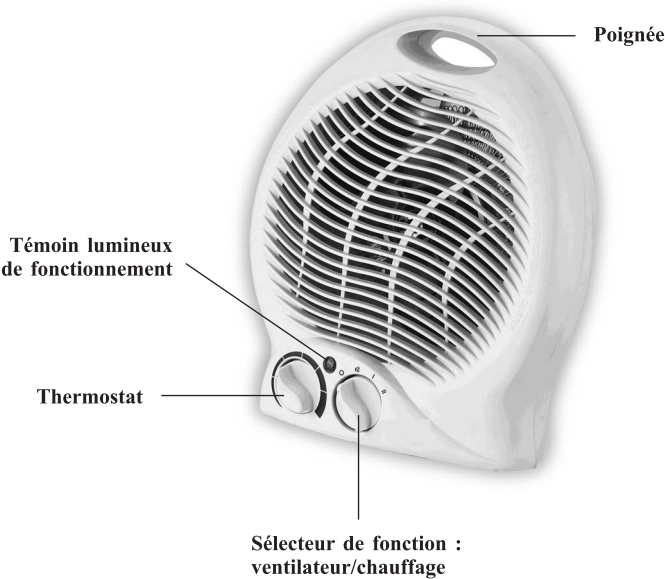

UTILISATION

- 1. Branchez l'appareil dans une prise murale, 230V~50Hz, avec mise à la terre.
- 2. L'appareil est équipé d'un interrupteur avec 4 positions :

SYMBOLE	FONCTION
O	ARRET
🌀	VENTILATEUR UNIQUEMENT
I	1000 W
II	2000 W

Conseils :
Sélectionnez la vitesse maximum (II) pour un réchauffage rapide de la pièce. Une fois que la pièce est à la température souhaitée, réduisez le thermostat pour diminuer la consommation électrique et pour éviter que la pièce devienne trop chaude. L'appareil va automatiquement conserver la température de la pièce.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- 1. Avant tout nettoyage, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 2. Utilisez un chiffon doux pour enlever la poussière qui s'accumule sur l'appareil. Vous pouvez utiliser un aspirateur (fonction soufflerie) pour retirer la poussière qui se trouve à l'intérieur de l'appareil.
- 3. Essuyez régulièrement la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon légèrement humide (pas de chiffon trempé). Séchez ensuite l'appareil avec un chiffon sec.
- 4. ATTENTION : NE LAISSER PAS D'EAU PENETRER DANS L'APPAREIL POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION
- 5. Gardez toujours l'appareil dans un endroit propre et sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Consommation : 1800 - 2000W



Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
www.fillony.com

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés