


JEken

HOTTE CHEMINÉE MURALE

HB6-650

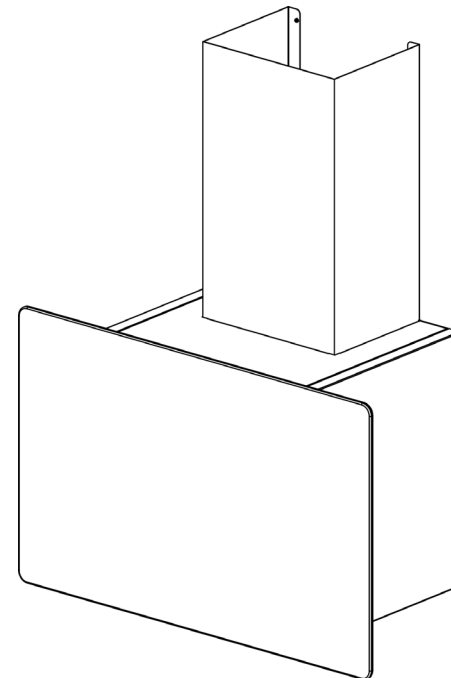

NOTICE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser votre hotte aspirante.
Conservez-la soigneusement pour toute future référence.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	2-3
DESCRIPTION DE LA HOTTE.....	4
CONSIGNES POUR UNE INSTALLATION MURALE.....	5-10
CONSIGNES D'UTILISATION.....	11
ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL.....	12
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	13

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi cette hotte de cuisine.

Cette notice a été conçue pour vous donner toutes les consignes nécessaires relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil.

Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation de l'appareil.

Cette hotte, au design épuré, utilise des matériaux de haute qualité et est très facile à monter et installer. Équipée d'un puissant moteur électrique et d'un ventilateur centrifuge, cette hotte dispose d'une forte puissance d'aspiration, tout en fonctionnant silencieusement.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la hotte.
- Cette hotte ne convient qu'à un usage domestique. Ne l'utilisez pas pour les barbecues, rôtisseries ou tout usage commercial.


- Veuillez nettoyer la hotte et le filtre régulièrement, afin de garantir leur bon fonctionnement et leur efficacité.
- Nettoyez l'appareil en suivant soigneusement les consignes présentes dans cette notice, afin de prévenir tout risque d'incendie.
- Assurez-vous qu'il y ait une bonne circulation d'air dans la pièce où la hotte est installée, avec des ouvertures d'aération.
- Avant de brancher la hotte sur secteur, vérifiez que le cordon d'alimentation ne soit pas abîmé. Dans le cas où il le serait, faites-le remplacer uniquement par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée, afin de prévenir tout danger.
- Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve la hotte soit bien aérée, surtout lorsqu'elle est utilisée en même temps que des appareils à gaz ou autres combustibles.
- **L'air aspiré ne doit en aucun cas être évacué dans un flux d'air ou du gaz ou d'autres combustibles sont présents.**
- Veillez à bien respecter la réglementation en vigueur relative à l'évacuation d'air.
- Ne faites pas flamber des aliments sous la hotte.
- ATTENTION : certaines parties accessibles de l'appareil ainsi que celles des appareils de cuisson utilisés en même temps, peuvent devenir chaudes.

Danger d'électrocution

- Ne branchez l'appareil que dans une prise qui a bien été mise à la terre. En cas de doute, demandez conseil à un électricien qualifié.
- Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner un incendie, une électrocution, voire la mort.

DESCRIPTION DE LA HOTTE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	HB6-650 (BX2-2-C3E6P06)
Débit d'air maximal	650m³/h
Puissance totale	213W
Puissance moteur	210W
Éclairage LED	2 x 1,5W
Alimentation	AC 220-240V
Fréquence	50/60Hz
Filtre	1 filtre à graisses en aluminium
Programmateur	Électronique, avec écran

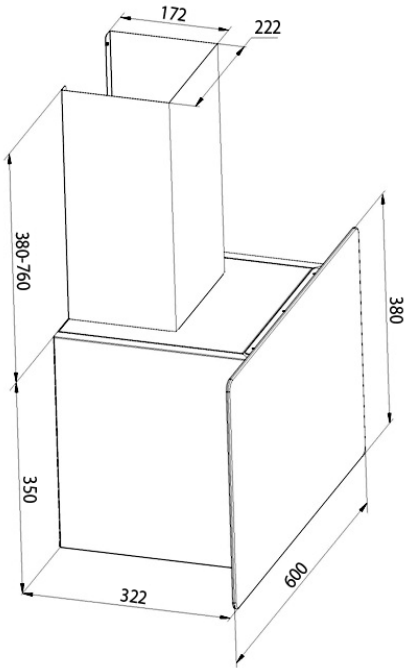


CONSIGNES POUR UNE INSTALLATION MURALE

Préparer l'installation

1. Si la pièce dans laquelle se trouvera la hotte dispose d'une ouverture vers l'extérieur, suivez les consignes ci-dessous pour connecter la hotte à un conduit d'extraction d'air (conduit flexible émaillé, en aluminium ou en matériau non-inflammable, avec un diamètre interne de 150 mm).

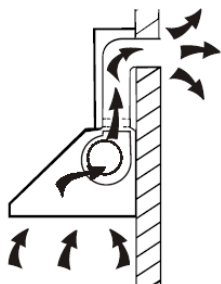

2. Veuillez éteindre la hotte et la débrancher du secteur avant toute installation.

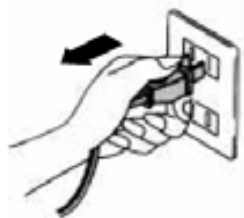

3. La hotte doit être placée à une distance de 65 à 75 cm au-dessus de la table de cuisson pour un résultat optimal d'aspiration.



Installation avec ouverture vers l'extérieur

ATTENTION !


Veuillez respecter toutes les mises en garde figurant dans cette notice, en particulier celles relatives à l'évacuation d'air vers l'extérieur.

MISE EN GARDE :


Le non-respect des consignes suivantes concernant l'installation et la fixation de l'appareil et des vis, peut entraîner un risque d'électrocution.

Lorsque la hotte et un appareil de cuisson qui est alimenté par une énergie autre que l'électricité fonctionnent simultanément, la pression négative dans la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4×10^{-5} Bar).


- Percez 3 trous de 8 mm dans le mur, à l'endroit où vous souhaitez monter le support mural. Fixez-le à l'aide des vis et des chevilles fournies.

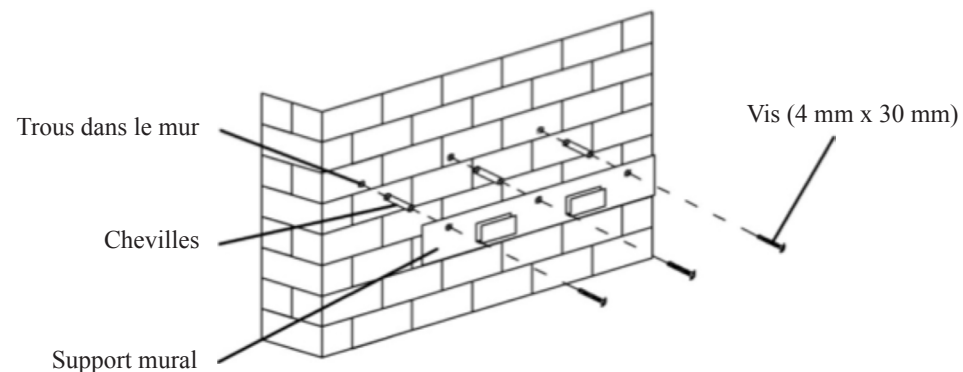

- Soulevez la hotte et accrochez-la sur le support mural.

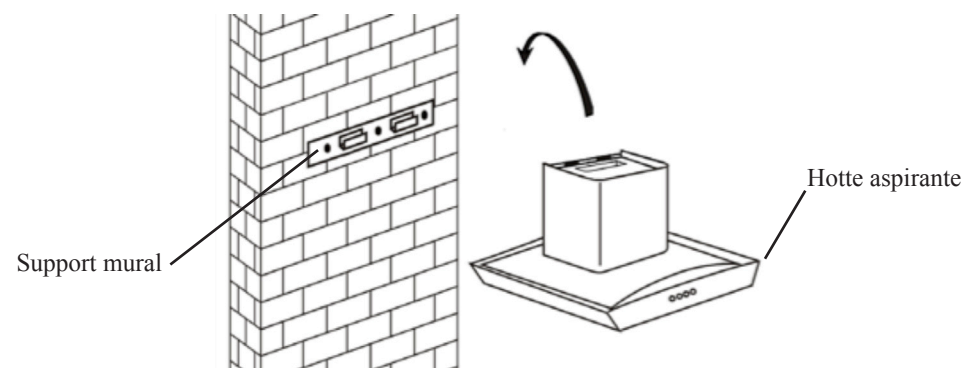


- Fixez le clapet anti-retour sur la hotte puis connectez la gaine d'évacuation au clapet (voir schéma ci-dessous).

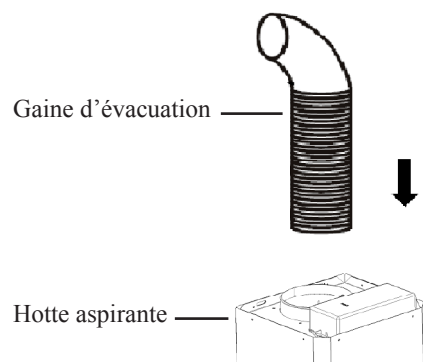


- Installation de la cheminée

Pour les modèles en verre et en forme de T

Faites glisser la partie supérieure de la cheminée à l'intérieur de la partie inférieure, puis tirez la partie supérieure vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitée.

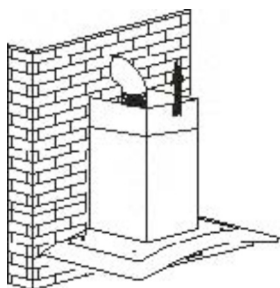


Une fois la cheminée positionnée à la bonne hauteur, accrochez les deux parties ensemble, comme illustré ci-dessous.

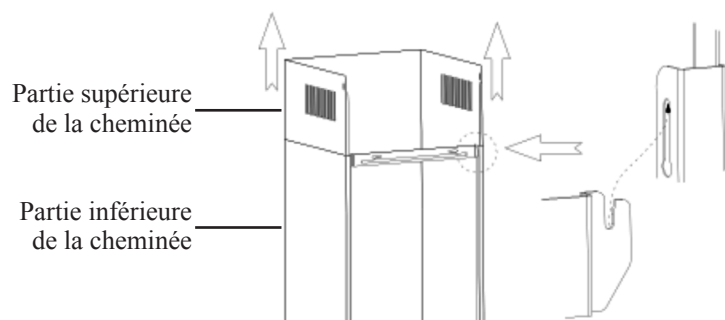


Percez 2 trous de 8 mm pour le support mural II. Fixez-le au mur avec les 2 vis fournies.

Montez la cheminée sur la hotte puis fixez-les ensemble avec 2 vis.

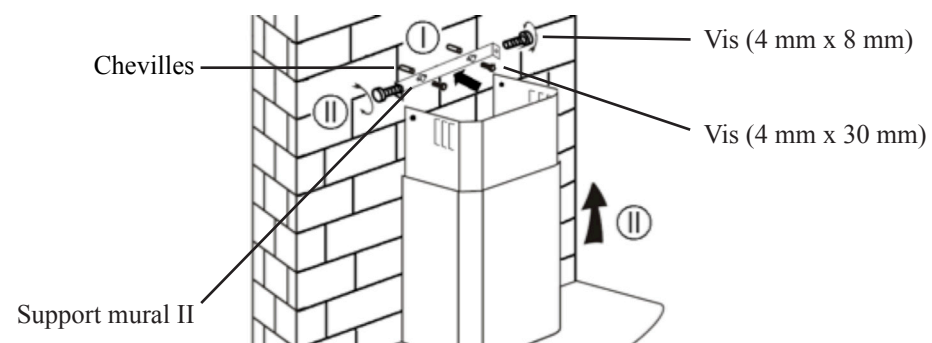


Pour les modèles en tour


Faites glisser la partie supérieure de la cheminée à l'intérieur de la partie inférieure, puis tirez la partie supérieure vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitée.

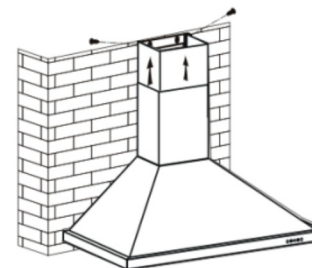

Fixez la partie inférieure de la cheminée avec 2 vis de 4 mm x 8 mm.

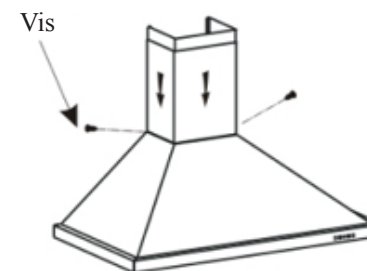


Ajustez la hauteur de la cheminée puis fixez les 2 parties sur le support mural I avec 2 vis de 4 mm x 8 mm, comme illustré ci-dessous.

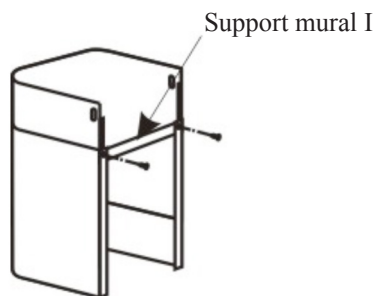


Percez 2 trous de 8 mm pour le support mural II. Fixez-le au mur avec les 2 vis fournies.

Montez la cheminée sur la hotte puis fixez-les avec 2 vis.

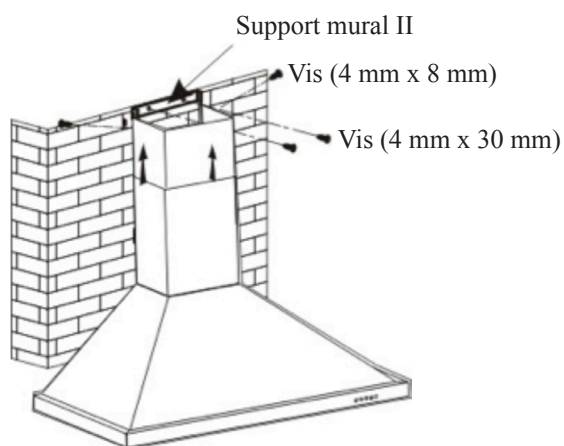

Installation sans ouverture vers l'extérieur


Si la pièce dans laquelle la hotte sera installée ne dispose pas d'ouverture de ventilation vers l'extérieur, il n'est pas nécessaire d'utiliser de gaine d'évacuation. Les consignes d'installation sont néanmoins similaires à celles figurant dans le chapitre « Installation avec ouverture vers l'extérieur ».

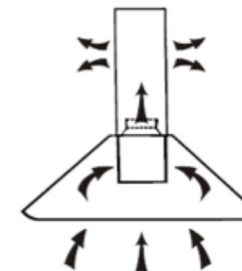

Un filtre à charbon actif peut être installé pour piéger les odeurs. Pour ce faire, retirez d'abord le filtre à graisses en le tirant vers le bas après l'avoir débloqué.



Montez le filtre à charbon sur la hotte en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Procédez de la même manière pour le deuxième filtre. Remettez le filtre à graisses.

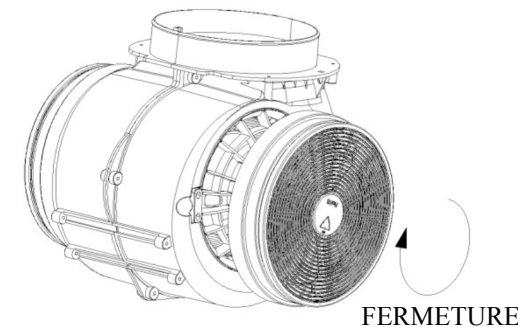

REMARQUES :

- Assurez-vous que le filtre soit solidement fixé ; dans le cas contraire, il risquerait de se détacher et de présenter un danger.
- L'installation d'un filtre à charbon diminue la puissance d'aspiration de la hotte.

CONSIGNES D'UTILISATION

PANNEAU DE COMMANDE



Touche Marche / Arrêt

Cette touche permet de faire démarrer et d'arrêter la ventilation.



Touche d'augmentation de vitesse

Cette touche permet d'augmenter la vitesse du ventilateur.



Touche de diminution de vitesse

Cette touche permet de diminuer la vitesse du ventilateur.



Touche d'éclairage



Écran d'affichage numérique

Cet écran affiche les différents niveaux de vitesse : « 1 » pour le niveau lent, « 2 » pour le niveau moyen et « 3 » pour le niveau rapide.

Minuterie rapide

Appuyez sur les touches « + » et « - » pendant 1 seconde. L'écran d'affichage se met alors à clignoter et l'appareil déclenche automatiquement un compte à rebours de 5 minutes. Une fois cette durée écoulée, le moteur ainsi que la lumière de la hotte s'éteindront automatiquement et un signal sonore d'une seconde sera émis.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Avant tout entretien ou nettoyage, veuillez éteindre et débrancher la hotte.

Nettoyage quotidien

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède légèrement savonneuse ou mélangée à un produit d'entretien. N'utilisez en aucun cas de tampon à récurer en métal, de produit chimique abrasif ou de brosse à poils durs.

Nettoyage mensuel du filtre à graisses

IMPORTANT : le fait de nettoyer le filtre une fois par mois permet de prévenir les risques d'incendie.

Les graisses et la poussière piégées par ce filtre affectent directement l'efficacité de la hotte. Il est donc important de le laver régulièrement avec un produit nettoyant pour appareils ménagers, car les résidus de graisses accumulés sont potentiellement inflammables.

Remplacement annuel du filtre à charbon actif (non inclus)


Ce filtre permettant de piéger les odeurs, ne peut être installé que sur les modèles de hotte à recyclage d'air (c'est-à-dire, sans évacuation d'air vers l'extérieur).

Il doit être changé au moins une fois par an, en fonction de la fréquence d'utilisation de la hotte.

Remplacement des lampes d'éclairage

1. Éteignez et débranchez la hotte.
2. Retirez le cache de la lampe.
3. Retirez la lampe.
4. Remplacez-la avec une lampe du même type et qui a les mêmes spécifications.

- Lampes LED (1,5W max.)

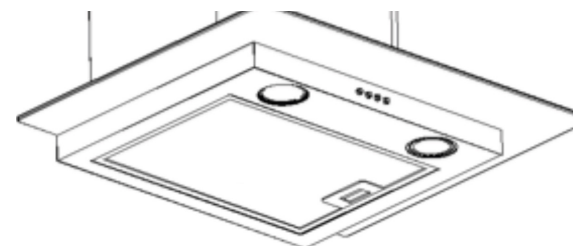

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
La lumière de la hotte s'allume mais pas la ventilation.	Les hélices du ventilateur sont bloquées.	Éteignez la hotte et faites-la réparer uniquement par le service après-vente ou une personne qualifiée.
	Le moteur a été endommagé.	
Ni la lumière, ni la ventilation ne fonctionnent.	La lampe a grillé.	Remplacez-la avec une lampe qui a les mêmes spécifications.
	Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Débranchez puis rebranchez le cordon.
L'appareil vibre fortement.	Les hélices du ventilateur sont abîmées.	Éteignez la hotte et faites-la réparer uniquement par le service après-vente ou une personne qualifiée.
	Le moteur du ventilateur n'est pas bien fixé.	Éteignez la hotte et faites-la réparer uniquement par le service après-vente ou une personne qualifiée.
	La hotte n'est pas accrochée correctement.	Décrochez-la et vérifiez que le support mural est bien installé.
La puissance d'aspiration ne semble pas être suffisante.	La table de cuisson est trop éloignée de la hotte.	Vérifiez que la hotte est bien à une distance de 65 à 75 cm de la table de cuisson et ajustez sa hauteur si nécessaire.

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
<http://notices.wesder.net>

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés