


JEken

TABLE DE CUISSON A INDUCTION - 2 FOYERS

MODELE : IBB-30GT4FG

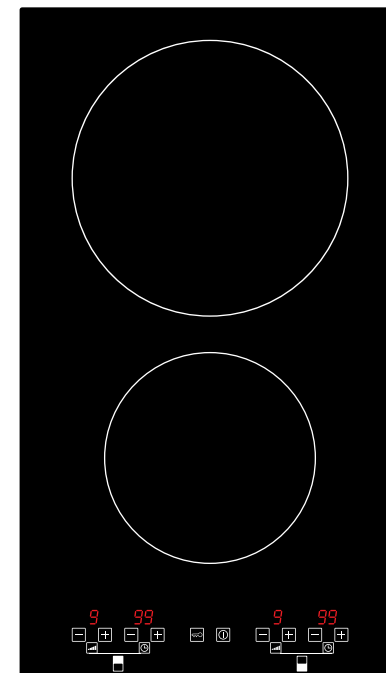

NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	2
INSTALLATION	11
COMMENCER A UTILISER VOTRE APPAREIL	16
PLAT APPROPRIE	18
RESOLUTION DES PROBLEMES	20

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez cet appareil, les instructions suivantes doivent toujours être prises en compte.

- 1.Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- 2.Avant l'utilisation, assurez-vous que la tension de la prise de courant de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- 3.L'appareil et les parties accessibles deviendront chauds pendant l'utilisation. Ne pas toucher les éléments chauffants. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.

4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
5. Ne pas utiliser l'appareil sans surveillance. Une cuisson utilisant de l'huile ou une autre matière grasse, sans surveillance, sur une table de cuisson peut être dangereuse et déclencher un incendie.
6. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles

- ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
7. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont supervisés.
8. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9. Veillez à utiliser cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel. Une utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique, ou des blessures.
10. Si la surface est fissurée, éteignez et débranchez

immédiatement l'appareil afin d'éviter tout risque de choc électrique.

11. Les objets métalliques tels que les couteaux, les fourchettes, les cuillères et les couvercles ne doivent pas être placés sur la surface de l'appareil, car ils pourraient devenir chauds.

12. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle. L'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

13. Ne jamais essayer d'éteindre un feu avec de l'eau pendant l'utilisation de l'appareil. Éteignez l'appareil, puis couvrez la flamme avec un couvercle ou une

couverture anti-feu.

14. Cet appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre. L'installation correcte de cet appareil est de la responsabilité de l'utilisateur.

15. Toute connexion électrique doit être uniquement effectuée par un électricien professionnel en respectant les dispositions réglementaires et locales.

16. Un moyen de déconnexion doit être intégré dans le câblage en fonction des réglementations en vigueur. Une déconnexion intégrée dans le câblage domestique doit être prévue.

17. Après l'utilisation, éteignez l'appareil en utilisant le panneau de

commandes.

18. Toujours coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de réglage ou de maintenance.

19. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si l'appareil n'a pas été utilisé correctement ou s'il a subi une chute ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Veuillez contacter le service après-vente pour le contrôle, la réparation ou le réglage.

20. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commandes à distance séparée.

21. Ne pas stocker d'objet sur la

surface de la table de cuisson à induction. Risque d'incendie !

22. Un nettoyeur à vapeur ne doit pas être utilisé pour nettoyer l'appareil.

23. Ne pas utiliser l'appareil en cas de défaillance. Ne pas tenter de réparer l'appareil par vous-même. Tout défaut doit être réparé par une personne qualifiée ou par le service après-vente.

24. Le câble d'alimentation fourni doit être utilisé pour cet appareil (cf norme IEC60227 Type 56 et 57).

25. Utilisez uniquement un câble certifié avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des câbles certifiés avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le

câble d'alimentation.

26. Ne pas laisser le câble d'alimentation toucher les parties chaudes de l'appareil.

27. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

28. Vérifiez régulièrement que l'entrée d'air de l'appareil n'est pas obstruée.

29. Ne pas stocker d'articles inflammables sous l'appareil.

30. Ne pas placer de casseroles rugueuses ou irrégulières sur la zone de cuisson, afin d'éviter tout dommage de la surface.

31. Si la table de cuisson à induction n'est pas utilisée pendant une longue période, déconnectez l'alimentation électrique, nettoyez les parties et stockez l'appareil



dans un endroit sec et ventilé.

INSTALLATION

1. Zone d'encastrement

IMPORTANT

Il doit y avoir une distance minimale de 100 mm entre le trou et le mur ou le meuble adjacent. La table de cuisson doit être bien ventilée. Le couvercle de ventilation doit être installé comme indiqué sur la figure ci-dessous.

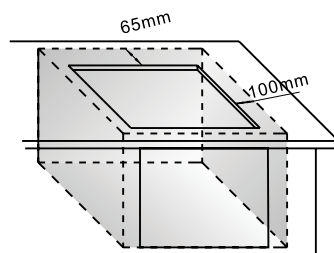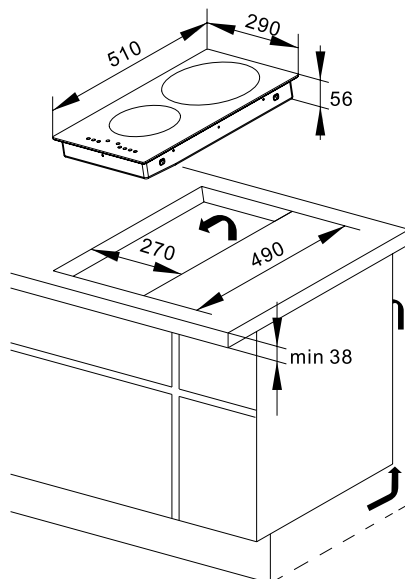


2. Placement

Votre appareil peut être installé au-dessus d'un tiroir, d'un placard avec porte ou d'un four.

- Pour installer votre appareil au-dessus d'un tiroir

Les circuits électroniques de la table à induction doivent être refroidis par un courant d'air frais, comme indiqué sur le schéma ci-contre, et les points énoncés ci-dessous doivent être respectés scrupuleusement. Plus la distance entre la plaque et le placard du dessous est grande, meilleure en sera le résultat.

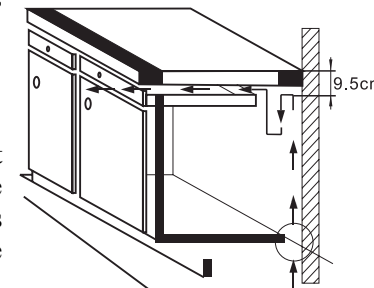


IMPORTANT

Votre table de cuisson à induction a besoin d'une entrée d'air à l'arrière et d'une sortie d'air à l'avant.


- Pour installer votre appareil au-dessus d'un placard avec tiroir

Lorsque la sortie d'air est en dessous de la table de cuisson :

1. Idéalement, une grille de sortie d'air doit être placée entre la plaque et la porte du placard. Il sera facile à installer si l'entretoise est faible.

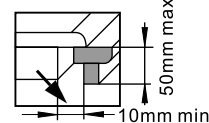


2. Si l'entretoise est rectangulaire ou la plaque de cuisson est obturée, faire une coupe en biseau pour libérer la sortie d'air.

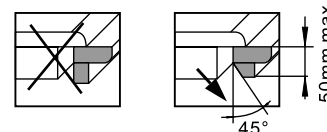

- Pour installer votre appareil au-dessus d'un four

Ce four dispose d'un système de ventilation supérieure et peut donc être installé en position haute. Pour ce faire, retirez l'entretoise avant de l'armoire et laissez un espace minimum de 5 mm libre.

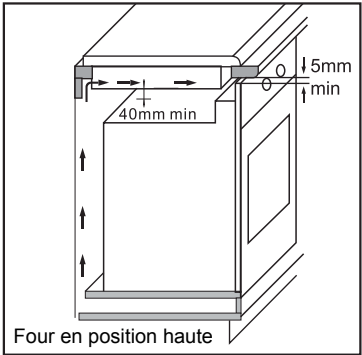

3. Préparation à l'installation

Retirez le papier adhésif autour de la partie inférieure de la vitre de l'appareil. Assurez-vous que toutes les parties soient bien collées au plan de travail.

4. Connexion électrique

IMPORTANT


- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou le personnel technique autorisé, pour éviter tout danger.
- Il doit être relié à un réseau électrique conforme à la législation en vigueur.
- L'alimentation secteur de la table de cuisson doit être alimentée en 220-240V~50/60Hz. (Le câble doit être capable de supporter des températures de 120°C). Avant de procéder à cette étape, débranchez l'alimentation secteur. Un bon raccordement à la terre est nécessaire et un commutateur de déconnexion de toutes les phases doit être placé de manière accessible, avec une distance minimale de 3 mm entre les contacts.

Données techniques

Feux	Voltage	Puissance totale	Intensité maximale	Protection
2 feux induction	220-240V~50/60Hz	3.0 KW	13.0 A	16 A

IMPORTANT

Si l'installation n'est pas réalisée telle qu'indiquée dans cette notice, le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dégât ou d'accident.

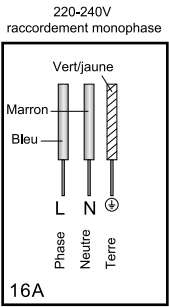


IMPORTANT

Débranchez l'alimentation secteur avant de procéder à cette étape. Un bon raccordement à la terre est nécessaire et un commutateur de déconnexion de toutes les phases doit être placé de manière accessible, avec une distance minimale de 3 mm entre les contacts. Si l'installation n'est pas réalisée telle que, le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dégât ou d'accident. Cet appareil est équipé d'un câble supportant des températures élevées. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service après-vente ou par le personnel technique autorisé pour éviter tout danger.

5. Fixez l'appareil

1. Placez la plaque face contre une table.
2. Retirez le papier adhésif.
3. Placez la plaque de cuisson dans le trou réalisé dans le meuble, en appuyant fermement de sorte qu'il soit obturé par le joint d'étanchéité.

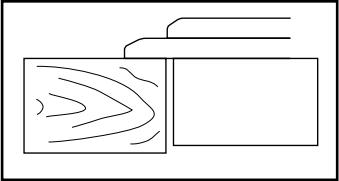

IMPORTANT

À L'ATTENTION DE PORTEURS DE STIMULATEURS CARDIAQUE ET D'IMPLANTS ACTIFS : cet appareil est conforme aux réglementations en vigueur d'interférences magnétiques des électrons. Cette table de cuisson à induction est entièrement conforme à toutes les exigences légales (directives CEE 89/336). Elle est conçue pour ne pas interférer avec le fonctionnement d'autres appareils électriques à condition qu'elles respectent la même réglementation.

CETTE TABLE DE CUISSON A INDUCTION GENERE DES CHAMPS MAGNETIQUES DANS SES ENVIRONS IMMEDIATS.


Votre stimulateur cardiaque doit être conçu en conformité avec les règlements de manière

à ce qu'il n'y ait pas d'interférence entre le stimulateur cardiaque et la table de cuisson. Consultez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de votre médecin afin de déterminer si elle est conforme à la réglementation en vigueur ou si d'éventuelles incompatibilités existent.

6. Nettoyage

Avant tout entretien ou nettoyage, la plaque doit être déconnectée de l'alimentation principale. Assurez-vous que la plaque est éteinte et que la prise murale est retirée.

- Les déversements et les éclaboussures ne durciront et ne colleront pas à la plaque dans la mesure où elle ne chauffe pas en dehors des feux.
- Les deux anneaux à induction doivent toutefois être nettoyés de tous déversements et éclaboussures aussi rapidement que possible.
- Les taches légères peuvent être enlevées avec du papier de cuisine ou un chiffon.
- Les taches plus résistantes devront être nettoyées avec un produit spécifique verre à induction.

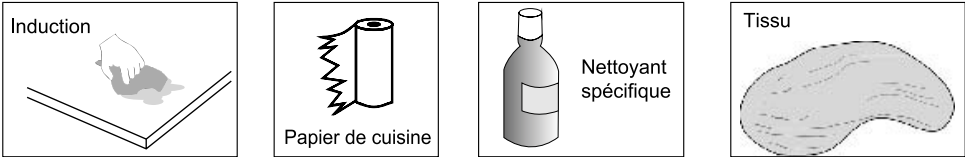


IMPORTANT

- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de poudres à récurer qui risquent de rayer la table de cuisson.
- Ne pas utiliser un nettoyeur à vapeur.
- Si des fissures apparaissent sur la surface du verre, débranchez immédiatement l'appareil.
- Tant que le verre n'a pas été remplacé, n'utilisez pas la table de cuisson.

COMMENCER A UTILISER VOTRE APPAREIL

Zone	Puissance
Plaque arrière	1800W
Plaque avant	1200W

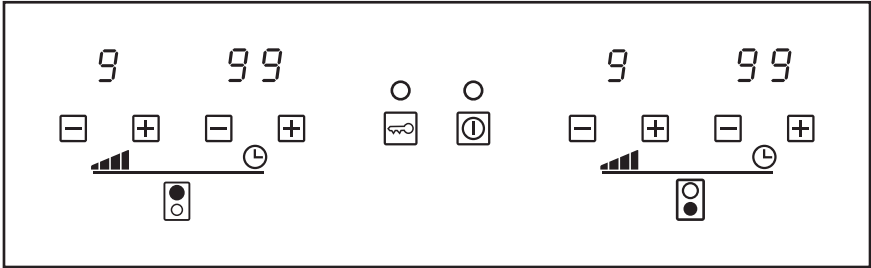

Affichage	Description
	Sécurité enfants
	Bouton Marche/Arrêt
	Panneau de contrôle pour plaque arrière
	Panneau de contrôle pour plaque avant

- Branchez l'appareil, la table de cuisson se met alors en mode veille.
- Appuyez sur le bouton de sécurité enfants pendant un certain temps pour passer en mode de fonctionnement.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour faire fonctionner l'appareil.

Fonctionnement de la zone supérieure / inférieure

Sélection du niveau de puissance




Appuyez sur « + » ou « - » pour choisir le niveau de puissance (de 1 à 9). 9 étant le maximum et 1 le minimum

Réglage de la minuterie



La minuterie peut aller de 1 à 99 minutes.


Appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner la minuterie. Lorsque le temps voulu est sélectionné, le temps clignotera. Après le clignotement, le temps est confirmé.



Si la zone de cuisson est en mode minuterie, un point clignote à droite de l'indicateur de niveau de puissance (voir visuel à gauche).

Pour annuler la minuterie, appuyez sur la touche “-” jusqu’à atteindre 0.

Témoin de chaleur résiduelle

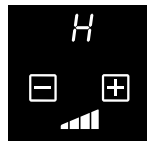

Si la plaque a été utilisée pendant un certain temps, il y aura un peu de chaleur résiduelle. La lettre “H” s’affiche pour vous avertir que la surface est encore chaude au toucher.

Sécurité enfants



Afin d’assurer la sécurité des enfants, la table de cuisson est équipée d’un mode de sécurité.

Pour verrouiller la table, restez appuyé sur le bouton de sécurité pour enfants. La plaque est verrouillée. Le reste des touches sont désactivées à l’exception du bouton marche/arrêt.

Pour déverrouiller, restez appuyé sur le bouton de sécurité pour enfants pendant un certain temps. La plaque est déverrouillée.

Débordement

Quand un débordement se produit et que le liquide se dépose sur la surface du panneau de commande, la table de cuisson s’arrête de fonctionner pour réduire tout risque.


Si le débordement n’entraîne aucun problème sur le produit, appuyez sur la touche marche / arrêt pour le réinitialiser.

IMPORTANT

- Si les plaques sont éteintes, la table s’éteint en quelques secondes, et H s’allume pour indiquer quelles plaques sont encore chaudes.
- Vous pouvez activer la sécurité enfants chaque fois que vous le souhaitez en tenant votre doigt sur le capteur pendant trois secondes.
- Si des objets sont laissés sur les capteurs de la table, la table de cuisson émet un bip plusieurs fois, puis s’éteint.
- La table de cuisson s’éteint automatiquement après deux heures, en raison de l’absence d’activité.

PLAT APPROPRIÉ

Utilisez l’aimant fourni dans le sac pour tester si une casserole est adéquate. Si l’aimant adhère au fond de la cuve, il peut être utilisé pour la cuisson par induction. Si la casserole est adéquate, l’affichage de l’anneau d’induction apparaîtra également. Si le voyant puissance clignote et indique E0, la casserole n’est pas adaptée et la plaque ne chauffera pas.

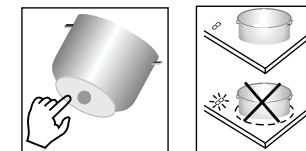

IMPORTANT


Si la casserole a une très petite base, l’anneau clignote également et ne chauffe pas, même si le métal est approprié. Nous vous recommandons de ne pas utiliser des casseroles avec une base plus petite que celles-ci :

Anneau 210 mm ----> 150 mm diamètre

Anneau 160 mm ----> 100 mm diamètre

Verre, céramique, faïence, aluminium, cuivre et casseroles en acier inoxydable non magnétique sont généralement inappropriés. Cependant, des casseroles émaillées en acier inoxydable avec une base spéciale adaptée pour la cuisson par induction peuvent être utilisés (s’assurer que la casserole ait une étiquette convenant à la cuisson par induction).

La chaleur est générée par induction très rapidement, à la base de la casserole elle-même.

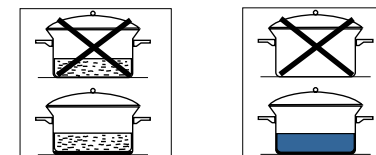

Ne jamais chauffer une casserole vide.

Différents types de récipients sont adaptés pour la cuisson par induction, mais ceux qui

ont une base épaisse sont les plus performants. Une utilisation plus efficace ainsi qu’une meilleure distribution sera faite de la chaleur.

Les ustensiles de cuisine utilisés doivent avoir des bases plates couvrant entièrement la zone de chauffage.




Evitez de rayer les plaques en déplaçant les casseroles. Levez-les pour les déplacer.

Ne laissez pas d’ustensiles de cuisson sur la table de cuisson quand elle est allumée. Il pourrait détecter l’élément comme une casserole et commencer à chauffer.

Des couverts ne seront normalement pas détectés comme tels, mais un plus grand ustensile pourrait l’être.

IMPORTANT

Gardez un œil sur les autocuiseurs lorsque vous utilisez les paramètres d’induction élevés. Ils chauffent très rapidement.

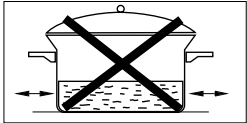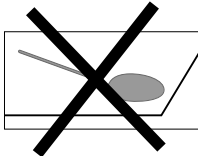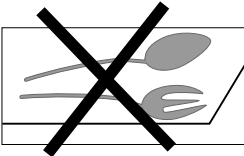

RESOLUTION DES PROBLEMES

Problèmes	Causes possibles	Solutions
La plaque à induction ne fonctionne pas.	Il n’y a pas de courant. La connexion est défectueuse.	Vérifiez votre installation électrique. Vérifiez les fusibles et les interrupteurs différentiels.
Le ventilateur continue à fonctionner pendant quelques minutes après extinction de l’appareil.	L’appareil refroidit.	La situation est normale.
L’affichage de la puissance sur le clavier continue de clignoter et E0 s’affiche lorsque l’appareil fonctionne.	La casserole utilisée n’est pas adaptée à la cuisson par induction.	Utilisez une casserole compatible. Test possible avec un aimant.
Votre ustensile fait du bruit pendant la cuisson.	Votre ustensile fait du bruit venant des vibrations causées par les courants induits.	A forte puissance, ce phénomène est normal avec un certain type de pots et des casseroles. Il n’y a pas de danger pour la cuisson.
L’affichage de la puissance sur le clavier continue de clignoter et montre E3 ou E4 ou E5 et s’éteint automatiquement.	Il est dangereux d’utiliser l’appareil.	Éteignez l’appareil et redémarrez-le après 10mn.
L’affichage de la puissance sur le clavier montre C lorsque l’appareil fonctionne.	Du liquide est sur les flux des capteurs ou une mauvaise opération a lieu sur les capteurs.	Éteignez l’appareil et redémarrez-le après 10mn.
L’affichage de la puissance sur le clavier montre E9 lorsque l’appareil fonctionne.	Les capteurs de température à l’intérieur de votre appareil ne peuvent pas vérifier la modification de la température.	Éteignez l’appareil et ouvrez l’unité après avoir confirmé que les conditions de chauffage sont normales ou après un certain temps.
La table de cuisson ne fonctionne pas et un message apparaît.	Le circuit électronique ne fonctionne pas correctement.	Contactez votre service après-vente.

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
www.fillony.com

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés