

NOTICE D'UTILISATION

WD800ASP25R-2

Four Combiné 25 litres Micro-ondes & Convection

Commandes Electroniques

Lire attentivement cette notice avant toute utilisation et la conserver précieusement.

TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	2
MISE EN GARDE	
INSTALLATION DE L'APPAREIL	
PRECAUTIONS DE SECURITE	
☐ USTENSIBLES.....	3
CUISSON	
RISQUE D'INCENDIE	
ATTENTION AUX BRULURES	
NETTOYAGE	
EN CAS DE PANNE	
REPARATIONS	
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	5
TOUCHES ET BOUTONS.....	5
ECRAN DE CONTROLE AFFICHAGE LCD	6
REGLAGE ET AFFICHAGE DE L'HEURE	6
MARCHE / PAUSE /STOP	6
FONCTION RAPPEL AUTOMATIQUE.....	7
CUISSON PAR MICRO-ONDES UNIQUEMENT	7
FONCTION EXPRESS	
CUISSON PAR CONVECTION.....	8
CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET CONVECTION	9
DECONGELATION.....	9
CUISSON ALTERNEE	9
FONCTION MENU AUTOMATIQUE	10
MINUTERIE	12
VERROUILLAGE ENFANTS.....	13

Page 2, please replace the paragraph "CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" by the one below:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WD800ASP25R-2
Consommation	230V ~ 50Hz (Micro-ondes: 1300W / Convection: 1400W)
Puissance restituée Micro-ondes	800W
Puissance restituée Convection	1000W
Fréquences Micro-ondes	2450MHz
Litrage	25L
Dimensions externes	310mm(H) x 508mm (L) x 420mm (l)
Diamètre plateau en verre	315mm
Poids	19kg environ
Minuterie	99 minutes 99 secondes

Page 5, please replace the paragraph "USTENSIBLES" by the one below:

USTENSIBLES

- Ce four est un four combiné, à micro-ondes et à convection. Cela pose certaines contraintes quant aux types d'ustensibles pouvant être utilisés. Il convient donc, avant toute utilisation, de bien vérifier que les ustensibles sont appropriés à la cuisson dans un tel four.
- Les récipients qui conviennent le mieux et dans tous les cas sont des **récipients en verre ou céramique résistant à la chaleur**.
- **Tous les récipients et ustensibles métalliques sont à proscrire.** En effet, les micro-ondes ne peuvent pas pénétrer les métaux. En cas d'utilisation de tels ustensibles, il peut y avoir apparition d'étincelles ou de flashes qui peuvent entraîner des dangers pour l'utilisateur et de sérieux dommages pour votre appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous papier aluminium.
- De manière générale, ne jamais mettre des récipients fermés hermétiquement qui pourraient exploser à cause de la chaleur. Veillez donc à enlever le couvercle ou à laisser des ouvertures pour permettre à la vapeur de se dégager.
- L'utilisateur est vivement conseillé de surveiller régulièrement et attentivement la cuisson.
- Ne pas ranger d'ustensibles de cuisine ou de papiers dans ce four.

La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner les ustensibles et récipients adéquates pour une cuisson sans danger:

MATÉRIAU DU RÉCIPIENT	MICRO-ONDES	CONVECTION	COMBINATION
Verre résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON	NON	NON
Céramiques résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI
Plastique et film plastique	OUI	NON	NON

ECRAN DE CONTROLE AFFICHAGE LCD

Indications / symboles	Significations
ENTRER	Entrer les données pour la programmation
MIN	Minuterie: s'illumine lorsque la minuterie fonctionne
CODE	Entrer la température pour la cuisson par combinaison (4 choix)
TMA	TEMPS MENU AUTOMATIQUE: enter le temps de chauffage lorsque vous utilisez la fonction Auto-menu
CUIT	S'illumine lorsque le four fonctionne
TEMPS	Entrer le temps de cuisson
CONV	Convection: s'illumine lorsque le four est en mode cuisson par convection
COMB	Combinaison: s'illumine lorsque le four est en mode cuisson par combinaison
BLOQUE	Verrouillage: s'illumine lorsque la fonction verrouillage enfants est utilisée
MEM	Mémoire: s'illumine lorsque vous utilisez la fonction Cuisson Alternée
DEC	Décongelation: s'illumine lorsque le four est en mode décongelation rapide
HEURE	Heure: s'illumine lorsque l'heure est affichée sur l'écran de contrôle

REGLAGE ET AFFICHAGE DE L'HEURE

□ UTILISATION

Utilisez la touche HORLOGE pour régler ou rappeler l'heure. L'heure est affichée en permanence sauf quand le four est en marche.

Dans le cas d'une coupure de courant ou si le cordon d'alimentation du four est débranché, l'heure devra être à nouveau programmée.

□ PROGRAMMATION:

Supposons que vous voulez entrer l'heure suivante 6:30 (matin ou après-midi):

1. Appuyez sur la touche ANNULATION
2. Appuyez sur la touche HORLOGE
3. Entrez l'heure correcte du jour en appuyant sur les touches numérotées en séquence. Dans notre exemple: 6, 3, 0
4. Appuyez de nouveau sur la touche HORLOGE

Remarque: lorsque le four vient juste d'être branché, l'écran de contrôle indique: "CLOCK", "ENTER", "TIME" et l'indication ":" clignote.

Pour régler de nouveau l'heure du jour, répétez les étapes mentionnées ci-dessus.

MARCHE / PAUSE / STOP

- L'ouverture de la porte pendant la cuisson suspend la cuisson
- Pour reprendre la cuisson, refermez la porte et appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET"

céllophane			
Métal	NON	OUI	NON
Aluminium et papier aluminium	NON	OUI	NON
Bois	NON	NON	NON
Matériaux recyclés	NON	NON	NON

2. Appuyez sur la touche EXPRESS 3 fois d'affilé. "2:00" (pour 2 minutes) apparaît alors sur l'écran de contrôle.
3. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET".

Remarque: avec la fonction EXPRESS, le four fonctionne automatiquement avec le niveau de puissance maximum 100%.

CUISSON PAR CONVECTION

□ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour une cuisson par convection ou pour un pré-chauffage. Pendant la cuisson sous ce mode, de l'air chaud est ventilé à l'intérieur du four et assure la même cuisson qu'un four traditionnel. Ce four peut être programmé selon 10 températures différentes de cuisson et pour une durée allant jusqu'à 99 minutes 99 secondes.

□ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 40 minutes à 185°C avec la fonction CONVECTION. Il existe deux options: avec ou sans pré-chauffage.

A. Avec un pré-chauffage:

1. Appuyez sur la touche CONVECTION
2. Appuyez sur une des touches numérotées pour programmer la température souhaitée. Dans notre exemple, appuyez sur la touche numérotée 7 (correspondant à 185°C).
3. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" et le four commence alors à pré-chauffer. La lumière à l'intérieur du four, indiquant le fonctionnement du mode CONVECTION, se met alors en marche. Sur l'écran de contrôle apparaissent alors alternativement les indications "PH" (pour pré-chauffage) et "185". Lorsque la température du four atteint celle désirée à l'origine, le four émet alors 5 bips sonores.
4. Ouvrez la porte, placez la nourriture à cuire à l'intérieur, refermez la porte et sélectionnez le temps de cuisson en utilisant les touches numérotées. Dans notre exemple, appuyez successivement sur les touches 4, 0, 0, 0 pour obtenir "40:00".
5. Appuyez de nouveau sur la touche "MARCHE / ARRET". La cuisson par convection peut alors commencer.

B. Sans pré-chauffage préalable:

1. Appuyez sur la touche CONVECTION
2. Appuyez sur une des touches numérotées pour programmer la température souhaitée. Dans notre exemple, appuyez sur la touche numérotée 7 (correspondant à 185°C).
3. Sélectionnez le temps de cuisson en utilisant les touches numérotées. Dans notre exemple, appuyez successivement sur les touches 4, 0, 0, 0 pour obtenir "40:00".
4. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET". La cuisson par convection peut alors commencer.

CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET CONVECTION

□ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour combiner les cuissons par micro-ondes et par convection.

□ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 1 heure 20 minutes à 200°C en utilisant la fonction COMBINATION:

1. Appuyez sur la touche COMBINATION
2. Appuyez sur la touche numérotée 3 pour sélectionner COMB3 (200°C)
3. Entrez le temps de cuisson désiré en appuyant sur les touches numérotées en séquence. Dans notre exemple: 1, 2, 0 pour 1h20
4. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer la cuisson

Remarque: une fois que le temps de cuisson est écoulé, 4 bips sonores retentissent.

DECONGELATION

□ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour décongeler rapidement de la nourriture surgelée. Elle vous permet de programmer un temps de décongélation allant jusqu'à 45 minutes!

□ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez décongeler un aliment pendant 5 minutes:

1. Appuyez sur la touche DECONGELATION
2. Entrez le temps de décongélation désiré en appuyant sur les touches numérotées en séquence. Dans notre exemple: 5, 0, 0 pour 5:00.
3. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer la cuisson

Le tableau suivant indique approximativement le temps de décongélation nécessaire en fonction du poids de la nourriture à décongeler:

Poids	250g	500g	1kg	1.5kg	2kg	2.5kg	3kg
Temps de décongélation recommandé	3:20min	7:25min	15:45min	24:10min	32:30min	40:50min	44:35min

CUISSON ALTERNEE

□ UTILISATION

Cette fonction vous permet de combiner les fonctions "DECONGELATION", "MICRO-ONDES", "CONVECTION" et "COMBINATION" en un seul programme.

□ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez entrer le programme de cuisson suivant:

Décongélation rapide → Cuisson par combinaison → Cuisson par convection (sans préchauffage)

1. Appuyez sur la touche ANNULATION
2. Appuyez sur la touche DECONGELATION
3. Entrez le programme de décongélation rapide mentionné précédemment
4. Appuyez sur la touche CUISSON ALTERNEE; l'indication "mem" et le chiffre "1" apparaissent alors sur l'écran de contrôle.
5. Appuyez sur la touche COMBINAISON
6. Entrez le programme de cuisson par combinaison mentionné précédemment
7. Appuyez sur la touche CUISSON ALTERNEE; l'indication "mem" et le chiffre "2" apparaissent alors sur l'écran de contrôle.
8. Appuyez sur la touche CONVECTION
9. Entrez le programme de cuisson par convection mentionné précédemment
10. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer le programme.

FONCTION MENU AUTOMATIQUE

□ UTILISATION

Ce programme automatique a été conçu pour vous faciliter la cuisson de certains aliments familiers et souvent utilisés (pommes de terre, pizza, brochettes, boissons, gateaux, etc). La table ci dessous décrit les différentes fonctions disponibles:

□ APPELATION	CARACTERISTIQUES
Pommes de terres	Cuit les pommes de terre par micro-ondes
Popcorns	Popcorn au micro-ondes
Pizza	Cuit les pizzas par micro-ondes
Brochettes	Cuit viandes, volailles et poissons par combinaison micro-ondes et cuisson convection
Boissons	Chauffe lait, soupes et autres boissons par micro-ondes
Réchauffage	Réchauffe par micro-ondes des aliments déjà cuits
Gateaux	Cuit gateaux et tartes par cuisson convection

□ PROGRAMMATION

La cuisson par la fonction Menu Auto dépend de l'utilisateur lui-même et de ses habitudes de cuissons.

A. Pommes de terre

1. Appuyez sur la touche "Pommes de terre" 1 fois ou 2 en fonction de leur taille et de leur nombre (voir le tableau ci-dessous)
2. Appuyez sur la touche numérotée (entre 1 et 4) pour sélectionner le temps et le niveau de puissance de la cuisson.
3. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer la cuisson

La table suivante peut vous aider de manière indicative à programmer votre four en fonction de la quantité et du poids des pommes de terre à cuire:

Poids (environ)	Nbre de pressions	Touche numérotée	Nbre de pommes de terre (environ)	Temps de cuisson indiqué (en minutes)
100 à 200g	1	1	2	3:50

200 à 350g	1	2	4	7:10
350 à 500g	1	3	6	11:00
500 à 700g	1	4	8	14:00
150 à 250g	2	1	2	5:40
250 à 400g	2	2	4	10:00
400 à 600g	2	3	6	15:00
600 à 800g	2	4	8	19:00

Remarque: lorsque le programme de cuisson se termine, laissez les pommes de terre entre 5 et 10 minutes à l'intérieur du four.

B. Popcorns

1. Si vous faites une petite quantité (pour 2 personnes), appuyez sur la touche "Popcorn" 1 fois seulement. Le temps de chauffage, 5 minutes, s'affiche alors sur l'écran de contrôle.
2. Si vous faites une quantité plus importante, appuyez deux fois successivement sur la touche "Popcorn" et sélectionnez vous-même, grâce aux touches numérotées, le temps de cuisson.
3. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer la cuisson

C. Pizza

1. Appuyez sur la touche "Pizza" 1 fois (temps de chauffage: 1min 10) ou 2 fois (temps de chauffage: 5min 30) en fonction de sa taille (Pour une part entre 100 et 200g, 1 pression suffit; pour une pizza entière, 2 pressions)
2. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer la cuisson.

D. Viandes, poissons

1. Appuyez sur la touche "Brochettes" 1 fois ou 2 en fonction de la quantité et du poids de viande ou de poissons à cuire (voir le tableau ci-dessous)
2. Appuyez sur la touche numérotée (entre 1 et 4) pour sélectionner le temps de cuisson et le niveau de puissance de la cuisson.
3. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer la cuisson

La table suivante peut vous aider de manière indicative, à programmer votre four en fonction de la quantité et du poids à cuire:

Poids (environ)	Nbre de pressions	Touche numérotée	Temps de cuisson indiqué (en minutes)
150 à 250g	1	1	10:00
250 à 400g	1	2	13:00
400 à 600g	1	3	17:00
600 à 800g	1	4	23:00
250 à 400g	2	1	12:00
400 à 700g	2	2	15:00
700 à 1000g	2	3	23:00
1000 à 1250g	2	4	30:00

E. Boissons

1. Appuyez sur la touche "Boissons" 1 fois ou 2 en fonction de la quantité et du poids à chauffer (voir le tableau ci-dessous)
2. Appuyez sur la touche numérotée (entre 1 et 4) pour sélectionner le temps et le niveau de puissance du chauffage.

3. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer le four.

La table suivante peut vous aider de manière indicative, à programmer votre four en fonction de la quantité et du poids à chauffer:

Poids (environ)	Nbre de pressions	Touche numérotée	Temps de cuisson indiqué (en minutes)
150 à 250g	1	1	1:20
250 à 400g	1	2	2:30
400 à 600g	1	3	3:40
600 à 800g	1	4	4:50
250 à 400g	2	1	2:20
400 à 700g	2	2	4:00
700 à 1000g	2	3	5:40
1000 à 1250g	2	4	7:20

Remarque: Au milieu du processus de chauffage, un bip se fera entendre pour vous rappeler de remuer la boisson ou le liquide que vous voulez chauffer.

F. Réchauffage

1. Appuyez sur la touche "Réchauffage".
2. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer le réchauffage.

G. Gateaux et tartes

1. Pour une cuisson de 40 minutes, appuyez 1 fois seulement sur la touche "Gateaux". "40:00" s'affiche à l'écran de contrôle.
2. Si vous souhaitez sélectionner vous-même le temps de cuisson, appuyez 2 fois sur la touche "Gateaux" puis sélectionnez le temps de cuisson grâce aux touches numérotées.
3. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer la cuisson.

MINUTERIE

□ UTILISATION

- Utilisez cette fonction spéciale pour chronométrer des cuissons (œufs à la coque, riz, pâtes) ou d'autres choses qui ne nécessitent pas l'utilisation du four. Le four ne peut pas fonctionner lorsque la minuterie est en fonction.
- Un bip retentit lorsque le temps programmé a fini de s'écouler.

□ PROGRAMMATION

1. Appuyez sur la touche "MINUTERIE".
2. Appuyez sur les touches numérotées pour sélectionner le temps désiré.
3. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET" pour démarrer le décompte du temps.

VERROUILLAGE ENFANTS

□ UTILISATION

Utilisez cette fonction spéciale pour éviter une utilisation non-surveillée du four par des enfants. Lorsque cette fonction est programmée, l'indication "LOCK" clignote sur l'écran de contrôle et le four ne peut être mis en marche.

□ PROGRAMMATION:

1. Appuyez sur la touche ANNULATION pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse et que l'indication lumineuse "LOCK" apparaisse sur l'écran de contrôle.
 2. Pour annuler la fonction "Verrouillage Enfants", appuyez de nouveau 3 secondes sur la touche ANNULATION, jusqu'à ce que un bip sonore retentisse et que l'indication lumineuse "LOCK" disparaisse de l'écran de contrôle.
-

- La touche "MARCHE / ARRET" doit être appuyée pour mettre en marche le four une fois que vous avez réglé le programme de cuisson souhaité.

FONCTION RAPPEL AUTOMATIQUE

Lorsque les programmes de décongelation ou de cuisson se terminent, le four émet automatiquement toutes les deux minutes 4 bips sonores et ce, jusqu'à ce que la porte du four soit ouverte ou que la touche ANNULATION soit pressée.

CUISSON PAR MICRO-ONDES UNIQUEMENT

□ UTILISATION

Utilisez la touche "MICRO-ONDES" et les touches numérotées pour régler le niveau de puissance. Ce four a 10 niveaux de puissances différents (de 10% à 100% de la puissance maximale).

Le four utilise automatiquement le niveau de puissance maximum (100%) pour chauffer à moins que vous régliez un niveau de puissance inférieur. Pour vérifier le niveau de puissance pendant la cuisson, appuyez sur la touche "MICRO-ONDES" (le niveau de puissance s'affiche alors sur l'écran de contrôle pendant 4 secondes; le four s'arrête de fonctionner pendant ce temps)

□ PROGRAMMATION (TEMPS DE CUISSON ET NIVEAU DE PUISSANCE)

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 1 minute 30 à 60% de la puissance maximum.

1. Appuyez sur la touche ANNULATION
2. Entrez le temps de cuisson désiré en appuyant sur les touches numérotées en séquence: 130
3. Appuyez sur la touche "MICRO-ONDES"
4. Appuyez sur la touche numérotée 6 pour entrer le niveau de puissance 60%
5. Appuyez sur la touche "MARCHE / ARRET"

Remarque: Les étapes 3 et 4 ne sont pas nécessaires si vous voulez que le niveau de puissance soit maximum (100%).

□ FONCTION EXPRESS

- Utilisez cette fonction pour démarrer très vite votre four en cuisson micro-ondes (puissance maximum). A chaque pression de la touche EXPRESS, vous augmentez le temps de cuisson comme suit:

Temps de cuisson	30 sec.	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	6 min	7 min	8 min	9 min	10 min
Nbre de pressions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


• Programmation:

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 2 minutes en utilisant la fonction EXPRESS:

1. Appuyez sur la touche ANNULATION

From page 8 to the end: Replace everything by what is following:


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

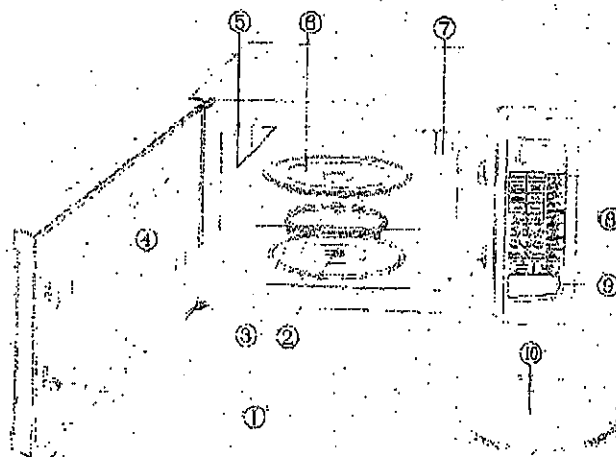

1. Verrouillage sécurisé des portes
2. Axe de rotation
3. Anneau platique porte-plateau à roulettes
4. Porte vitrée
5. Ventilateur de chaleur (fonction Convection)
6. Plateau en verre
7. Ventilateur du four
8. Panneau de commandes
9. Bouton d'ouverture de la porte
10. Assiette de cuisson

TOUCHES ET BOUTONS

Please refer to the fax that I sent to you

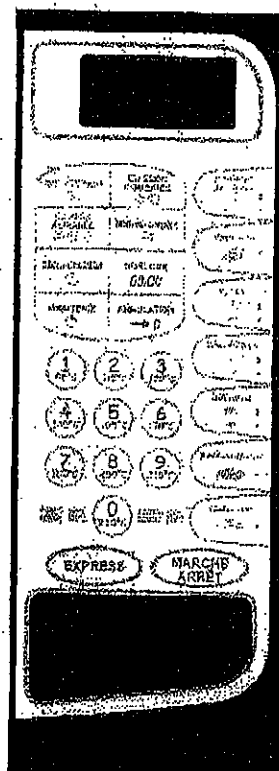

NOTICE D'UTILISATION

WD800ASP25R-2

Four Combiné 25 litres Micro-ondes & Convection

Commandes Electroniques

Lire attentivement cette notice avant toute utilisation et la conserver précieusement
