


NOTICE D'UTILISATION

LAVE-LINGE

L1581

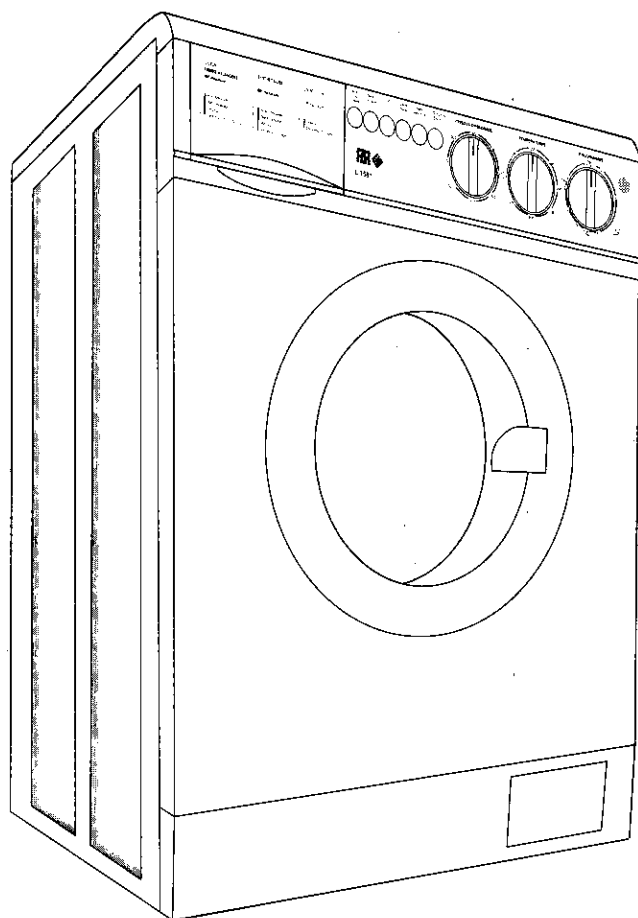

FAR 

SOMMAIRE

Cher client,

Vous venez d'acheter un de nos produits et nous vous en remercions vivement. Nous sommes certains que ce nouvel appareil, moderne, fonctionnel et pratique, réalisé avec des matériaux de première qualité, saura vous donner entière satisfaction.

L'utilisation de ce nouvel appareil est très simple. Cependant, nous vous conseillons tout d'abord de lire attentivement cette notice qui vous permettra d'obtenir d'excellents résultats.

Le constructeur décline toute responsabilité dans le cas de dommages aux personnes et aux biens qui seraient dus à une installation incorrecte ou une mauvaise utilisation de l'appareil.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 23.4.78).

Ce produit répond aux exigences de la directive antiparasitage 87/308/CEE

ATTENTION, SUIVEZ BIEN CES CONSEILS

⇒ Votre lave linge a été construit suivant les nouvelles directives des normes Européennes en matière de consommation économique d'eau.

⇒ Vous devez absolument diminuer les quantités de lessive par rapport à ce que vous utilisiez dans votre lave linge précédent.

⇒ Un surdosage de lessive peut entraîner un excès de mousse ainsi qu'un débordement et de mauvais résultats de lavage.

INSTALLATION

1-1	Comment procéder à l'installation	Page 1
1-2	Branchement électrique	Page 1
1-3	Raccordement de l'eau	Page 1
1-4	Évacuation	Page 2
1-5	Sécurité	Page 2

UTILISATION

2-1	Les commandes du tableau de bord	Page 3
2-2	Mise en route d'un programme	Page 3
2-3	Introduction des produits lessiviels	Page 4
2-4	Conseils pratiques	Page 4
2-5	Tableau des programmes	Page 5
2-6	Entretien général et nettoyage du filtre	Page 6
2-7	Guide d'interventions	Page 7
2-8	Guide recherche des pannes	Page 8
2-9	Caractéristiques techniques	Page 9
2-10	Symboles du linge	Page 9

1-1 Comment procéder à l'installation

- Placez votre lave linge à proximité du lieu d'installation et enlever l'emballage (Fig. 1).
- Desserrez et enlevez les 4 vis de blocage de la cuve situées à l'arrière (Fig. 2).
- Pour faire tomber les 4 entretoises, non visibles, inclinez votre lave linge vers l'avant (éventuellement à l'aide d'un tournevis introduit dans les trous, aider ces entretoises à tomber (Fig. 3).
- Il est particulièrement important de récupérer les 4 entretoises, car elles pourraient provoquer des dommages. Elles pourront d'autre part servir à rebrider votre lave linge en cas de déménagement avec les 4 vis de bridage.
- Votre lave linge est muni de 4 pieds réglables. Ajustez-les jusqu'à ce que votre lave linge soit bien de niveau, puis serrez les contre écrous de blocage (Fig. 8, repère 14).
- **Important** : votre lave linge doit être de niveau pour éviter tout déplacement ou vibration pendant le fonctionnement et installé sur un sol plan et rigide (exclure les planchers en bois).
- Ne pas l'installer dans un local où il y risque de gel.

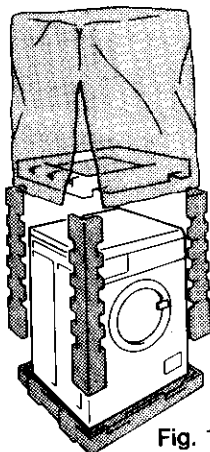


Fig. 1

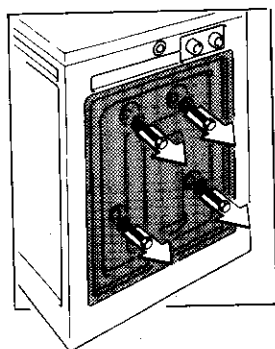


Fig. 2

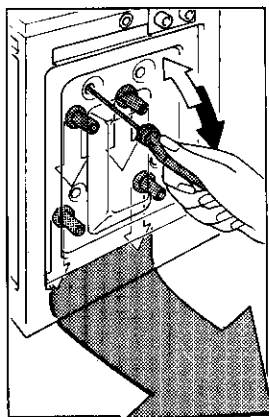


Fig. 3

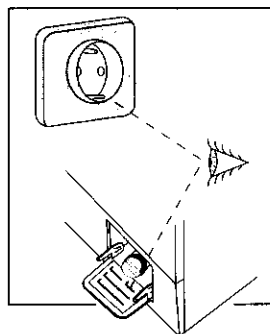


Fig. 4

1-2 Branchement électrique (Fig. 4)

- Votre lave linge est livré avec un cordon d'alimentation qui doit être relié à une prise de 220-230 V - 50 Hz, avec mise à la terre.
- L'installation électrique doit être réalisée suivant les normes en vigueur.
- **Important** : les réparations doivent être effectuées par des techniciens spécialisés. Débranchez toujours votre lave linge du réseau électrique avant toute intervention. Vérifiez que l'installation électrique à laquelle votre lave linge est branché, soit protégée par un fusible de 10 Ampères et une prise de terre efficace.

1-3 Raccordement de l'eau (Fig. 5)

Robinet d'eau froide

- Le tuyau d'alimentation d'eau est à l'intérieur du tambour.
- Lors du déballage de votre lave linge, vous trouverez dans le sachet contenant la notice, 2 joints en caoutchouc dont un avec filtre. Reliez l'extrémité du tuyau coudé à la machine en intercalant un joint d'étanchéité et l'autre extrémité au robinet en intercalant l'autre joint avec filtre.
- Le raccordement au robinet se faisant à la main, utilisez un torchon pour pouvoir bien serrer le raccord tuyau.
- **Fermez le robinet après toute utilisation de votre lave linge.**
- Si le raccord tuyau ne correspond pas, vous devrez remplacer le robinet; la dimension du raccord du tuyau de la machine est 3/4 (20x27 mm).
- Données techniques concernant le circuit eau : pressions minimum 5N/cm² et maximum 100 N/cm².
- Au besoin, demandez conseil à votre installateur.

1-4 Évacuation

Sur canalisation fixe (Fig. 6)

- la crosse du tuyau de vidange est à placer dans la canalisation. La dimension de cette canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonnage. De plus, le tuyau de vidange ne doit pas être plus long que la crosse de vidange (le bout du tuyau doit correspondre à la fin de la crosse - Fig. 6, rep A).

Sur évier ou lavabo (Fig. 7)

- Pour le cas où vous choisissez cette solution, la crosse du tuyau de vidange est à placer par dessus le bord de l'évier ou du lavabo.

- Vous devez fixer le tuyau pour éviter qu'il ne puisse s'échapper à cause de la pression de l'eau évacuée ou d'enfants qui jouent. L'évacuation doit être suffisamment rapide pour éviter un risque de siphonnage.

Important : pour éviter tout dégât des eaux, veillez à ce que:

- Le tuyau de vidange ne soit pas plié.
- L'évacuation d'eau ne soit pas « perturbée ».
- La hauteur d'évacuation d'eau pour le tuyau soit comprise entre 60 et 90 cm au dessus du sol. (Fig. 6 et 7).

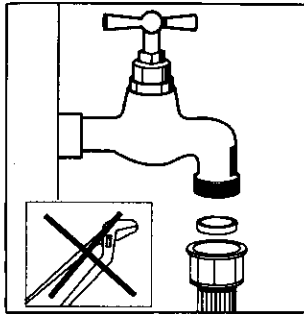


Fig. 5

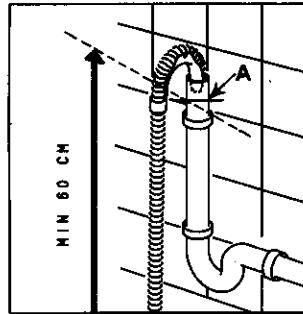


Fig. 6

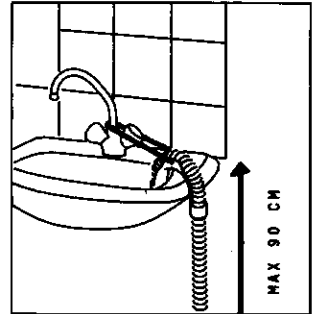


Fig. 7

1-5 Sécurité

Cette machine est conforme aux normes en vigueur et possède entre autres les sécurités suivantes:

- **Sécurité de porte:** la machine ne peut fonctionner si le hublot n'est pas correctement fermé. Cette sécurité électrique supprime absolument toute possibilité d'ouvrir la machine quand celle-ci est en marche. Elle agit pendant tout le programme de lavage et pendant l'essorage. Une lampe témoin indique que le hublot est verrouillé par le système de sécurité. Quand le cycle est terminé, vous devez attendre environ 3 minutes pour ouvrir le hublot. Si vous voulez ouvrir le hublot en cours de fonctionnement (par exemple pour rajouter ou enlever du linge en début du lavage) vous devrez d'abord arrêter la machine au moyen de la touche marche arrêt et attendre 3 minutes.

- **Manette de programmeur:** elle ne peut être tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éviter tous dommages au programmeur.

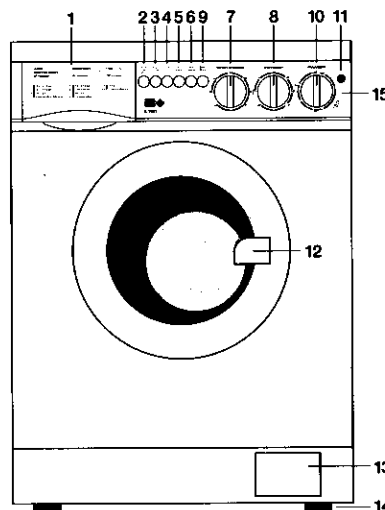


Fig. 8

2-1 Les commandes du tableau de bord (Fig. 8, repère 15)

Manette programmeur (Fig. 8, rep 10)

- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre la manette programmeur jusqu'à ce que le repère du bouton corresponde avec le numéro de programme choisi, selon les indications du tableau des programmes (Page 5).

Manette sélection température (Fig. 8, rep 8)

- Cette manette permet de choisir la température de lavage la plus appropriée au linge que vous devez laver, sans toutefois dépasser les températures maximum indiquées sur le tableau de bord. Par exemple, si vous sélectionnez le programme « Synthétiques », la température maximum possible sera de 60°C. Si vous laissez par erreur le thermostat à 90°C, la machine ne dépassera pas 60°C.

- La gamme des températures de l'eau varie de froid à 90°C (Coton/Fibres mélangées), de froid à 60°C (Synthétiques) et de froid à 40°C (Laine).

- Pour choisir la température correcte de l'eau, en fonction du linge à laver, référez-vous au tableau des programmes (page 5).

Manette sélection vitesse essorage (Fig. 8, rep 7)

- Cette manette vous permet de choisir votre essorage (de 500 à 1000 tours) sur le programme « Coton/Fibres mélangées » uniquement.

- Les autres programmes (Synthétiques et Laine se feront automatiquement à 500 tours).

Touche « Demi-charge » (appuyée = demi-charge en fonction) (Fig. 8, rep 5)

- Appuyez sur cette touche pour de petites quantités de linge.

- Vous réaliserez ainsi d'appréciables économies d'eau et d'énergie.

- La touche « Demi-charge » ne doit pas être utilisée dans les programmes Laine et rideaux (Synthétiques) qui doivent être rincés au niveau d'eau maximum.

Touche « Arrêt cuve pleine » (appuyée = Arrêt cuve pleine en fonction) (Fig. 8, rep 2)

- Pour éviter que certains textiles (Synthétiques, Laine ou Rideaux) ne se froissent s'ils ne sont pas sortis de votre lave linge après un lavage, appuyez sur cette touche.

- Elle permet à votre linge d'attendre dans l'eau du dernier rinçage que vous soyez là pour le sortir de votre lave linge. Il faudra alors relâcher cette touche pour que le programme se finisse complètement.

Touche « Sans essorage » (appuyée = aucun essorage) (Fig. 8, rep 6)

- Appuyez sur cette touche si vous voulez annuler les phases d'essorage sur votre programme choisi.

- Cette touche est valable pour tous les programmes.

- Elle est conseillée pour certains type de Laine, Tissus résistants infroissables, Rideaux, et tous les tissus dont l'étiquette déconseille l'essorage.

Touche « Eco » (appuyée = Lavage économique) (Fig. 8, rep 4)

- Cette touche permet de limiter la température de lavage de 90°C à 60°C (programme Coton/Fibres mélangées).

Touche « Super rinçage » (appuyée = en fonction) (Fig. 8, rep 3)

- Appuyez sur cette touche si vous voulez obtenir un rinçage supplémentaire sur le programme Coton/Fibres mélangées.

- Son utilisation est particulièrement indiquée dans les endroits où l'eau est très douce ou pour toute personne allergique à d'éventuels résidus de lessive.

- Cette touche permet aussi de rafraîchir votre linge par un passage en eau claire avec ou sans additif en faisant l'économie d'un lavage.

2-2 Mise en route d'un programme

La capacité de votre lave linge diffère suivant le type de linge : Coton et Fibres mélangées (5 Kg maximum) Synthétiques (2,5 Kg maximum) et Laine (1 Kg maximum).

- Ouvrez le hublot en tirant la poignée (Fig. 8, rep 12), introduisez le linge pièce par pièce, après avoir eu soin d'effectuer un tri selon le type de tissu, la couleur et le degré de salissure (chaque degré de salissure demandant un programme différent de lessive - voir conseils pratiques rubrique 2-4 page 4)).

- Fermez soigneusement le hublot (un déclic indique qu'il est bien fermé).

- Mettez les produits de lavage dans le tiroir à lessive (Fig. 8, rep 1 et conseils paragraphe 2-3 page 4).

- Appuyez sur l'une des touches citées plus haut si nécessaire.

- Sélectionnez la vitesse d'essorage (Fig. 8, rep 7) selon la nature et la fragilité du linge (uniquement sur le programme « Coton/Fibres mélangées »).
- Sélectionnez la température de lavage (Fig. 8, rep 8) en fonction de la nature du linge.
- Consultez le « tableau des programmes » page 5 et tournez la manette programmeur jusqu'au programme choisi.
- Ouvrez le robinet d'eau.
- Mettez en route votre lave linge en appuyant sur la touche « Marche-arrêt ». Le voyant (Fig. 8, rep 11) s'allume.
- Quand le programme est terminée, réappuyez sur la touche « Marche-arrêt » pour mettre hors tension (le voyant s'éteindra), remettez toutes les touches et manettes à leur position initiales, attendez 3 minutes avant d'ouvrir le hublot, retirez le linge et refermez le robinet d'eau.

2-3 Introduction des produits lessiviels

Votre lave linge est équipé d'un tiroir à 3 compartiments. (Fig. 9 et Fig. 8, rep 1).

- Pour verser les détergents, tirez le tiroir vers l'avant.
- Le compartiment marqué 1 est prévu pour le détergent du prélavage.
- Le compartiment marqué 2 est prévu pour le détergent de lavage.
- Le compartiment marqué $\oplus$ est pour l'assouplissant.

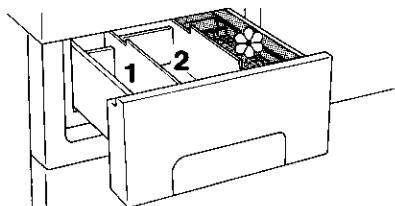


Fig. 9

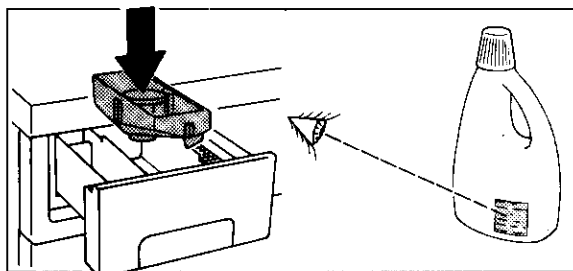


Fig. 10

Emploi de la lessive liquide (Fig. 10)

- Le bac pour la lessive liquide est livré avec l'appareil. Il doit être installé dans le compartiment 2 du tiroir à produits (bien le mettre dans le sens indiqué sur le dessin) quand vous voulez utiliser de la lessive liquide.
- Les fabricants recommandent l'utilisation de la lessive liquide dans les programmes sans prélavage à 30°C, 40°C et 60°C.
- Pour la quantité de détergent, se conformer aux instructions du fabricant de lessive.

Attention: ne pas oublier d'enlever l'accessoire lessive liquide lors de l'utilisation d'une lessive en poudre.

Produit assouplissant

- Ces produits sont destinés à redonner au linge sa souplesse pour faciliter le repassage.
- Versez l'assouplissant dans le compartiment du tiroir marqué $\oplus$. Ne dépassez pas le niveau maximum indiqué sur le compartiment.
- L'assouplissant est ajouté automatiquement à l'eau du dernier rinçage.
- **Après « évacuation de l'assouplissant, 2 à 3 mm d'eau restent normalement dans le compartiment.**
- Conformez-vous aux doses prescrites par le fabricant de produit assouplissant.

Eau de Javel

- Elle peut être utilisée pour le linge de coton ou de lin blanc.
- Ne dépassez pas le niveau maximum indiqué sur la grille
- Vous ne devez utiliser que de l'eau de Javel diluée à 12° chlorométrique (c'est à dire telle que vous l'achetez en flacon ou après dilué un berlingot dans 1 litre d'eau).

2-4 Conseils pratiques

Quantités de linge

Ne pas surcharger votre lave linge et respectez bien les quantités ci dessous

- Tissus Cotons :	5 Kg	maximum	Programme Coton/Fibres mélangées
- Tissus Fibres mélangées :	5 Kg	maximum	Programme Coton/Fibres mélangées
- Tissus Synthétiques « purs » :	2,5 Kg	maximum	Programme Synthétique
- Laine:	1 Kg	maximum	Programme Laine

2-5 Tableau des programmes

N°	CHOIX	Charge de linge mal Kg	Température mal °C	Choix de touche					Bacs à produits			Déroulement du cycle de lavage
				Touche Arrêt Cuve Pleine	Touche Super- Rinçage	Touche Eco	Touche Demi- Charge	Touche Sans Essorage	Pré-lavage	Lavage	Assou- plissant	
									1	2		

Sélection des programmes COTON/FIBRES MELANGEES -

Zone Rouge du bouton PROGRAMMES

1	Avec pré-lavage											
	Blanc très sale	5	90	-	W	W	W	W	1	2	Oui	Pré-lavage avec température réglable +
	Couleurs résistantes	5	60	-	W	-	W	W	1	2	Oui	Programmes 2 / 3 / 4
	Couleurs délicates	5	30-40	-	W	-	W	W	1	2	Oui	
2	Sans pré-lavage											
	Blanc sale	5	90	-	W	W	W	W	-	2	Oui	Lavage avec température réglable +
	Couleurs résistantes	5	60	-	W	-	W	W	-	2	Oui	Programmes 3 / 4
	Couleurs délicates	5	30-40	-	W	-	W	W	-	2	Oui	
3	Rinçages	5	-	-	W	-	-	W	-	-	Oui	3 rinçages + Prise assouplissant + Essorages intermédiaires + Programme 4
4	Essorage 500 à 1000 tours	5	-	-	-	-	-	W	-	-	-	Essorage variable 500 à 1000 tours

Sélection des programmes SYNTHETIQUES 100% -

Zone Verte du bouton PROGRAMMES

5	Avec pré-lavage											
	Synthétiques sales	2,5	60	W	N	-	W	W	1	2	Oui	Pré-lavage avec température réglable +
	Rideaux sales	2,5	30-40	W	N	-	N	W	1	2	Oui	Programmes 6 / 7 / 8
6	Sans pré-lavage											
	Synthétiques peu sales	2,5	60	W	N	-	W	W	-	2	Oui	Lavage avec température réglable +
	Rideaux peu sales	2,5	30-40	W	N	-	N	W	-	2	Oui	Programmes 7 / 8
7	Rinçages	2,5	-	W	N	-	-	W	-	-	Oui	3 rinçages + Prise assouplissant + Essorages intermédiaires + Programme 8
8	Essorage 500 tours	2,5	-	-	N	-	-	W	-	-	-	Essorage 500 tours

Sélection des programmes LAINE -

Zone Grise du bouton PROGRAMMES

9	Lavage en eau chaude	1	30-40	W	N	-	N	W	-	2	Oui	Lavage avec température réglable + 2 rinçages +
	Lavage en eau froide	1	Froid	W	N	-	N	W	-	2	Oui	Prise assouplissant + Programme 10
10	Essorage 500 tours	1	-	-	N	-	-	W	-	-	-	Essorage 500 tours

N = Ne pas appuyer sur la touche

W = Possibilité d'appuyer sur une touche au choix

Exemples de poids

Chemise d'homme.....	0.250 kg
Pyjama d'homme (2 pièces).....	0.500 kg
Pyjama d'enfant (2 pièces).....	0.250 kg
Chemisier de femme.....	0,160 kg
Mouchoir d'homme.....	0.020 kg
Mouchoir de femme.....	0.010 kg
Serviette de toilette éponge.....	0.180 kg
Nappe tissu 160 x 160	0.570 kg
Nappe damassée 160 x 210.....	0.900 kg
Essuie main ou torchon.....	0.100 kg
Taie d'oreiller.....	0.180 kg
Drap 1 personne.....	0.850 kg
Drap 2 personnes.....	1.300 kg

Lavage

- A l'exception des textiles dont le fabricant conseille le nettoyage à sec, ou le nettoyage à la main, tout votre linge peut être lavé dans cette machine.
- Souvent les textiles sont munis d'une étiquette comportant les recommandations de lavage. Respectez bien ces indications et triez le en fonction de la matière des tissus et des températures indiquées sur les étiquettes (voir tableau des symboles en dernière page).
- Avant de procéder au lavage, contrôlez les vêtements comme indiqué ci-dessous
 - Videz les poches
 - Fermez les fermetures à glissières et à pression
 - Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans une housse
 - Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes
 - Raccordez les déchirures éventuelles
 - Fermez les lacets
 - Détachez préalablement les tâches tenaces en mettant du savon (genre savon de Marseille)
- Regroupez chaussettes, ceintures, etc... dans une taie ou un sachet tissu afin d'éviter qu'ils ne se coincent entre le joint et le tambour.
- Du linge neuf de couleur vive peut déteindre, il est donc recommandé de le laver à la main ou seul dans votre lave linge, les toutes première fois. Quand les teintes ne se décolorent plus, vous pourrez le laver normalement.
- Pour mieux équilibrer la charge pendant l'essorage, lavez si possible ensemble des pièces de dimensions différentes, mais de même tissu. Votre lave linge est équipé d'une détection anti-balourd, qui, en cas de mauvaise répartition du linge, effectuera l'essorage de 100 à 500 tours selon le degré de déséquilibre, pour éviter des dommages à votre lave linge. Pour que l'essorage se fasse à nouveau correctement, il faudra arrêter votre lave linge, enlever du linge et reprogrammer l'essorage.
- Une quantité de lessive trop importante nuit au bon résultat de rinçage et à l'environnement et à l'inverse une quantité trop faible nuit au bon résultat de lavage. Votre lave linge a été étudié pour obtenir de bons résultats de lavage avec une faible quantité d'eau. La quantité de lessive doit donc être adaptée à ces nouvelles consommations.
- L'eau calcaire demande plus de lessive que l'eau douce.
- Fermez le robinet d'eau après chaque lavage

2-6 Entretien général et nettoyage du filtre**Entretien général**

- La machine demande peu d'entretien.
- Nettoyez l'extérieur de temps à autre à l'aide d'une éponge et d'un chiffon humide, puis séchez à l'aide d'un chiffon souple et sec.
- Ne jamais employer d'agents chimiques.
- Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur de votre lave linge (tambour).
- Ne nettoyez pas le joint de hublot avec des solvants ou des détachants.
- Nettoyez régulièrement le tiroir à produits lessiviels en procédant comme indiqué ci dessous:
 - Ouvrez le tiroir, soulevez-le et tirez-le complètement vers l'extérieur.
 - Enlevez la grille assouplissant.
 - Nettoyez et rincez le tiroir et le siphon à l'eau tiède et laissez-les sécher.
 - Nettoyez la cavité du tiroir avec une éponge humide.
 - Remettez en place la grille assouplissant.
 - Remettez le tiroir dans son logement.

⇒ Il est conseillé après chaque lavage de laisser le tiroir à lessive légèrement ouvert pour bien laisser sécher les compartiments lessiviels.

Nettoyage du filtre

- Le nettoyage du filtre doit se faire régulièrement (toutes les 10 lessives environ), car la machine peut tomber en panne pour cette cause (elle ne pourra plus vidanger).
- Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'eau.
- Le filtre est accessible après avoir ouvert la trappe de visite (Fig. 8 - rep 13) située en bas et à droite à l'avant de votre lave linge.
- En cas de panne (le hublot est plein d'eau et la pompe de vidange n'a pas pu évacuée cette eau), décrochez le tuyau de vidange et mettez-le dans une bassine (hauteur max. 20cm) que vous aurez posé par terre pour évacuer le plus d'eau possible. Ouvrez doucement la trappe de visite et mettez une petite assiette ou une serpillière sous l'emplacement du filtre.
- Dévissez vers la gauche le couvercle du filtre (2 tours environ), jusqu'à ce que l'eau commence à couler, et maintenez-le dans cette position
- Laissez vider ainsi complètement l'eau de votre lave linge.
- Retirez le filtre de son logement et nettoyez-le.
- Remettez-le en place, serrez à la main (sans forcer) le couvercle du filtre et refermez la trappe de visite.

2-7 Guide d'interventions

- En cas d'anomalie de fonctionnement, procédez vous mêmes aux vérifications suivantes avant d'appeler le Service Après Vente de votre revendeur (Fig. 11).
- Les frais seraient à votre charge, si l'appel se révélait injustifié, même pendant la période de garantie.
- Si après avoir effectué les contrôles indiqués sur le tableau ci dessous, votre lave linge ne fonctionne toujours pas correctement, adressez-vous au Service Après Vente.
- Précisez le modèle et le numéro de série de votre lave linge indiqués sur la plaque signalétique située sur le portillon du filtre de vidange (Fig. 12).

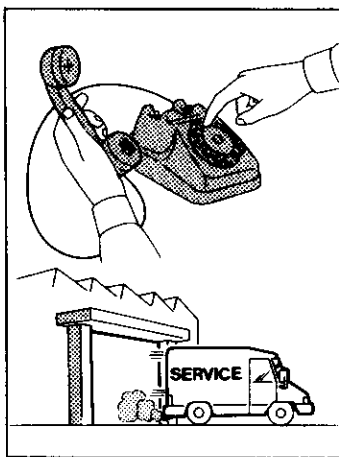


Fig. 11

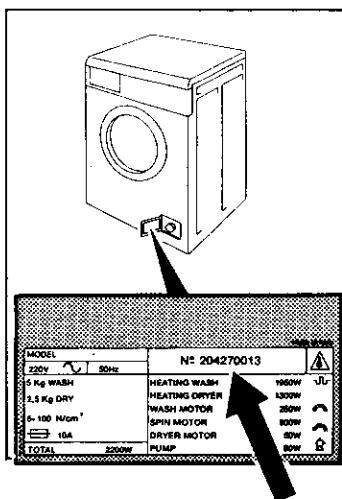


Fig. 12

2-8 Guide recherche de pannes

PROBLEMES	CAUSES PROBABLES	REMEDES
Il y a des résidus de détergent dans le bac	La pression de l'eau est trop faible	Ouvrez complètement le robinet Nettoyez le filtre du robinet
Le linge est encore mouillé après l'essorage	Le tuyau de vidange est plié Détection anti-balourd	Redressez le tuyau Enlevez du linge et refaire un essai
	Le programme ne correspond pas au type de linge lavé	Tableau des programmes page 5
L'eau n'est pas évacuée par la pompe ou ne l'est que partiellement	La pompe est bloquée par des objets étrangers Filtre obstruée	Nettoyage du filtre de vidange (chapitre 2-6)
La machine fait trop de bruit et vibre excessivement pendant l'essorage	Vous n'avez pas enlevé les éléments de bridage utilisés pendant le transport de la machine. La machine n'est pas mise de niveau	Installation (chapitre 1-1) Mettez la machine de niveau
La machine se remplit continuellement d'eau qui s'écoule par le tuyau de vidange	Le tuyau de vidange est installé de façon hermétique; il se trouve à une hauteur trop basse; il est trop long dans la vidange	Conduit d'évacuation trop petit Placez le tuyau de vidange à une hauteur conseillée et vérifiez que le tuyau est bien positionné sur la crosse (chapitre 1-4)
Le linge n'est pas propre après le lavage	Vous avez trop chargé le tambour Dose insuffisante de détergent	Conseils pratiques (chapitre 2-4) Conformez-vous aux instructions du fabricant
	Mauvais choix de programme	Tableau des programmes page 5
Il y a une formation excessive de mousse	Trop de détergent ou détergent inadéquat	Utilisez des détergents spécialement conçus pour machines à laver Vérifiez si vous avez utilisé la dose appropriée
Le linge s'est rétréci ou décoloré	Programme inadéquat Température incorrecte	Tableau des programmes page 5 Idem
La machine ne fonctionne pas	Le bouton programmeur n'a pas été tourné sur la position correcte La machine n'est pas branchée sur le secteur Le disjoncteur a déclenché ou le fusible a fondu	Tournez le bouton sur la position correcte Branchez la machine Enclenchez le disjoncteur ou remplacez le fusible
La machine s'arrête pendant le déroulement d'un programme	Coupure de courant Le fusible a fondu	Contrôlez si le secteur n'est pas trop surchargé. Si nécessaire faites augmenter la puissance de l'installation. Remplacez le fusible
La machine ne fonctionne pas	Il n'y a pas d'eau	Ouvrez le robinet d'eau
Le bouton du programmeur ne tourne pas et la machine ne se remplit pas d'eau	La porte n'a pas été bien fermée	Fermez la porte
La machine fonctionne, mais le remplissage semble long	Le robinet d'eau n'est pas ouvert à fond Le filtre du robinet est obstrué	Ouvrez le robinet Nettoyez le filtre du robinet
Fuites d'eau	Le couvercle de la pompe n'a pas été fixé correctement	Serrez-le à fond
	Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas bien fixé au robinet ou à la machine	Vérifiez si le joint en caoutchouc a été intercalé

2-9 Caractéristiques techniques

Le type et numéro de série de votre lave linge figurent sur la plaque signalétique située sur le portillon du filtre de vidange (Fig. 10)

Capacité de linge sec	Kg	5
Puissance moteur lavage	W	250
Puissance moteur essorage	W	600
Puissance moteur pompe	W	35
Puissance résistance	W	1950
Puissance max. absorbée	W	2200
Fusible	A	10
Consommation d'énergie sur le cycle 60°	Kwh	0,98
Vitesse d'essorage	T/min.	1000
Pression d'eau admise pour l'installation	N/cm2	min. 5 - max. 100
Alimentation électrique	V	230 / 50 hz
Hauteur, largeur, profondeur	cm	85 x 59,5 x 53
Poids	Kg	81
Pieds réglables		4
Programmes		10
Bacs à produits		3 compartiments
Possibilité lessive liquide		oui
Pas de buée dans le local d'utilisation		

2-10 Symboles des textiles

 LAVAGE	 95°C  60°C  60°C  40°C  40°C  30°C  30°C	Lavage à la main seulement Température 40°C maximum
 CHLORAGE	Traitement à l'eau de javel  Chlorage dilué et à froid	
 SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER	 Séchage fort  Séchage doux	
 REPASSAGE	 200°C Réglage fort  150°C Réglage moyen  110°C Réglage doux	
 NETTOYAGE A SEC	 Tous solvants usuels  Perchloréthylène Essence minérale  Essence minérale et solvant fluore F 113	
 TRAITEMENT INTERDIT	 Pas de lavage  Pas de chlorage  Pas de repassage (pas de vapeur)  Pas de nettoyage à sec, ni de détachage aux solvants  Pas de séchage en tambour	