

INSTALLATION

L'appareil est en classe N, c'est-à-dire il fonctionne suivant les normes à température ambiante de 16° C à 32° C.

Suivre les instructions suivantes pour installer correctement l'appareil et en obtenir le meilleur fonctionnement.

- Eviter la proximité d'une source de chaleur, telle que poêles, radiateurs, cuisinières et éviter d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Déballer les accessoires et nettoyer l'intérieur de la cuve suivant les instructions du para. «Entretien».
- Après avoir installé l'appareil, le brancher à la prise de courant après une heure.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Avant le branchement de l'appareil, s'assurer que la tension d'alimentation mentionnée sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de la cuve correspond à la tension du réseau de la maison.

Brancher l'appareil.

Le branchement de l'appareil à une prise avec contact à la terre est obligatoire par loi. L'appareil est pourtant équipé d'une fiche spéciale à brancher dans une prise du même type.

Le Fabricant décline toute responsabilité pour tout accident à personnes et choses qui interviendrait du non-respect de cette norme.

CONSEILS

- Ne pas introduire dans le congélateur de récipients scellés contenant des boissons gazeuses ou des liquides similaires.
- Les aliments et les boissons chauds doivent être refroidis avant leur introduction dans le congélateur.
- Ne pas mettre dans la bouche les glaçons tout-de-suite après les avoir enlevés du congélateur, puisque ils peuvent causer des brûlures de froid.

DISPOSITIFS DE REGLAGE ET SIGNALISATION

- A** = Thermostat
B = Bouton congélation rapide (lampe témoin jaune)
C = Lampe témoin d'alerte (rouge)
D = (lampe témoin verte)

Thermostat A (fonctionnement et réglage)

Il maintient constante la température à l'intérieur de l'appareil. Son réglage se fait par le bouton. Les positions comprises entre 1 et 5 règlent la température à l'intérieur.

La position 1 correspond à la température la plus chaude, le refroidissement augmente vers la position 5 qui correspond à la température la plus froide.

Ayant une température ambiante entre + 20° C et + 25° C nous vous conseillons de régler le bouton sur une position intermédiaire. Cette position permet d'obtenir la température de conservation adéquate à l'intérieur avec la moindre consommation d'énergie.

Attention!

La position du bouton thermostat peut être modifiée en fonction:

- de la température ambiante
- de la position de l'appareil
- de la fréquence d'ouverture de la porte

CA 112

Bouton congélation rapide B

Il fait fonctionner le compresseur en continuité et cela permet au congélateur d'atteindre une température très basse et il exclut le contrôle du thermostat.

Le bouton jaune s'allume si la congélation rapide est branchée et s'éteint si elle est débranchée, en fonction des conditions normales de fonctionnement.

Lampe témoin d'alerte C

La lampe témoin rouge d'alerte s'allume

- lorsque l'appareil est branché à la prise de courant
- après l'introduction de denrées fraîches à congeler
- après une ouverture de la porte prolongée

Bouton démarrage D

La lampe verte s'allume après avoir branché l'appareil à la prise de courant.

N.B. La lampe témoin verte doit rester toujours allumée pendant le fonctionnement de l'appareil.

Elle s'éteint en cas d'interruption de courant ou de panne accidentelle du réseau électrique.

DEMARRAGE

Régler le bouton du thermostat sur une position intermédiaire.

Après avoir branché l'appareil à la prise de courant, la lampe témoin verte s'allume en même temps que la lampe rouge.

Lorsque la lampe témoin rouge s'éteint, l'appareil est prêt pour l'introduction des aliments à congeler.

Au cas où l'appareil serait débranché de l'alimentation électrique et tout-de-suite après branché à nouveau, le compresseur pourrait ne pas démarrer immédiatement.

Cela est normal. Le compresseur va démarrer automatiquement après une brève pause.

CONSERVATION DES ALIMENTS SURGELES

La période de conservation des denrées surgelées ne peut pas être déterminée exactement, puisque elle est très différente selon le genre des aliments.

Il faut toujours respecter les instructions reportées sur les confections des aliments surgelés.

Quelques conseils:

S'assurer que la confection soit intacte et ne présente aucune tache d'humidité ou de gonflements, puisque, dans ce cas, le surgelé pourrait déjà détérioré.

Les aliments qui ont déjà commencé à décongeler devraient être consommés dans les 24 heures (ils ne doivent pas être absolument congelés à nouveau).

Les surgelés ne doivent pas être conservés plus longtemps que prévu, tenant en considération qu'une augmentation de la température dans les aliments surgelés peut diminuer le temps de conservation indiqué sur la confection.

CONGELATION DES ALIMENTS FRAIS

L'appareil présente des compartiments bien distincts (fig. 1).

Compartiment 1 pour la congélation des aliments frais (il peut être également utilisé pour la conservation des surgelés).

Compartiments 2 pour la conservation des surgelés et des congelés.

Au moins 4-5 heures avant l'introduction des aliments frais dans le compartiment destiné à la congélation, appuyer sur le bouton pour congélation rapide B (le bouton s'allume).

La position du bouton thermostat ne doit pas être modifiée.

De cette façon le compresseur fonctionne sans interruption jusqu'à atteindre la température nécessaire.

Après avoir préparé les aliments à congeler en petites portions (1 kg. max.), les envelopper dans des feuilles en plastique ou aluminium, les sceller, si possible, hermétiquement, y indiquer la date et les placer sur la plaque du compartiment de congélation.

Les aliments à congeler ne doivent pas être mis en contact avec les denrées déjà congelées. Normalement le procédé de congélation prend 24 heures; après cette période appuyer sur le bouton de congélation rapide, la lampe témoin s'éteint et l'appareil revient aux conditions de fonctionnement normales.

Important

L'appareil avec le symbole  donne la possibilité de congeler une certaine quantité d'aliments frais.

La quantité de denrées qui peut être congelée en 24 heures à une température ambiante de + 25° C est indiquée sur la plaque signalétique (placée à l'intérieur de l'appareil sur le côté du panier inférieur).

DEGIVRAGE

Le givre qui se forme sur les plaques de congélation doit être enlevé lorsque la couche atteint une épaisseur de 3-4 mm environ, puisque autrement elle empire la transmission du froid et augmente la consommation d'énergie.

La couche de givre doit être enlevée par la raclette en plastique.

Ne pas employer d'objets en métal ou pointus!

N'importe quel dommage causé par ces objets n'est pas couvert par la garantie.

D'habitude le dégivrage du congélateur doit être fait 2 fois par an de la façon suivante:

- 10-12 heures avant le dégivrage, brancher l'interrupteur de congélation rapide (lampe témoin jaune allumée) pour refroidir les aliments au maximum.
- Après cette période, débrancher l'appareil de la prise de courant ou bien couper l'alimentation électrique par le dispositif automatique de sécurité de la maison.
- Enlever les aliments et les envelopper en plusieurs feuilles de papier journal et les conserver dans un réfrigérateur ou dans un endroit frais, jusqu'au moment où le congélateur n'est pas prêt à nouveau à fonctionner.

Tenir en considération qu'une augmentation de la température des aliments réduit sensiblement leur durée de conservation.

- Enlever les paniers, le bac à glaçon et laisser la porte ouverte.
- Pour ramasser l'eau de dégivrage appliquer une cuvette en dessous du trou de vidange.
- Pour accélérer le dégivrage l'on peut racler la couche de givre qui s'est formée par la raclette en plastique.
- A la fin du dégivrage nettoyer et essuyer l'intérieur du congélateur et remettre en place les paniers et le bac à glaçons.
- Rétablir l'alimentation électrique (s'assurer que l'interrupteur de congélation rapide soit branché), les lampes témoin jaune, rouge et verte doivent être allumées.
- Attendre une heure environ avant de remettre en place les aliments.
- La lampe rouge va s'éteindre aussi tôt que le congélateur aura atteint la température de conservation adéquate; à ce moment l'interrupteur de congélation rapide peut être débranché (lampe jaune éteinte).

ENTRETIEN

Le congélateur ne demande aucun entretien particulier.

Il faut nettoyer périodiquement l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon humide.

Pour le nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur, y compris le joint magnétique de la porte, on peut employer une solution de bicarbonate de soude et eau tiède (1 cuillère diluée en 2 litres d'eau environ) ou bien une solution de vinaigre blanc (1 partie) et eau (9 parties).

Rincer à l'eau et essuyer avec un chiffon moelleux.

L'eau ne doit pas entrer dans la boîte du thermostat.

Ne pas employer d'abrasifs ou de détergents.

Attention!

Débrancher toujours l'appareil de la prise de courant ou bien couper l'alimentation d'énergie électrique par le dispositif automatique de sécurité de la maison avant d'effectuer n'importe quelle opération de nettoyage.

Important

En cas d'absence pour une brève période, il est conseillable de faire fonctionner l'appareil.

En cas d'absence prolongée (vacances) l'appareil doit être débranché, vidé complètement, nettoyé et essuyé, ayant soin de laisser la porte ouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

ASSISTANCE

Ayant soin de votre congélateur, il va vous durer longtemps.

Au cas où votre congélateur ne fonctionnerait pas correctement ou bien il ne fonctionnerait pas du tout, avant d'appeler un technicien, veuillez vérifier que

- 1) la fiche soit bien branchée
- 2) la prise soit sous tension
- 3) le fusible de la ligne d'alimentation ne soit pas coupé
- 4) le thermostat soit réglé sur la correcte position de fonctionnement
- 5) l'appareil soit bien nivelé
- 6) la fermeture de la porte soit parfaite
- 7) la tension de la ligne d'alimentation soit identique à celle de l'appareil

Quelques inconvénients

Si la lampe verte ne s'allume pas, s'assurer que fonctionne le groupe réfrigérant en appuyant sur le bouton de congélation rapide. Dans le cas positif, il faudra procéder au remplacement de la lampe.

La lampe témoin rouge reste toujours allumée.

Cela peut être dû:

- à une fréquence d'ouverture de la porte excessive
- à l'introduction de grandes quantités d'aliments
- au compresseur défectueux
- au thermostat défectueux (brancher l'interrupteur de congélation rapide et appeler le S.A.V.)
- à une température ambiante trop basse (au-dessous de 15° C); dans ce cas il pourrait être utile de régler l'index du bouton vers les positions plus hautes pour permettre au compresseur de fonctionner à des temps adéquates.

Il faut s'abstenir d'effectuer toute autre opération, surtout en ce qui concerne les pièces composantes électriques de l'appareil. Au cas où, après avoir fait ces contrôles, le congélateur ne fonctionnerait pas encore correctement, il faut s'adresser au Service Après Vente.

Important

En cas de coupure de courant, se renseigner au sujet de la durée de l'interruption. Si la prévision ne dépasse pas les 12 heures, laisser les aliments dans le congélateur et la porte fermée. Si la coupure de courant devrait dépasser 12 heures et une partie des aliments devrait se décongeler, ils seraient conseillables de les consommer dans les 24 heures.

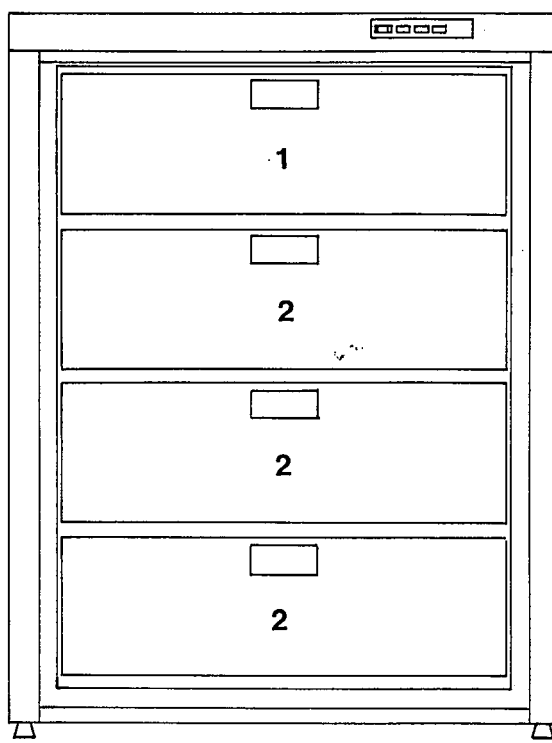


Fig. 1

