


Lave-linge à intégrer

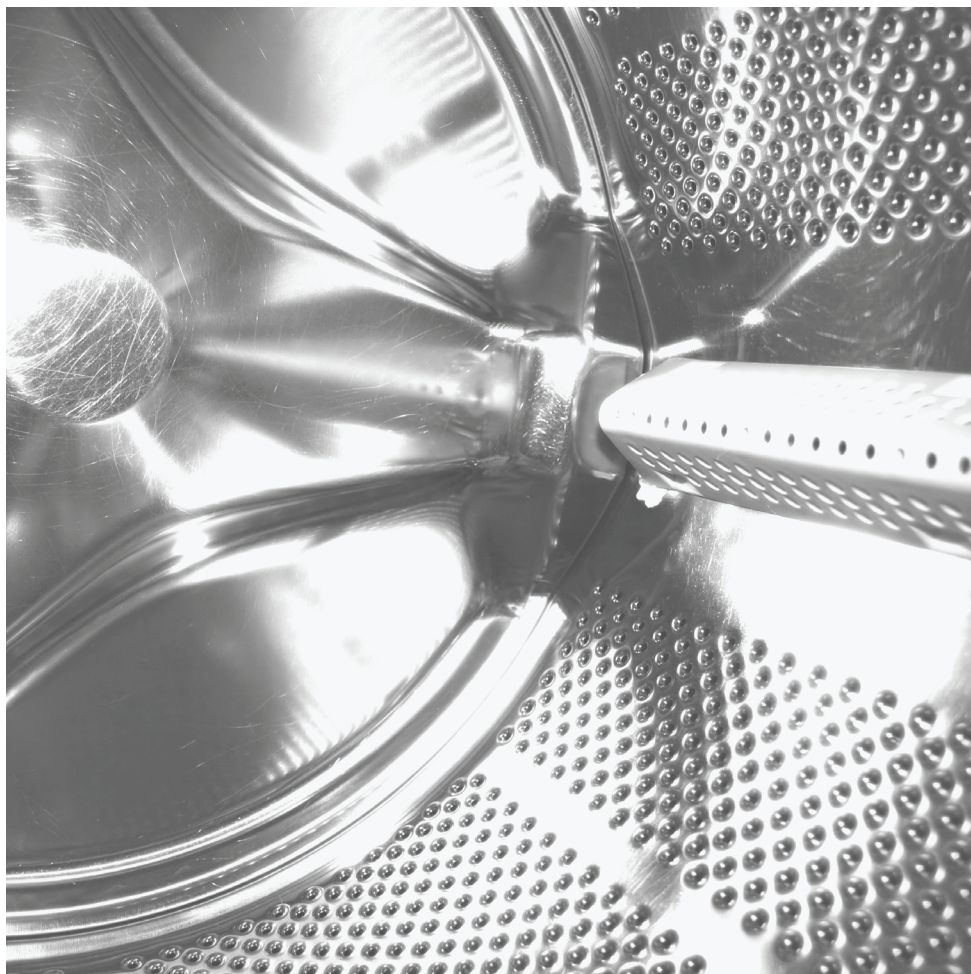

Manuel d'utilisation et d'installation

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir porté votre choix sur un lave-linge conçu pour vous offrir un service excellent

Ce manuel d'utilisation vous aidera à profiter de votre machine de manière rapide et sûre.

- Veuillez lire ce manuel avant l'installation et l'utilisation de la machine
- Respectez toujours les consignes relatives à la sécurité
- Conservez ce manuel d'utilisation à portée de main pour référence ultérieure.
- Veuillez lire tous les documents supplémentaires fournis avec ce produit.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés tout au long du manuel d'utilisation :



Informations importantes ou conseils pratiques relatifs à l'utilisation.



Avertissement contre des situations pouvant exposer la vie et les biens.



Avertissement relatif au risque d'électrocution.




Le matériel utilisé pour l'emballage est recyclable. Participez au recyclage et à la protection de l'environnement en le déposant dans des paniers à rebut municipaux prévus à cet effet. Votre appareil contient également une grande quantité de matières recyclables. Cette étiquette lui est apposée pour indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. De cette façon, le recyclage des appareils, organisé par votre fabricant, sera réalisé dans les meilleures conditions possibles, en conformité avec la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Contactez votre mairie ou votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils utilisés les plus proches de votre domicile. Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

Index

01 - Votre lave-linge	04	06 - Entretien et nettoyage	28
Vue d'ensemble	04	Tiroir à produits	28
Caractéristiques techniques	04	Porte de chargement et tambour	28
02 - Avertissements et informations		Corps et bandeau de commande	28
relatives à la sécurité	05	Filtres d'admission d'eau	29
Sécurité générale	05	Evacuation de l'eau restante	
Première mise en service	05	et nettoyage du filtre de la pompe	29
Utilisation prévue	05	07 - Dépannage	30
Consignes de sécurité	06	08 - Installation intégrée	36
S'il y a des enfants dans votre domicile	06	Porte à hauteur standard et tiroir factice	36
03 - Installation	07	Porte à pleine hauteur	36
Emplacement d'installation approprié	07	Pieds réglables	36
Retrait des sécurités de transport	07	Bande de remplissage	36
Retrait des renforts de conditionnement	08	Raccords	37
Raccordement de l'arrivée d'eau	08		
Raccordement du conduit d'évacuation	09		
Réglage des pieds	09		
Branchement électrique	10		
Première mise en service	11		
Mise au rebut des matériaux d'emballage	11		
Transport de l'appareil	11		
Mise au rebut de l'ancienne machine	11		
04 - Préparation	12		
A faire pour économiser de l'énergie	12		
Trier le linge	12		
Préparation du linge pour le lavage	13		
Capacité de charge appropriée	13		
Charger le linge	14		
Détergents et adoucissants	14		
Astuces pour un lavage efficace	17		
05 - Sélection d'un programme			
et utilisation de votre appareil	18		
Bandeau de commande	18		
Symboles d'affichage	19		
Mise en marche de la machine	19		
Sélection des programmes	19		
Programmes principaux	19		
Programmes supplémentaires	20		
Programmes spéciaux	21		
Sélection de température	21		
Symbole Economie	21		
Sélection de la vitesse d'essorage	22		
Tableau des programmes et de consommation	23		
Fonctions optionnelles	24		
Affichage du temps	25		
Annulation du départ différé	25		
Lancement du programme	25		
Déroulement du programme	26		
Modifier les sélections après que le			
programme a été lancé	26		
Basculer la machine en mode de veille	26		
Sécurité enfants	27		
Fin du programme par annulation	27		
Programme en mode Rinçage en attente	27		
Fin du programme	27		

01 - Votre lave-linge

Vue d'ensemble

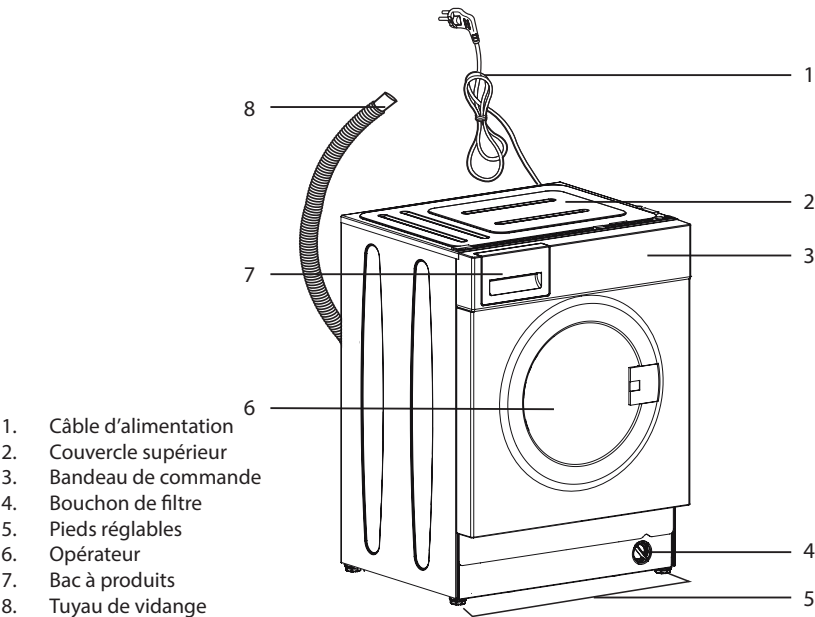

Caractéristiques techniques

	TA80000
Capacité maximale de séchage (kg)	7
Hauteur (cm)	82
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	54
Poids net (+/- 4Kg.)	71
Consommation électrique (V/Hz)	230V / 50Hz
Courant total (A)	10
Puissance totale (W)	2200
Vitesse d'essorage (tr/min max.)	1400
Puissance en mode veille (W)	1.00
Mode sans alimentation (W)	0.20

 Afin d'améliorer la qualité du produit, les caractéristiques techniques de cet appareil peuvent être modifiées sans préavis. Les schémas présentés dans ce manuel sont indicatifs et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit. Les valeurs indiquées sur les étiquettes de la machine ou dans les documents fournis avec celle-ci, ont été obtenues en laboratoire, conformément aux normes applicables. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et d'environnement du produit. e relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the product, these values may vary.

02 - Avertissements et informations relatives à la

Le fait de ne pas lire ou respecter ces directives peut entraîner des blessures ou des dommages sur la machine qui ne seront pas couverts et annuleront la garantie.

Sécurité générale

- Ne placez pas votre machine sur un sol tapissé. Sinon, l'absence de circulation d'air en dessous de votre machine pourrait entraîner la surchauffe
- des pièces électriques et endommager votre machine.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé, vous devez appeler le service agréé pour la réparation
- Vérifiez les tuyaux d'eau pour détecter l'usure. N'utilisez pas de vieux tuyaux d'arrivée d'eau. Ils pourraient tacher votre linge.
- Montez le tuyau de vidange dans le boîtier de décharge en toute sécurité afin d'éviter les fuites d'eau et de permettre à la machine de décharger de l'eau lorsque nécessaire. Il est très important que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange ne soient pas pliés, pressés, ou cassés lorsque l'appareil est mis en place après son installation ou son nettoyage.
- Votre lave-linge est conçu pour continuer à fonctionner après une coupure de courant. Il n'est pas possible d'annuler un programme en appuyant sur le bouton « On/Off ». Votre machine ne reprendra pas son programme après le rétablissement du courant. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pour annuler le programme (Voir page 25)
- Votre machine peut contenir de l'eau lorsque vous la recevez. Elle y a été introduite au cours du contrôle qualité et ceci n'a rien d'anormal. Elle n'est pas dangereuse pour votre machine
- Certains problèmes que vous rencontrez peuvent être causés par le logiciel. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pendant 3 secondes pour annuler le programme défini dans votre machine avant d'appeler le service agréé

Première mise en service

- Avant votre première lessive, veuillez faire fonctionner la machine sur le programme « Nettoyage de machine »
- Assurez-vous que le raccordement à l'eau froide est effectué correctement lors de l'installation de votre machine. Sinon, votre linge pourrait être chaud en fin de lavage et s'user rapidement.
- Assurez-vous que les systèmes d'approvisionnement et de vidange d'eau sont appropriés. Si ce n'est pas le cas, contactez un plombier qualifié pour que les dispositions nécessaires soient effectuées.

Utilisation prévue

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique.
- L'appareil ne doit être utilisé que pour le lavage et le rinçage des textiles à laver et rincer en machine.
- Seuls les détergents, les adoucissants, et les suppléments appropriés pour les lave-linge peuvent être utilisés.
- Respectez les consignes figurant sur les étiquettes des textiles et les autres instructions fournies par les entreprises productrices de détergents pour votre machine.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise. Elles ne peuvent être autorisées à utiliser cet appareil qu'après avoir été formé ou bien sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité.

Consignes de sécurité

- Cet appareil doit être branché sur une prise mise à la terre protégée par un fusible de capacité adaptée
- Les tuyaux d'approvisionnement en eau et de vidange doivent être solidement fixés et rester en bon état.
- Ne jamais ouvrir la porte ou enlever le filtre alors qu'il y a encore de l'eau dans le tambour. Sinon, il peut y avoir des risques d'inondation et de blessures à cause de l'eau chaude.
- Ne pas ouvrir la porte verrouillée en forçant. Celle-ci sera prête à s'ouvrir juste quelques minutes après la fin du cycle de lavage.
- Débranchez la machine lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation.
- Ne lavez jamais la machine à l'aide d'un tuyau d'eau ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution ! Avant le nettoyage, veuillez toujours déconnecter la machine de l'alimentation en la débranchant.
- Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées! Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble, saisissez toujours la prise pour la débrancher. Ne faites pas fonctionner la machine si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé.
- N'essayez jamais de réparer la machine vous-même, sinon vous risquez de mettre votre vie et celle des autres en danger.
- Pour les dysfonctionnements qui ne peuvent pas être résolus en vous basant sur le manuel d'utilisation, veuillez éteindre la machine, la débrancher, fermer le robinet d'eau et contacter un agent de service agréé.

S'il y a des enfants dans votre domicile

- Les appareils électriques peuvent être dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de la machine lorsque celle-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer à proximité de la machine.
- Fermez la porte lorsque vous quittez l'endroit où se trouve la machine.
- Conservez tous les détergents dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

03 - Installation

Pour rendre votre machine prête à l'emploi, veuillez lire le manuel d'utilisation et veiller à ce que le système d'électricité, d'approvisionnement en eau et de vidange soient adaptés. Si ce n'est pas le cas, contactez un technicien et un plombier qualifiés pour que les dispositions nécessaires soient effectuées.

 La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relèvent de la responsabilité du client.

 L'installation et les branchements électriques de l'appareil doivent être effectués par les personnes qualifiées. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommages occasionnés lors des procédures d'installation.

 Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. Si vous en identifiez un, ne procédez pas à l'installation. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

 Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, tordus, ou écrasés lorsque vous installez l'appareil à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.

Emplacement d'installation approprié


- Installez la machine sur un sol solide. Ne la placez pas sur une moquette ou sur des surfaces similaires.
- Le poids total de la machine à laver, à pleine charge, est d'env. 80 kg. Placez le produit sur un sol solide et plat présentant la capacité de portage suffisante.
- Évitez d'installer l'appareil dans des endroits où la température est susceptible de descendre en dessous de 0°C.

Retrait des sécurités de transport


 Enlevez les sécurités de transport avant de retirer le renfort de conditionnement.

 Retirez les boulons de sécurité de transport avant de faire fonctionner le lave-linge. Dans le cas contraire, cela entraînera des dégâts sur la machine !


1. Desserrez tous les boulons à l'aide d'une clé jusqu'à ce que ceux-ci tournent librement (C).

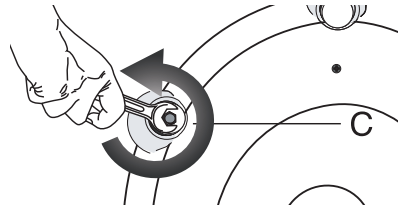

2. Retirez les boulons de sécurité de transport

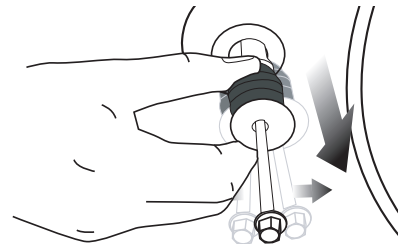

3. Fixez les caches en plastique, fournis dans le sachet contenant le manuel d'utilisation, dans les trous situés à l'arrière du panneau.

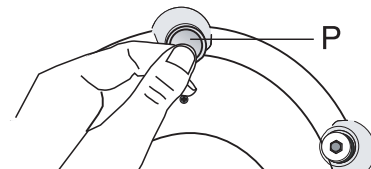

 Conservez les vis de sécurité soigneusement afin de les réutiliser au cas où vous aurez besoin de transporter le lave-linge ultérieurement.

 Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité réservées au transport ne soient correctement fixées !

Retrait des renforts de conditionnement

Inclinez la machine vers l'arrière pour retirer le renfort de conditionnement. Retirez le renfort de conditionnement en tirant sur le ruban.



Raccordement de l'arrivée d'eau


 La pression d'eau requise à l'arrivée pour faire fonctionner la machine, doit être comprise entre 1 et 10 bars (0,1 – 10 MPa). Il est nécessaire de disposer de 10 – 80 litres d'eau provenant du robinet grand ouvert en une minute, pour que votre machine fonctionne sans problèmes. Fixez un réducteur de pression si la pression de l'eau est supérieure.

 Les modèles à simple admission d'eau

ne doivent pas être connectés au robinet d'eau chaude. Ce type de raccord endommagerait le linge ou l'appareil passerait en mode de protection et ne fonctionnerait pas


 N'utilisez pas de vieux tuyaux d'arrivée d'eau sur votre produit neuf. Ils pourraient tacher votre linge.

1. Raccordez le tuyau spécial fourni avec la machine aux vannes d'arrivée d'eau de la machine.

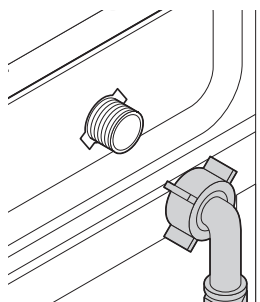

 Assurez-vous que le raccordement d'eau froide est effectué correctement lors de l'installation de votre machine.

2. Tserrez tous les écrous des tuyaux à la main. N'utilisez jamais de clé pour serrer ces écrous.

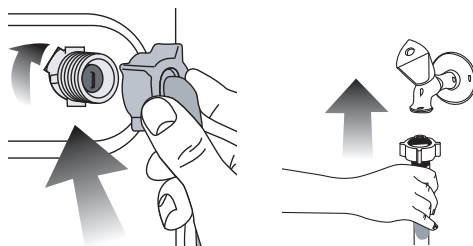

3. Ouvrez complètement le robinet après avoir raccordé le tuyau pour vérifier s'il n'y a pas de fuite d'eau aux points de raccordement. Si vous constatez des fuites, fermez le robinet et retirez l'écrou. Resserez l'écrou soigneusement après avoir vérifié le joint. Pour


éviter toute fuite d'eau ou dégât consécutif, laissez les robinets fermés lorsque la machine n'est pas utilisée.

Raccordement du conduit d'évacuation

- L'extrémité du tuyau de vidange doit être directement raccordée au tuyau d'évacuation des eaux usées

 Votre maison sera inondée si le tuyau sort de son logement pendant la vidange. De plus, il y a un risque de brûlure en raison des températures de lavage élevées ! Pour éviter que de telles situations ne se produisent et pour que l'arrivée et la vidange d'eau de la machine se fassent dans de bonnes conditions, serrez correctement l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter qu'il sorte.

- Le tuyau doit être fixé à une hauteur de tuyau d'évacuation d'au moins 40 cm et au plus 100 cm
- Si le tuyau est trop élevé ou trop bas, vous ferez face à des problèmes de rétention d'eau et de décharge

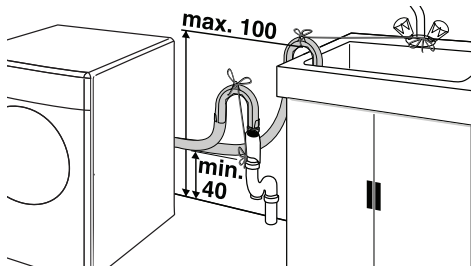


- Pour empêcher l'eau sale de l'eau de couler dans la machine et faciliter la vidange, il convient de ne pas pousser le tuyau d'eaux usées trop loin dans le conduit d'évacuation et de s'assurer qu'il forme une courbe en forme de « S » avec le tuyau
- L'extrémité du tuyau ne doit être ni coudée, ni piétinée, ni pliée entre la canalisation et la machine.


- S'il est trop court, le tuyau peut être allongé à une longueur max La longueur est de 3,2 m. Assurez-vous que tous les joints sont étanches pour éviter les fuites

Réglage des pieds

 Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne de façon silencieuse et sans vibration, il doit être à niveau et équilibré sur ses pieds. Équilibrez la machine en réglant les pieds. Sinon, la machine pourrait se déplacer et subir des problèmes de vibration

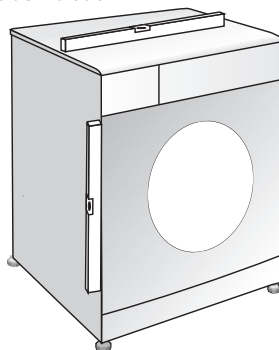

1. Dévissez manuellement les contre-écrous sur les pieds.
2. Réglez les pieds jusqu'à ce que la machine soit à niveau et équilibrée.
3. Serrez à nouveau tous les contre-écrous à la main.

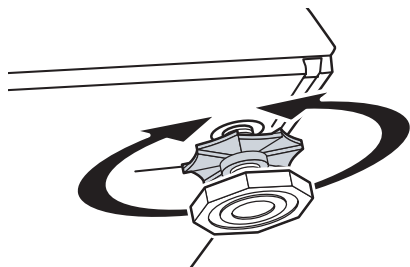

 N'utilisez pas d'outils pour dévisser les contre-écrous au risque de les endommager

Branchement électrique

Branchez la machine à une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible respectant les valeurs indiquées dans le tableau des « caractéristiques techniques ». Notre entreprise ne pourra être tenue responsable des dommages liés à une utilisation de l'appareil sans prise de terre en conformité avec la réglementation locale.

- Ne réalisez pas de branchements en utilisant des rallonges ou des multiprises..

 Les câbles d'alimentation endommagés doivent être remplacés par des personnes qualifiées


Configuration électrique requise

Avant d'insérer la prise dans la prise murale, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur l'étiquette signalétique correspond à votre alimentation électrique.

Nous vous recommandons de brancher l'appareil à l'alimentation principale via une prise correctement commutée et reliée à la terre, facile d'accès.

 Cet appareil doit être relié à la terre


La fiche moulée de l'appareil comporte un fusible 16A intégré. Si le remplacement du fusible s'avère nécessaire, utilisez un fusible de puissance équivalente. N'oubliez pas de remettre en place le cache-fusible. Si vous le perdez, n'utilisez pas la fiche avant d'avoir trouvé un cache-fusible de remplacement.

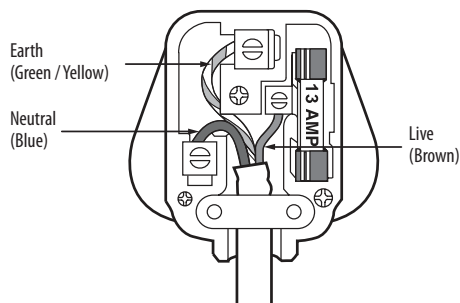

Première mise en service

Avant de commencer à utiliser votre machine, assurez-vous que toutes les préparations ont été effectuées conformément aux consignes indiquées dans les sections "Consignes importantes de sécurité" et "Installation".

Pour préparer le produit pour le lavage du linge, effectuez la première opération avec le programme « Machine Clean ». Avant de lancer le programme, versez au trop 100 g de poudre dans le compartiment à produits de lavage principal (compartiment n° II). Si vous utilisez des tablettes, mettez-en une seule dans le compartiment n°. II. Faites sécher l'intérieur du joint de porte en utilisant un tissu propre une fois le programme arrivé à son terme.

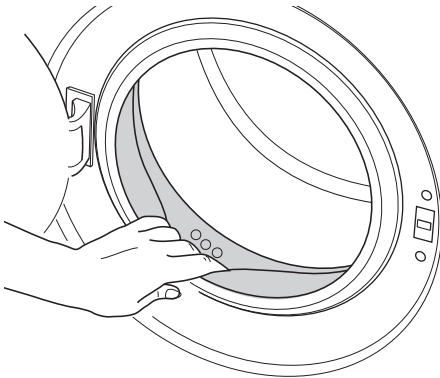

 Utilisez les détergents appropriés pour les lave-linge automatiques

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Conservez tous les matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Les matériaux d'emballage de votre lave-linge sont fabriqués à partir des matériaux recyclables. Jetez-

les de la manière adaptée et triez-les en respectant les instructions de recyclage des déchets. Ne jetez pas ces matériaux avec les ordures ménagères habituelles.

Transport de l'appareil

1. Évacuez complètement l'eau restante dans la machine ; pour ce faire, reportez-vous à la section « Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ».
2. Installez les vis de sécurité réservées au transport dans l'ordre inverse de la procédure de retrait; pour ce faire, reportez-vous à la section "Retrait des sécurités de transport".

 Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité réservées au transport ne soient correctement fixées !

Mise au rebut de l'ancienne machine

Débarrassez-vous de votre vieil appareil en respectant l'environnement.

Consultez votre revendeur local ou le centre de collecte des déchets de votre région pour en savoir plus sur la procédure à suivre concernant la mise au rebut de votre machine.

Pour la sécurité des enfants, coupez le câble d'alimentation et brisez le mécanisme de verrouillage de la porte pour la mettre hors d'usage avant de jeter l'appareil.

04 - Préparation

A faire pour économiser de l'énergie

Les informations suivantes vous aideront à utiliser l'appareil d'une manière écologique et énergétiquement efficace.

- Utilisez le produit en tenant compte de la capacité la plus élevée autorisée par le programme que vous avez sélectionné, mais évitez de surcharger la machine; voir la section « Tableau des programmes et de consommation ».
- Une eau de javel peut être utiliséeAdapté au sèche-linge
- Respectez toujours les conseils figurant sur l'emballage de vos produits de lavage.
- Lavez le linge peu sale à basse température.
- Utilisez des programmes plus rapides pour de petites quantités de linge ou pour du linge peu sale.
- N'utilisez pas le prélavage et des températures élevées pour le linge qui n'est pas très sale.
- Ne pas sécher à l'aide d'un sèche-linge
- Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèche-linge, sélectionnez la vitesse d'essorage recommandée la plus élevée pendant le processus de lavage.
- N'utilisez pas plus de lessive que la quantité

recommandée sur l'emballage de la lessive.

Trier le linge

- Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et température d'eau autorisée.
- Respectez toujours les conseils figurant sur les étiquettes de vos vêtements.



Température d'eau de lavage



Lavez avec des programmes sensibles, courts.



Une eau de javel peut être utilisée



Ne pas utiliser d'eau de javel



Adapté au sèche-linge



Ne pas sécher à l'aide d'un sèche-linge



Accrochez sans essorage



Peut être repassé avec un fer chaud



Non lavable en machine



Ne pas laver



Lavable à sec



Ne pas laver à sec



Séchez horizontalement



Séchez sur un cintre




Peut être repassé avec un fer tiède



Ne pas repasser

Préparation du linge pour le lavage

- Des articles avec des pièces métalliques comme les soutiens-gorge à armature les boucles de ceinture ou les boutons métalliques endommageront la machine. Vous pouvez enlever les pièces métalliques ou laver les vêtements en les introduisant dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.

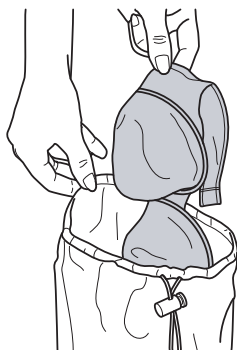

- Videz les poches de tous les corps étrangers comme les pièces, les stylos à bille et les trombones. Retournez-les et brossez. De tels objets peuvent endommager votre machine ou faire du bruit.
- Mettez les vêtements de petite taille à l'exemple des chaussettes pour enfants et des bas en nylon dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
- Mettez les rideaux dans l'appareil sans les compresser. Enlevez les crochets des rideaux, etc.
- Fermez les fermetures à glissière, cousez les boutons desserrés, puis raccommodez les aubes et les déchirures.
- Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu'avec un programme adapté.
- Ne lavez pas les couleurs et le blanc ensemble. Le linge en coton neuf de couleur foncée peut déteindre fortement. Lavez-le séparément.
- Les taches difficiles doivent être traitées correctement avant tout lavage. En cas

- d'incertitude, consultez un nettoyeur à sec.
- N'utilisez que les changeurs de couleur/teinture et les détartrants adaptés au lave-linge. Respectez toujours les conseils figurant sur l'emballage.
- Lavez les pantalons et le linge délicat à l'envers.
- Mettez les pièces de linge en Angora dans le compartiment congélateur pendant quelques heures avant tout lavage.
- Cette précaution réduira le boulochage.
- Les linges intensément tachetés par des saletés comme de la farine, de la poussière de chaux, de la poudre de lait, etc. doivent être secoués avant d'être introduits dans la machine. Avec le temps, de telles poussières et poudres peuvent se former sur les surfaces internes de la machine et occasionner des dégâts matériels.

Capacité de charge appropriée

La charge maximale dépend du type de linge, du degré de saleté et du programme de lavage que vous souhaitez utiliser.

- La machine ajuste automatiquement la quantité d'eau selon le poids du linge qui s'y trouve.



Veuillez suivre les informations contenues dans le « Tableau des programmes et de consommation ». Lorsque la machine est surchargée, ses performances de lavage chutent. En outre, des bruits et des vibrations peuvent survenir.

Les types de linge et leurs poids moyens respectifs sont donnés à titre indicatif dans le tableau suivant.

Type de linge	Poids (g.)
Peignoir	1200
Serviette de table	100
Housse de couette	700
Drap de lit	500
Taie d'oreiller	200
Nappe	250
Serviette de toilette	200
Essuie-mains	100
Robe de soirée	200
Sous-vêtement	100
Bleus de travail	600
Chemises homme	200
Pyjamas pour homme	500
Chemisier	100

Charger le linge

- Ouvrir la porte.
- Placez les articles de linge dans la machine sans les tasser.
- Poussez la porte pour la fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage. Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte.



Le hublot est verrouillé pendant le fonctionnement d'un programme. La porte ne peut être ouverte qu'un court instant après la fin du programme.



Le chargement d'articles sur la porte peut entraîner un excès de bruit et de vibrations. Mélangez le linge lourd et de grande taille tel que les serviettes avec du linge plus léger. Évitez de laver de gros lots de serviettes de grande taille.

Détergents et adoucissants

Tiroir à produits

Le tiroir à produits de votre lave-linge est constitué de quatre compartiments différents pour le détergent de lavage en poudre principal, le détergent de lavage liquide principal, l'adoucissant liquide et le détergent de prélavage en poudre.

Chacun de ces additifs de lavage du linge est diffusé automatiquement au moment adéquat au cours du programme de lavage.

Ne mettez pas les additifs de lavage du linge directement dans le tambour. Utilisez toujours le tiroir à produits.


Ne fermez pas le tiroir trop rapidement après avoir ajouté les additifs de lavage du linge. Ceux-ci pourraient être diffusés trop tôt, entraînant des résultats de lavage insatisfaisants et endommager le linge.



N'ouvrez pas le tiroir au cours du programme de lavage.

Les compartiments du tiroir à produits sont indiqués ci-dessous :

1. Le compartiment de gauche portant le numéro « I » (le compartiment de lavage principal pour le détergent en poudre ou le détachant/la javel en poudre)
2. Le compartiment de gauche portant le numéro « II » (le compartiment de lavage principal pour le détergent liquide ou le détachant liquide)
3. Le compartiment médian portant le numéro « I » (compartiment de prélavage pour le détergent en poudre, le détachant en poudre ou la javel liquide - la javel liquide doit être ajoutée lors du prélavage ou lors de la première étape de rinçage du programme de lavage). La javel liquide doit être ajoutée manuellement lorsque la machine se remplit d'eau.
4. Le compartiment de droite portant le symbole (compartiment pour l'adoucissant liquide) "  "

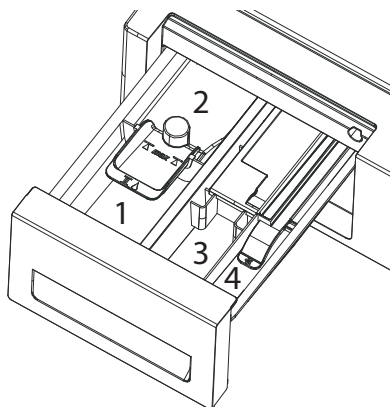

(II) Compartiment de lavage principal

Avant de lancer le programme de lavage, placez du détergent en poudre dans le compartiment gauche portant le numéro « II ». Utilisez le pot-verseur gradué fourni par le fabricant du produit et suivez les instructions portées sur l'emballage. Mettez également du détachant/de la javel dans ce compartiment

Placez le détergent liquide dans le compartiment de lavage principal portant le numéro "II" avant de lancer le programme de lavage. Le détachant liquide doit être placé dans ce compartiment.

Placez la quantité de détergent liquide suggéré dans le compartiment gauche portant le symbole "II" et diluez-le jusqu'au repère de niveau de remplissage maximum "II" avec de l'eau tiède

En particulier, les détergents concentrés doivent être dilués avec de l'eau chaude, car le siphon peut être obstrué avec le temps.

Ne remplissez pas le compartiment à détergent au-delà du repère de niveau de remplissage maximum, car l'excédent de produit peut entrer en contact avec le linge sans eau et le tâcher. Dans ce cas, vous serez contraint de remplir le compartiment à nouveau. Ne placez pas le détergent directement sur le linge pour éviter de tâcher les vêtements.

Compartiment pour l'adoucissant liquide

Placez la quantité d'adoucissant liquide suggéré dans le compartiment droit portant le symbole "❀" et diluez-le jusqu'au repère de niveau de remplissage maximum (Max. "❀") Avec de l'eau tiède. En particulier, les adoucissants concentrés doivent être dilués avec de l'eau chaude, car le siphon peut être obstrué avec le temps. Ne remplissez pas l'adoucissant au-delà du repère de niveau de remplissage maximum, car l'excédent d'adoucissant risque de se mélanger à l'eau de lavage et vous serez contraint de remplir le compartiment à nouveau. Ne placez pas l'adoucissant directement sur le linge pour éviter de tâcher les vêtements.

L'adoucissant liquide sera diffusé automatiquement lors de l'étape de rinçage finale du programme de lavage.

(I) Compartiment de prélavage

Placez le détergent de prélavage ou le détachant en poudre dans le compartiment médian portant le numéro « I ».

Vous pouvez également placez de la javel liquide dans ce compartiment lorsque la machine se remplit d'eau pendant le prélavage ou la première étape de rinçage. L'ajout de javel liquide lorsque la machine se remplit d'eau permet de la diluer avant qu'elle n'entre en contact avec le linge.

Vous devez sélectionner une option de rinçage supplémentaire si vous utilisez de la javel liquide dans un programme de lavage. La javel doit être supprimée du linge par le rinçage, car elle peut causer des irritations sur la peau.

Lisez attentivement les instructions de dosage et les étiquettes sur vos vêtements avant d'utiliser de la javel liquide.

Amidon

- Ajoutez l'amidon liquide, l'amidon en poudre, ou le colorant dans le compartiment de l'adoucissant, conformément aux instructions de l'emballage.
- N'utilisez jamais d'adoucissant textile et de l'amidon simultanément dans le même cycle de lavage.
- Essuyez l'intérieur du tambour après

l'utilisation d'amidon.

Javel

Si vous souhaitez utiliser de la javel standard dans votre machine, nous vous conseillons de sélectionner un programme avec une étape de prélavage et d'ajouter la javel au début du prélavage sans ajouter de détergent dans le compartiment de prélavage. Sinon, nous vous conseillons de sélectionner un programme avec un rinçage supplémentaire et d'ajouter la javel dans le tiroir à produits pendant que la machine se remplit d'eau au cours de la première étape de rinçage. Ne jamais mélanger de la javel avec du détergent. La javel pouvant causer des irritations sur la peau, de petites quantités peuvent être utilisées et rincées complètement. Ne placez pas de javel directement sur le linge et n'utilisez pas de javel avec du linge coloré.

Lorsque vous utilisez de l'eau de javel oxygénée, respectez les consignes qui figurent sur l'emballage et sélectionnez un programme à basse température. L'agent de blanchiment à base d'oxygène peut être utilisé conjointement avec le détergent. Toutefois, si sa texture n'est pas aussi épaisse que le détergent, ajoutez-la au compartiment portant le numéro « II » juste après que le détergent ne mousse sous l'effet de l'eau.

Éliminer la formation de calcaire


- Le cas échéant, utilisez uniquement un détartrant approprié développé spécifiquement pour les lave-linge et respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

Astuces pour un lavage efficace

		VÊTEMENTS			
		Couleurs Claires et Blanc	Couleurs	Couleurs foncées	Linges délicats/Laines/ Soie
		(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : 40-90°C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid-40 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid-40 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid-30 °C)
DEGRÉ DE SALETÉ	Très sale, (taches difficiles, par exemple d'herbe, de café, de fruit et de sang.)	Il peut être nécessaire de pré-traiter les taches ou d'effectuer un prélavage. Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir. Utilisez des lessives sans produit à blanchir.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs foncées peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.
	Normalement sale (Par exemple, taches causées par la transpiration sur les cols et manchettes)	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales. Utilisez des lessives sans produit à blanchir.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs foncées peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats.
	Peu sale (Pas de tache visible)	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales. Utilisez des lessives sans produit à blanchir.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs foncées peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats.


05 - Sélection d'un programme et utilisation de votre appareil

Bandeau de commande

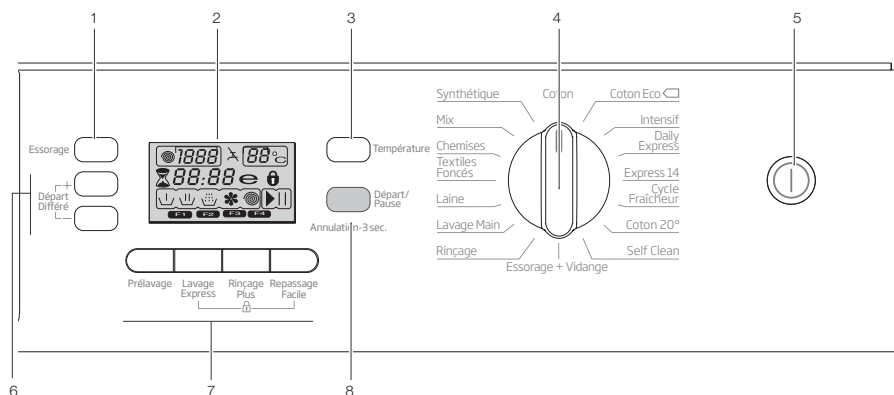

1. Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
2. Affichage
3. Bouton de réglage de la température
4. Sélecteur de programmes
5. Bouton Marche/Arrêt
6. Bouton de départ différé (+/-)
7. Boutons annexes
8. Bouton Départ/Pause/Annulation

Symboles d'affichage

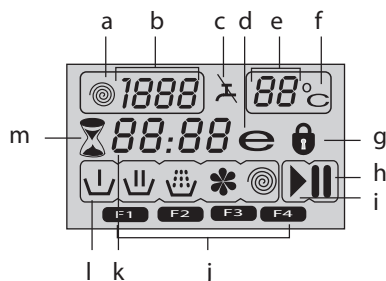

- a. Symbole d'essorage
- b. Indicateur de vitesse d'essorage
- c. Symbole de coupure d'eau (selon le modèle de votre machine)
- d. Symbole Économie
- e. Indicateur de température
- f. Symbole de température
- g. Symbole de porte verrouillée
- h. Symbole de mode veille
- i. Symbole de départ
- j. Symboles de fonction auxiliaire
- k. Temps restant et indicateur de temps différé
- l. Symboles indicateurs de programme (prélavage/lavage principal/rinçage/adoucissant/essorage)
- m. Symbole de temps différé

Mise en marche de la machine

Branchez votre machine. Ouvrez complètement les robinets d'eau. Vérifiez si les tuyaux sont bien connectés. Mettez le linge dans la machine. Ajoutez le détergent et l'adoucissant. Appuyez sur le bouton « On/Off »

Sélection des programmes

Sélectionnez le programme approprié dans le tableau de programme selon le type, la quantité, le degré de saleté du linge et les températures de lavage. Tournez le sélecteur de programme vers le programme avec lequel vous souhaitez laver votre linge. La température et la vitesse d'essorage recommandées pour le programme sélectionné apparaissent, appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pour lancer le programme

Programmes principaux

En fonction du type de textile, les programmes principaux suivants sont disponibles : Chacun de ces programmes comprend un processus de lavage complet, y compris le lavage et le rinçage et si nécessaire, des cycles d'essorage

! Lors de la sélection d'un programme, prenez toujours en compte le type de tissu, sa couleur, le degré de saleté et la température d'eau autorisée.

! Sélectionnez toujours la température requise la plus basse. Température élevée est synonyme de consommation d'énergie élevée

! Pour plus de détails concernant le programme, consultez le Tableau de sélection de programmes

• Coton (Vêtements en coton)

Vous pouvez laver vos vêtements durables à l'aide de ce programme. Votre linge sera nettoyé avec des mouvements de lavage vigoureux au cours d'un cycle de lavage plus long. Il est recommandé pour vos vêtements en coton (draps de lit, édredons et ensembles de taies d'oreiller, peignoirs, sous-vêtements, etc.).

• Synthétique (Vêtements synthétiques)

Vous pouvez laver vos vêtements moins durables à l'aide de ce programme. Ses mouvements de lavage sont plus doux et le cycle de lavage est plus court par rapport au programme « Vêtements en coton ». Ce programme est recommandé pour vos vêtements synthétiques (chemises, chemisiers synthétiques ou les habits en coton et synthétiques). Pour les rideaux et le linge en dentelle, il est recommandé d'utiliser le programme « Synthétique 40°C » avec les fonctions « Prélavage » et « Anti-froissage » sélectionnées. Les détergents ne doivent pas être mis dans le compartiment de prélavage. Il faut mettre moins de détergent dans le compartiment de lavage principal car les tissus à grosses mailles (dentelle) moussent trop en raison de leur structure maillée

• Laine (Vêtements en laine)

Vous pouvez laver vos vêtements en laine lavables

en machine à l'aide de ce programme. Lavez en sélectionnant la bonne température en fonction des étiquettes de vos vêtements. Il est recommandé d'utiliser les détergents appropriés pour les vêtements en laine.

Programmes supplémentaires

Pour les cas particuliers, il existe également des programmes supplémentaires disponibles :



Les programmes supplémentaires peuvent varier en fonction du modèle de votre machine

• Coton Éco

Vous pouvez laver votre linge en coton et en lin normalement sale avec ce programme en économisant plus d'énergie et d'eau qu'avec tous les autres programmes de lavage adaptés au coton. La température de l'eau réelle peut différer de la température du cycle affichée. La durée du programme peut être raccourcie automatiquement durant les dernières phases du programme si vous lavez de petites quantités (capacité d'environ ½ ou moins) de linge. Dans ce cas, la consommation d'énergie et d'eau diminuera encore, vous offrant l'opportunité d'un lavage plus économique. Cette caractéristique est disponible seulement sur certains modèles dotés d'un affichage du temps restant.

• Intensif

Pour une hygiène optimale, prolongez la période de chauffage et prévoyez un cycle de rinçage supplémentaire. Il est recommandé pour les vêtements de bébé et ceux revêtus par les personnes allergiques.

• Lavage Main (Lavage à la main)

Vous pouvez laver vos vêtements en laine/délicats portant les étiquettes « non lavable en machine » et pour lesquels un lavage à la main est conseillé à l'aide de ce programme. Il lave le linge avec des mouvements très doux sans endommager vos vêtements

• Daily Express

This programme is used to wash lightly soiled and unstained cotton garments in a short time.

• Express 14

Ce programme permet de laver rapidement une petite quantité de vêtements en coton peu sales. Par ex. : peignoirs, housses de couette, vêtements de sport quotidiens, etc. Utilisé une seule fois

• Textiles Foncés (Soin foncé)

Ce programme peut être utilisé pour laver le linge de couleur sombre dont vous voulez empêcher que les couleurs ne ternissent. Il est conseillé d'utiliser le détergent en liquide ou le shampoing pour laine avec ce programme

• Mix (Tissus mixtes)

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver le linge en coton et synthétique au même moment. Il n'est pas nécessaire de le trier.

• Chemises

Ce programme permet de laver dans le même compartiment des chemises en coton, fibres synthétiques et tissus mélangés.

• Cycle Fraîcheur (Fraîcheur)

Vous pouvez utiliser ce programme pour rafraîchir ou éliminer les odeurs des vêtements portés une seule fois et qui n'ont pas de taches

• Coton 20°

Utilisez ce programme, qui est beaucoup plus soucieux de l'environnement et des ressources naturelles, pour laver votre linge en coton peu sale et non taché (max. 3,5 kg) en peu de temps et de façon économique. Il est conseillé d'utiliser le détergent en liquide ou en gel.

• Self Clean (Nettoyage de la machine (Nettoyage du tambour))

Il est recommandé d'exécuter ce programme à certains intervalles (par exemple une fois tous les 1 ou 2 mois) pour l'auto-nettoyage de votre machine. Ce programme doit être exécuté dans une machine ne contenant pas de linge. Assurez-vous que la machine est vide avant de démarrer le programme. Pour un nettoyage plus efficace, vous pouvez exécuter le programme, ajoutant un détartrant en poudre pour machines à laver dans le compartiment II du bac à produits. À la fin du programme, laissez la porte entrouverte pour faciliter le séchage de l'intérieur de la machine.

 Il ne s'agit pas d'un programme pour le lavage du linge. C'est un programme d'entretien de la machine

 N'utilisez jamais ce programme si votre machine contient du linge

 Lorsque cette fonctionnalité est lancée, votre machine détecte automatiquement toute charge à l'intérieur, le cas échéant et arrête le programme

Programmes spéciaux

Pour les applications spécifiques, vous pouvez sélectionner l'un des programmes suivants.

• Rinçage

Ce programme permet d'effectuer un rinçage ou un amidonnage séparément


• Essorage + Vidange

Ce programme essore avec vitesse de rotation maximale possible selon le réglage par défaut après que l'eau soit évacuée de la machine

 Utilisez une vitesse d'essorage basse pour les linges délicats

Sélection de température

Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la température prévue pour ce programme apparaît sur l'indicateur de température. Pour changer la température, appuyez sur le bouton de température. La température diminue par intervalles de 10°. La sélection À froid est présentée par le symbole "°C".

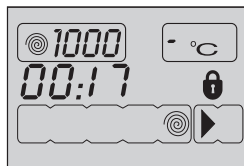


Lorsque le bouton « Température » est appuyé après la sélection À froid, la température maximale du programme sélectionné sera affichée. Pour diminuer la température, appuyez à nouveau sur le bouton « Température »

Temp	Load
90 °C	Linge en coton et en lin blanc très sale. (Ex : housses pour tables de salon, nappes, serviettes, draps de lit)
60 °C	Linges colorés qui ne se décolorent pas, vêtements en coton ou synthétiques, normalement sales, (ex : chemises, chemises de nuit, pyjamas) et vêtements de lin blanc légèrement sales (Ex : sous-vêtements)
40 °C 30 °C Froid	Les vêtements mixtes, notamment en synthétique et en laine ainsi que ceux destinés à des activités.

Symbole Economie

Affiche les programmes d'économie d'énergie et les réglages de température


Comme les programmes « Intensif » et « Hygiène » sont des programmes longs avec des réglages de température plus élevés pour assurer l'hygiène, le "e" symbole Économie ne s'allumera pas

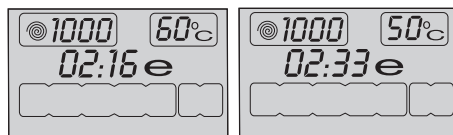

Sélection de la vitesse d'essorage

Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d'essorage maximale recommandée dudit programme s'affiche sur le voyant de vitesse d'essorage. Pour diminuer la vitesse d'essorage, appuyez sur le bouton « Essorage ». Cette vitesse décroît graduellement. Ensuite, les options Rinçage en attente et Sans essorage sont présentées respectivement. Rinçage

en attente est représentée par "L J" et Sans essorage est représentée par les symboles " - -".

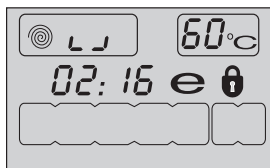

Si vous ne voulez pas décharger vos vêtements immédiatement après le cycle, vous pouvez utiliser la fonction Rinçage en attente pour empêcher que vos vêtements ne se froissent en l'absence d'eau dans la machine. Grâce à cette fonction, votre linge est conservé dans la dernière eau de rinçage. Si vous voulez essorez votre linge après la fonction Rinçage en attente :

- Réglez la vitesse d'essorage
- Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ».

Le programme reprend. La machine évacue l'eau et essore le linge.

Vous pouvez utiliser la fonction Sans essorage afin d'évacuer l'eau sans essorage à la fin du programme

Tableau des programmes et de consommation

FR						Fonctions optionnelles					
Programme (°C)		Max. Charge (kg)	Consommation d'eau (l)	Consommation énergétique (kW/h)	Max. Vitesse***	Prélavage	Lavage rapide	RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE	Anti-froissage	Rinçage d'attente	Plages de température réglables °C
Coton	90	7	74	2.30	1600	•	•	•	•	•	À froid-90
Coton	60	7	72	1.50	1600	•	•	•	•	•	À froid-90
Coton	40	7	72	0.85	1600	•	•	•	•	•	À froid-90
Intensif	90	7	66	2.70	1600			*		•	30-90
Coton Eco	60**	7	44	1.10	1600					•	À froid-60
Coton Eco	60**	3.5	38	0.88	1600					•	À froid-60
Coton Eco	40**	3.5	38	0.70	1600					•	À froid-60
Synthétique	60	3	45	1.00	1200	•	•	•	•	•	À froid-60
Synthétique	40	3	45	0.45	1200	•	•	•	•	•	À froid-60
Coton 20	20	3.5	39	0.16	1600					•	20
Mix	40	3.5	45	0.55	1200	•	•	•	•	•	À froid-40
Chemises	40	3.5	45	0.55	800	•	•	•	*	•	À froid-60
Express 14	30	2	35	0.10	1400			•		•	À froid-30
Daily Express	90	7	60	2.00	1400			•		•	À froid-90
Daily Express	60	7	60	1.15	1400			•		•	À froid-90
Daily Express	30	7	70	0.20	1400			•		•	À froid-90
Laine	40	1.5	56	0.30	1200			•		•	À froid-40
Lavage Main	30	1	40	0.25	1200						À froid-30
Textiles Foncés	40	3	82	0.55	1200			*		•	À froid-40
Self Clean	70	-	100	1.70	800			*			70
Cycle Fraîcheur	-	2	20	0.03	1200					•	-

•: Sélection possible

*: Automatiquement sélectionné, non annulable.

** : Programmes du label énergétique (EN 60456 Ed.3) « Les cycles Coton eco 40 °C et 60 °C sont les cycles standard. » Ces cycles sont connus sous les noms de « Cycle Coton 40 °C standard » et « Cycle Coton 60 °C standard » et reconnaissables à travers les symboles qui se trouvent sur le panneau.

*** Si la vitesse d'essorage maximale de votre appareil est inférieure, il convient de la régler jusqu'à atteindre la vitesse d'essorage maximale.

- Voir la description du programme pour la charge maximale à ne pas excéder.




Les fonctions optionnelles contenues dans le tableau peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

La consommation d'eau et d'énergie et la durée du programme peuvent être différents du tableau suivant les fluctuations de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions optionnelles et des variations de la tension électrique.

La durée du programme sera affichée sur l'écran de votre machine en fonction de votre sélection.

Fonctions optionnelles

Boutons de sélection de fonction optionnelle

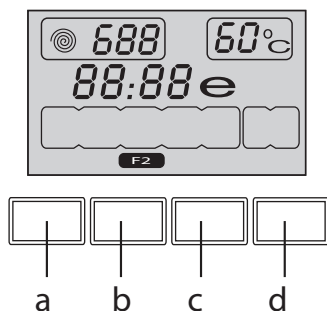

- Selon le programme, vous pouvez sélectionner la fonction optionnelle souhaitée en appuyant sur les boutons a, b, c, d.
- Sélectionnez les fonctions optionnelles requises avant de lancer le programme.
- Certaines combinaisons ne peuvent pas être sélectionnées ensemble. Ex.: Prélavage et lavage rapide
- Le symbole de la fonction optionnelle sélectionnée s'allume

Sélection des fonctions optionnelles

Si une fonction optionnelle qui ne doit pas être sélectionnée avec une fonction précédemment sélectionnée est choisie, la première fonction sélectionnée sera annulée et la dernière fonction optionnelle sélectionnée restera active

Ex : Si vous voulez d'abord sélectionner le prélavage, ensuite le lavage rapide, le prélavage sera annulé et le lavage rapide restera actif

Une fonction optionnelle qui n'est pas compatible avec le programme ne peut pas être sélectionnée, (consultez le « Tableau de sélection de programmes »)

• Prélavage

Lorsque vous sélectionnez cette fonction (a), le symbole « F1 » s'affiche

- Un prélavage n'est utile que si le linge est

très sale. Sans prélavage vous économisez de l'énergie de l'eau, du détergent et du temps

- Un prélavage sans détergent est conseillé pour le linge en dentelle et les rideaux.
- Lavage rapide
Grâce à cette fonction (b), le temps de lavage est raccourci. « F2 » allume sur l'écran. Utilisez cette fonction pour le linge en petite quantité ou légèrement sale
- Rinçage supplémentaire
Lorsque cette fonction (c) est sélectionnée, le lavage et le rinçage sont effectués avec beaucoup d'eau. Le symbole « F3 » s'allume sur l'écran
- Anti-froissage
Grâce à cette fonction (d), le mouvement du tambour sera réduit pour empêcher le froissage et la vitesse d'essorage limitée. Par ailleurs, le lavage est effectué avec un niveau d'eau plus élevé. Le symbole « F4 » s'allume sur l'écran
- Utilisez cette fonction pour le linge délicat qui se froisse facilement.



Lorsque vous sélectionnez cette fonction optionnelle, chargez votre machine avec la moitié de la quantité de linge maximale spécifiée dans le tableau des programmes

• Rinçage d'attente


Si vous ne voulez pas décharger votre linge dès la fin du programme, vous pouvez utiliser la fonction Rinçage en attente pour conserver votre linge dans l'eau de rinçage final afin d'empêcher à vos vêtements de se froisser s'il n'y a pas d'eau dans la machine. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause », à la fin de ce processus, si vous désirez évacuer l'eau sans que le programme d'essorage ne reprenne. La machine évacue l'eau et le programme s'achève. Si vous voulez essorer votre linge laissé dans l'eau :

- Réglez la vitesse d'essorage
- Appuyez sur le bouton Départ/Pause

Le programme reprend. La machine évacue l'eau, essore le linge et le programme s'achève

Affichage du temps

Pendant l'exécution d'un programme, l'écran affiche le temps restant. Cette durée s'affiche suivant le format heure et minutes « 01:30 ».

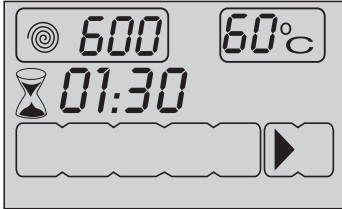

• Départ différé

Avec la fonction « Temporisation », vous pouvez retarder le démarrage du programme jusqu'à 24 heures. Les réglages peuvent être effectués à des intervalles de 30 minutes

1. Ouvrez la porte, introduisez votre linge et remplissez le bac à produit
2. Définissez le programme de lavage, la température, la vitesse d'essorage et, le cas échéant, sélectionnez les fonctions optionnelles.
3. Appuyez sur les boutons « Départ différé » « + » et « - » pour définir le délai souhaité. Le symbole de départ différé clignote
4. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ». Le compte à rebours du départ différé est lancé. Le symbole de départ différé s'allume. Le symbole de départ s'allume. Le symbole « : » au milieu du départ différé affiché commence à clignoter

Il est possible d'ajouter ou d'enlever du linge au cours de la période de départ différé. À la fin du compte à rebours, le symbole de départ différé disparaît et le lavage commence selon la durée du programme affichée

Changement du départ différé

Si vous souhaitez changer le temps pendant le compte à rebours

1. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ». Le symbole « : » au milieu de l'écran cessera de clignoter. Le symbole de

veille s'allume. Le symbole de départ différé clignote. Le symbole de départ disparaît.

2. Appuyez sur les boutons « Départ différé » « + » ou « - » pour régler le départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ». Le symbole de départ différé s'allume. Le symbole de veille disparaît. Le symbole de départ s'allume.
- Le symbole « : » au milieu du départ différé affiché commence à clignoter

Annulation du départ différé

Si vous voulez annuler le compte à rebours du départ différé et commencer le programme immédiatement

- Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ». Le symbole « : » au milieu du départ différé affiché arrête de clignoter
- Le symbole de démarrage disparaît. Le symbole de veille et le symbole de départ différé clignotent
- Appuyez sur le bouton de départ différé « - » pour réduire le départ différé souhaité. La durée du programme après 30 minutes s'affiche.
- Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pour lancer le programme.

Lancement du programme

- Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pour lancer le programme.
- Le symbole de démarrage qui indique que le programme a été lancé s'allumera.
- La porte se ferme et le symbole Porte verrouillée s'allume
- Le symbole de l'étape suivante (prélavage, lavage principal, rinçage, adoucissant et essorage) à partir duquel le programme a été lancé s'allume.

Déroulement du programme

Le déroulement d'un programme en cours d'exécution est présenté à travers un certain nombre de symboles affichés à l'écran. Au début de l'étape de chaque programme, le symbole approprié parmi ceux qui figurent à l'écran s'allume et, à la fin du programme, tous les symboles restent ainsi allumés. Le symbole allumé à l'extrême droite de la série de symboles indique l'étape en cours.

Prélavage

Lorsque la fonction optionnelle de « Prélavage » est sélectionnée, le symbole de prélavage s'allume pour indiquer le début de l'étape de prélavage.

Lavage principal

Le symbole de prélavage s'allume pour indiquer que le principal cycle de lavage a commencé.

Rinçage

Le symbole de rinçage s'allume au début de la phase de rinçage.

Adoucissant

Le symbole de l'adoucissant s'allume au début de la phase de l'adoucissant.

Essorage

Le symbole d'essorage s'allume au début de l'essorage final, au cours des programmes spéciaux d'« essorage » et de « vidange ».

Si la machine n'essore pas, le programme peut être en mode Rinçage d'attente, ou alors le système de correction de la vitesse de rotation de l'essorage automatique peut avoir été activé en raison de la répartition inégale et excessive du linge dans la machine.

Modifier les sélections après que le programme a été lancé


La vitesse d'essorage sélectionnée et la température du programme ont disparu. Un support vide apparaît.

Lorsque le « sélecteur de programmes » est ramené à la position appropriée, les données relatives au rpm et à la température

réapparaissent.

Basculer la machine en mode de veille

Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » momentanément pour basculer votre machine en mode de veille. Le symbole de veille qui indique que la machine est en mode de veille s'allume, et le symbole de démarrage qui indique que le programme a commencé et continue encore, disparaît.

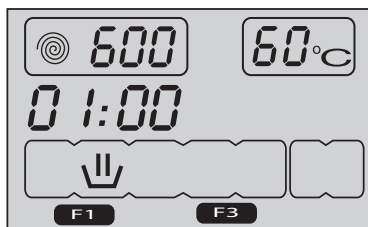

Sélectionner ou annuler une fonction optionnelle en mode de pause. Les fonctions optionnelles peuvent être annulées ou sélectionnées conformément à l'étape à laquelle se trouve le programme.

Ajout/retrait du linge en mode de pause

La porte peut s'ouvrir si le niveau d'eau est adapté. Le symbole Porte verrouillée s'allume jusqu'à ce que la porte soit adaptée à l'ouverture. Ce symbole disparaîtra dès que la porte pourra être ouverte.

Verrouillage de la porte


Le symbole Porte verrouillée s'allume lorsque la porte est fermée. Ce symbole clignotera jusqu'à ce que la porte ait la possibilité de s'ouvrir.

Ne forcez pas la porte à ce niveau. Ce symbole disparaîtra dès que la porte pourra être ouverte.

Sécurité enfants


Vous pouvez protéger l'appareil en le tenant hors de portée des enfants au moyen de l'option Sécurité enfants. Dans ce cas, aucun changement ne peut être effectué dans le programme en cours d'exécution.

 Vous pouvez allumer ou éteindre votre appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt pendant que la sécurité enfants est désactivée. Dans ce cas, votre appareil reprendra son programme avec la sécurité enfants activée. Pour activer sécurité enfants, il suffit d'appuyer les 2e et 4e boutons de fonctions optionnelles pendant 3 secondes. L'étiquette « C: on » (Sécurité enfants désactivée) s'affiche à l'écran.

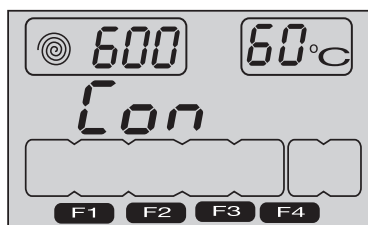


Le même symbole s'affiche également chaque fois qu'un bouton est enfoncé pendant que la machine est en mode Sécurité enfants.

Pour désactiver le mode Sécurité enfants, appuyez sur les 2e et 4e boutons de fonctions optionnelles pendant 3 secondes. L'étiquette « C : OFF » (Sécurité enfants désactivée) s'affiche à l'écran

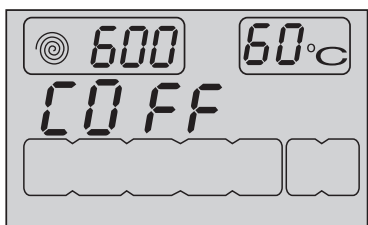

Fin du programme par annulation

Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pendant 3 secondes pour annuler le programme. Le symbole de démarrage clignote pendant l'annulation. Après annulation, le symbole de l'étape correspondante à laquelle l'annulation a été effectuée reste allumé et l'étiquette « Fin » s'affiche à l'écran.

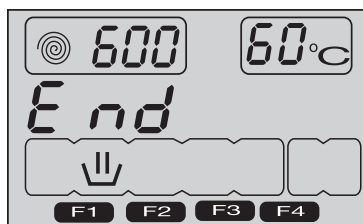

Programme en mode Rinçage en attente

- Ce processus est indiqué à l'aide du symbole d'essorage clignotant et du symbole de veille allumé.
- Si vous souhaitez procéder à un essorage lorsque la machine est configurée dans ce mode :
- Réglez la vitesse d'essorage. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ». Le programme continue, vidange l'eau et effectue un essorage. Le symbole de veille disparaît et le symbole de démarrage s'allume.
- Si vous voulez évacuer l'eau uniquement sans essorage :
- Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ». Le symbole de veille disparaît. Le symbole de départ s'allume. Le programme se poursuit et n'effectue que le drainage de l'eau.


Fin du programme

À la fin du programme, les symboles des étapes suivantes resteront allumés et la fonction optionnelle, les données d'essorage et de

06 - Entretien et nettoyage

Tiroir à produits

Retirez toute accumulation de résidus de poudre dans le tiroir. Pour ce faire,

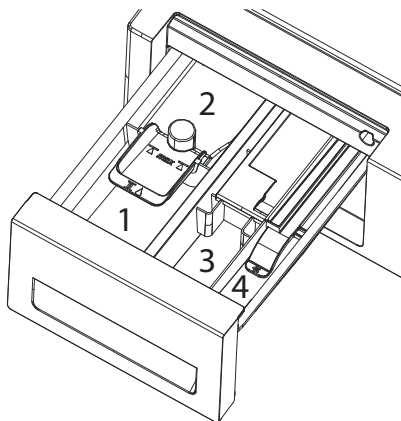

1. Vous pouvez retirer le tiroir à produits en le tirant vers vous vigoureusement.


! Si le mélange d'adoucissant et de détergent liquide commence à se former dans le compartiment destiné à l'assouplissant, nettoyez le siphon

2. Lavez le tiroir à détergent et le siphon à grand renfort d'eau tiède dans une baignoire. Lors du nettoyage, portez des gants de protection ou utilisez une brosse appropriée pour éviter que votre peau n'entre en contact avec les résidus qui se trouvent à l'intérieur du tiroir.
3. Remettez le tiroir en place dans son logement après le nettoyage. Vérifiez que le siphon est bien à son emplacement.

Porte de chargement et tambour

Après chaque lavage :

- Vérifiez la présence de corps étrangers dans le tambour.

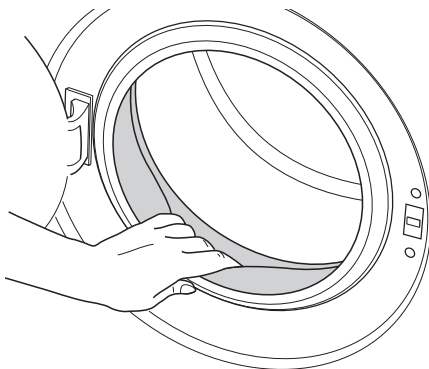

- Ouvrez le trou dans le soufflet à l'aide d'un cure-dent s'il est obstrué

! Des corps étrangers en métal dans votre machine peuvent provoquer des taches de rouilles. Dans ce cas : Nettoyez le tambour avec un nettoyant pour acier inoxydable. Ne jamais utiliser de laine d'acier ni de paille de fer

Corps et bandeau de commande

Si nécessaire :


- Nettoyez les parois externes de la machine à l'eau savonneuse ou avec un détergent doux. Séchez avec un chiffon doux.

Utilisez uniquement un chiffon mou et humide pour nettoyer le bandeau de commande

! Ne jamais utiliser d'éponge ni de matériel de lavage. Ces deux objets endommageront les pièces peintes et celles en plastique

Filtres d'admission d'eau

Un filtre se trouve à l'extrémité de la vanne d'arrivée d'eau, située au dos de la machine et à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau, où il est raccordé au robinet. Ce filtre empêche les corps étrangers et la saleté qui se trouvent dans l'eau de pénétrer dans le lave-linge. Les filtres doivent être nettoyés lorsqu'ils sont bouchés

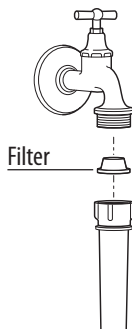

- Fermez le robinet
- Retirez l'écrou du tuyau d'admission d'eau pour nettoyer la surface du filtre sur la vanne d'arrivée d'eau avec une brosse appropriée.
- Si le filtre est très sale, vous pouvez le retirer à l'aide d'une pince et le nettoyer.
- Extrayez le filtre de l'extrémité plate du tuyau d'arrivée d'eau ainsi que le joint et nettoyez-le soigneusement à l'eau du robinet.
- Remplacez soigneusement le joint et le filtre en place et serrez les écrous du tuyau à la main.

Evacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe

Le système de filtration dans votre machine empêche les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres de tissu, d'obstruer la turbine de la pompe au cours de l'évacuation de l'eau de lavage. Ainsi, vous effectuez une bonne vidange de l'eau et la durée de vie de la pompe s'en trouve prolongée.


- Si votre machine n'évacue pas l'eau, le filtre de la pompe est peut-être obstrué. Vous pouvez devoir le nettoyer tous les 2 ans ou lorsqu'il est bouché. L'eau doit être vidangée en premier lieu pour nettoyer le filtre de la pompe.

En outre, l'eau peut devoir être vidangée complètement dans les cas suivants :

- avant le transport de la machine (par ex. lors d'un déménagement) en cas de risque de gel
- Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l'eau:
- Débranchez la machine afin de couper l'alimentation électrique.



Il peut y avoir de l'eau à 90°C dans la machine. Le filtre doit uniquement être nettoyé après refroidissement de l'eau pour éviter tout risque de brûlure.

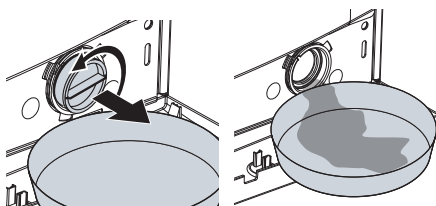

- Mettez un grand bac devant le filtre pour recueillir l'eau du filtre.
- Desserrez le filtre de la pompe (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que l'eau commence à y couler. Videz l'eau dans le bac que vous avez placé devant le filtre. Vous pouvez utiliser un morceau de chiffon pour absorber toute eau déversée.
- Lorsqu'il n'y a plus d'eau, tournez le filtre de la pompe pour le desserrer totalement et retirez-le.
- Nettoyez tous les résidus à l'intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s'il y en a, autour de la zone de la turbine
- Si votre appareil a une fonction de jet d'eau, veillez à insérer le filtre dans son logement dans la pompe. Ne jamais forcer le filtre en le remplaçant dans son logement. Placez le filtre entièrement dans son logement ; sinon, de l'eau peut fuir par le bouchon du filtre.
- Fermez le bouchon du filtre.

07 - Dépannage

GUIDE DE DÉPANNAGE		
GUIDE DE DÉPANNAGE	Possible Cause	Solutions
Impossible de lancer ou de sélectionner le programme.	La machine est passée en mode de sécurité à cause des problèmes liés à l'alimentation (tension du circuit, pression d'eau, etc.).	Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour rétablir les réglages par défaut de la machine. (Voir « Annulation de programme »)
Eau dans la machine.	Il pourrait rester de l'eau dans votre machine suite aux processus d'assurance qualité menés au cours de la production.	Ceci ne pose aucun problème et n'affecte nullement votre machine.
De l'eau fuit du bas du lave-linge.	- Il pourrait y avoir des problèmes avec des tuyaux ou avec le filtre de la pompe. - Le filtre de la pompe pourrait ne pas être bien fermé.	Vérifiez que les joints des tuyaux d'arrivée d'eau sont solidement installés. Attachez fermement le tuyau au robinet. Veillez à ce que le filtre de la pompe soit complètement fermé.
La machine ne se remplit pas d'eau.	- Le robinet est fermé. - Le tuyau d'arrivée d'eau est coudé. - Le filtre d'arrivée d'eau est obstrué - La porte est entrouverte.	Ouvrez entièrement les robinets d'arrivée d'eau. Redressez le tuyau d'arrivée d'eau. Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau. Fermez la porte.
La machine ne vidange pas l'eau.	- Le tuyau de vidange peut être obstrué ou tordu. - Le filtre de la pompe est obstrué.	Nettoyez ou redressez le tuyau. Nettoyez le filtre de la pompe.
La machine vibre ou fait des bruits.	- La machine pourrait ne pas être en équilibre. - Il se peut qu'une substance rigide soit entrée dans le filtre. - Les vis de sécurité réservées au transport n'ont pas été enlevées. - La quantité de linge contenue dans la machine pourrait être trop faible. - La machine pourrait avoir été surchargée de linge. - Vérifiez si la machine n'est pas en contact avec un objet rigide.	Réglez les pieds pour mettre la machine à niveau. Nettoyez le filtre de la pompe. Enlevez les vis de sécurité réservées au transport. Ajoutez du linge dans la machine. Retirez une quantité de linge de la machine ou procédez à une distribution manuelle afin de l'équilibrer de façon homogène dans la machine. Assurez-vous que la machine n'est en contact avec aucun objet.
La machine s'est arrêtée juste après le démarrage du programme.	Vérifiez si la machine ne s'est pas arrêtée de façon provisoire en raison d'une baisse de tension.	Elle reprend son fonctionnement lorsque la tension revient au niveau normal.
La machine vidange directement l'eau qu'elle prélève.	La hauteur du tuyau de vidange n'est pas appropriée.	Raccordez le tuyau de vidange d'eau comme indiqué dans le manuel.
Aucune eau n'est visible dans la machine au cours du lavage.	Le niveau d'eau n'est pas visible de l'extérieur de la machine.	Ceci ne pose aucun problème.

GUIDE DE DÉPANNAGE

GUIDE DE DÉPANNAGE	Possible Cause	Solutions
La porte ne s'ouvre pas.	- Le verrouillage de la porte est activé à cause du niveau d'eau dans la machine. - La machine chauffe l'eau ou se trouve au cycle d'essorage. - Le mode Sécurité enfants est activé. Le verrouillage de la porte sera désactivé deux minutes après la fin du programme.	Videz l'eau de la machine en lançant le programme Pompage ou Essorage. Attendez que le programme s'achève. Patiencez pendant deux minutes pour que le verrouillage de la porte se désactive.
Le temps de lavage dure plus longtemps que prévu dans le manuel.	- La pression d'eau est basse. - La tension pourrait être basse. - La température d'entrée d'eau peut être basse. - Le nombre de rinçages et/ ou la quantité d'eau de rinçage pourrait avoir augmenté. - Une quantité excessive de mousse pourrait avoir été formée et le système d'absorption automatique de mousse pourrait avoir été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent. - La machine ne passe pas à la phase d'essorage lorsque le linge n'est pas uniformément réparti dans le tambour afin de prévenir tout dommage à la machine et à son environnement.	La machine patiente jusqu'à ce qu'une quantité adéquate d'eau soit prélevée afin d'éviter un lavage de mauvaise qualité à cause de la faible quantité d'eau. C'est la raison pour laquelle le temps de lavage se prolonge Le temps de lavage est prolongé pour éviter de mauvais résultats de lavage lorsque la tension d'alimentation est faible. Le temps nécessaire au chauffage de l'eau se prolonge pendant les saisons froides. Par ailleurs, le temps de lavage peut être prolongé pour éviter de mauvais résultats de lavage. La machine augmente la quantité d'eau de rinçage lorsqu'un bon rinçage est nécessaire et ajoute une étape de rinçage supplémentaire, le cas échéant. Utilisez la quantité de détergent recommandée. Le linge doit être disposé à nouveau et essoré une nouvelle fois.
La durée du programme n'effectue aucun procédé de comptage.	- La minuterie pourrait s'arrêter pendant le prélèvement de l'eau. - La minuterie pourrait s'arrêter pendant la phase de chauffage. - La minuterie pourrait s'arrêter pendant la phase d'essorage. - La machine ne passe pas à la phase d'essorage lorsque le linge n'est pas uniformément réparti dans le tambour afin de prévenir tout dommage à la machine et à son environnement.	L'indicateur de la minuterie n'effectuera aucun procédé de comptage jusqu'à ce que la machine prélève une quantité adéquate d'eau. La machine attendra jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'eau, pour éviter de mauvais résultats de lavage dus au manque d'eau. L'indicateur de la minuterie reprendra le compte à rebours après ceci. L'indicateur de la minuterie n'effectuera aucun procédé de comptage jusqu'à ce que la machine atteigne la température sélectionnée. Un système de détection automatique d'une charge non équilibrée pourrait être activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour. Le linge doit être disposé à nouveau et essoré une nouvelle fois.
La durée du programme n'effectue aucun procédé de comptage.	- Il pourrait y avoir un déséquilibre de linge dans la machine. - La machine ne passe pas à la phase d'essorage lorsque le linge n'est pas uniformément réparti dans le tambour afin de prévenir tout dommage à la machine et à son environnement.	Un système de détection automatique d'une charge non équilibrée pourrait être activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour. Le linge doit être disposé à nouveau et essoré une nouvelle fois.

GUIDE DE DÉPANNAGE

GUIDE DE DÉPANNAGE	Possible Cause	Solutions
La machine ne passe pas à la phase d'essorage.	- Il pourrait y avoir un déséquilibre de linge dans la machine. - La machine ne passe pas à la phase d'essorage lorsque le linge n'est pas uniformément réparti dans le tambour afin de prévenir tout dommage à la machine et à son environnement. - Le lave-linge n'essore pas si l'eau n'a pas complètement été évacuée. - Une quantité excessive de mousse pourrait avoir été formée et le système d'absorption automatique de mousse pourrait avoir été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent.	Un système de détection automatique d'une charge non équilibrée pourrait être activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour. Le linge doit être disposé à nouveau et essoré une nouvelle fois. Vérifiez le filtre et le tuyau de vidage. Utilisez la quantité de détergent recommandée.
Les résultats de lavage sont nuls : Le linge devient gris.	- Une quantité insuffisante de détergent a été utilisée pendant une longue période. - Le lavage a été réalisé à basses températures pendant une longue période. - Une quantité insuffisante de détergent a été utilisée avec des eaux dures. - Trop de détergent a été utilisé. - Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.	Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge. Sélectionnez la température adaptée pour le linge à laver. Si la dureté de l'eau est élevée, l'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent peut amener le linge à prendre la couleur grise avec le temps. Il est difficile d'éliminer une telle couleur grise une fois qu'elle s'est produite. Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge. Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge. Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « Nettoyage de la porte et du tambour ».
Les résultats de lavage sont nuls : Les taches persistent ou le linge n'est pas propre	- La quantité de détergent utilisée est insuffisante. - Du linge a été ajouté en quantité excessive. - Un programme et une température inadaptés ont été sélectionnés. - Un détergent inapproprié a été utilisé. - Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. - Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.	Utilisez la quantité de détergent conseillée adaptée pour le linge. Ne chargez pas la machine à l'excès. Chargez le linge en respectant les quantités recommandées dans le « Tableau des programmes et de consommation ». Sélectionnez le programme et la température adaptés pour le linge à laver. Utilisez le détergent original approprié pour la machine. Mettez le détergent dans le compartiment approprié. Évitez de mélanger le produit à blanchir au détergent. Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « Nettoyage de la porte et du tambour ».
Les résultats de lavage sont nuls : Des taches huileuses apparaissent sur le linge.	Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.	Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « Nettoyage de la porte de chargement et du tambour ».
Les résultats de lavage sont nuls : Les vêtements dégagent une odeur désagréable.	- De telles odeurs et couches de bactérie se forment sur la surface du tambour à la suite d'un lavage continu à des températures inférieures et/ou dans des programmes courts. - Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.	Laissez le bac à produits de même que le hublot de la machine entrouverte après chaque lavage. Ainsi, un environnement humide favorable aux bactéries ne peut pas se créer à l'intérieur de la machine. Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « Nettoyage de la porte et du tambour ».

GUIDE DE DÉPANNAGE

GUIDE DE DÉPANNAGE	Possible Cause	Solutions
La couleur des vêtements a disparu.	• Du linge a été ajouté en quantité excessive. • Le détergent utilisé est mouillé. • Une température supérieure a été sélectionnée. • Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.	Ne chargez pas la machine à l'excès. Conservez les détergents fermés dans un environnement sans humidité et évitez de les exposer à des températures excessives. Sélectionnez le programme et la température adaptés selon le type et le degré de saleté du linge. Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « Nettoyage de la porte et du tambour ».
Le rinçage ne se fait pas bien.	• La quantité de détergent, la marque, et les conditions de conservation utilisées ne sont pas appropriées. • Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. • Le filtre de la pompe est obstrué. • Le tuyau de vidange est plié.	Utilisez un détergent approprié pour le lave-linge et votre linge. Conservez les détergents fermés dans un environnement sans humidité et évitez de les exposer à des températures excessives. Si le détergent est introduit dans le compartiment de prélavage quoique le cycle de prélavage ne soit pas sélectionné, la machine peut prendre ce détergent au cours du rinçage ou de la phase de l'adoucissant. Mettez le détergent dans le compartiment approprié. Vérifiez le filtre. Vérifiez le tuyau de vidange.
Le linge s'est raidi après le lavage.	• La quantité de détergent utilisée est insuffisante. • Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. • Il se peut que le détergent a été mélangé à l'adoucissant. • Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.	Avec la dureté de l'eau, l'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent peut amener le linge à se raidir avec le temps. Utilisez une quantité appropriée de détergent suivant la dureté de l'eau. Si le détergent est introduit dans le compartiment de prélavage quoique le cycle de prélavage ne soit pas sélectionné, la machine peut prendre ce détergent au cours du rinçage ou de la phase de l'adoucissant. Mettez le détergent dans le compartiment approprié. Evitez de mélanger l'adoucissant au détergent. Lavez et nettoyez le bac à produits avec de l'eau chaude. Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « Nettoyage de la porte et du tambour ».
Le linge ne sent pas comme l'adoucissant.	• Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. • Il se peut que le détergent a été mélangé à l'adoucissant. • Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.	Si le détergent est introduit dans le compartiment de prélavage quoique le cycle de prélavage ne soit pas sélectionné, la machine peut prendre ce détergent au cours du rinçage ou de la phase de l'adoucissant. Lavez et nettoyez le bac à produits avec de l'eau chaude. Mettez le détergent dans le compartiment approprié. Evitez de mélanger l'adoucissant au détergent. Lavez et nettoyez le bac à produits avec de l'eau chaude. Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « Nettoyage de la porte et du tambour ».

GUIDE DE DÉPANNAGE		
GUIDE DE DÉPANNAGE	Possible Cause	Solutions
Résidu de détergent dans le tiroir à produits.	Le détergent a été versé dans un tiroir mouillé.	Séchez le bac à produits avant d'y introduire le détergent.
	Le détergent peut être devenu mouillé.	Conservez les détergents fermés dans un environnement sans humidité et évitez de les exposer à des températures excessives.
	La pression d'eau est basse.	Vérifiez la pression de l'eau.
	Le détergent contenu dans le compartiment de lavage principal est devenu mouillé lors de l'admission de l'eau de prélavage. Les orifices du compartiment destiné au détergent sont obstrués.	Vérifiez les orifices et Nettoyez-les s'ils sont obstrués.
	Il y a un problème avec les vannes du tiroir à produits.	Contactez l'agent de service agréé.
Il y a un reste de détergent laissé dans le linge.	Il se peut que le détergent a été mélangé à l'adoucissant.	Évitez de mélanger l'adoucissant au détergent. Lavez et nettoyez le bac à produits avec de l'eau chaude.
	Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.	Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « Nettoyage de la porte et du tambour ».
	Du linge a été ajouté en quantité excessive.	Ne chargez pas la machine à l'excès.
Une quantité excessive de mousse se forme dans la machine.	Un programme et une température inadaptés ont été sélectionnés.	Sélectionnez le programme et la température adaptés pour le linge à laver.
	Un détergent inadapté a été utilisé.	Sélectionnez le détergent adapté pour le linge à laver.
	Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.	Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « Nettoyage de la porte et du tambour ».
	Un détergent inapproprié pour le lave-linge est en train d'être utilisé.	Utilisez un détergent adapté pour le lave-linge.
Une quantité excessive de mousse se forme dans la machine.	Un détergent inapproprié pour le lave-linge est en train d'être utilisé.	Utilisez un détergent adapté pour le lave-linge.
	La quantité de détergent utilisée est excessive.	N'utilisez qu'une quantité suffisante de détergent .
	Le détergent a été stocké dans de mauvaises conditions.	Conservez le détergent dans un endroit fermé et sec. Ne le conservez pas dans des endroits excessivement chauds.
	Certains linges, comme les tulle, etc. génèrent trop de mousse à cause de leur structure maillée.	Utilisez de petites quantités de détergent pour ce type d'articles.
	Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment.	Mettez le détergent dans le compartiment approprié.
	L'adoucissant est en train d'être prélevé tôt.	Il se peut qu'il y ait un problème au niveau des vannes ou du bac à produits. Contactez l'agent de service agréé.
	Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.	Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « Nettoyage de la porte et du tambour ».
Une quantité excessive de mousse se forme dans la machine.		Put detergent into the machine suitable for the programmes and maximum loads indicated in the "Programme and consumption table". When you use additional chemicals (stain removers, bleaches and etc), reduce the amount of detergent.



GUIDE DE DÉPANNAGE

GUIDE DE DÉPANNAGE	Possible Cause	Solutions
La mousse déborde du bac à produits.	Trop de détergent a été utilisé	Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant dans ½ litre d'eau et versez ce mélange dans le compartiment de lavage principal du bac à produits. Verser le détergent dans la machine appropriée pour les programmes et respectez les charges maximales indiquées dans le « Tableau des programmes et de consommation ». Si vous utilisez des produits chimiques supplémentaires (détachants, javels, etc.), diminuez la quantité du détergent.
Le linge reste mouillé à la fin du programme	Une quantité excessive de mousse pourrait avoir été formée et le système d'absorption automatique de mousse pourrait avoir été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent.	Utilisez la quantité de détergent recommandée.
La machine ne fonctionne pas. Rien ne s'affiche à l'écran.	- La prise n'est peut être pas branchée sur le secteur. - Le fusible a peut être sauté. - L'électricité est peut être coupée. - Le bouton « Marche/Arrêt » n'a peut être pas été appuyé.	Vérifiez la prise. Vérifiez le fusible. Vérifiez le cordon d'alimentation . Appuyez sur ce bouton.
La machine n'a pas démarré après que le programme a été sélectionné et le bouton « Départ/Pause/Annulation » a été actionné.	Il se peut que la porte soit entrouverte.	Vérifiez si la porte est bien fermée
Parmi tous les autres voyants de l'indicateur, le symbole de rinçage clignote. (Selon le modèle de votre machine, le symbole d'alimentation en eau interrompue peut aussi s'allumer)	L'arrivée d'eau a été peut-être coupée	Vous pouvez redémarrer votre machine en appuyant sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pendant un instant après vous être assuré que l'eau est connectée.



Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les consignes de cette section, consultez votre revendeur ou l'agent de service agréé. N'essayez jamais de réparer un appareil endommagé par vous même

08 - Installation intégrée

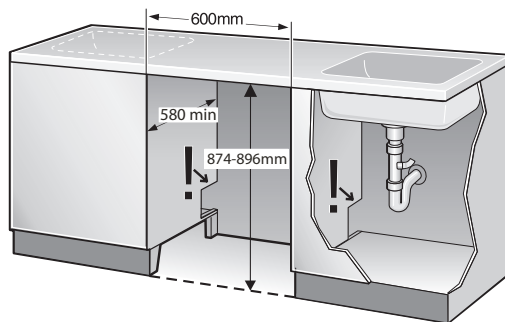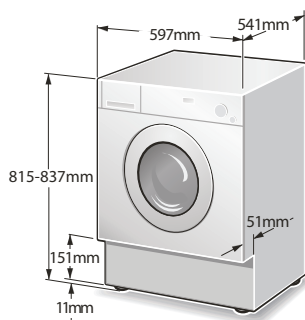

Porte à hauteur standard et tiroir factice

Fixez la façade du tiroir à la porte avec 2 plaques de jonction en acier (fournies séparément). Assurez-vous que l'écart entre la porte et la façade du tiroir correspond aux unités de chaque côté. Fixez ensuite les 2 plaques de métal C à la porte de décor, juste en face des charnières à l'aide de vis 4x S1. Fixez les 2 charnières B et les aimants A à la machine à l'aide des vis 6 x S2, puis fixez la porte de décor aux charnières A à l'aide de vis 4x S1.

Porte à pleine hauteur

Si une porte pleine hauteur est utilisée, alors un trou de charnière supplémentaire devra être percé dans la porte. Le diamètre du trou de charnière est de 35 mm et doit être creusé jusqu'à une profondeur de 12 mm + 0 / -1 mm. Des précautions doivent être prises pour veiller à ne pas percer la porte. La distance entre les centres des trous est de 384 mm et la distance entre le bord de la porte et le trou est de 21,5 mm. Fixez les plaques métalliques à la porte et montez la porte et les charnières de l'appareil comme décrit ci-dessus.

Pieds réglables


Il est possible de régler les pieds de l'appareil de sorte que sa hauteur atteigne 815 à 837 mm, ce qui équivaut à une hauteur du plan de travail de 874 à 896 mm. Ne dépassez pas cette hauteur. Il est essentiel pour un fonctionnement silencieux que l'appareil soit équilibré. Une fois que les pieds ont été réglés à la bonne hauteur, il est important qu'ils soient verrouillés en position avec les écrous de blocage.

(* Pour obtenir des performances optimales, il convient de privilégier la hauteur minimale)


Bande de remplissage

L'écart entre le sommet de l'appareil et la face inférieure du plan de travail peut être réduit à l'aide d'un bandeau approprié, si nécessaire (non fourni).


Raccords

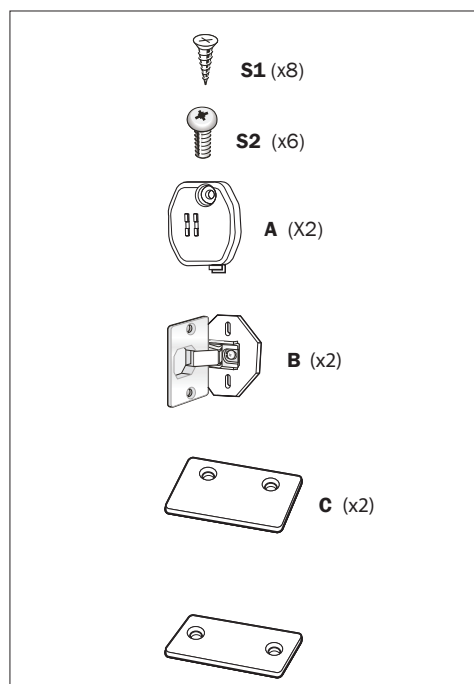


1) Préparez la porte

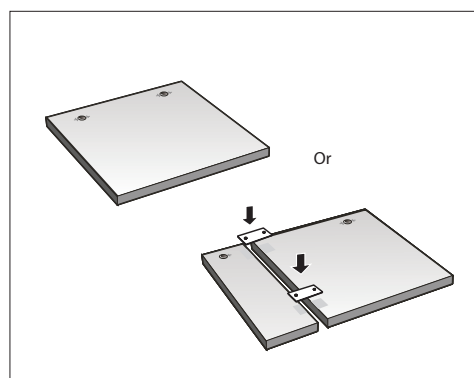


2) Fixez les raccords de porte

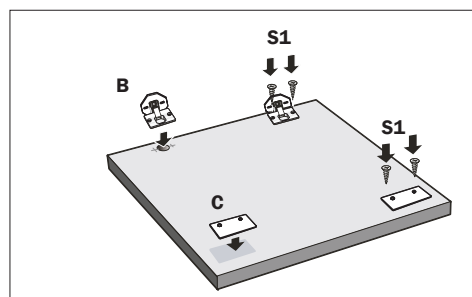

3) Connectez les supports

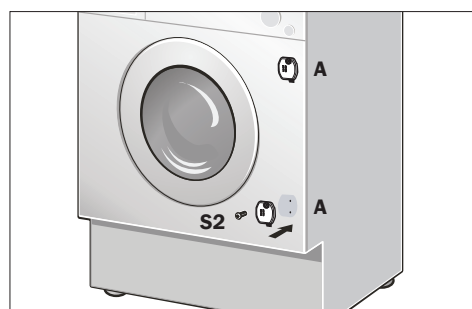

4) Connectez les supports

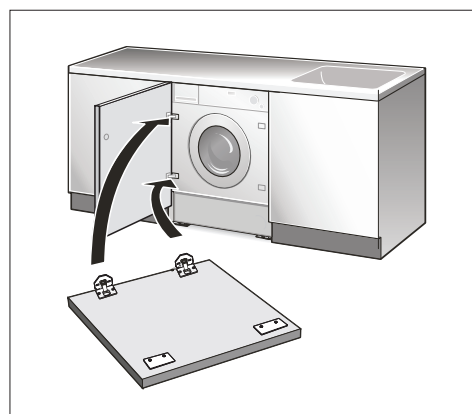

Conforme à la réglementation de la commission déléguée (EU) N° 1061/2010

Nom du fournisseur ou marque déposée	-
Nom du modèle	TA80000
Puissance nominale (kg)	7
Classe éco-énergétique / Échelle de A+++ (Efficacité la plus élevée) à D (Efficacité la plus faible)	A+
Consommation énergétique annuelle (kWh) ⁽¹⁾	210
Consommation énergétique du programme coton 60°C standard à charge pleine (kWh)	1.103
Consommation énergétique du programme coton 60°C standard à charge partielle (kWh)	0.875
Consommation énergétique du programme coton 40°C standard à charge partielle (kWh)	0.699
Consommation électrique en mode 'arrêt' (W)	0.200
Consommation électrique en mode 'sous tension' (W)	1.000
Consommation annuelle en eau (l) ⁽²⁾	9020
Classe d'efficacité d'essorage / Échelle de A (Efficacité la plus élevée) à G (Efficacité la plus faible)	B
Vitesse d'essorage maximale (tr/min)	1400
Humidité résiduelle (%)	53
Programme coton standard ⁽³⁾	Coton Eco 60°C et 40°C
Durée du programme coton 60°C standard à charge pleine (min)	160
Durée du programme coton 60°C standard à charge partielle (min)	145
Durée du programme coton 40°C standard à charge partielle (min)	130
Durée du mode 'sous tension' (min)	N/A
Détermination du bruit aérien lavage/essorage (dB)	51/66
Intégré	Oi
Hauteur (cm)	82
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	54
Poids net (±4 kg.)	71
Simple arrivée d'eau / Double arrivée d'eau	• / -
• Disponible	
Consommation électrique (V/Hz)	230 V / 50Hz
Courant total (A)	10
Puissance totale (W)	2200
Code du modèle principal	8811

⁽¹⁾ Consommation énergétique basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charges pleine et partielle, et la consommation des modes de consommation réduite. La consommation énergétique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.

⁽²⁾ Consommation en eau basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charges pleine et partielle. La consommation en eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.

⁽³⁾ Le "Programme coton 60°C standard" et le "Programme coton 40°C standard" sont les programmes de lavage standard auxquels se réfèrent les informations sur l'étiquette et la fiche et ces programmes sont adaptés pour nettoyer du linge en coton normalement sale et ils sont les programmes les plus efficaces en termes de consommation en énergie et en eau combinée.

Afin d'améliorer la qualité du produit, les caractéristiques techniques de cet appareil peuvent être modifiées sans préavis.



S'il est fourni, veuillez coller votre plaque signalétique auto-adhésive ici, ou noter le numéro de série du produit ci-dessous dans la case ci-dessous pour référence future

Numéro de série :