
Hotte aspirante Box Inox

LAM2800



Manuel d'utilisation

LAMONA

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la marque LAMONA qui nous espérons vous apportera entière satisfaction.

Ce manuel d'utilisation vous aidera à utiliser votre produit rapidement et en toute sécurité.

- Veuillez lire attentivement cette notice avant d'installer et d'utiliser l'appareil.
- Toujours suivre les instructions de sécurité.
- Gardez précieusement cette notice comme référence.
- Veuillez lire également les autres documents.

Explication des symboles.


Tout au long de cette notice, les symboles suivants seront utilisés:



Informations importantes ou conseils utiles sur l'utilisation.



Avertissement sur les risques possibles sur la santé et les biens.

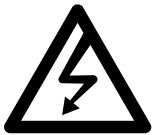

Avertissement sur les risques d'électrocution.



L'emballage de cet appareil est recyclable. Aidez à protéger la nature en jetant cet emballage dans le conteneur approprié dans votre centre de collecte de déchets municipal. Votre appareil contient également un grand nombre de matériaux recyclables. Le symbole ci-contre indique que les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Votre appareil doit être déposé au point de collecte prévu pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. L'élimination doit se faire en conformité avec la réglementation environnementale locale applicable à l'élimination des déchets. Pour plus d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez le secrétariat de votre mairie, le service de collecte des ordures ménagères ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Sommaire

Avant d'utiliser votre hotte	03
Sécurité	03
Général	03
Sécurité des enfants	06
Sécurité relative à l'électricité	07
Informations générales et fonctionnement	08
Schéma de la hotte	08
Schéma du bandeau de commandes	08
Soin et entretien	09
Nettoyage	09
Filtres à graisse	09
Filtres à charbon	10
Remplacement des lampes	10
Installation	11
Méthodes d'extraction	11
Extraction par évacuation	11
Extraction par recyclage	11
Identification des pièces	12
Fixation de votre hotte	13
Installation du fût	15
Branchement électrique	16
Spécifications techniques	17
Dépannage	17
Votre garantie	18

Avant d'utiliser votre hotte

- Assurez-vous que tous les emballages, films ou stickers ont bien été enlevés.

Sécurité



Cette hotte est dédiée uniquement à un usage domestique. Elle ne doit pas être utilisée à d'autres fins. L'utilisation commerciale annulera la garantie.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages liés à une mauvaise utilisation, installation ou manipulations.

Général

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment les enfants) incapables, irresponsables ou sans connaissance sur l'utilisation, du produit, à moins qu'elle ne soit surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble est endommagé. Celui-ci doit être remplacé par une personne qualifiée.
- N'effectuez aucune réparation ni modification du produit. Cependant vous pouvez remédier à certains problèmes, qui ne nécessitent pas de réparation, en vous reportant au chapitre «Dépannage».
- Ne jamais nettoyer votre appareil à grande eau, sous peine d'électrocution!
- Ne jamais utiliser votre appareil si votre jugement ou votre coordination est altérée par la consommation d'alcool et/ou de drogues.
- Débranchez votre appareil lors de l'installation, l'entretien, le nettoyage ou la réparation de celui-ci.
- Les réparations doivent toujours être effectuées par des personnes qualifiées. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'interventions de personnes non autorisées, ce qui peut également annuler la garantie.

- Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation car cela pourrait entraîner une défaillance prématurée de l'appareil.
- Veillez à ne pas coincer le câble d'alimentation ou de l'installer près d'une source qui chauffe. La gaine pourrait fondre et causer un court-circuit (risque d'incendie).
- Assurez-vous que les touches fonctions sont bien désactivées après chaque utilisation.
- Votre appareil doit être installé par une personne qualifiée, en conformité avec les normes en vigueur, autrement la garantie peut être nulle.

Sécurité des enfants

Les appareils électriques représentent un danger pour les enfants. Tenez les éloignés de l'appareil en fonctionnement. Ne les laissez pas jouer avec ou près du produit.

Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Conservez les hors de leur portée. Veuillez jeter vos emballages en respectant les

normes environnementales.

Sécurité relative à l'électricité


En cas de dommage, éteignez puis débranchez votre appareil.

Vérifiez que le calibre de votre fusible soit compatible avec votre appareil.

Informations générales et fonctionnement


Schéma de la hotte

1. Fût supérieur
2. Fût inférieur
3. Boutons ventilation et éclairage
4. Corps de hotte
5. Filtre à graisse
6. Eclairage

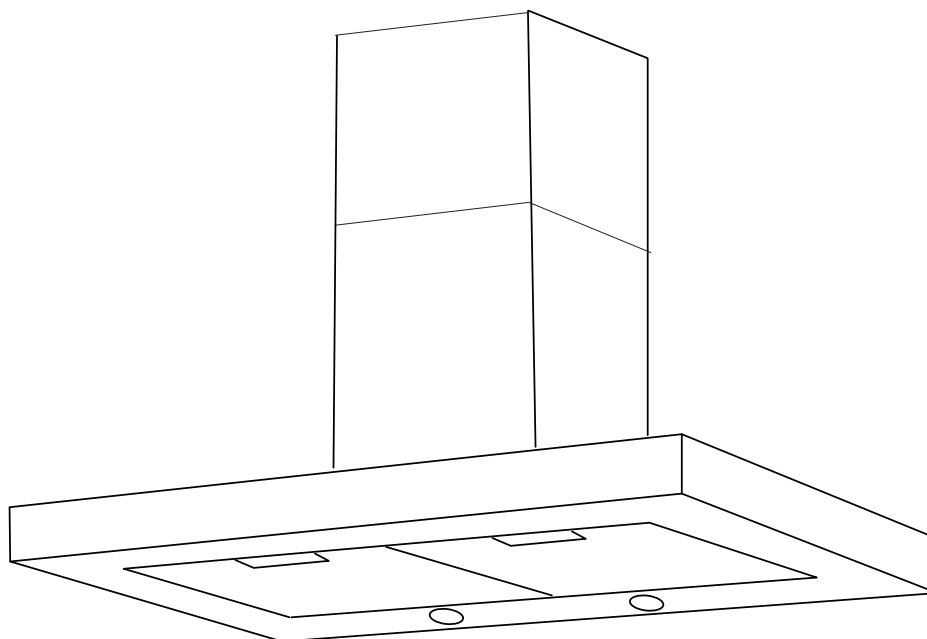

Shéma du bandeau de commandes

1. Alerte nettoyage filtre: S'active lorsque les filtres à graisse doivent être nettoyés et se désactive par une simple pression.
2. Contrôle de la temporisation du moteur: La hotte fonctionne durant 5 minutes à la vitesse en cours, puis 5 minutes à chacune des vitesses inférieures jusqu'à l'arrêt complet.
3. Bouton éclairage
4. On/Off
5. Puissance d'aspiration 1,2 et 3

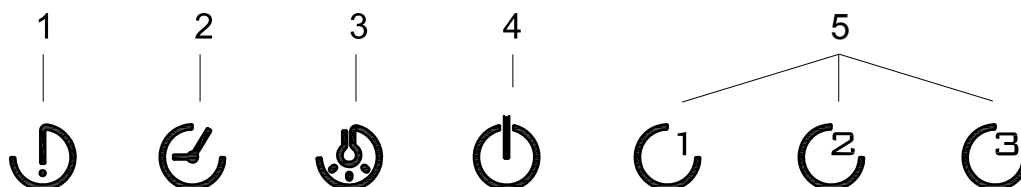

Soin et entretien



Avant le nettoyage ou tout type d'intervention de maintenance sur votre produit, assurez-vous toujours que l'alimentation électrique soit coupée.



Pour éviter les risques d'incendie, veuillez vous conformer strictement aux recommandations contenues dans ce manuel, en accordant une attention particulière aux filtres à graisse.

Le fabricant décline toute responsabilité dans les cas où les recommandations, d'installation, d'entretien ou d'utilisation de la hotte, ne sont pas respectées.

Si le câble d'alimentation est sectionné ou endommagé, débranchez immédiatement votre hotte. Contactez notre service après-vente ou un réparateur qualifié.

Nettoyage


Nettoyez régulièrement les surfaces extérieures avec un mélange d'eau chaude et de détergent doux. Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs.

Filtres à graisse

Le filtre à graisse est en un matériau métallique et doit être lavé avec un détergent neutre.

Retrait des filtres à graisse


- 1 Appuyez sur le loquet vers l'extérieur de la hotte
- 2 Retirez le filtre à graisse

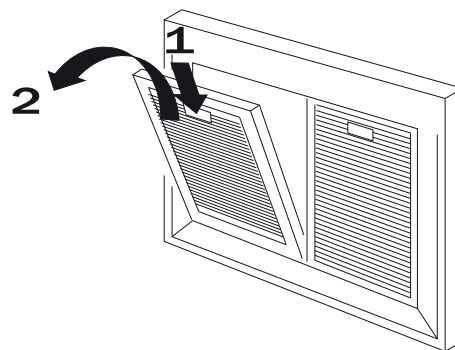

Filtres à charbon


Les filtres à charbon ont une durée de vie limitée. Nous vous conseillons de les changer lorsque vous constatez une baisse notable des performances de la hotte. La fréquence de remplacement dépend du nombre de cycles de cuisson, mais en moyenne, vous devez les remplacer tous les 6 mois. Notez la référence LAM2900 (pack de 2) pour votre prochaine commande.

- Pour accéder aux filtres à charbon, retirez d'abord les filtres à graisse comme indiqué ci-dessous.
- Retirez les anciens filtres et installez de nouveaux filtres en les tournant doucement.

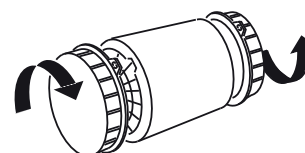

Remplacement des lampes

Cet appareil est équipé d'un éclairage Eco LED qui ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. Veuillez contacter le SAV si une lampe nécessite un remplacement.

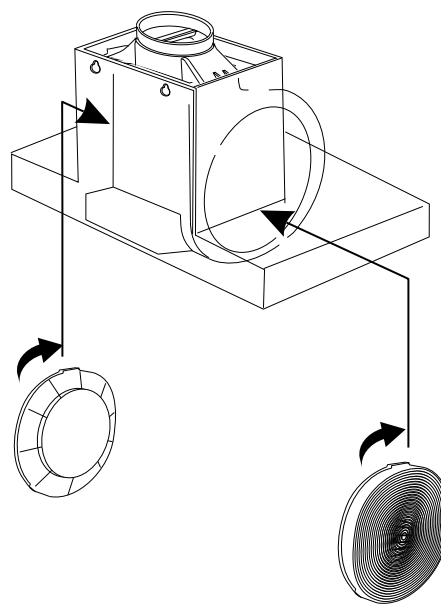

L'éclairage de cet appareil ne doit être utilisé que pendant le fonctionnement de la hotte. Il ne doit pas être allumé en permanence et utilisé comme source d'éclairage principale. La hotte est conçue pour un usage domestique.

Installation

Méthodes d'aspiration

La meilleure solution pour évacuer les odeurs de cuisine indésirables est d'utiliser un conduit d'évacuation permettant de rejeter l'air «sale» vers l'extérieur de la cuisine. La hotte est en effet reliée, grâce à un tuyau en aluminium, à une bouche d'évacuation placée en façade ou vers le toit. Des kits sont disponibles dans votre dépôt. De ce fait, avec cette méthode, les filtres à charbon ne sont pas nécessaires.

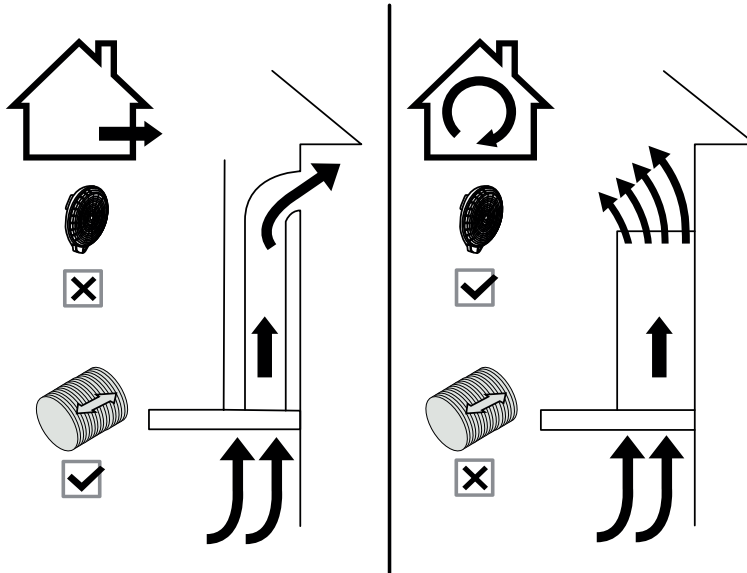


Fig 1.
Aspiration par évacuation
(Filtres à charbon non requis)

Fig 2.
Aspiration par recyclage
(Filtres à charbon requis)

Aspiration par évacuation

Ne jamais utiliser votre hotte avec un autre dispositif d'évacuation vers l'extérieur déjà en fonctionnement, à moins qu'une ventilation parfaite puisse être garantie.

- Raccordez le kit d'évacuation à la sortie de la hotte.



Les filtres à charbon ne sont pas nécessaires pour ce type d'évacuation.

Aspiration par recyclage


Pour l'aspiration par recyclage, fixez 2 filtres à charbon sur les côtés du moteur, à l'intérieur de la hotte. (Réf. des filtres: LAM2900)




Avant d'installer ou de remplacer vos filtres à charbon, vérifiez toujours que votre appareil est débranché.

- Retirez les filtres à graisse.
- Alignez les filtres à charbon sur les tiges de part et d'autre du moteur de la hotte.
- Tournez les filtres tout doucement jusqu'à ce qu'ils se clipsent à leur emplacement.
- Remplacez les filtres à graisse avant de remettre l'appareil en marche.

Identification des pièces

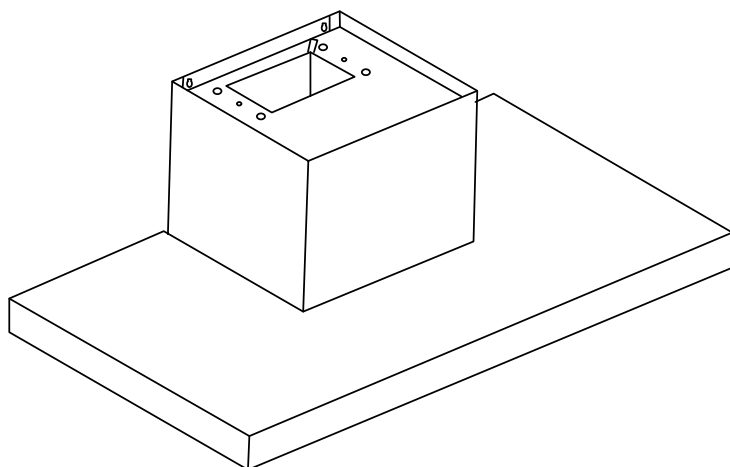


[01] x 1

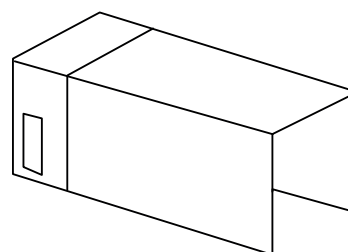


[02] x 1




[03] x 2

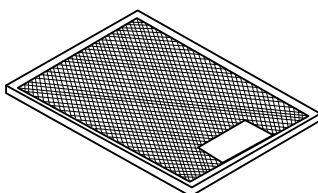


[04]
Modèle 60cm x2

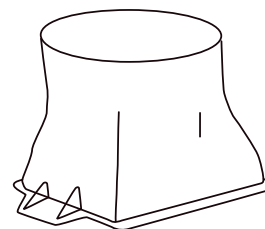

[05] x 1

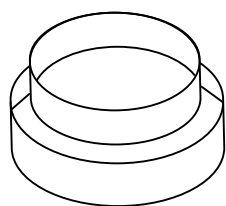

[06] x 1



[07] x 8



[08] x 8 (3.9 x 32mm)



[09] x 4 (3.8 x 12mm)

1. Corps de la hotte
2. Fût
3. Fixation de fût
4. Filtres à graisse
5. Collier

6. Réducteur
7. Chevilles
8. Vis 32 mm
9. Vis 12 mm

Fixation de votre hotte



Veillez respecter formellement les instructions de montage ci-après. Le non-respect des consignes peut provoquer une surchauffe ou de graves dommages. Nous vous recommandons d'être à 2 personnes.



Avant de percer le plafond ou le mur, assurez vous de l'emplacement des gaines et des câbles électriques.

- Pour une aspiration par évacuation, assurez-vous que le tubage soit le plus court possible avec le minimum de coudes pour permettre une circulation fluide de l'air. (Longueur maximale de 3m)
Le conduit ne doit pas utiliser la même sortie d'évacuation qu'un appareil utilisant une source d'énergie autre que l'électricité. (Ex: chaudière à gaz)
- Assurez-vous de respecter les normes en vigueur concernant l'évacuation de l'air
- Veillez à ce que votre pièce soit suffisamment aérée lorsque votre hotte fonctionne avec d'autres appareils utilisant une autre source d'énergie que l'électricité.
- Ne jamais utiliser votre conduit d'évacuation comme conduit de chauffage central.



Nous vous recommandons d'équiper chaque évacuation d'une grille ou d'un clapet anti-retour.

- Enlevez les filtres à graisse avant d'installer votre appareil
- Nous vous recommandons un espace d'au-moins 750mm entre la hotte et le plan de travail. Cette hauteur peut être réduite à 700mm si nécessaire.
- Pointez et percez les trous nécessaires à la fixation du corps de hotte.
- Le principal point de fixation est l'encoche du haut: fixez d'abord la vis en laissant environ 5mm entre la tête de vis et le mur.
- Avec l'aide de quelqu'un, mettez l'appareil de niveau à l'emplacement prévu puis fixez le au niveau des 2 trous inférieurs, en serrant les vis supérieures si nécessaire.

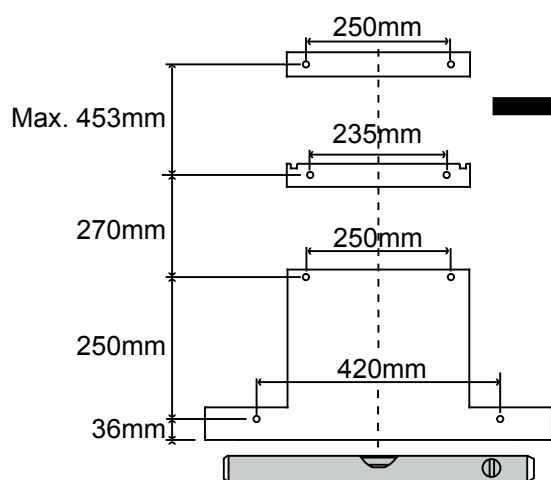


Fig 3.

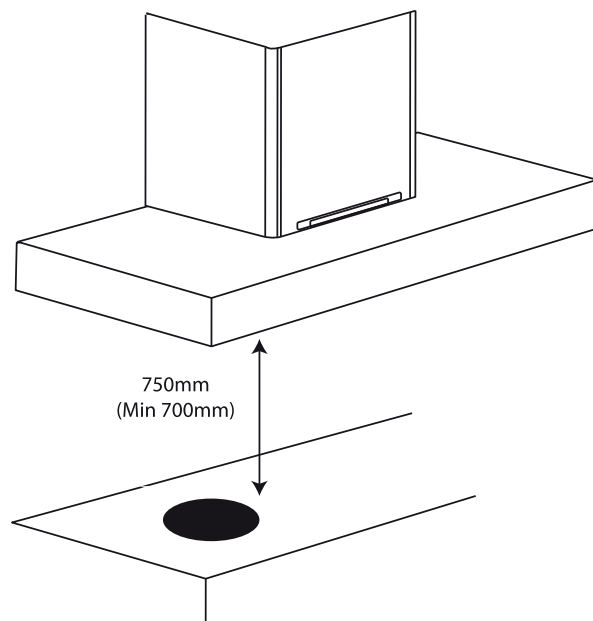


Fig 4.

Note: Nous vous recommandons d'être à deux pour installer votre appareil.

- Enlevez les filtres à graisse avant de procéder à l'assemblage pour vous permettre d'accéder plus facilement aux trous de fixation et vous faciliter la manipulation.
- Les accessoires nécessaires au montage de votre hotte se trouvent à l'intérieur de la hotte.
- La hauteur recommandée entre la hotte et le plan de travail est de 750mm. Celle-ci peut être réduite à 700mm si nécessaire.
- En vous référant au schéma 3, marquez puis percez, à l'aide d'un forêt de 6mm, les 6 trous nécessaires au montage de la hotte et des supports de fût.
- Les 2 premières encoches correspondent aux points de fixation de la hotte : vissez les 2 vis en laissant environ 2mm entre la tête de vis et le mur.
- Avec l'aide d'une seconde personne, placez la hotte sur ces 2 vis puis serrez si nécessaire.

Installation du fût

- Reliez votre hotte à l'alimentation électrique (Cf. page «Branchement électrique»)
- Fixez la fixation de fût au mur en utilisant les vis fournies.
- Faites glisser le fût supérieur à l'intérieur du fût inférieur et vérifiez que la partie supérieure s'insère correctement dans la partie inférieure. Assurez-vous que les ergots de la partie supérieure se clipsent correctement dans les encoches prévues de la partie inférieure.
- Fixez la fixation de fût verticalement au-dessus de celle du fût inférieure et à proximité du plafond.
- Etirez le fût supérieur jusqu'au plafond puis fixez-le au support à l'aide des vis fournies.
- Installez les filtres à graisse.

N'ESSAYEZ PAS D'UTILISER LA HOTTE SANS LES FILTRES A GRAISSE

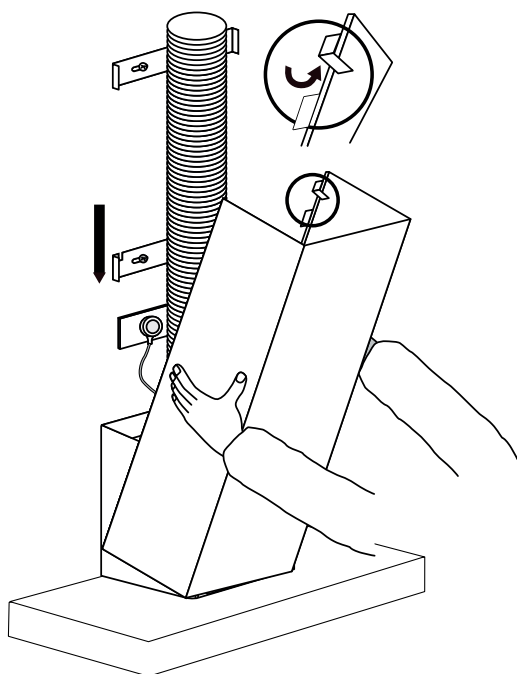


Fig 5.

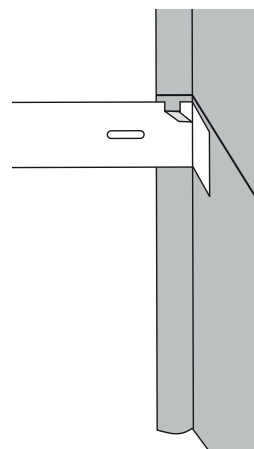


Fig 6.



Assurez-vous que le câble ne tombe pas dans le moteur en mode recyclage

Branchement électrique



IMPORTANT: Veuillez couper l'alimentation électrique générale avant d'installer votre appareil.

Pour améliorer la sécurité, il est recommandé de monter un disjoncteur différentiel de protection avec un courant différentiel résiduel nominal. La prise doit être facilement accessible pour faciliter les interventions techniques. Vérifiez que la prise est accessible une fois l'appareil monté.

Nous vous recommandons fortement de faire installer votre appareil par un électricien.



La terminologie DOUBLE POLE -/+ signifie que la phase et le neutre sont commutés et déconnectés en même temps.

Les terminaisons «LABEL» sont des connections pour le câblage domestique et les terminaisons «LOAD» sont pour le raccordement à l'appareil.

ATTENTION: Cet appareil ne doit pas être relié à la terre

IMPORTANT: La connection avec le réseau électrique doit être exécutée comme suit:

Bleu.....Neutre

Marron.....Phase

Comme les couleurs du cable d'alimentation peuvent ne pas correspondre à celle du bornier à l'intérieur de la boîte de dérivation, procédez comme suit:

Le fil bleu doit être relié à la borne qui est marquée de la lettre «N» ou de couleur NOIRE. Le fil marron doit être connecté à la borne marquée par la lettre 'L' ou de couleur ROUGE.

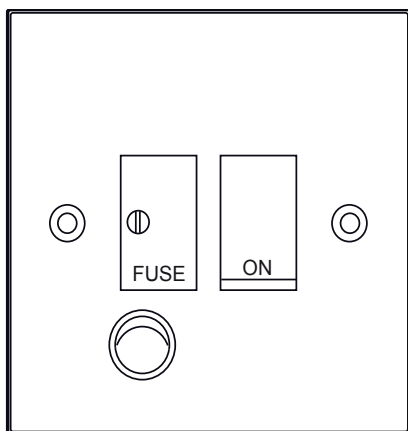


Fig 3.

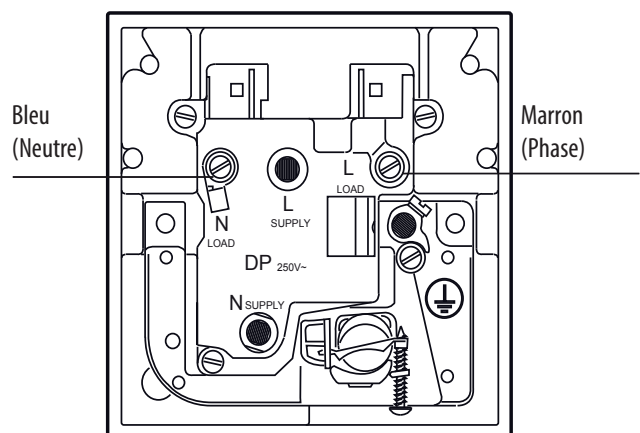


Fig 4.

Dépannage

GUIDE DE DEPANNAGE

Symptômes	Causes	Solutions possibles
La lampe ne fonctionne pas?	Un remplacement de la lampe est sans doute nécessaire. Assurez-vous d'abord que la lampe est correctement installé dans son support. (non couvert pas la garantie)	Débranchez l'alimentation électrique du secteur avant d'ajuster ou remplacer les lampes. Les lampes peuvent devenir chaude, donc veillez à les laisser suffisamment refroidir avant toute manipulation.
	L'alimentation est coupée.	Vérifiez l'alimentation électrique. Vérifiez les fusibles et les remplacer si nécessaire.
Le moteur est en marche mais n'est pas aussi efficace que d'habitude?	Des filtres bouchés peuvent réduire l'efficacité. Vérifiez les filtres et que rien n'obstrue les orifices de ventilation.	Nettoyez les filtres à graisse avec de l'eau chaude savonneuse et/ou remplacez les filtres à charbon.
La hotte fonctionne normalement mais une odeur persiste?	Des filtres bouchés peuvent réduire l'efficacité et créer des odeurs persistantes.	Nettoyez les filtres à graisse avec de l'eau chaude savonneuse et/ou remplacez les filtres à charbon.
L'appareil ne fonctionne pas?	Le fusible est défectueux ou ne s'est pas déclenché.	Vérifiez le fusible et remplacez le si nécessaire.
	L'appareil n'est pas correctement branché.	Vérifiez votre branchement électrique.



Si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème, veuillez vous rapprocher du service après-vente. N'essayez pas de réparer votre appareil vous-même.

Spécifications techniques

INFORMATIONS TECHNIQUES

Général

Puissance totale	151W
Fusible	3 A
Voltage /Fréquence	220-240 V ~ 50 Hz
Type de câble / section	0.75mm ² , 2 core ou équivalent
Lampes	E14 28W chacune

Votre Garantie

Votre appareil bénéficie de la garantie constructeur pendant 2 ans.

- Toute réclamation lors de la période de garantie devra être accompagnée de la preuve d'achat
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions du fournisseur, pour un usage domestique normal.
- La garantie ne couvre pas les dommages accidentels, la mauvaise utilisation du produit ou les modifications susceptibles d'endommager le produit.
- La garantie ne sera pas valable si l'appareil est altéré ou réparé sans accord préalable du SAV.

Que faire en cas de problème avec votre appareil :

Veillez préparer:

- **Le modèle et le numéro de série de votre appareil.**
- **Votre preuve d'achat**
- **Vos coordonnées complètes**



Contactez notre service au 02 32 19 06 47

Product Information

Commission Regulation (EU) No 66/2014

LAMONA

Model	LAM2800
AEC	49 kWh/a
f	1.6
FDE _{hood}	9.80%
EEl _{hood}	82.6
Q _{BEP}	208.6 m ³ /h
P _{BEP}	123 Pa
Q _{max}	340 m ³ /h
W _{BEP}	72.9 W
W _L	7 W
E _{middle}	236 lux
P _s	0.88 W
P _o	0.88 W
L _{WA}	62 dB



Collez ici la plaque signalétique de votre produit et gardez le précieusement. Sans cette plaque votre produit ne sera plus garanti ou notez le numéro de série ci-dessous.

Numéro de série :.....