

oceanic

LECTEUR MP5

Réf.: OCEAMP54



- MANUEL DE L'UTILISATEUR -

SOMMAIRE

Précautions

Fonctions de base

Utilisation

Aspect

Description des touches

Allumer/ Eteindre

Alimentation insuffisante

Sauvegarder un fichier

Connecter à un PC, mise en charge

Configuration du système

Branchement à un pc

Branchement à un chargeur / adaptateur

Interface principale

Stand-by

Allumer

Musique

Interface musique

Images

Vidéo

Menu vidéo

Caméra

Prise de vue

Menu

Caméscope

Enregistrement

Menu enregistrement

Radio FM

E-book

Fonction lecture de textes

Outils intégrés : Calendrier, chronomètre, calculatrice

Chronometre

Calculatrice

Calendrier

Gestionnaire de fichiers

Menu principal

Réglages

Affichage

Calibrage

Delai d'extinction

Date et heure

Langues disponibles

Sortie tv

Reset

Caractéristiques techniques

PRECAUTIONS

Pour une utilisation optimale du lecteur, l'utilisateur se doit de lire attentivement le manuel et appliquer strictement les instructions décrites.

- Toujours manipuler le lecteur avec précaution.
- Eviter tout contact avec des produits chimiques tels que du benzène, des diluants, etc.
- Tenir le lecteur éloigné des champs magnétiques et électriques puissants.
- Eviter d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité des appareils de chauffage.
- Ne jamais tenter de réparer ou de modifier par soi-même le lecteur.
- Afin de prendre aucun risque, ne jamais utiliser le lecteur avec des écouteurs tout en faisant du vélo ou en conduisant une voiture ou une moto.
- Pour ne pas endommager votre ouïe, ne jamais mettre le volume du son trop fort.
- Jeter au rebut les emballages, piles et autres produits usagés conformément aux règlements en vigueur.

AVERTISSEMENTS

1. Veuillez lire toutes les instructions et directives avant de commencer à utiliser l'appareil.
2. Conserver ce guide pour pouvoir s'y référer au besoin.
3. Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être respectées.
4. L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou être mis en contact avec l'humidité.
5. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau, ou des

éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil.

6. Veiller à ce qu'aucun liquide ne soit renversé sur l'appareil et ses ouvertures.

7. Déplacer l'appareil avec précaution, éviter les chocs.

8. Ne pas gêner l'aération par obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, ect.

9. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur (par ex. un radiateur) et ne pas l'exposer pas au soleil.

10. Il convient de ne pas placer sur l'appareil de source de flammes nues telle que des bougies allumées.

11. Branchez l'appareil comme indiqué dans ce guide.

12. Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium polymère 130mA scellée, non accessible au consommateur et de ce faite non remplaçable.

Note : Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ; la batterie doit être remplacée par un modèle de type équivalent.

Si le remplacement du dispositif est nécessaire, veuillez-vous adresser à un technicien ou au SAV du fabricant de l'appareil.

13. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que celle du soleil, d'un feu, d'un radiateur ou d'origines similaires.

14. L'utilisateur ne doit pas manipuler l'appareil au-delà ce qui est décrit dans la présente notice. A défaut, la garantie sera annulée.

PRECISIONS ET PRECAUTIONS DE L'ECOUTE DE L'APPAREIL AVEC DES ECOUTEURS OU UN CASQUE AUDIO :

- L'exposition aux niveaux sonores doit être limitée dans le temps pour éviter les lésions auditives.

Le temps d'exposition à un niveau sonore de 80dB (A) doit être limité à quarante heures par semaine, et le temps d'exposition à un niveau sonore de 89dB (A) à cinq heures par semaine.

- Faites des pauses régulièrement.

- L'écoute à un niveau sonore excessif peut avoir des incidences sur l'oreille de l'utilisateur, dont le danger d'une perte d'audition.

- Risque de perte permanente d'audition ou d'acouphène.

- Limitez le volume sonore : Pour éviter tout dommage ni affecter l'audition, limiter le niveau sonore en réglant le volume de l'appareil de façon sécuritaire par une sortie sonore claire et modérée



A PLEINE PUISSANCE, L'ECOUTE PROLONGEE DU BALADEUR PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR ET ENTRAINER DES TROUBLES AUDITIFS (SURDITE TEMPORAIRE OU DEFINITIVE, BOURDONNEMENTS D'OREILLE, ACOUPHENES, HYPERACOSIE).

IL EST DONC VIVEMENT RECOMMANDE DE NE PAS UTILISER LE BALADEUR A PLEIN VOLUME, NI PLUS D'UNE HEURE PAR JOUR A VOLUME MOYEN.

«Seuls les écouteurs fournis avec l'appareil vous garantissent le respect de la puissance maximale.

L'utilisation d'écouteurs autres que ceux fournis peut générer des niveaux sonores nuisibles qui risquent d'endommager vos capacités

auditive».

FONCTIONS DE BASE


- Ecran TFT tactile 3 pouces de 400x240 pixels, 260.000 couleurs.
- Formats audio supportés : WMA, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV et AAC
- Enregistrement FM et microphone ; formats supportés : WMA, WAV
- Formats images supportés : JPEG, BMP, GIF, TIF et PNG
- Formats vidéo supportés : AVI, WMV, FLV, RM, RMVB, MP4, 3GP, MPEG, VOB, DAT et SWF
- Radio FM intégrée
- Formats E-book supportés : TXT
- Appareil photo, vidéo numérique, webcam
- Fonctions intégrées : calendrier, chronomètre, calculatrice
- Prise en charge des cartes TF (carte mini SD)
- Configurations : affichage et réglage des propriétés de toutes les fonctions.
- Visualisation des images avec effets
- Prise en charge de la restauration ADFU et mise à jour USB ; supporte le DRM du fichier de mise à jour.
- Fonctionnement multitâches
- Transfert de données (échange de fichiers entre la carte et la mémoire interne)
- Gestionnaire de fichiers
- Sortie TV
- Batterie au lithium intégrée
- Utilisation du lecteur pendant la charge de la batterie
- Prise en charge de la saisie manuscrite en anglais et en chinois simplifié

- Multilingage : 29 langues
- Assistant de recherche par nom de fichier
- Fonction RTC (Heure Radiocommandée) pour mise à l'heure du système.

UTILISATION

Aspect



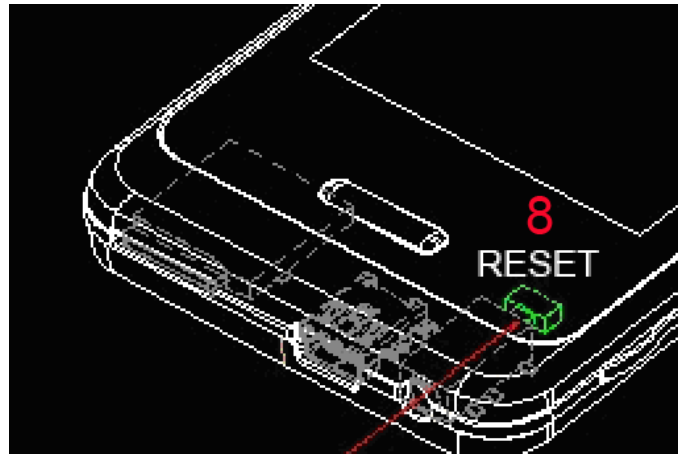

Description des touches

1. Touches

| N° | Non | Fonctions | Observ |
|----|----------|---|--------|
| 1 | HOME | (1) Appui long pour allumer ou éteindre ; appui bref pour retourner à la page principale (2) Quand l'écran est éteint, appuyer brièvement sur cette touche pour rallumer l'écran | Option |
| 2 | TF | Port carte slot TF (mini SD) | |
| 3 | USB | Port mini USB | |
| 4 | Ecouteur | Jack écouteur | |
| 5 | Vol+ | Appui long pour augmenter le volume ; appui bref pour déverrouiller | |
| 6 | Vol- | Appui bref pour diminuer le volume d'une unité ; appui long pour diminuer en continu. | |
| 7 | Camera | | |
| 8 | Reset | Réinitialisation : quand l'appareil ne | |

| |
|---|
| veut plus fonctionner, presser le Reset pour réinitialiser l'appareil. |
|---|

Notes :

- (1) « Appui long » signifie que la touche est appuyée plus de 2 secondes.
- (2) « Appui bref » signifie que la touche est appuyée moins de 1-2 secondes.
- (3) Les descriptions ci-dessus ne s'appliquent que quand le lecteur est allumé.

2. Définitions

| N° | Non | Fonctions | Observ |
|----|----------------------|---|--------|
| 1 | Appui bref | La touche est appuyée plus de 2 secondes, surtout pour sélectionner une option ou pour confirmer. | |
| 2 | Appui long | La touche est appuyée moins de 1-2 secondes. | |
| 3 | Glisser/ poser | Cette fonction sert à indiquer une direction, changer de page, d'image, etc. | |
| 4 | Saisie manuscrite | Pour écrire des caractères et des symboles | |

Allumer/ Eteindre

Maintenir appuyée la touche HOME pour allumer ou éteindre le lecteur.

Le lecteur s'éteint automatiquement quand le délai d'inactivité fixé par l'utilisateur est atteint.

Remarque : cette fonction est désactivée quand le lecteur est connecté à un PC.

Alimentation insuffisante

En cas d'alimentation insuffisante, le lecteur se met automatiquement en stand-by. Veuillez ne pas rallumer le lecteur avant d'avoir rechargé la batterie. Un courant de charge de 400 à 500mA est recommandé.

Sauvegarder un fichier

Les différents fichiers doivent être sauvegardés dans le répertoire correspondant. Par exemple : la musique doit être sauvegardée dans le répertoire MUSIC, les fichiers enregistrés dans le répertoire RECORD, et ainsi de suite ; autrement, les fichiers de musique ne pourront pas être inclus dans une liste de musique.

CONNECTER A UN PC, MISE EN CHARGE

CONFIGURATION DU SYSTÈME

SE : WINDOWS98/ ME/ 2K/ XP/ VISTA/ LINUX6.2/ MAC 10/ WINDOWS 7

PROCESSEUR : PENTIUM 133 MHZ AU MINIMUM

MEMOIRE: 32 Mo AU MINIMUM

ESPACE LIBRE DANS LE DISQUE DUR : 100 Mo AU MOINS

CARTE VIDEO : 640X480 ET PLUS, COULEUR AMELIOREE (16 BITS) ET PLUS

BRANCHEMENT A UN PC

BRANCHEZ LE LECTEUR A UN PC AVEC LE CABLE USB FOURNI ; SELECTIONNER UN MODE POUR ENTRER.

DEBRANCHEZ LE CABLE USB, LE SYSTEME PASSE EN MODE LECTEUR.

BRANCHEMENT A UN CHARGEUR / ADAPTATEUR

BRANCHEZ LE LECTEUR AU CHARGEUR : LE SYSTEME AFFICHE 2 OPTIONS: « CHARGE AND PLAY » OU « CHARGE USB ». LE FONCTIONNEMENT EST CELUI DECRIT DANS « BRANCHEMENT A UN PC ».

INTERFACE PRINCIPALE

STAND-BY




Quand le système est en mode Stand-by (veille), appuyer pendant 3 secondes sur « V+ » pour déverrouiller.

ALLUMER


L'écran affiche la page principale :








MUSIQUE

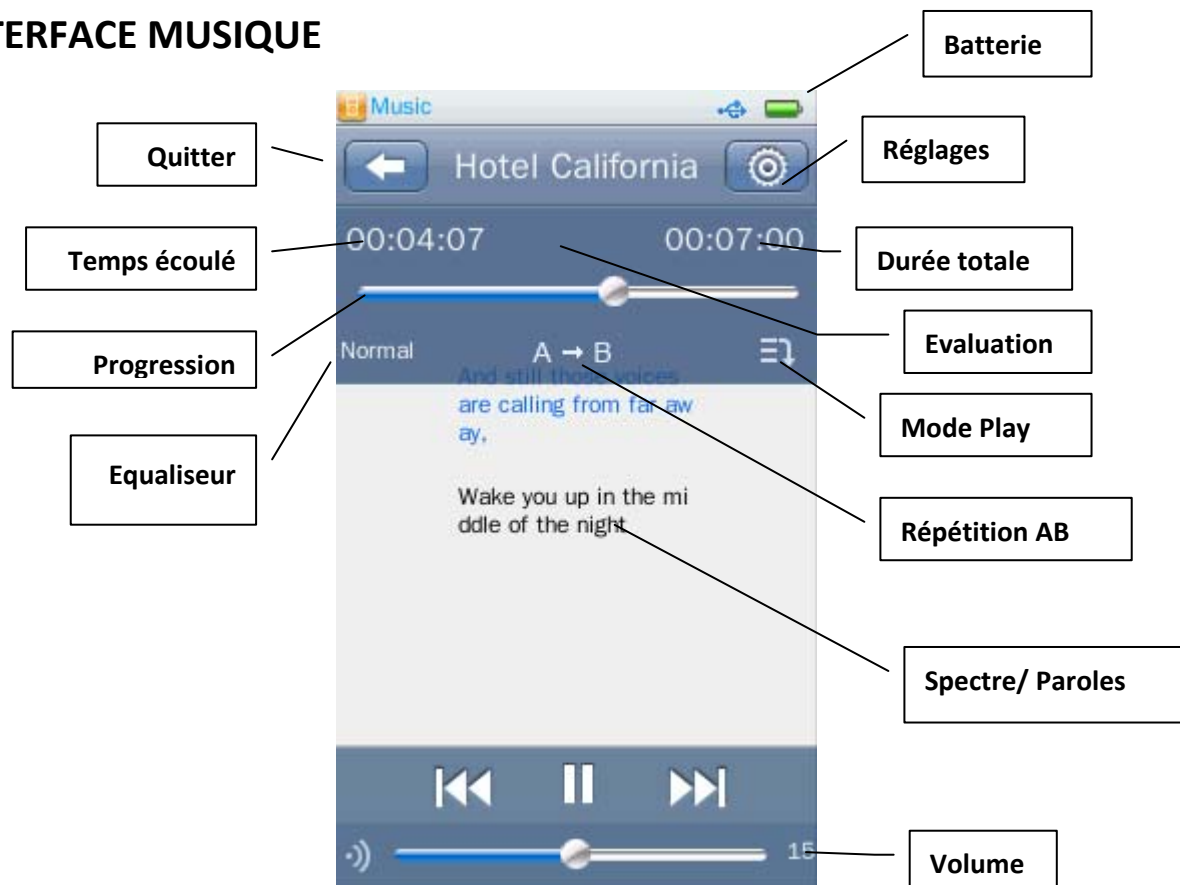Dans la page principale, sélectionner l'icône  pour ouvrir le menu Music.

INTERFACE MUSIQUE



L'affichage Spectre/paroles/album : cliquer ici pour afficher le spectre, les paroles (éventuellement) ou l'album (éventuellement).

1. Utiliser les touches  et  pour mettre en play ou en pause.
2. Quand la musique est en play ou en pause, on fait une avance ou un retour rapide en déplaçant le bouton de progression.
3. Utiliser les touches  et  pour passer à la piste précédente ou suivante.
4. La barre de progression est cachée 10 secondes après être entré dans l'interface Music ; elle se réaffiche quand on clique sur sa zone.
5. Musique de fond : la musique joue en fond sonore quand on appuie sur  pendant la lecture ; les applications qui sont compatibles avec


la musique peuvent alors être lancées (excepté la vidéo, la capture, les jeux Flash, et la radio FM).


6. Coulisser le bouton de la barre de progression



pour régler le volume du son.

IMAGES

Dans la page principale, sélectionner l'icône  pour ouvrir le menu Pictures (images).

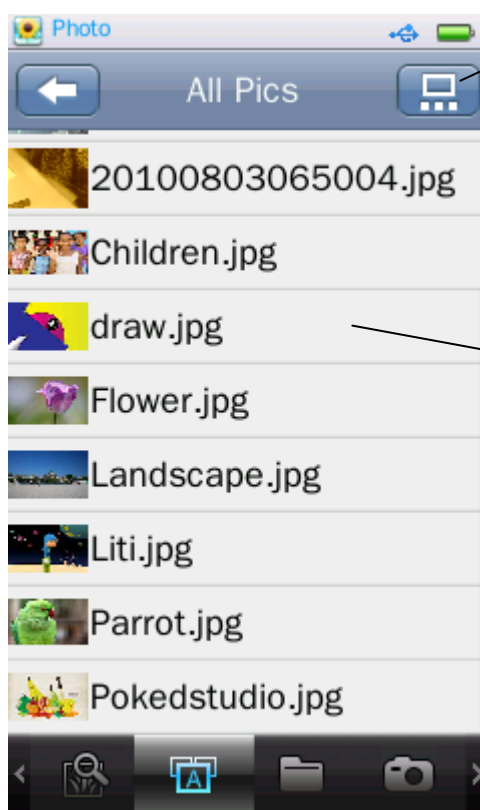

Permuter entre afficher une liste, des miniatures ou un diaporama

Liste des images

MENU PRINCIPAL



: En cours de visionnage : la fonction est identique à <Music-Now Playing> (Music > en cours de lecture).



: Toutes les images : la fonction est identique à **<Music-All music>**

(Music > Toutes les pistes).



: Gestionnaire de fichiers : la fonction est identique à


<Music-Directory Browse> (Music > Gestionnaire de fichiers).



: Photos



: Fonction est identique à **<Music>**


Les modes d'affichage disponibles des images sont : **liste** ,

miniatures  et **diaporama** .

| | | |
|---------------------|---|---|
| <p>Liste</p> | <p>Coulisser vers le haut ou vers le bas pour visionner toutes les images</p> |  |
|---------------------|---|---|

| | | |
|--------------------------|--|---|
| <p>Miniatures</p> | <p>Coulisser vers le haut ou vers le bas pour visionner toutes les images</p> |  |
| <p>Diaporama</p> | <p>Coulisser vers la gauche ou vers la droite pour visionner toutes les images</p> |  |

VIDEO

Dans la page principale, sélectionner l'icône  pour ouvrir le menu Video.

MENU PRINCIPAL



: En cours de lecture : la fonction est identique à **<Music-Now Playing>** (Music > en cours de lecture).



: Toutes les vidéos : la fonction est identique à **<Music-All music>** (Music > Toutes les pistes).



: Gestionnaire de fichiers : la fonction est identique à **<Music-Directory Browse>** (Music > Gestionnaire de fichiers).



: Liste des Tag : la fonction est identique à **<Music-Tag list>**.



: My Video : lecture des vidéos que vous avez enregistrées.



: Recherche de fichiers par nom.





: Fonction comme pour **<Music>**

MENU VIDEO




Cliquer sur le menu Vidéo : les barres noires supérieures et inférieures affichent les informations concernant la vidéo en cours de lecture, ainsi que les touches appropriées (qui disparaissent automatiquement au bout de 3 secondes en cas d'inactivité).

1. Appuyer sur  pour permuter entre Play et Pause.
2. Coulisser le bouton de la barre de progression pour faire une avance/retour rapide.
3. En cours de Play ou de Pause, appuyer sur  pour passer au fichier suivant/précédent.


CAMERA



Dans la page principale, sélectionner l'icône  pour ouvrir le menu Camera qui propose 2 options : <Camera> and <DV> (appareil photo et caméscope).

PRISE DE VUE


1. L'illustration ci-dessous montre les différentes informations et options disponibles :

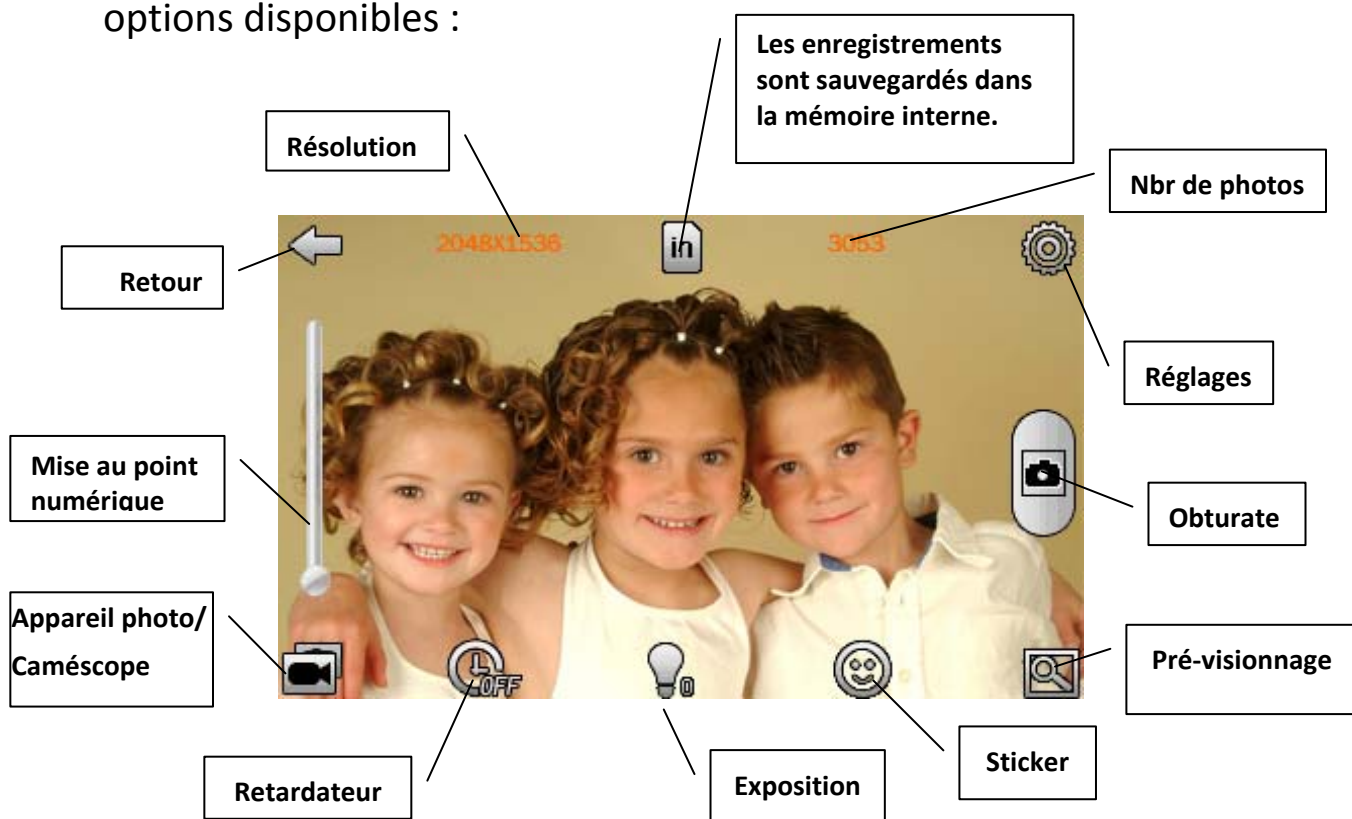

2. Appuyer sur l'obturateur pour prendre une photo.

3. Mettre au point en couissant la barre de mise au point numérique.

MENU

Appuyer sur l'icône  pour ouvrir le sous-menu qui propose les options suivantes :

1. **White Balance:** Auto/ Fine/ Cloudy/ Filament Lamp/ Fluorescent Lamp.
(Balance des blancs : automatique/ beau temps/ nuageux/ lampe à filament/ lampe fluorescente).
2. **Exposure Mode:** Auto, Indoor, Outdoor (default: Auto).
(Exposition : Automatique, intérieur, extérieur (défaut : auto))
3. **Face Detection:** on or off
(Détection de visage : activé ou désactivé)
4. **Effects:** Off/ Black & White/ Sepia/ Negative; (default setting: Off).
(Effets : désactivé (par défaut) / noir & blanc/ sépia/ négatif)
5. **Save Path:** options include Internal Memory & Card Device. It just shows Internal Memory in case no card is plugged in.
(Sauvegarde : mémoire interne/ carte externe. Si cette dernière est absente, seule la mémoire interne est affichée)
6. **Resolution:** 2048*1536, 1600*1200, 1280*960 (default), 1024*768, 640*480
7. **Memory Free Space:** space available for storing photos
(Espace mémoire libre pour stocker les images)
8. **Self-timer:** options include off (default), 5s, 10s, 15s, 20s.

(Retardateur : délais de 5 sec/ 10 sec/ 15 sec et 20 secondes)

9. **Cont. Shooting:** Off (default), 5s, 10s, 15s, and 30s.

(Prise de vue en rafale : désactivé (défaut)/ 5 sec/ 10 sec/ 15 sec et 30 secondes)

10. **Shutter Sound:** options include Off/ Effect 1/2/3/ default: Effect 1.

(Bruit d'obturateur : désactivé/ effet 1 (défaut), 2 ou 3)


11. **Date Stamp:** options include Off (default)/ Date/ Date and Time



(Impression de la date : désactivé (défaut)/ date/ date et heure.


CAMESCOPE

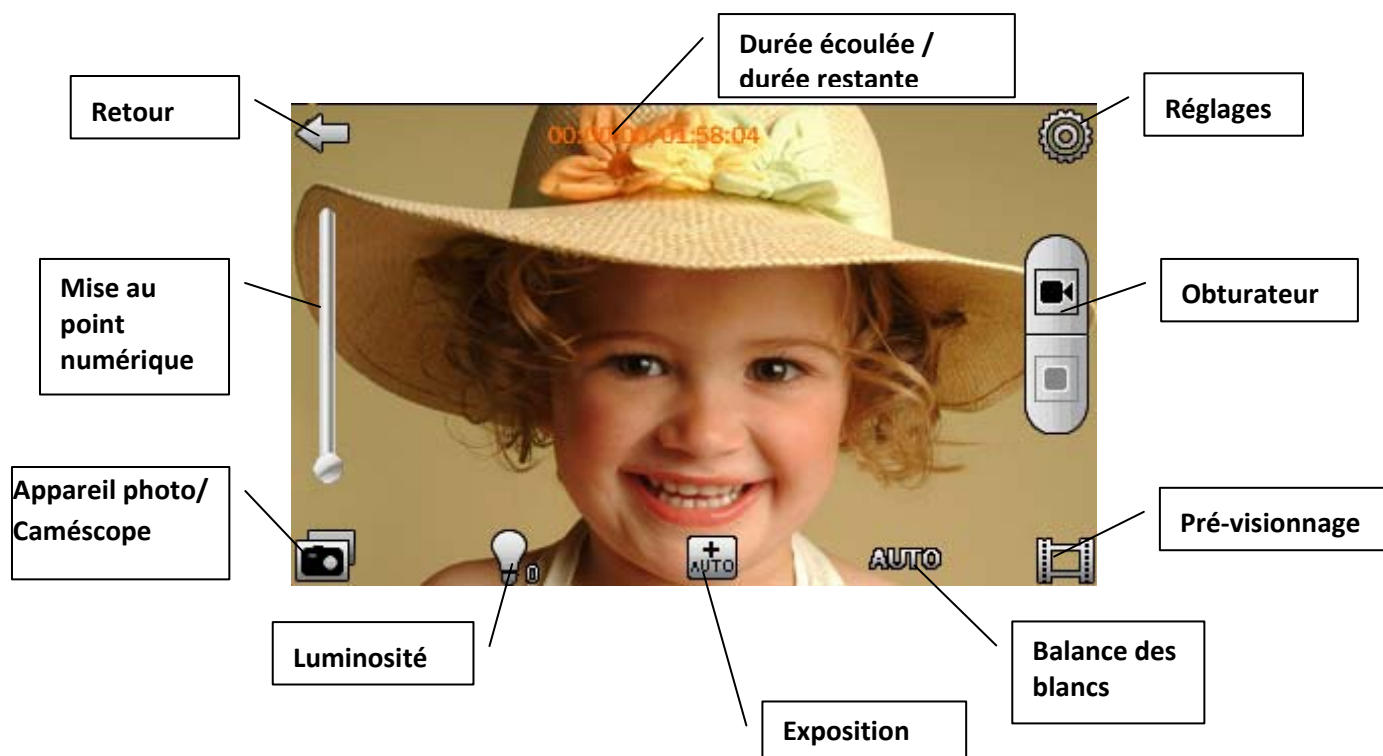

1. Appuyer sur l'icône  pour pouvoir filmer.



2. Cliquer sur l'obturateur pour commencer à filmer ; utiliser  et  pour mettre en pause ou arrêter : ce que vous avez filmé est automatiquement sauvegardé avant de quitter.

3. Appuyer sur l'icône  pour ouvrir les options suivantes :

a) **Special Effect:** options include: Off/ Black & White/ Sepia/ Negative; default setting: Off.

(Effets : désactivé (par défaut) / noir & blanc/ sépia/ négatif)

b) **Save Path:** options include Internal Memory , Card Device. It just shows Internal Memory in case no card is plugged in.

(Sauvegarde : mémoire interne/ carte externe. Si cette dernière est absente, seule la mémoire interne est affichée)

c) **Resolution:** 320*240, 640*480 (default)

d) **Memory Free Space:** space available for storing DV files recorded
(Espace mémoire libre pour stocker les images)

e) **Record Quality:** High/ Medium/ Low and Auto-adapted
(Qualité de l'enregistrement : haute/ moyenne/ basse et automatique)

f) **Record Gain:** adjust the volume during DV recording; value:1~5.
(Niveau du son de l'enregistrement au caméscope : de 1 à 5)

Remarque : pour plus de détails, se référer au chapitre <Camera>.




ENREGISTREMENT







Appuyer sur l'icône  pour ouvrir le menu Record (enregistrement)


MENU ENREGISTREMENT



1. Utiliser  et  pour démarrer, mettre en pause ou continuer.
2. Pendant l'enregistrement, cliquer sur  pour afficher la fenêtre « **Stop Record** » (arrêter l'enregistrement) ; choisir <Yes> ou <No> pour continuer/arrêter l'enregistrement. Si <Yes> est choisi, le système sauvegarde automatiquement l'enregistrement dans **<Music> Record File> MIC<**.


3.  : affichage en temps réel du niveau sonore de la source externe.

4.  /  /  : Qualité de l'enregistrement : basse/ moyenne/ haute


5. En mode Stop, appuyer sur  pour quitter. En mode Enregistrement ou Pause, la fenêtre « **Stop Record** » s'affiche ; choisir <Yes> ou <No> pour continuer/arrêter l'enregistrement.







6.  : Niveau du son de l'enregistrement au caméscope : de 1 à 5).


RADIO FM

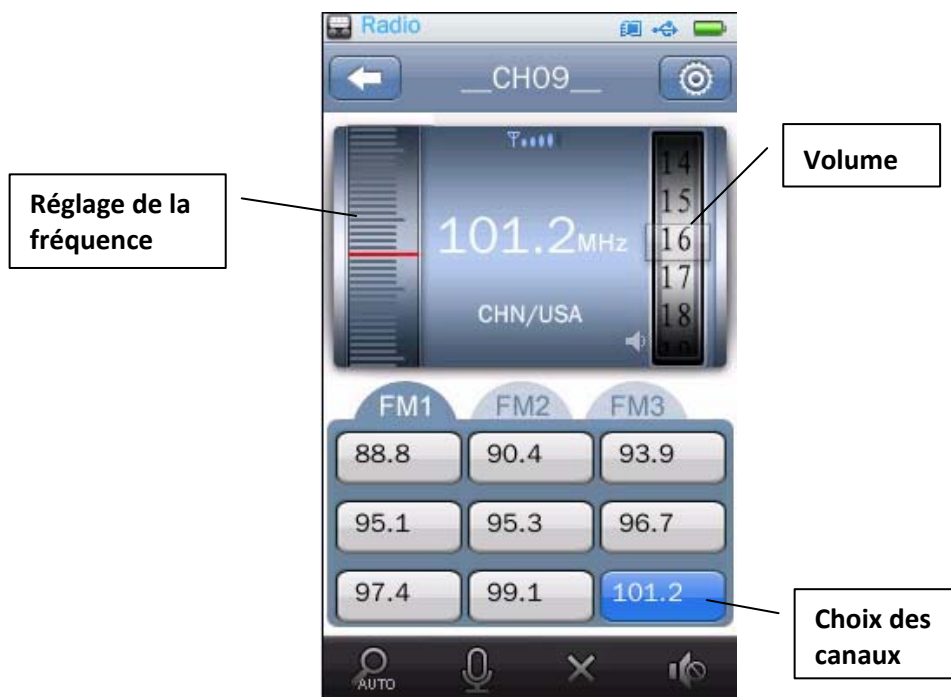
Appuyer sur l'icône  pour ouvrir le menu **FM Radio**. Le système signale si des écouteurs ne sont pas branchés.

MENU RADIO FM

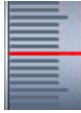

1. La fréquence de la dernière station écoutée est mémorisée pour l'écoute au prochain redémarrage. La fréquence par défaut est 87.5 MHz.
2.  : pour retourner à la page principale.
3. **Réglage du volume** : régler le volume en couissant l'icône  vers le haut ou vers le bas ; 31 niveaux sont disponibles.
4. **Recherche manuelle** : régler la fréquence en cliquant sur la partie supérieure ou plus inférieure de la ligne rouge dans .
5. **Recherche automatique** : cliquer sur  pour démarrer la recherche automatique. Quand la recherche est terminée, les stations trouvées sont automatiquement mémorisées et la première est ouverte. Si aucune station n'est trouvée, la recherche s'arrête au premier point de fréquence. Pendant la recherche, cliquer sur  pour quitter : le système s'arrête sur la dernière station.
6. Enregistrement de la radio FM . Dans le menu FM Record, les options sont les mêmes que dans le chapitre **Enregistrement**. Les fichiers sont automatiquement sauvegardés dans **<Browser> RECORD> FM>**.

7. **Liste des stations :** , On peut mémoriser jusqu'à 9 stations dans chacune des 3 listes.

8. **Mémoriser/supprimer une station :** cliquer sur  pour mémoriser la station en cours. si une station émet, on peut la supprimer, sinon on peut la mémoriser.

9.  : pour permuter entre play et mute (silence).

E-BOOK

Pour obtenir des E-books (livres électroniques), il suffit de les télécharger sur Internet.

Téléchargements libres ou payants selon des livres.

Le lecteur lit les fichiers en formats : TXT.

Appuyer sur l'icône  pour ouvrir le menu E-book.

MENU PRINCIPAL



En cours de lecture : voir le point correspondant dans <Music>



Gestionnaire de fichiers : voir le point correspondant dans <Music>



Liste des tags : énumère tous les fichiers txt avec nombre de pages.




Voir le point correspondant dans **<Music>**



Recherche : voir le point correspondant dans **<Music>**.

FONCTION LECTURE DE TEXTES

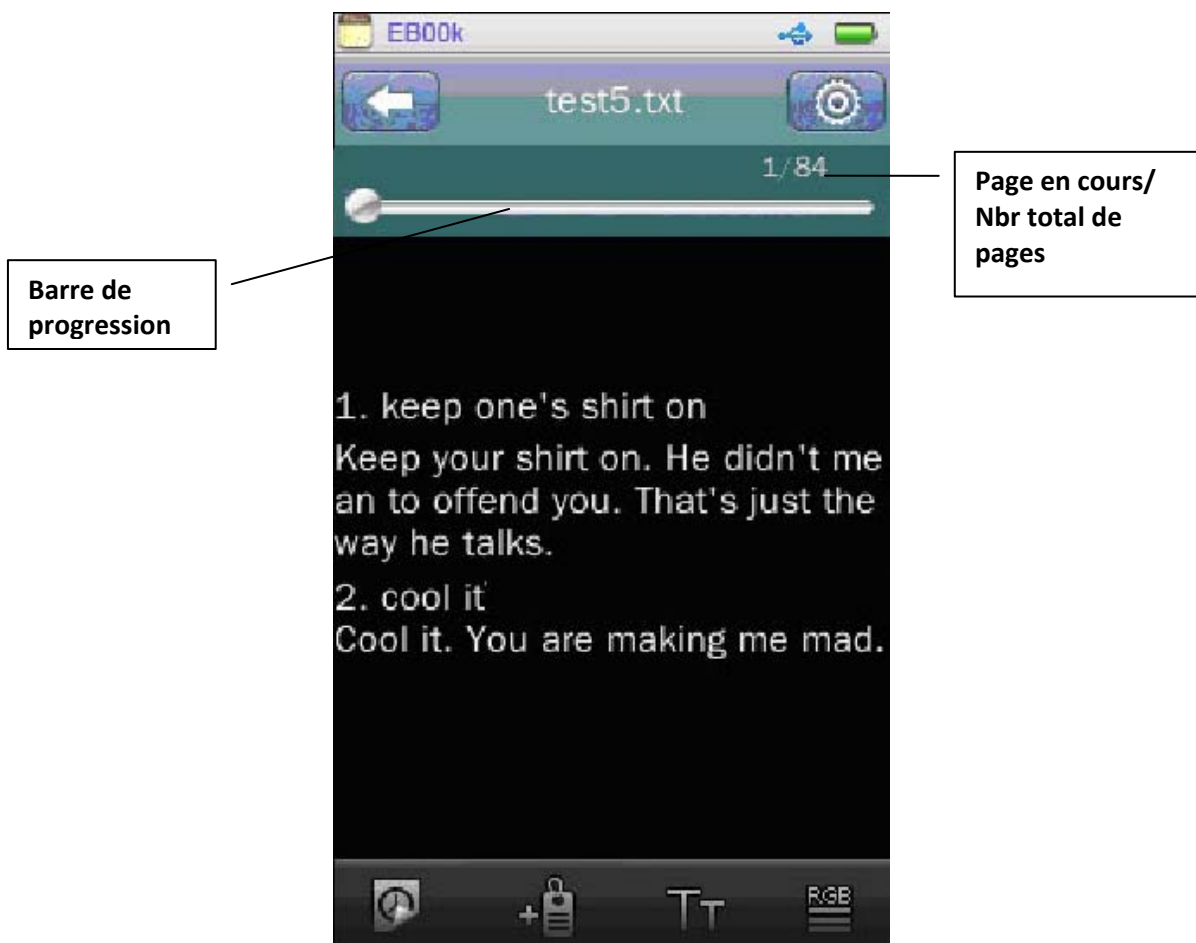

: Changement de page manuel/automatique. En mode manuel, la page est figée ; glisser à gauche/ à droite pour aller à la page précédente/ suivante. En mode automatique, la page suivante est

affichée automatiquement au bout de 3 sec, 6 sec, 9 sec, 12 sec et 15 secondes.



: créer un tag avec ce bouton et l'ajouter automatiquement à la liste des tags. Jusqu'à 32 tags sont supportés.



: Taille des caractères : petite (12)/ Moyenne (16)/ grande (24)



: Couleur des caractères : blanc, bleu, gris foncé, noir.



: Barre de progression : coulisser le bouton de la barre pour changer rapidement de page.



: pour retourner au menu principal E-book

OUTILS INTEGRES : CALENDRIER, CHRONOMETRE, CALCULATRICE

CHRONOMETRE



1. Dans le menu principal, utiliser



ou



2. Cliquer sur « Start » pour commencer à chronométrer ; cliquer pour mémoriser la valeur atteint, cliquer à nouveau pour continuer à chronométrer.

3. Quand le chronométrage est terminé, cliquer sur Reset pour effacer les enregistrements.

CALCULATRICE



Dans le menu principal, utiliser



ou




CALENDRIER











Utiliser ◀/▶ pour passer à l'année/ mois précédent/ suivant.

GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Dans le menu principal, appuyer sur  pour ouvrir le gestionnaire de fichiers.


MENU PRINCIPAL

1. Si aucune carte externe n'est branchée, seule la mémoire interne affichée, ainsi que EBOOK, FLASH, MUSIQUE, IMAGES, ENREGISTREMENT, SYSTÈME, VIDÉO et autres fichiers.
2. Cliquer sur le répertoire à explorer pour afficher tous les fichiers existants. Cliquer sur un fichier pour l'ouvrir. Cliquer sur  pour quitter.
3. Les cartes externes s'utilisent de la même manière que la mémoire interne.

4.  : pour commuter entre la carte externe et la mémoire interne.
5.  : appuyer sur  pour sélectionner le répertoire/ fichier à copier, puis sur  pour copier le répertoire/ fichier dans la carte externe.
6.  : appuyer sur  pour sélectionner le répertoire/ fichier à supprimer ; un message s'affiche pour demander la confirmation.
7.  : sélectionner tous les répertoires/ fichiers en cours. Ceci fait, le symbole « v » rouge s'affiche devant les répertoires/ fichiers. Cliquer à nouveau pour tout désélectionner.

REGLAGES

Dans le menu principal, appuyer

sur  pour ouvrir le menu SETTINGS (REGLAGES).



AFFICHAGE

1. Rétro-éclairage

Délai : de 0 à 60 secondes par incréments de 5 secondes. (0 seconde = OFF = désactivé). Si le délai est réglé sur OFF, l'écran ne s'éteint pas automatiquement ; autrement, l'écran s'éteint au bout du délai fixé en cas d'inactivité.

Le délai du rétro-éclairage est désactivé dans les cas suivants : utilisation de l'appareil photo ou du caméscope, lecture vidéo, lecture E-book, jeux (Pause incluse), chronomètre et recherche de stations FM.

2. la luminosité du rétro-éclairage peut être réglée entre 1 et 5.

CALIBRAGE

1. Calibrage de l'écran tactile.

DELAI D'EXTINCTION

1. Période d'inactivité

Délai : de 0 à 60 minutes par incréments de 2 minutes. (0 = OFF = désactivé). Si le délai est réglé sur OFF, le lecteur ne s'éteint pas automatiquement ; autrement, le lecteur s'éteint au bout du délai fixé en cas d'inactivité.

Le délai de l'auto-extinction est désactivé dans les cas suivants : lecture audio (sauf en positions Pause et Stop), visionnage d'images (sauf mode visionnage manuel), enregistrement audio (sauf en position Stop), mode radio (sauf en position Stop), mode caméscope (sauf en position Stop),

lecture vidéo, E-book (sauf en mode lecture manuelle), jeux en cours, mode Chronomètre et lorsque la batterie est en cours de charge.

2. Mise en sommeil

Délai : de 0 à 120 minutes par incréments de 5 minutes. (0 = OFF = désactivé) ; le lecteur s'éteint au bout du délai fixé.

DATE ET HEURE

1. Réglage de la date

Pour régler la date système, y compris l'année, le mois, et la date, coulisser les trois barres vers le haut ou vers le bas, puis cliquer sur



pour confirmer et quitter.

2. Réglage de la date et de l'heure

Pour régler la date système, y compris l'heure, les minutes et l'indication AM/PM, coulisser les trois barres vers le haut ou vers le bas, puis cliquer



sur pour confirmer et quitter.


LANGUES DISPONIBLES

Les langues disponibles sont : le hollandais sud-africain, le hollandais, l'albanais, les langues de l'Europe de l'est, le basque, les langues de l'Europe de l'ouest, le biélorusse, le russe, le bulgare, le catalan, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le croate, le tchèque, le danois, les langues européennes nordiques, l'anglais, l'estonien, le féroïen, le finlandais, le français, l'allemand, le grec, l'hébreu, le hongrois, l'islandais, l'indonésien, l'italien, le japonais, le coréen, le thaï, l'arabe, le

lettons, le balto-slave, le lithuanien, le norvégien, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, l'espagnol, le suédois, le turc et l'ukrainien. La langue par défaut est le chinois traditionnel.

SORTIE TV

1. Connecter le lecteur à un téléviseur, comme illustré ci-dessous.
2. Activer la sortie TV (TVOUT), puis sélectionner le système PAL ou NTSC.
3. Sélectionner le fichier à envoyer au téléviseur.

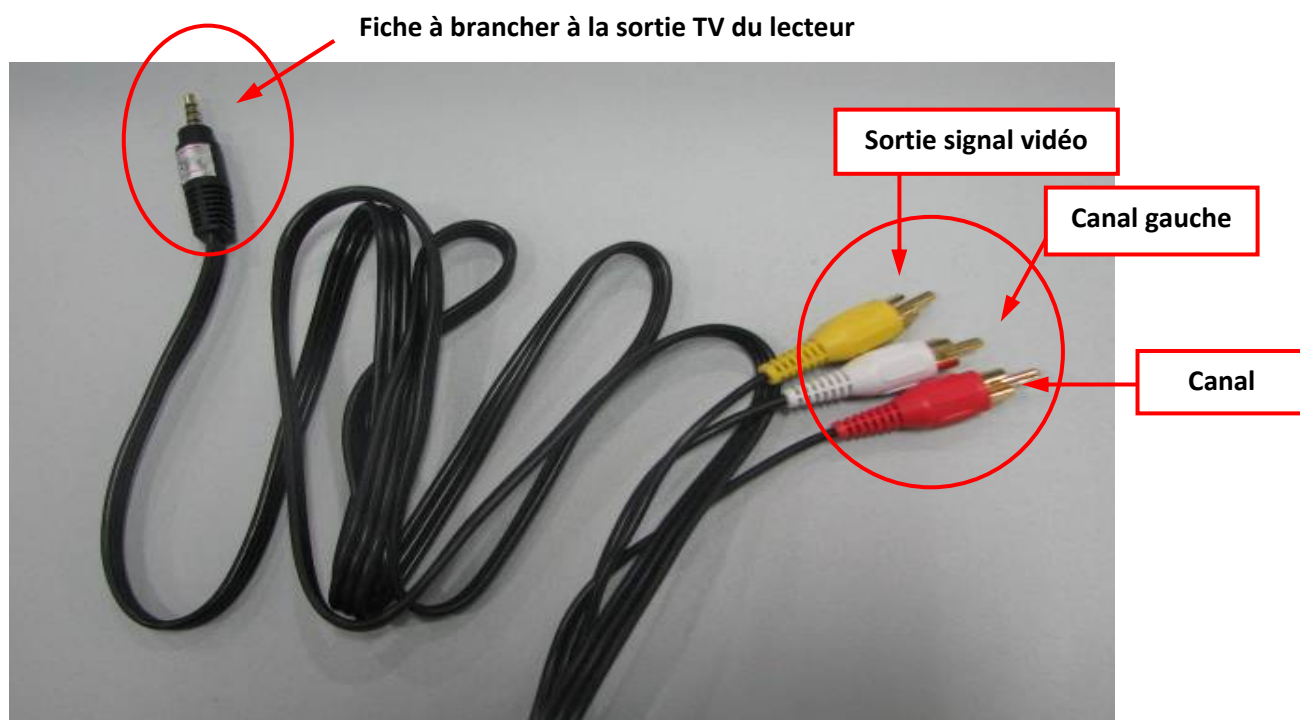

Les 2 modes supports par le lecteur sont :

- Mode TVOUT : pour brancher le lecteur à un téléviseur.
- Mode Player : pour brancher d'autre périphérique, sauf une TV.

1. Permuter entre les deux modes :

1) Activer le mode TVOUT : brancher le câble audio-vidéo, puis procéder comme décrit dans **SORTIE TV**.

2) Quitter le mode TVOUT : dans **<Settings> TVOUT**, choisir OFF.


2. Le mode TVOUT est compatible avec toutes les fonctions, sauf les modes Appareil photo, caméscope et webcam.

3. L'affichage sur l'écran de télévision n'est pas le même que sur celui du lecteur ; l'illustration ci-dessous représente l'affichage sur un téléviseur.



Sur un écran de télévision, 2 bandes noires verticales s'affichent de part et d'autre de l'écran.

4. En mode Lecture vidéo, l'affichage sur le lecteur est légèrement différent de celui sur un téléviseur ; PIC 1 représente un affichage sur un écran TV, pendant que celui du lecteur, seul le fond est affiché, comme illustré en PIC 1.

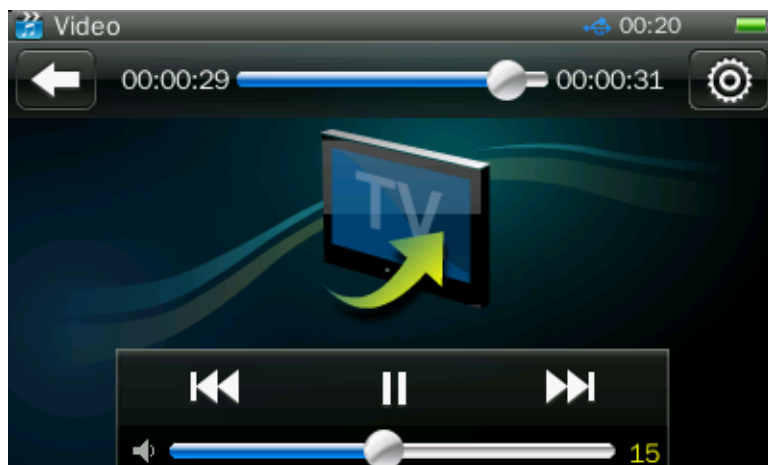


Pic 1 : Affichage sur l'écran du lecteur en mode Lecture vidéo quand une TV est branchée.

RESET (REINITIALISATION)

Quand le lecteur plante (se fige), appuyer brièvement sur RESET pour redémarrer l'appareil.

Note: Pour atteindre le Reset, introduisez une aiguille dans le jack du casque et appuyez légèrement le bouton Reset qui se trouve à l'intérieur.

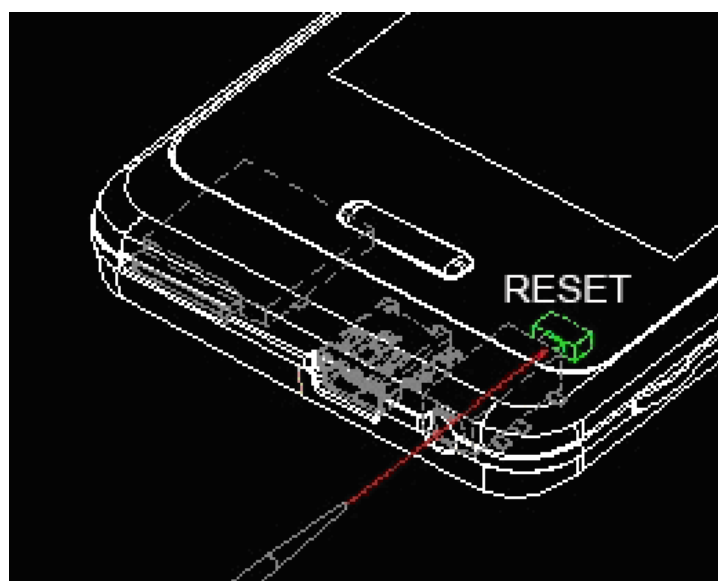

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| Ecran | Ecran tactile 3 pouces (240x320) | |
| Débit | USB2.0 (à grande vitesse) | |
| Mémoire intégrée | Mémoire Flash à grande vitesse, 8GB | |
| Capacité | 4GB – 8GB - 16GB | |
| Alimentation électrique | Batterie Lithium | |
| | Couper l'éclairage de l'écran pour prolonger la lecture MP3. | |
| Enregistrement | Fréquence d'échantillonnage | 8KHz |
| | Format d'enregistrement | WMA (32kbps) |
| | Durée d'enregistrement | 68 heures (128M FLASH) |
| MP3, WMA, WMV, ASF | Sortie Max des écouteurs | (L)10mW + (R) 10mW (320hm) |
| | Débit binaire MP3 | 8K bps – 320bps |
| | Taux WMA , AVI | 5K bps – 384bps |
| | Réponse en fréquence | 20Hz~20KHz |

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| | Rapport signal/bruit | 85dB |
| | Degré de distorsion | 0.4% |
| Radio FM | Gamme des fréquences | 76MHz–90MHz 87.5MHz– 108MHz |
| | Nombre de stations stockées | 30 |
| | Sortie Max des écouteurs | (L) 10+ (R) 10 (32Ohm) |
| | Rapport signal/bruit | 45dB |
| Format musique | WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC | |
| Format vidéo | AVI、 WMV、 FLV、 RM、 RMVB、 MP4、 3GP、 MPEG、 VOB、 DAT、 SWF | |
| Format photo | JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG | |
| Format E-book format | TXT | |
| Entrée écouteur | Jack 3.5mm | |
| Dimensions | 100 × 54.5×10mm | |
| Température d'utilisation | -5°C ~40°C | |

| | |
|----------------------|--|
| Langage | 29 langues disponibles : anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, français, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, suédois, tchèque, danois, polonais, russe, turc, hébreu, thaï, hongrois, roumain, arabe, indonésienne, grec, vietnamien, norvégien, finnois et malaisien |
| Système informatique | Windows98 SE/ME/2K/XP/VISTA/ MAC OS 10 |



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans les collectes sélectives : déchetterie, associations d'économie sociale et solidaires. La sélection des déchets diminue

les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques et électroniques.

Participez activement : ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !



Déclaration de Conformité (DoC) EMC/LVD

Nous, Société Inovalley, 37 rue Ampère, 95300 Ennery, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Marque : OCEANIC

Nom commercial : Lecteur MP4

Réf: OCEAMP54 - Type: MP54 - Modèle: MP3061

auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions

- de la directive pour la Compatibilité Electro-Magnétique EMC 2004/108/CE,
- de la directive Basse Tension 2006/95/CE qui lui sont applicables,
- de l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L.52321 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.
- et de la directive 2011/65/UE (RoHS)

Le produit est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

| | | |
|------|---------------------------------------|-------------------|
| EMC: | EN 55022:2010 | EN 55024:2010 |
| | EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 | EN 61000-3-3:2008 |

Pression acoustique: EN 50332-2:2003

LVD: EN 60065: 2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010+ A12:2011

Lieu et date d'édition

Ennery, le 15 Mai 2013

Mise à jour le 7 Avril 2014

Le fabricant
INOVALLEY


J.L. THIRY (Président)