



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchettes) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

Importé par CONTINENTAL EDISON 20 rue du Moulin 45220 Saint Germain des Prés

Continental Edison

MODE D'EMPLOI FOUR ELECTRIQUE 45l Réf. CEE004784B



Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).

CE

• Maintien des aliments au chaud

- Réglez le sélecteur de fonction en position
- Réglez la température sur "100° degrés.
- Insérez la grille dans le four et posez les aliments dessus.
- Si les aliments doivent être maintenus au chaud pendant plus de 20 à 30 minutes, il est conseillé de les recouvrir d'une feuille d'aluminium afin d'éviter qu'ils ne sèchent trop.

Veillez à ne pas laisser les aliments trop longtemps dans le four car ils risquent de devenir trop secs.

• Cuisson

- Cette fonction est idéale pour les flans, puddings aux fruits, quiches et tourtes.
- Insérez la grille en position basse
- Réglez le sélecteur de fonction en position
- Réglez le thermostat à la température requise.
- Réglez la minuterie sur le temps de cuisson requis.
- Mettez les aliments au four.
- Si la cuisson est terminée avant la fin du temps programmé, ramenez manuellement le bouton de la minuterie en position "ARRET" (« OFF »).

• Cuisson au four traditionnel

- Cette fonction est idéale pour cuire de grandes pizzas, ces lasagnes, des entrées gratinées, des petites volailles, tous les types de poisson, des légumes farcis en gratin et certains gâteaux.
- Insérez la grille dans le four.
- Réglez le sélecteur de fonction en position
- Réglez le thermostat à la température requise.
- Réglez la minuterie sur le temps de cuisson requis.
- Mettez les aliments au four.
- Si la cuisson est terminée avant la fin du temps programmé, ramenez manuellement le bouton de la minuterie en position "ARRET" (« OFF »).

• Cuisson au grill

- Cette fonction est idéale pour la cuisson au grill de hamburgers, de côtelettes, de saucisses fumées, de saucisses, etc. Cette fonction peut aussi être utilisée pour faire dorer certains aliments : coquilles Saint-Jacques, etc.
- Insérez la grille en position haute et mettez la lèche-frite sur la résistance inférieure. Nous suggérons de verser deux verres d'eau dans la lèche-frite afin d'éviter la fumée et les problèmes liés à la graisse brûlée, et pour en faciliter l'entretien.
- Réglez le sélecteur de fonction en position.
- Réglez le thermostat à la température requise.
- Réglez la minuterie sur le temps de cuisson requis.
- Préchauffez le four pendant 5 minutes environ, en laissant la porte légèrement entrouverte.
- Déposez les aliments sur la grille, et fermez la porte en la laissant entrouverte. N'oubliez pas de retourner les aliments à la moitié du temps de cuisson.
- Si la cuisson est terminée avant la fin du temps programmé, ramenez manuellement le bouton de la minuterie en position "ARRET" (« OFF »).

■ CONSIGNES DE SECURITE

- ✦ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
- ✦ Cet appareil fonctionne avec des températures élevées qui peuvent provoquer des brûlures, ne pas toucher les parties métalliques apparentes.
- ✦ Cet appareil fonctionne avec des températures élevées qui peuvent provoquer des brûlures, ne pas toucher les parties métalliques apparentes.
- ✦ Ne laissez pas fonctionner l'appareil sans surveillance ou à la portée des enfants. Cet appareil doit être utilisé par des adultes responsables.
- ✦ Ne pas utiliser de rallonge pour brancher l'appareil.
- ✦ Poser l'appareil sur une surface stable et ne pas laisser pendre le fil.
- ✦ Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil – courant alternatif seulement.
- ✦ **N'utilisez ni ne branchez jamais votre appareil, si :**
 - Son cordon est défectueux ou endommagé,
 - L'appareil est tombé,
 - Il présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- ✦ Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de matériaux inflammables ni à proximité d'une source de chaleur extérieure telles que des plaques chauffantes ou une gazinière.
- ✦ Ne démontez jamais l'appareil vous-même.
- ✦ Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur et du distributeur.
- ✦ Il faut débrancher l'appareil en cas de non utilisation du produit ou avant de le nettoyer.
- ✦ Laissez refroidir l'appareil avant tout nettoyage.
- ✦ Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur de la maison.
- ✦ Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas placer près de l'appareil un textile ou toute matière susceptible de s'enflammer (torchon, serviette, gant,...).
- ✦ Ne jamais bouger l'appareil en cours d'utilisation.
- ✦ Utilisez l'appareil avec suffisamment d'espace tout autour. Veillez à laisser un espace libre à l'avant et sur le côté gauche ou droit de l'appareil.
- ✦ Veillez à ne pas obstruer les prises d'air ou les orifices d'évacuation.
- ✦ Après utilisation de l'appareil, veillez à éteindre correctement votre appareil après utilisation.
- ✦ Cet appareil, doit être installé en respectant les règles nationales d'installation
- ✦ La température de la porte et de la surface extérieure peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne
- ✦ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne
- ✦ Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.
- ✦ Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.
- ✦ Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ✦ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- ✦ Cet appareil n'est pas prévu pour être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance.
- ✦ **La surface accessible peut devenir chaude lors du fonctionnement.**
- ✦ **Ce logo signifie que la partie où il est positionné peut devenir très chaude pendant le fonctionnement de l'appareil.**



IMPORTANT

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE REMPLACER VOUS MEMES LE CÂBLE D'ALIMENTATION. SI CELUI CI EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

SI VOTRE APPAREIL TOMBE FAITES-LE EXAMINER PAR UN PROFESSIONNEL AVANT DE LE REMETTRE SOUS TENSION. DES DOMMAGES INTERNES PEUVENT REPRÉSENTER UN RISQUE D'ACCIDENT.

TOUTE RECLAMATION SUR VOTRE PRODUIT DOIT SE FAIRE AUPRÈS DE VOTRE MAGASIN REVENDUEUR OU SON SERVICE APRÈS-VENTE.

TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR LE FABRIQUANT SON SERVICE APRÈS-VENTE. LE SERVICE APRÈS-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDUEUR OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER

✦ **N'immergez jamais la fiche ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.**

✦ **Ne placez jamais l'appareil dans des coins ni sous des matériaux facilement inflammables tels que des rideaux, des tentures, des armoires ... etc**

✦ Si vous estimez qu'un fonctionnement sans risque de cet appareil ne peut plus être assuré, veillez à retirer la fiche de la prise de courant et à ne plus remettre l'appareil en service. L'utilisation sans risque de cet appareil ne peut plus être garantie lorsque :


- l'appareil ou le câble de raccordement au réseau présente une détérioration quelconque
- l'appareil ne fonctionne plus
- l'appareil a été longtemps stocké dans de mauvaises conditions
- l'appareil a été fortement endommagé pendant le transport

■ MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être branché sur une prise de terre. Cet appareil est équipé d'une prise électrique à terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise terre.

ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le « risque » de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre



Notes : En cas de questions concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

Si une rallonge est nécessaire, utilisez exclusivement une rallonge à trois fils équipée d'une fiche tripolaire de mise à la terre et une prise femelle à trois fentes adaptée à la fiche de l'appareil.

■ ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- **Laissez refroidir complètement votre four avant de le nettoyer. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.**
- La grille, la lèche-frite et la grille de cuisson au grill peuvent être nettoyées comme les autres ustensiles de cuisine, soit à la main, soit au lave-vaisselle
- Utilisez toujours une éponge humide pour nettoyer les surfaces extérieures. Évitez d'utiliser des produits abrasifs qui pourraient endommager le revêtement. Veillez à ce que de l'eau ou du savon ne pénètre pas à l'intérieur du four par les orifices d'aération situés sur le dessus du four.
- Ne plongez jamais le four dans l'eau.
- Pour nettoyer les parois intérieures, n'utilisez en aucun cas des produits corrosifs (détergents en spray) et ne grattez jamais les parois avec des objets tranchants ou pointus.

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé.

PROBLEME	CAUSES	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	Brancher l'appareil.
Les aliments ne sont pas cuits.	La température de cuisson est trop basse.	Régler le thermostat sur la température souhaitée.

■ DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Tension : 220-240 V~
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance : 2000W
- Capacité : 45l
- Température : 100°C – 250°C

LES DÉFAUTS DUS À UNE UTILISATION NON CONFORME DE L'APPAREIL ET LES DOMMAGES DUS À UNE INTERVENTION OU À UNE RÉPARATION FAITE PAR UNE TIÈRE PERSONNE OU DUS À L'INSTALLATION DE PIÈCES QUI NE SONT PAS D'ORIGINE NE SONT PAS COUVERTS PAR LA RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR.

Élimination et respect de l'environnement

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil électrique car il a besoin d'être remplacé ou n'est plus utilisé, pensez à protéger l'environnement. Demandez conseil aux collectivités locales, car il existe de nombreuses déchetteries respectueuses de l'environnement.

■ MIEUX CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

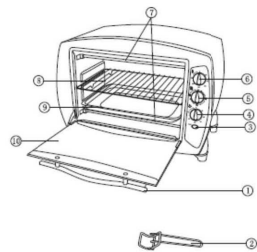

- 1- Poignée de la porte en verre
- 2- Poignée du lèche-frites
- 3- Voyant lumineux de mise sous tension
- 4- Minuterie
- 5- Mode de cuisson
- 6- Thermostat réglable
- 7- Résistances
- 8- Grille de cuisson
- 9- Plat à lèche-frites
- 10- Porte en verre

■ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Déballer soigneusement le four en veillant à retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Essuyez le four et les accessoires à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez.
3. Retirez tous les accessoires du four (grille, lèche-frite,...).
4. Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez-le.
5. Allumez le four.
6. Fermez la porte.
7. Réglez le thermostat sur 250 degrés.

Faites fonctionner votre appareil pendant 15 minutes.

ATTENTION : De la fumée peut s'échapper de votre four. Ceci est normal et disparaîtra progressivement à mesure que vous utiliserez votre four.

■ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

• Conseils

Lors d'une cuisson au four ou d'une cuisson au grill, il est recommandé de toujours préchauffer le four à la température souhaitée, afin d'obtenir une cuisson optimale.

- Les temps de cuisson dépendent de la qualité des produits, de la température des aliments et des goûts de chacun.
- Lors de la cuisson d'aliments lyophilisés, vérifiez les temps de cuisson indiqués sur l'emballage des produits.