

NewLine

***NOTICE
D'UTILISATION***

***CUISINIÈRE
NL225C6XC***

Cher Client

Vous venez d'acquérir une de nos cuisinières et nous vous remercions de votre choix. Celle-ci a été soigneusement conçue, fabriquée et testée pour votre plus grande satisfaction. Nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice d'utilisation. Les instructions et conseils vous aideront à utiliser au mieux votre cuisinière. Cette cuisinière est destinée uniquement à un usage domestique, excluant l'usage professionnel. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l'utilisation incorrecte, erronée ou non compatible avec l'usage pour laquelle elle a été conçue, c'est-à-dire la cuisson des aliments.

Déclaration de conformité CE

Cette cuisinière a été conçue, fabriquée et mise sur le marché en conformité avec les :

- Prescriptions relatives à la sécurité de la Directive « Gaz » 90/396/CEE*
- Prescriptions relatives à la protection de Directive « Basse Tension » 73/23/CEE*
- Prescriptions relatives à la protection de Directive « EMC » 89/336/CEE*
- Prescriptions de la Directive 93/68/CEE*

SOMMAIRE

PAGE

DESCRIPTION	3
PRECAUTIONS D'EMPLOI	4
INSTALLATION	5
Déballage	5
Branchement gaz	5
Branchement électrique	5
Mise en place des brûleurs	6
Changement des injecteurs	6
Mise à niveau	8
AVANT LA PREMIERE UTILISATION	9
UTILISATION DES BRULEURS ET PLAQUE	9
UTILISATION DU FOUR MULTIFONCTIONS	12
Minuteur digital	12
Fonctions du four	14
Gril	15
Tourne broche	15
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	15
Parois catalytiques	16
CHANGEMENT DE LA LAMPE DU FOUR	16
MISE AU REBUT	17
QUE FAIRE EN CAS DE PANNE	17
TABLEAU DE CUISSON	18
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	19

DESCRIPTION DE LA CUISINIÈRE

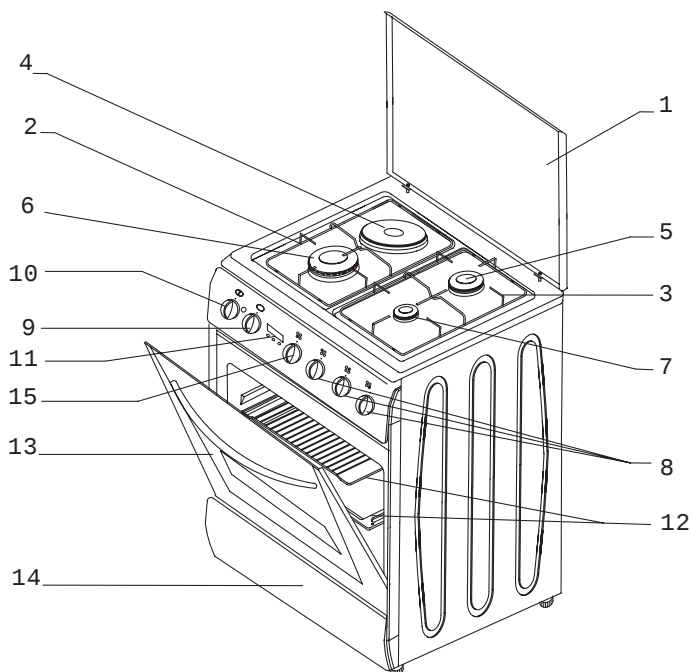


Figure 1

- 1- Couverture
- 2- Grille gauche
- 3- Grille droite
- 4- Plaque électrique
- 5- Brûleur gaz semi rapide
- 6- Brûleur gaz rapide
- 7- Brûleur gaz auxiliaire
- 8- Manettes brûleur gaz
- 9- Manette sélecteur four
- 10- Manette thermostat four
- 11- Minuteur digital
- 12- Grille + Lèche frite
- 13- Porte du four
- 14- Tiroir sous four
- 15- Manette plaque électrique

PRECAUTIONS D'EMPLOI

IMPORTANT : l'installation doit être effectuée suivant les instructions indiquées dans cette notice.

Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, animaux ou biens. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation ne respectant pas les règles en vigueur.

Lisez attentivement tous les conseils importants de sécurité et les précautions d'emploi avant d'utiliser votre appareil.

1. Les conditions de branchement sont indiquées sur la plaque signalétique
2. Cette cuisinière doit être installée suivant les normes en vigueur et utilisée dans un endroit bien aéré uniquement. Lisez attentivement ce manuel avant la première installation.
3. Cet appareil doit avoir un branchement à la terre. Tout branchement incorrect ne sera pas couvert par la garantie.
4. Cet appareil n'est pas relié à un système d'évacuation des produits de la combustion. Veillez à assurer une bonne ventilation.
5. L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz provoque de la chaleur et de la vapeur dans la pièce dans laquelle il se trouve. Assurez-vous donc que la cuisine soit bien aérée au moyen d'une ventilation naturelle ou d'une hotte électrique. La puissance de ventilation doit être réglée suivant la durée d'utilisation de l'appareil (ouverture d'une fenêtre, d'une porte, ou augmentation de la puissance de la hotte). Lorsque le four fonctionne, les trous d'aérations de la cuisinière ne doivent pas être couverts.
6. En cours de fonctionnement, la vitre de la porte du four étant chaude, il est vivement recommandé de tenir les enfants éloignés de l'appareil.
7. Si par accident, un des brûleurs s'éteint, veuillez tourner la manette correspondante pour l'éteindre. Attendez au moins 1 minute avant de rallumer le brûleur.
8. Retirez toutes traces d'emballage avant d'utiliser la cuisinière. Les emballages devront être éliminés dans le cadre du tri sélectif.
9. Ne rangez pas à l'intérieur du four, du compartiment sous four ou près des brûleurs des aérosols, des produits inflammables, tels que du papier, du plastique ou du tissu.
10. Ne vérifiez jamais l'étanchéité du tuyau d'arrivée du gaz à l'aide d'une flamme.
11. Votre cuisinière doit être parfaitement de niveau et bien positionnée sur ses 4 pieds.
12. Surveillez votre appareil en cours de fonctionnement pour éviter tout risque d'incident.
13. Les produits électroménagers usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

INSTALLATION

1) DEBALLAGE

Mettez la cuisinière le plus près possible de l'endroit où elle sera installée et déballez-la. Les éléments de l'emballage devront être éliminés dans le cadre du tri sélectif. Ne les laissez pas à la portée des enfants.

2) BRANCHEMENT GAZ

Avant l'installation, assurez-vous que les conditions de distribution de gaz (nature et pression du gaz) et les réglages de l'appareil soient compatibles.

- 1) Il s'agit d'un appareil de Classe 1. Il doit donc être installé et branché par un technicien qualifié suivant les normes en vigueur.
- 2) La distance entre l'appareil et les murs ou les meubles adjacents doit être comme suit :
 - a. La distance en hauteur séparant la cuisinière de la hotte ou de tout autre meuble doit être supérieure ou égale à 750mm
 - b. La distance entre les parois latérales de la cuisinière et les murs doit être d'au moins 20mm
 - c. La distance entre l'arrière de l'appareil et le mur arrière doit être au moins 20mm.
- 3) Si votre appareil fonctionne au gaz et à l'électricité, veillez à le placer le plus près possible des deux sources d'énergie.
- 4) Le raccordement au gaz naturel doit être obligatoirement réalisé en utilisant un tuyau flexible avec embout mécanique (TFEM).
- 5) Le raccordement au gaz butane doit être réalisé au moyen d'un tuyau NF-Gaz branché sur l'embout gaz butane (avec le joint d'étanchéité) livré avec la cuisinière, et serré au moyen d'un collier.
- 6) En aucun cas, le tuyau d'alimentation ne doit passer derrière le four, ni être en contact avec les parois adjacentes. Après que le raccordement ait été effectué, il faut en vérifier l'étanchéité (ne jamais utiliser de flamme). Pour ce faire, appliquez sur le tuyau un liquide moussant : aucune bulle ne doit apparaître. S'il y a des bulles, il convient de vérifier le serrage de l'embout ainsi que l'état du joint.

3) BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Le câble d'alimentation de votre cuisinière muni d'une fiche doit obligatoirement être branché sur une prise électrique 16 Ampères avec terre selon les normes en vigueur. Si votre prise n'est pas équipée d'une terre normalisée, veuillez vous adresser à un électricien qualifié. Attention que le câble électrique ne touche pas les parois chaudes de la cuisinière.

4) MISE EN PLACE DES BRULEURS

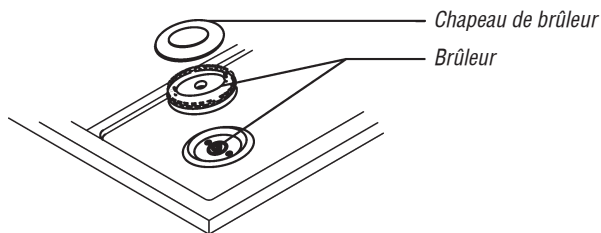


Figure 2

5) CHANGEMENT DES INJECTEURS

Cette cuisinière s'adapte aux différents types de gaz en remplaçant les injecteurs. Cette intervention doit être effectuée par un technicien qualifié. Si le remplacement n'est pas fait correctement la garantie ne sera pas validée et le fabricant ne sera pas responsable des conséquences.

	G30 - 30 mbar	G20 - 20 mbar
Brûleur rapide	0,85	1,15
Brûleur semi rapide	0,65	0,97
Brûleur auxiliaire	0,50	0,72

Tableau des concordances

Utilisez les injecteurs fournis avec la cuisinière. Débranchez la prise électrique. Dévissez l'injecteur et remplacez-le par le nouveau (voir « tableau des concordances »). Procédez de même pour les autres brûleurs. (Figure 3)

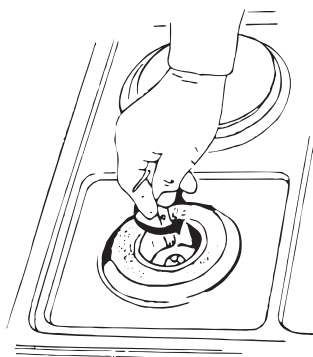


Figure 3

REGLAGE DU RALENTI

Cette opération doit être faite par une personne qualifiée : Enlevez la manette gaz. Allumez le gaz et mettez en position « ralenti ». A l'aide d'un tournevis très fin, réglez la hauteur de la flamme en tournant à gauche (augmentation de la flamme) ou à droite (diminution de la flamme). Une fois le réglage fait, faites le test suivant : allumez le gaz, mettez en position « maxi », ensuite tournez vers la position « mini » très rapidement. Si la flamme est bien réglée, elle ne doit pas s'éteindre. Si elle s'éteint, augmentez la hauteur de la flamme. Répétez cette opération sur tous les brûleurs.

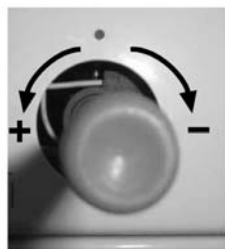
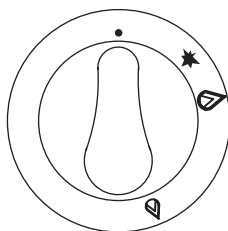


Figure 4



Figure 5

"Montage de l'embout gaz butane"

Après avoir changé les injecteurs collez l'étiquette (fournie avec les nouveaux injecteurs) à l'arrière de l'appareil sur l'étiquette déjà collée (anciens injecteurs) afin de préciser le changement de gaz.

6) MISE A NIVEAU

Réglage des pieds: Il est important de procéder au réglage des pieds pour que la cuisinière soit de niveau. Mettez en place la cuisinière, positionnez un niveau sur la cuisinière et régler au moyen de pieds sous la cuisinière (Figure 6)

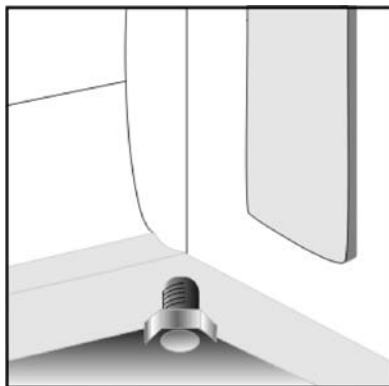


Figure 6

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1) Avant la première utilisation, assurez-vous qu'il ne reste aucun matériel d'emballage sur votre cuisinière. Ces emballages devront être triés séparément pour le recyclage.

2) Les éléments chauffants de votre four sont recouverts d'un film protecteur qu'il faut éliminer avant l'emploi. Il est important de bien aérer la pièce durant cette opération pour éliminer la fumée dégagée. Il est vivement recommandé de respecter la procédure suivante avant la première utilisation de votre four.

a. Four électrique : Ouvrez la porte du four et laissez chauffer le four à 200°C pendant 20 minutes. Eteignez le four et laissez refroidir.

b. Gril électrique : Ouvrez la porte du four et positionnez le sélecteur du four sur la position "gril". Laissez fonctionner le gril pendant 15 minutes. Eteignez le gril et laissez refroidir.

c. Plaque électrique: Tournez la manette de la plaque sur la position maximale. Laissez fonctionner pendant 10 minutes. Eteignez la plaque et laissez refroidir.

UTILISATION DES BRULEURS GAZ ET PLAQUE ELECTRIQUE

1) UTILISATION DES DIFFERENTS BRULEURS

3 différents brûleurs équipent votre cuisinière. Pour obtenir une performance maximale des brûleurs, utilisez des casseroles avec les diamètres suivants :

- Brûleur rapide 22 à 28cm
- Brûleur semi rapide 14 à 22cm
- Brûleur auxiliaire 10 à 14cm

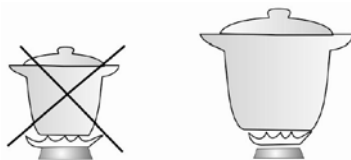


Figure 7

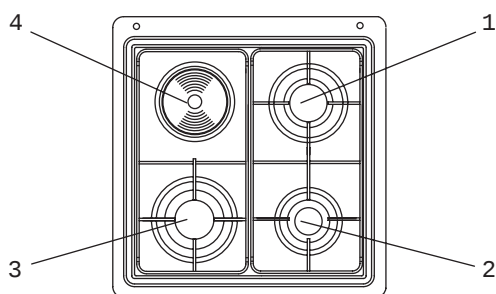


Figure 8

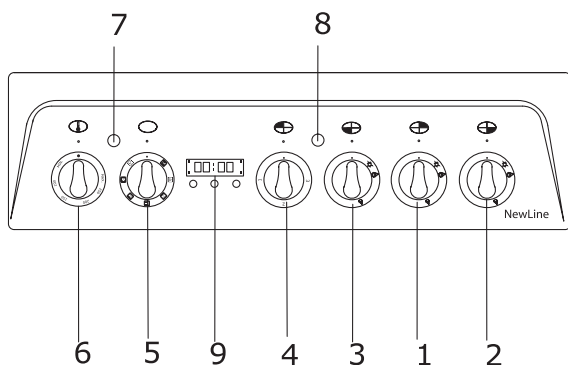


Figure 9

- 1) Brûleur semi rapide et sa manette
- 2) Brûleur auxiliaire et sa manette
- 3) Brûleur rapide et sa manette
- 4) Plaque électrique et sa manette
- 5) Manette sélection four
- 6) Manette sélection température
- 7) Voyant four
- 8) Voyant plaque électrique
- 9) Minuteur digital

Les brûleurs de votre cuisinière sont équipés d'allumage automatique. Appuyez et toumez la manette correspondant au brûleur à utiliser vers le symbole allumage "★".

L'allumage allumera le brûleur. Vous pourrez ensuite régler la hauteur de la flamme avec la manette.

Si le brûleur ne s'allume pas après 10 secondes ou s'il s'éteint, mettez la manette sur la position "0" et attendez quelques minutes avant de le rallumer. Pour éteindre mettez la manette en position "0".

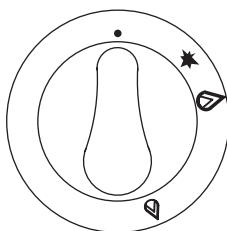


Figure 10

2) UTILISATION DE LA PLAQUE ELECTRIQUE

A la première utilisation ou si la plaque a été inutilisée depuis longtemps, il convient de la faire fonctionner à vide pendant 2-3 minutes en plaçant le commutateur sur 3 (Figure 11) afin d'éliminer l'humidité résiduelle. Ne pas toucher la plaque électrique avec une partie du corps mouillée ou humide. Utilisez des récipients de dimension adéquate, le diamètre des casseroles devant être identique au diamètre de la plaque, ce qui est important pour économiser l'énergie. Fermez la manette après la cuisson. Lorsque la plaque est allumée, la lampe témoin rouge (Fig 9, rep 8) qui se trouve sur le tableau de bord s'allume. Cela vous permet de voir si la plaque est restée allumée par erreur.

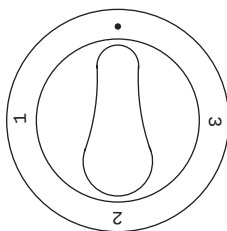


Figure 11

POSITION DE LA MANETTE DE PLAQUE ELECTRIQUE

Position de la manette	1	2	3
Utilisation	Cuisiner à chaleur très douce	Cuisiner, frire à chaleur moyenne	Cuisiner, frire à chaleur maximum

UTILISATION DU FOUR

MINUTEUR DIGITAL

Le four de votre cuisinière est équipé d'un minuteur digital. Il vous permet de programmer la durée de cuisson et de préchauffage de votre four.

Il affiche aussi l'heure.

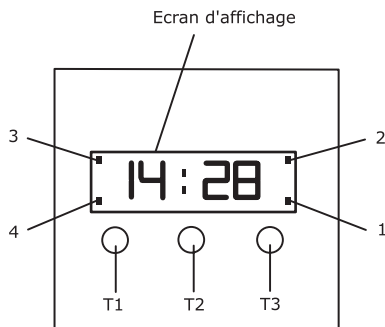


Figure 12

- 1 - Voyant de la programmation pour réglage de l'heure
- 2 - Voyant de la programmation de la durée de préchauffage
- 3 - Voyant de la programmation de la durée de cuisson (en définissant la durée)
- 4 - Voyant de la programmation de la durée de cuisson (en définissant l'heure d'arrêt)

- T1 - Bouton permettant de diminuer la durée ou de reculer l'heure
- T2 - Bouton permettant de sélectionner parmi les 4 programmations
- T3 - Bouton permettant d'augmenter la durée ou d'avancer l'heure

Programmations :

Réglage de l'heure (voyant 1) :

Appuyez sur le bouton T2 jusqu'à ce que le voyant en bas à droite de l'écran s'affiche (Fig 12). Réglez ensuite l'heure en appuyant sur les boutons T1 ou T3 .

Programmation de la durée de préchauffage (voyant 2) :

Appuyez sur le bouton T2 jusqu'à ce que le voyant en haut à droite de l'écran s'affiche (Fig 12). Réglez ensuite la durée de préchauffage en appuyant sur les boutons T1 ou T3 jusqu'à ce que la durée de préchauffage souhaitée s'affiche .Vous pouvez définir une durée entre 0 et 23 h 59 min. (Exemple : Si vous réglez « 00 :15 », la durée de préchauffage sera 15 min.)

A la fin de la durée définie l'alarme sonore se met en marche pour vous prévenir que votre four est prêt pour la cuisson. Pour arrêter l'alarme appuyez sur le bouton T2.L'alarme s'arrêtera mais le four restera en marche. (Si vous souhaitez à ce stade arrêter le four, vous devrez mettre les manettes sélecteur (Fig 13) et thermostat (Fig 14) en position arrêt.

Programmation de la durée de cuisson (en définissant la durée) (voyant 3) :

Appuyez sur le bouton T2 jusqu'à ce que le voyant en haut à gauche de l'écran s'affiche (Fig 12). Réglez ensuite la durée de cuisson en appuyant sur les boutons T1 ou T3 jusqu'à ce que la durée de cuisson souhaitée s'affiche. Vous pouvez définir une durée entre 0 et 10 heures. (Exemple : Si vous réglez « 02 :10 », la durée de cuisson sera 130 min.)

A la fin de la durée définie l'alarme sonore se met en marche et le four s'arrête.

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton T2.

Attention : Cette dernière opération met de nouveau en marche le four. N'oubliez pas de mettre les manettes sélecteur (Fig 13) et thermostat (Fig 14) en position arrêt afin d'arrêter le fonctionnement du four.

Programmation de la durée de cuisson (en définissant l'heure d'arrêt) (voyant 4) :

Appuyez sur le bouton T2 jusqu'à ce que le voyant en bas à gauche de l'écran s'affiche (Fig 12). Réglez ensuite avec les boutons T1 ou T3 la durée de cuisson en définissant l'heure d'arrêt. (Exemple : Si vous souhaitez une durée de cuisson de 30 min et s'il est 12 :15, vous devez régler 12 :45 comme heure d'arrêt.)

A la fin de la durée définie l'alarme sonore se met en marche et le four s'arrête.

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton T2.

Attention : Cette dernière opération met de nouveau en marche votre four. Vous devez mettre les manettes sélecteur (Fig 13) et thermostat (Fig 14) en position arrêt afin d'arrêter le fonctionnement du four.

FONCTIONS DU FOUR

La manette sélecteur vous permet de choisir parmi les 7 fonctions ci-dessous. A l'aide de la manette thermostat, vous pouvez choisir la température désirée. Tournez la manette thermostat pour faire chauffer le four. Le témoin lumineux (Fig 9, rep 7) s'allume. Il s'éteindra lorsque le four aura atteint la température désirée. Le thermostat du four allumera et éteindra ce voyant automatiquement afin de maintenir la température choisie.

Manette Sélecteur

-  Décongélation
-  Chaleur pulsée
-  Chaleur tournée (supérieure + inférieure + ventilation)
-  Convection naturelle (supérieure + inférieure)
-  Chaleur tournée (supérieure + ventilation)
-  Chaleur tournée (inférieure + ventilation)
-  Gril

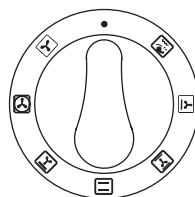


Figure 13

Manette Thermostat

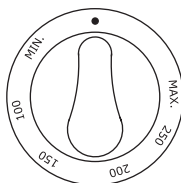


Figure 14

POSITION GRIL

Tournez la manette sélecteur sur la position '  '. La résistance gril fonctionne et devient rouge au bout de 2-3 minutes. Placez les viandes sur la grille métallique pour faire les grillades et mettez la dans le four à la hauteur souhaitée. Installez la tôle de protection (rep. « a », Fig 15) et laissez la porte entrouverte durant la cuisson.

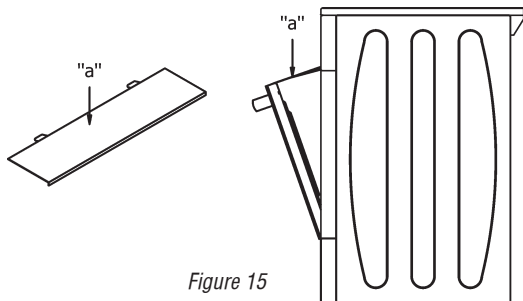


Figure 15

TOURNE BROCHE

Vous pouvez utiliser cette fonction du four pour rôti un poulet.

Enlevez le plat et la grille qui se trouve à l'intérieur du four.

Placez le poulet sur la broche et installez l'ensemble dans le four à l'aide du support fourni.

(Attention: La poignée plastique de la broche doit être enlevée durant la cuisson. Elle doit servir uniquement à mettre la broche avant la cuisson et l'enlever après la cuisson.)

Mettez un plat sous le poulet avec 1 L d'eau. Cette opération empêchera que les fumées se forment durant la cuisson.

Mettez en fonction la résistance du gril ,  , et votre poulet commencera à tourner.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1- Nettoyez la cuisinière lorsqu'elle est froide.

2- Débranchez toujours le câble d'alimentation électrique avant le nettoyage

3- Utilisez de l'eau savonneuse tiède en ayant soin de rincer et d'essuyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

4- Faites attention de ne pas boucher les injecteurs et les brûleurs pendant le nettoyage.

5- Graissez la plaque électrique si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

6- La porte du four peut se démonter, facilitant ainsi le nettoyage. Pour le démontage, ouvrez la porte, basculez les crochets de chaque charnière et tirez vers vous la porte. Au remontage, opérez de la façon inverse.

7- Nettoyez les parties en inox en utilisant des produits spéciaux que l'on trouve dans le commerce.

Parois catalytiques:

Votre cuisinière est équipée de panneaux catalytiques qui nettoient par absorption les graisses projetées pendant la cuisson. Pour un meilleur nettoyage il est recommandé de laisser fonctionner le four pendant 30 à 60 minutes à plus de 200°C après la cuisson. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou contenant de l'alcalin ou de l'acide pour nettoyer les panneaux catalytiques. Vous pouvez les essuyer à l'aide d'un chiffon humide.

CHANGEMENT DE LAMPE DU FOUR

En cas de panne de lampe, veuillez vous adresser au service après vente de votre revendeur.

Attention : Pour changer cette lampe le courant d'alimentation électrique doit être impérativement coupé avant toute intervention

Débranchez le câble électrique (Fig 16), démontez ensuite le verre de protection de la lampe (Fig 17), dévissez la lampe, changez-la et remontez l'ensemble. Testez ensuite en rebranchant le câble électrique. Si la panne est toujours existante, adressez-vous au service après vente de votre revendeur.

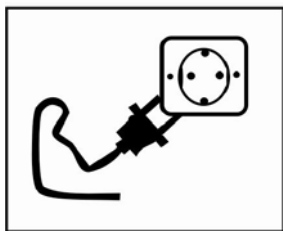


Figure 16

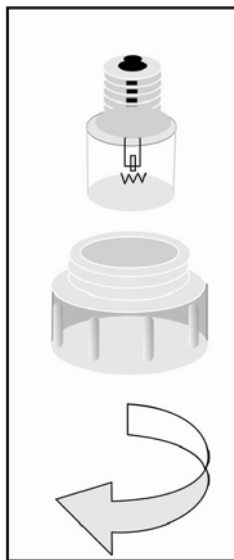


Figure 17

MISE AU REBUT

Dans le cadre des nouvelles directives Européennes en matière de recyclage (DEEE), les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matières de recyclage.

QUE FAIRE EN CAS DE PANNE

En cas de panne électrique, veuillez vérifier

- en premier la prise électrique au moyen d'un autre appareil.*
- Ensuite, vérifiez que le compteur est enclenché et que le fusible de protection est correct.*

Après cette vérification appelez le service après vente de votre revendeur en lui indiquant la référence de votre appareil indiqué sur la plaque signalétique. Attention!!! Cet appareil doit être réparé seulement par un technicien qualifié.

TABLEAU DE CUISSON

	Convection naturelle / Chaleur pulsée ou tournée				Gril		
	Position du thermostat	Position du plat (gradin)	Durée de Cuisson (min)		Position du thermostat	Position du plat	Durée de Cuisson
			Convection naturelle	Chaleur pulsée ou tournée			
Gâteau	175	2	25-35	20-30			
Gâteau au fruit	175	2	20-25	15-20			
Tarte aux Fruits	175	2	20-30	15-25			
Macaron	175	2	20-30	15-25			
Pain d'épice	200	2	30-40	25-35			
Pâte	200	2	30-40	25-35			
Cake	175	2	30-40	25-35			
Biscuit	175	2	15-25	12-20			
Viande d'Agneau	225	2	25	20	max	2-3	8-10
Côtelette d'agneau					max	2-3	8-10
Viande de Bœuf	250	2	50-60	40-50			
Côtelette de Bœuf					max	2-3	10-15
Bifteck de Bœuf	225	2	25	20-25			
Viande de mouton	240	2	25	20-25			
Bœuf Rôti	225	2	45	35-40			
Poules (entière)	175-200	2	30	25	max	TB	30
Poules (morceaux)	200	2	25-35	20-30			
Poissons	200	2	20-30	15-25			
Dinde	200	2	30-45	25-35	max	TB	40
Macaroni au four	210	2	23-30	18-22			
Pâte mince	190	2	30-40	25-35			

Les valeurs ci-dessus sont purement indicatives. Sur la base des différentes habitudes culinaires, d'éventuelles variations seront à apporter.

POSITIONS DES GRILLES

Pour 2 plats : 2 3

Pour 1 plat : 2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SPECIFICATIONS		MODEL	
		NL225C6XC	
Type de gaz et pression		LPG 30 mbar	NG 20 mbar
PUISSANCE BRULEURS	Brûleur rapide	2150 kcal	1849 kcal
		2500 W	2150 W
	Brûleur semi rapide	1247 kcal	1247 kcal
		1450 W	1450 W
	Brûleur auxiliaire	774 kcal	688 kcal
		900 W	800 W
CONSOMMATION DES BRULEURS	Brûleur rapide	0,072 m³/h	0,222 m³/h
	Brûleur semi rapide	0,044 m³/h	0,154 m³/h
	Brûleur auxiliaire	0,028 m³/h	0,085 m³/h
AUTRES	Voltage et fréquence	230 V AC, 50 Hz	
	Lampe intérieure	15 W	
	Thermostat	50 - 300 °C	
	Puissance de la plaque électrique	1000 W	
	Puissance de la résistance supérieure	1000 W	
	Puissance de la résistance inférieure	1000 W	
	Puissance de la résistance grilloir	2000 W	
	Puissance de la résistance de la chaleur puisée	2000 W	
	Turbo ventilateur	38 W	
	Tourne Broche	4 W	
	Puissance totale	3057 W	
	Minuteur digital	+	
	Allumage automatique	+	