


Manuel d'instructions

oceanic

MODÈLE: OCEABV15

Manuel d'instructions

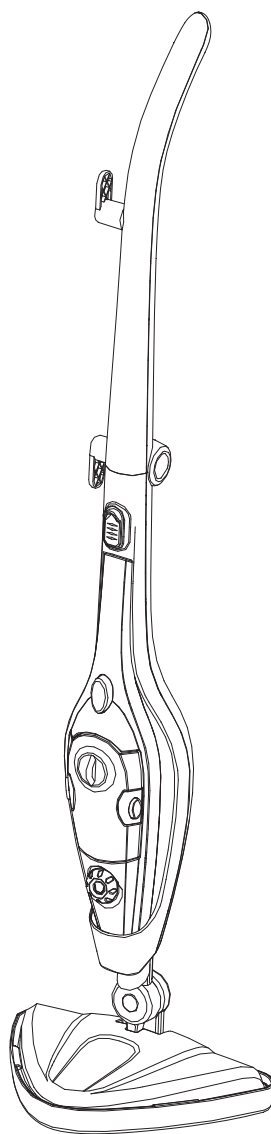

NETTOYEUR VAPEUR BALAI

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

Conservez ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure.



Instructions de sécurité importantes

AVERTISSEMENT : Lisez toutes les précautions de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des précautions de sécurité et des instructions peut être à l'origine d'une électrocution, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Avertissement : Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours respecter un certain nombre de précautions de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.

Utilisation de l'appareil :

- Ne dirigez pas le jet de vapeur vers des personnes, des animaux, des appareils électriques ou des prises électriques.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec un manque d'expérience ou de connaissance, si elles sont surveillées ou si elles ont reçu les instructions concernant l'usage sécurisé de cet appareil et si elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est relié au réseau d'alimentation.
- Il ne faut pas ouvrir l'ouverture de remplissage pendant l'usage. Il faut donner les instructions pour le remplissage sécurisé du réservoir d'eau (pour les appareils sous pression).
- L'appareil ne doit plus être utilisé s'il est tombé à terre, en cas de signes visibles de dommage ou en cas de fuite.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants

lorsqu'il est sous tension ou en refroidissement.

- Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique en intérieur. Cet appareil doit être installé conformément aux normes d'installation nationales.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil branché à l'alimentation électrique en cas de non utilisation.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher la prise de l'alimentation électrique. Veillez à ce que le câble d'alimentation reste éloigné des sources de chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes.
- Ne manipulez pas le balai vapeur si vos mains sont mouillées.
- Ne déplacez pas et ne transportez pas l'appareil en tirant sur son câble. Ne vous servez pas du câble d'alimentation comme d'une poignée. Veillez à ne pas fermer une porte sur le câble d'alimentation. Ne le tirez

pas sur des arêtes ou des bordures coupantes.

- N'utilisez pas l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeur dégagée par du diluant pour peinture à base d'huile, ou de certaines substances antimites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- N'utilisez pas le balai vapeur sur du cuir, sur des meubles cirés ou sur des planchers polis, sur des tissus synthétiques, sur du velours ou d'autres matériaux sensibles à la vapeur.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces dures non scellées. De plus, sur des surfaces qui ont été traitées avec de la cire ou sur certains planchers, la brillance peut être retirée par la chaleur et l'action de la vapeur. Il est toujours recommandé de tester une zone isolée de la surface à nettoyer avant de continuer. Nous vous recommandons également de vérifier les instructions d'utilisation et d'entretien du

fabricant du sol.

- Ne versez jamais de produit détartrant, aromatique, alcoolisé ou détergent dans le balai vapeur, car cela pourrait l'endommager ou le rendre dangereux à utiliser.
- Si le disjoncteur se déclenche lorsque vous utilisez la fonction vapeur, cessez immédiatement toute utilisation du produit et contactez le centre d'assistance à la clientèle (faites attention aux risques de choc électrique).
- L'appareil émet de la vapeur très chaude pour désinfecter la zone d'utilisation. Cela signifie que la tête de vapeur et la housse de nettoyage deviennent très chaudes pendant l'utilisation.
- **Attention :** Portez toujours des chaussures adéquates lors de l'utilisation de votre balai vapeur et lors du changement des accessoires sur votre balai vapeur. Ne portez pas de pantoufles ou des chaussures

à bout ouvert.

- Le couvercle peut devenir chaud lorsque l'appareil fonctionne.
- Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation de ce t appareil. NE touchez PAS les pièces qui peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas le balai vapeur si la housse de nettoyage en micro fibres n'est pas correctement installée.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil électrique contient une fonction de chauffage. Les surfaces, différentes des surfaces fonctionnelles, peuvent développer des températures élevées. Comme ces températures sont différemment perçues par des personnes différentes, cet équipement doit être utilisé avec PRUDENCE. L'équipement doit être touché uniquement par ses poignées et les surfaces de préhension, et il est recommandé d'utiliser une protection thermique comme des gants

ou une protection similaire. Les surfaces de l'appareil, autres que les surfaces de préhension, doivent avoir suffisamment refroidi avant de les toucher.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Débranchez l'appareil après l'utilisation et avant de le nettoyer ou de procéder un entretien sur l'appareil.
- Le liquide ou la vapeur ne doit pas être orienté vers des équipements contenant des composants électriques, tels que l'intérieur d'un four.



- **MISE EN GARDE : Danger de brûlure par liquide chaud.**

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Il est important de lire et de comprendre ce manuel. Les informations qu'il contient concernent VOTRE SÉCURITÉ et vous informent sur LA PRÉVENTION DES PROBLÈMES. Les symboles suivants sont utilisés pour vous aider à reconnaître ces informations.

! DANGER: Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, pourra provoquer la mort ou des blessures graves.

! AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures graves.

! ATTENTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures sans gravité à moyennement graves.

REMARQUE : Une remarque utilisée sans de symbole d'alerte pour la sécurité indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels

Utilisez l'appareil uniquement de la façon décrite dans ce manuel. L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions ou un autre usage non recommandé peut présenter des risques de blessures corporelles.

Risques résiduels:


D'autres risques résiduels peuvent survenir lors de l'utilisation de l'appareil qui peuvent ne pas être inclus dans les précautions de sécurité ci-jointes. Ces risques peuvent provenir d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation trop prolongée, etc.

Même avec l'application des règlements de sécurité en vigueur et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être évités. Ce qui inclut :

- Blessures causées en touchant les pièces en mouvement.
- Blessures causées en touchant les parties chaudes.
- Blessures causées lors du changement des pièces ou accessoires.
- Blessures causées par une utilisation prolongée de l'appareil. Si vous devez utiliser l'appareil pendant une période prolongée, assurez-vous de prendre des pauses régulières.


PRÉSENTATION DES PIÈCES ET ACCESSOIRES

- A. Boîtier
- B. Support
- C. Raclette à vitre
- D. Petite brosse
- E. Brosse taille moyenne
- F. Adaptateur d'accessoire
- G. Embout coudé
- H. Outil de nettoyage du ciment
- I. Outil pour racler
- J. Gobelet doseur
- K. Housse en microfibras
- L. Bonnette à vêtements
- M. Tête de propulsion vapeur
- N. Housse à moquette

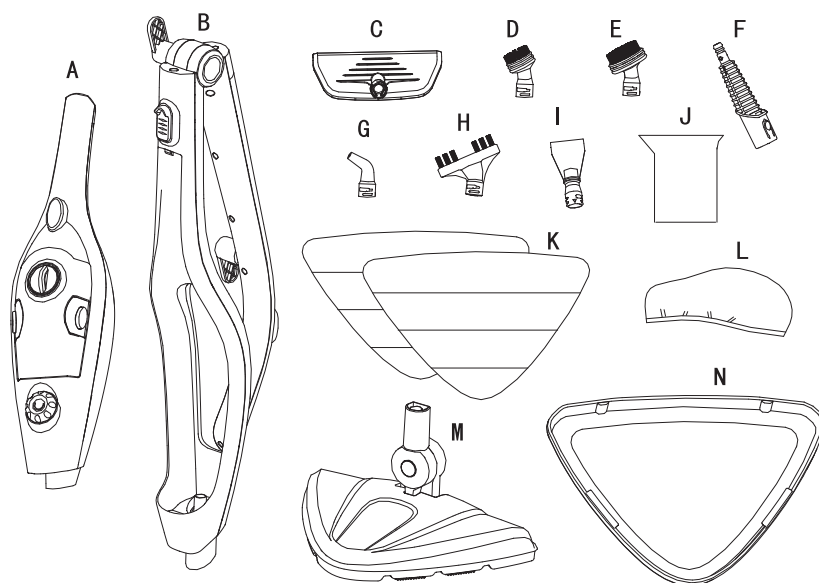

Caractéristiques et fonctions

- 1 Bouton de déverrouillage du manche
- 2 Manche
- 3 Serre-câble
- 4 Bouton de blocage de la vapeur
- 5 Bouton de déverrouillage de la tête vapeur
- 6 Bouton de verrouillage
- 7 Bouton vapeur du boîtier
- 8 Câble d'alimentation
- 9 Interrupteur d'alimentation
- 10 Indicateur lumineux
- 11 Orifice de remplissage de l'eau
- 12 Bouton de contrôle du débit de vapeur
- 13 Bouchon du réservoir d'eau
- 14 Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau
- 15 Réservoir d'eau

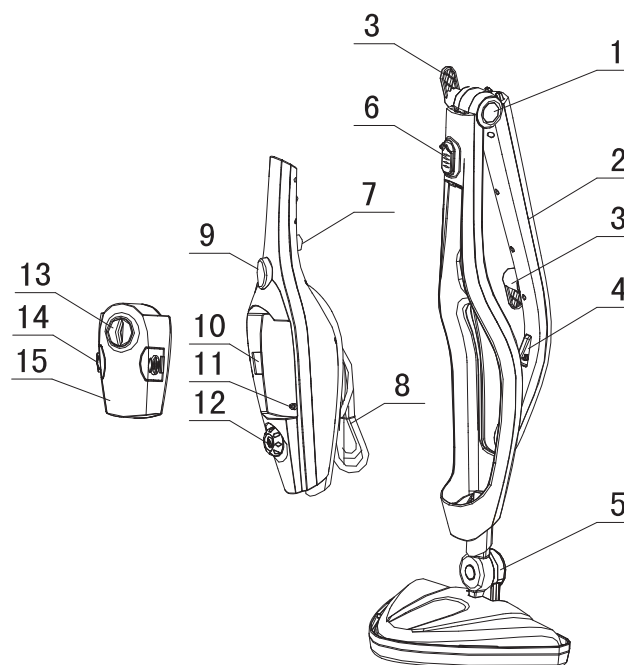

Fonctions et Spécifications

Fonctions

- Quantité de vapeur réglable
- Manche pliable
- Modèle à système détachable
- Réservoir d'eau amovible
- Bouton de relâchement du flux vapeur situé sur la poignée
- Sortie de vapeur en continu (jusqu'à 5 minutes sans interruption). Moyenne de vapeur émise: 20-35g / min)
- Sortie de l'émission vapeur: 20 minutes
- Indicateurs lumineux de statut chaud et sec. Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, et lorsque le réservoir est vide, l'indicateur s'allume en rouge.
- Mécanisme de décharge de pression, maintenant la pression dans l'unité de chauffage constante
- Axe de rotation sur un grand angle
- Collection complète d'accessoires

Spécifications

- Alimentation : 220-240V~
- Fréquence : 50/60Hz
- Puissance de sortie : 1500W
- Capacité maximale du réservoir d'eau: 360 ml
- Niveau d'étanchéité: IPX4


MONTAGE

REMARQUE : Chaque balai à vapeur a été testé à 100% dans notre usine pour garantir ses performances et sa sécurité. Lors du montage de votre nouveau balai vapeur, vous remarquerez peut-être des résidus d'eau à l'intérieur de l'appareil.

!AVERTISSEMENT : Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché et que l'appareil est froid et contient peu d'eau ou pas du tout.


Manche pliable

- Dépliez le manche jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position de fixation.
- Appuyez sur la petite poignée pour la plier.

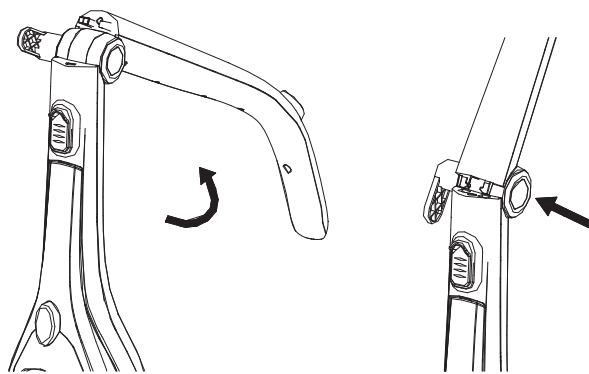


Assemblage de la tête vapeur

- Faites glisser l'extrémité inférieure du boîtier principal dans la tête vapeur M jusqu'à ce que la tête vapeur s'enclenche en position.
- La tête vapeur M peut être retirée du boîtier principal en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la tête vapeur

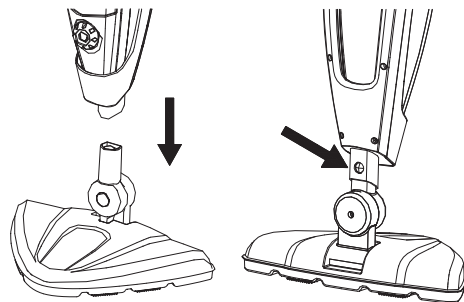

Attache d'une housse de nettoyage

- Grâce à la forme triangulaire du bas de la tête vapeur, la housse de nettoyage en microfibres restera bien en place.
- Pour enlever la housse, placez l'avant de votre chaussure sur la languette à l'arrière de la housse et appuyez fermement.

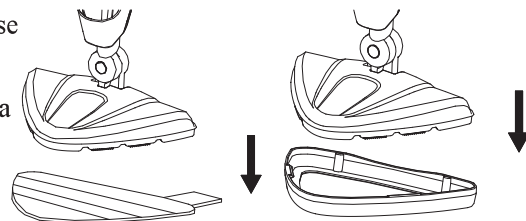

Attache de l'accessoire à moquette


- Pressez la housse en microfibres L avec le boîtier sur l'accessoire à moquette O d'un mouvement vertical jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour enlever l'accessoire à moquette de la tête vapeur, placez l'avant de votre chaussure sur la languette à l'arrière de la housse et appuyez fermement.

FONCTIONNEMENT

1. Remplissez le réservoir d'eau

Première méthode:

Ouvrez le réservoir d'eau 5 en tournant le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, versez 360ml d'eau en mesurant avec le gobelet verseur puis tournez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour refermer le réservoir.

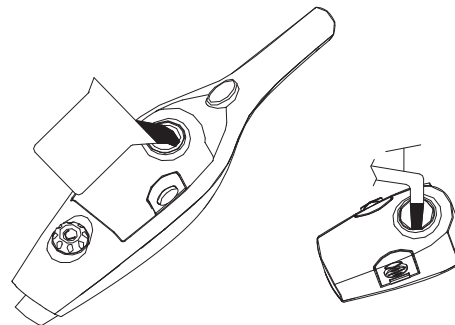

Deuxième méthode:

Enlevez le réservoir du boîtier principal et ouvrez le bouchon du réservoir d'eau 5 en tournant le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, versez de l'eau en plaçant le réservoir sous un robinet puis refermez le bouchon en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre 5.

Remplacez le réservoir d'eau 7 dans le boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

2. Branchez l'appareil à une prise d'alimentation murale.

3. Lorsque l'appareil est mis en marche, l'indicateur s'allume en rouge sur le côté du réservoir d'eau pour indiquer que l'appareil est en cours de chauffage. Si l'indicateur ne s'allume pas, vérifiez le paragraphe "Guide de dépannage" pour obtenir davantage de détails.

4. Il faut environ 25 secondes pour que l'appareil chauffe. Une fois que le balai vapeur est prêt à l'emploi, le réservoir d'eau s'allumera en bleu.


5. Lorsque le réservoir est rempli d'eau, l'appareil pourra émettre de la vapeur durant environ 20 minutes. Si le réservoir d'eau 7 ne contient pas d'eau, l'indicateur lumineux 12 s'allumera en rouge et clignotera pour signaler qu'il est nécessaire d'ajouter de l'eau.

REMARQUE: Si l'appareil s'éteint pendant ou après le préchauffage, mettez l'appareil de nouveau en marche et l'appareil recommencera à chauffer.

6. Appuyez sur la touche vapeur 4 et le bouton vapeur 13 pour produire le flux de vapeur

7. Pour contrôler le volume de la vapeur, tournez le bouton de contrôle du débit de la vapeur 8 dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour réduire le débit.

Vous pouvez ajuster le débit de vapeur selon votre besoin.

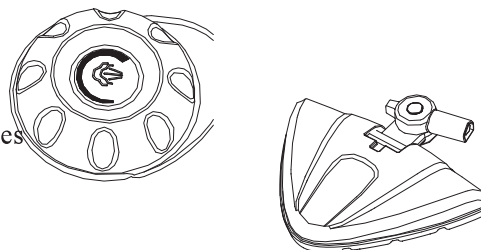

REMARQUE: Le contrôle du volume de la vapeur est activé par un système de circuits imprimés et il faut environ 3 secondes pour que l'appareil réagisse à cette commande. C'est un phénomène normal.

8. Pour effectuer un nettoyage normal, la tête de vapeur a un grand angle de rotation permettant de nettoyer les coins et pouvant également nettoyer les espaces étroits.

UTILISATION COMME NETTOYEUR VAPEUR PORTATIF

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour détacher le boîtier principal A hors du manche et débranchez le câble d'alimentation.
- Installez l'adaptateur d'accessoires sur la partie supérieure du boîtier principal A, jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
- Appuyez sur le bouton de l'adaptateur d'accessoires lorsque vous désirez le détacher du boîtier principal A.
- Choisissez les accessoires appropriés (référez-vous à la liste des accessoires pour connaître leur usage), et insérez-le en suivant la flèche indiquant le sens d'alignement de l'adaptateur d'accessoires, puis tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

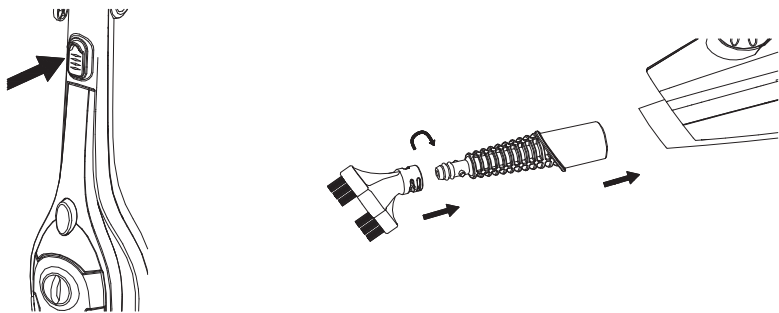


TABLEAU DES ACCESSOIRES:

!ATTENTION! Avant de nettoyer tout appareil électrique, vérifiez et suivez les directives de nettoyage fournies par le fabricant de l'appareil.		
ACCESSOIRE	ACCESSOIRES DEVANT ÊTRE CONNECTÉS À L'ADAPTATEUR	UTILISATION SUGGÉRÉE
Raclette à vitre / Bonnette à vêtement		Approprié pour nettoyer les portes de douche en verre, les miroirs, le verre, les résidus de savon et les saletés. Utilisez la bonnette à vêtement pour enlever les plis des vêtements, des rideaux, des nappes, et autres tissus.

Brosses de petite et moyenne taille		Pour nettoyer le four, le four à micro-ondes, les plaques de cuisson, la douche, la baignoire, les accessoires de robinetterie, le carrelage, le ciment, les jouets, le réfrigérateur, etc.
Embout coudé		Pour nettoyer les plaques de cuisson, les bords autour du robinet, le coulis, le four à micro-ondes, l'évier, les endroits difficiles d'accès, etc.
Outil de nettoyage du ciment		Pour nettoyer toutes les lignes cimentées, poncées ou non poncées.
Outil pour racler		Pour gratter les résidus d'aliments, les saletés et la graisse. Pour enlever les résidus ou d'autres substances difficiles à nettoyer sur certaines surfaces, telles que les plaques de cuisson ou dans le four.
Bonnette à vêtements		Pour nettoyer les vêtements, les tentures, les nappes, etc.
Housse en microfibres		Pour un nettoyage général des sols durs et pour rafraîchir les tapis.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE LA PRISE LORS DU NETTOYAGE

Videz l'eau restante dans le réservoir et nettoyez le réservoir après chaque utilisation.
Veuillez utiliser du détergent pour nettoyer les accessoires (embouts et brosse ronde) lorsqu'ils sont sales, puis lavez-les avec de l'eau et faites-les sécher à l'air.

Comment détartre l'intérieur du réservoir d'eau
Pour nettoyer les dépôts de calcium qui s'accumulent à l'intérieur du réservoir d'eau, ajoutez une ou deux cuillères à soupe de vinaigre blanc dans le réservoir plein d'eau. Refermez le bouchon du réservoir d'eau et agitez le contenu. N'ACTIVEZ PAS LA VAPEUR.
Procédure de nettoyage pour enlever le tartre

Si votre balai vapeur commence à produire de la vapeur plus lentement que d'habitude ou cesse de produire de la vapeur, vous devrez enlever le tartre. Le tartre peut se développer au fil du temps sur les parties métalliques et affecter les performances du balai vapeur.

Il est nécessaire de détartre régulièrement le réservoir tous les 25 à 50 utilisations ou au moins une fois par mois, en particulier dans les zones à eau dure.

La fréquence de la procédure de détartage dépend de la dureté de l'eau dans votre localité et de la fréquence d'utilisation de votre balai vapeur.

Utilisation d'une solution de nettoyage

1. Préparez une solution de vinaigre blanc en une proportion de 1/3 pour 2/3 d'eau du robinet et versez le mélange dans le réservoir d'eau.
2. Fixez et positionnez l'appareil de façon à ce que la vapeur soit libérée loin du sol ou des objets environnants et des surfaces. Branchez l'appareil et mettez-le en marche en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation, et laissez l'unité produire de la vapeur avec la solution de vinaigre et d'eau.
3. Répétez la procédure ci-dessus autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le débit de vapeur devienne normal.
4. Puis remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche et rincez le réservoir.
5. Remplissez à nouveau le réservoir avec de l'eau fraîche, mettez l'appareil en marche et laissez la vapeur se libérer jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.

AVERTISSEMENT

Ne laissez pas le balai vapeur sans surveillance pendant le processus de détartage et / ou en cours d'utilisation.

REMARQUE:

Procédez à un test de nettoyage sur une zone appropriée isolée après chaque détartage pour assurer qu'il n'y a pas de débris laissés dans le système.

Nettoyage des accessoires

En raison de la forte teneur en minéraux de l'eau dans certaines régions, vous remarquerez peut-être que le flux de vapeur se réduit avec les accessoires du balai vapeur en mode portatif.

Cela peut être causé par l'accumulation de calcium à l'intérieur de l'embout vapeur.

Comment nettoyer l'accumulation de calcium

Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant en aérosol. Pulvériser une petite salve ou deux de lubrifiant à l'intérieur de l'embout de vaporisation. Après la pulvérisation de lubrifiant à l'intérieur de l'embout, versez de l'eau dans le réservoir selon les instructions et libérez un jet continu de vapeur à travers l'accessoire bloqué pendant plusieurs minutes pour éliminer le dépôt. Une fois que le passage est débloqué, orientez le balai vapeur sur une surface neutre ou sur un chiffon pour vous assurer que l'accessoire ne comporte plus de débris.

Ce produit ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même. Toute réparation nécessitant un démontage, autre que pour le nettoyage, doit être effectué par un technicien qualifié.

Toutes les autres opérations d'entretien doivent être effectuées par un technicien d'un centre d'entretien agréé.

NETTOYAGE DE LA HOUSSE EN MICROFIBRES

- Lavable en machine "à chaud". Utilisez toujours un détergent doux.
- Pour obtenir un résultat optimal, étalez la housse à plat pour sécher.
- **IMPORTANT :** Laissez le balai vapeur refroidir complètement avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de vérification conseillée dans le guide de dépannage.
- **IMPORTANT :** N'utilisez jamais d'eau de javel ou d'adoucissant lorsque vous nettoyez la housse en microfibres.

RANGEMENT

- Après chaque utilisation, veuillez éteindre l'appareil puis débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- Retirez le réservoir d'eau et videz l'eau résiduelle hors du réservoir puis nettoyez la surface extérieure avec un chiffon sec. Attendez que le balai vapeur refroidisse, et nettoyez les accessoires.
- Retirez la housse de nettoyage et lavez-la de sorte qu'elle soit prête pour la prochaine utilisation.
- Accrochez le câble d'alimentation dans le serre-câble, appuyez sur le bouton de déverrouillage et pliez le manche. Puis enroulez le câble autour de l'appareil pour le maintenir en place.
- Rangez le produit dans un endroit protégé et sec. Gardez l'entonnoir et le gobelet verseur pour une utilisation future.
- Veillez à ce que cet appareil reste hors de portée des enfants.

Remarque: Après le nettoyage, retirez le réservoir d'eau avant de couper l'alimentation, puis laissez agir le produit pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus émettre de vapeur. Lorsque toute la vapeur s'est échappée, vous pourrez ranger votre balai vapeur.

GUIDE DE DÉPANNAGE

UTILISEZ CE GUIDE DE DÉPANNAGE POUR VOUS AIDER À RÉSOUDRE UN PROBLÈME.

!AVERTISSEMENT!: POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE DE BLESSURE, DÉBRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À UN ENTRETIEN ET LAISSEZ L'APPAREIL REFROIDIR.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le flux de vapeur est réduit ou aucun flux de vapeur n'est émis	Le réservoir d'eau est peut-être vide.	Remplissez le réservoir d'eau
	L'embout à vapeur est peut-être bloqué	Nettoyez l'embout vapeur.
	L'unité n'est pas alimentée	Assurez-vous que l'appareil est branché à une alimentation électrique
	Le bouton d'émission de vapeur n'a pas été pressé	Appuyez sur le bouton vapeur.
	Le bouton de contrôle du débit de vapeur est en position MIN	Tournez le bouton de contrôle du débit de vapeur dans le sens des aiguilles d'une montre
L'appareil ne se met pas en marche	Un fusible a grillé / le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible ou relancez le disjoncteur.
	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Branchez le câble sur une prise secteur sous tension.
	Le fusible interne a grillé	Contactez le service après-vente.



La directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) exige que tous les appareils ménagers électriques usagés ne soient pas jetés avec les déchets ménagers non triés. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser la collecte et le recyclage des matériaux

qu'ils contiennent et de réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole d'une « poubelle barrée » présent sur le produit vous rappelle votre obligation de mettre cet appareil au rebut en sorte qu'il puisse faire l'objet d'une collecte séparée.

Les consommateurs peuvent contacter leur municipalité ou le revendeur pour obtenir des informations sur la mise au rebut appropriée de leur appareil usagé.

Importé par ADMEA : 12 rue Jules Ferry 93110 Rosny sous bois

www.oceanic.eu



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr