

# oceanic

OCEACUF188NFW  
OCEACUF188NFS



CONGELATEUR ARMOIRE NO FROST

NOTICE D'UTILISATION



CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les instructions d'opérations suivantes avant de connecter votre nouvel appareil, elles contiennent des informations importantes sur la sécurité, la façon d'utiliser, d'installer et de maintenir votre appareil en état de fonctionnement. Veuillez garder ces instructions pour un usage ultérieur.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec

l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

3. Ne pas endommager le circuit de refroidissement. Cet avertissement n'est valable que pour les appareils dont le circuit de refroidissement est accessible par l'utilisateur.

4. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant tout nettoyage.

5. Pour nettoyer cet appareil, utilisez un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent ou de dissolvant.

6. Quand le dégivrage a été effectué, ou quand le congélateur cesse d'être utilisé, nettoyer l'appareil pour empêcher la propagation d'odeur. Un surplus de gel peut affecter la réfrigération.

7. Il est recommandé d'utiliser cet appareil sans prolongateur électrique.

8. Afin d'assurer une bonne ventilation de l'appareil quand vous l'installez, assurez-vous qu'il ait au moins 5cm d'espace sur les côté et 10cm à l'arrière car c'est la sortie principale de chaleur.

9. Ne pas placer de boisson ou plat chaud dans l'appareil.

10. Afin d'économiser la consommation d'électricité, garder la circulation de l'air autour de l'appareil et jeter les emballages des aliments avant de les mettre dans le congélateur dès que cela est possible.

11. Ne pas y entreposer de matière toxique comme de l'éther, le méthanol, l'essence, etc., qui sont volatiles et peuvent brûler ou exploser.

12. Ne pas placer de matières inflammables dans le congélateur à moins qu'elles aient été autorisées par le fabricant.

13. Refermez la porte après utilisation afin d'éviter les pertitions de température.

14. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou directement à lumière du soleil.

15. Ce produit ne doit pas être utilisé à l'extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.

16. L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable.

17. L'appareil doit être placé de façon à ce que la prise de courant soit facilement accessible.

18. Ne pas poser d'objet lourd sur le congélateur et de pas le mouiller.

19. Pour éviter tout risque d'électrocution n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides ou pieds nus sur une surface humide.

20. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans un endroit humide.

21. Ne pas déplacer l'appareil quand il est rempli afin d'éviter le basculement.

22. Le câble d'alimentation doit être branché sur une prise de terre. Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.

23. Ne soulevez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.

24. Maintenez le câble d'alimentation loin des surfaces chauffantes.

25. Ne pas essayer de réparer, régler ou remplacer vous-même des pièces de cet appareil. En cas de dysfonctionnement, contacter le service après vente.

26. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

27. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

28. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

29. L'appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.

30. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

31. AVERTISSEMENT: Garder la ventilation ouverte, à l'intérieur de l'appareil ou de la structure, en évitant toute obstruction.

32. AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser les dispositifs mécaniques ou d'autre moyens pour accélérer le processus de dégivrage sauf ceux recommandés par le fabricant.


33. AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser les appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf ceux qui peuvent être recommandés par le fabricant.

34. AVERTISSEMENT: ne pas endommager le circuit électrique du congélateur.

## TABLE DES MATIERES

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| DESCRIPTION DE L'APPAREIL                 | -9-  |
| TRANSPORT ET MISE EN ROUTE                | -9-  |
| INSTALLATION                              | -9-  |
| UTILISATION                               | -10- |
| CONTROLE DE LA TEMPERATURE                | -10- |
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN                    | -13- |
| INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE | -14- |
| DEPANNAGE                                 | -15- |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES                 | -16- |

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

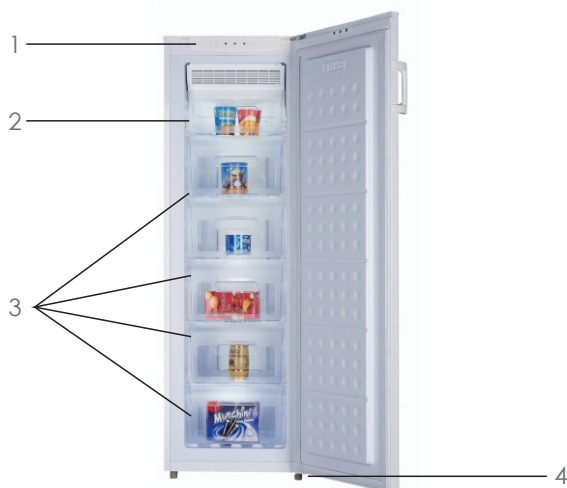

- 1. Panneau de commande
- 2. Abattant
- 3. Tiroirs
- 4. Pieds ajustables

## TRANSPORT ET MISE EN ROUTE

Lors du transport de cet appareil, prenez-le par la base et inclinez doucement l'appareil jusqu'à 45° maximum. Ne soulevez pas l'appareil par la poignée de la porte. Ne mettez pas l'appareil dans une position totalement horizontale ou à l'envers. Poussez le congélateur sur les pieds à roulettes afin de le déplacer.

## INSTALLATION

Installez le congélateur sur une surface plane et stable ce qui empêchera le bruit et les vibrations éventuels de l'appareil. Choisissez un endroit sec et bien aéré. Laissez un espace de 10 cm minimum tout autour du congélateur.

Ne mettez pas le congélateur près d'une source de chaleur, ni en plein soleil, ni près d'appareils électroménagers produisant de la chaleur (four, gazinière...).

N'installez pas le congélateur dans une atmosphère corrosive.

Attendez 12 à 24 heures avant de brancher l'appareil.

## UTILISATION

Avant la première utilisation, nettoyez toutes les parties du congélateur avec de l'eau et une solution de détergent doux. Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.

**Note:** Les parties électriques du congélateur peuvent être nettoyées uniquement avec un chiffon sec.

Tournez le bouton du thermostat au centre. Allumez l'appareil. Le compresseur et la lumière intérieure s'allument. Fermez la porte, 30 minutes après, si la température dans le congélateur descend de façon significative, cela montre que le système du congélateur fonctionne correctement. Lorsque le congélateur fonctionne depuis un certain temps, la température s'ajuste au réglage effectué à condition de ne pas laisser la porte ouverte longtemps. Si les étapes ci-dessus ont été effectuées avec succès, les opérations de mise en place sont terminées, le congélateur fonctionne normalement.


## CONTROLE DE LA TEMPERATURE

La température dans le compartiment du congélateur est contrôlée par le thermostat situé sur la partie supérieure du congélateur. Tournez le thermostat vers le haut ou vers le bas pour régler la température à l'intérieur du congélateur. Vous trouverez « MIN » et « MAX » sur le thermostat.

La position « MIN » signifie: froid minimum

La position « MAX » signifie: froid maximal

Réglez le thermostat sur la position moyenne pour l'utilisation normale. Vous pouvez régler la température en réglant le thermostat selon votre besoin.

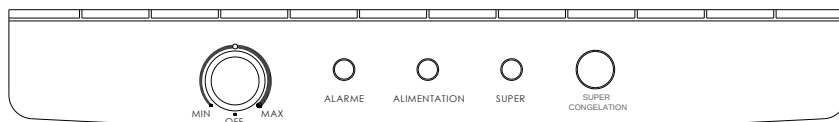

ALARME: Indicateur de température complet

ALIMENTATION: Indicateur d'alimentation électrique

SUPER :Indicateur de super congélation

SUPER CONGELATION :Bouton de super congélation

## **Super congélation**

Avec cette fonction, vous pouvez congeler rapidement des denrées fraîches à coeur. L'appareil fonctionne à puissance maximale.

Le bruit de l'unité de réfrigération peut être temporairement plus fort.

La quantité maximale de denrées fraîches que vous pouvez congeler en 24 h est indiquée sur la plaque signalétique sous la rubrique "capacité de congélation ... kg / 24h ". Cette valeur varie selon le modèle et sa classe climatique.

Ne jamais dépasser le volume de congélation maximal

Congeler avec la touche super congélation :

Appuyez brièvement sur la touche super congélation.

Le voyant super s'allume.

La température de congélation baisse, l'appareil fonctionne avec la puissance frigorifique maximale.

Dans le cas d'une petite quantité d'aliments à congeler: attendre environ 6 h.

Pour des performances optimales de congélation, placer les aliments dans le fond des tiroirs inférieurs.

Dans le cas d'une grande quantité d'aliments à congeler (voir plaque signalétique): attendre environ 24 h.

La Super congélation se désactive automatiquement après environ 24 h.

Le voyant super s'éteint.

L'appareil continue de fonctionner en mode économie d'énergie.

## **Alarme du congélateur**

Si l'alimentation de l'appareil a été coupée pendant une longue période ou ce que ce dernier a été arrêté pour toute autre raison, alors la température intérieure a atteint un degré trop élevé ( $\geq -8^{\circ}\text{C}$ ) et une alarme est déclenchée. Quand l'appareil redémarre, un bip retentit pendant quelques secondes"

- Quand la température est  $\geq -8^{\circ}\text{C}$ , le voyant de l'indicateur de température clignote.
- Quand la température est  $< -8^{\circ}\text{C}$ , le voyant de l'indicateur de température s'éteint.

Remarque: Lorsque l'appareil fonctionne pour la première fois, l'alarme sonnera jusqu'à ce que l'appareil atteigne la température correcte.

## **Stockage d'alimentation congelée**

Lors de la première utilisation du congélateur, tournez le thermostat sur la position «MAX » pendant au moins deux heures avant de conserver les aliments.

Les aliments congelés pré-emballés doivent être conservés en suivant les instructions du fabricant et doivent être mis dans le congélateur aussi tôt que possible après l'achat.

Le temps de stockage recommandé sur l'emballage doit être suivi. Ne pas placer les récipients ou les boissons gazeuses dans le congélateur. Les tubes de glace ne doivent pas être consommés après l'enlèvement du congélateur.

## **Congélation d'aliments frais**

Assurez-vous de congeler les aliments sous les conditions les plus hygiéniques car la congélation ne stérilise pas les aliments. Il est recommandé de congeler les aliments en les emballant dans des portions séparées et non en vrac.

Ne jamais mettre les aliments chauds dans le congélateur. Avant de stocker les aliments congelés, emballez-les dans les sachets en plastique, les feuilles d'aluminium ou les récipients de congélation, puis placez-les dans le congélateur.

Référez-vous à la plaque signalétique pour le volume maximal (Kg) d'aliments frais que vous pouvez congeler pendant une période de 24 heures à la température de 25°C. Ne jamais dépasser le volume de congélation maximal.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

### **Dégivrage**

Les congélateurs sans givres (No-Frost) ne donnant pas lieu à la formation de givre ou de glace, aucune opération n'est nécessaire pour les éliminer.

### **Nettoyage du congélateur**

- Débranchez et éteignez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer.

Retirez tous les accessoires. Lavez-les à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux (produit vaisselle par exemple), rincez à l'eau javellisée et séchez soigneusement.

- Utilisez de l'eau tiède et un peu de bicarbonate de soude.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon imbibé dans cette solution, puis séchez-le avec un chiffon doux.

### **Lors de la non-utilisation pendant une longue période**

Si le congélateur n'est pas utilisé pendant une longue période de temps procédez comme suit:

- Débranchez le congélateur de la prise murale en tirant sur la fiche.
- Nettoyez et séchez l'intérieur du congélateur.
- Laissez la porte ouverte afin d'éviter toute odeur désagréable.

## INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Le congélateur est conçu avec les gonds de porte sur les côté droit. Si vous souhaitez changer le sens d'ouverture, suivez les instructions ci-dessous :

**Avertissement : Lorsque vous changez le sens d'ouverture de la porte, l'appareil ne peut pas être branché sur l'alimentation. Enlevez la fiche de l'alimentation au préalable.**

**IMPORTANT : Cette opération doit impérativement être réalisée par 2 personnes !**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1. Enlevez le chapeau des vis (1) et dévissez la vis (2), puis enlevez le couvercle supérieur.</p> <p>2. Enlevez la décoration du couvercle supérieur (3) et fixez la décoration sur le côté opposé.</p> <p>3. Dévissez le gond supérieur (4) et enlevez-le.</p> <p>4. Dévissez la charnière du gond du dessus (5) et revissez-la du côté opposé.</p> <p>5. Soulevez la porte et enlevez-la. Mettez la porte d'un côté et déposez-la sur une surface matelassée.</p> |
|  | <p>6. Enlevez l'axe de charnière (6) situé au bas de la porte. Retournez-le et insérez-le de l'autre côté de la porte.</p> <p>7. Inclinez l'appareil sur le côté. Retirez la charnière inférieure (7) et les pieds ajustables (8), puis changez les axes de charnière dans le trou gauche. Positionnez et fixez la charnière inférieure à l'aide des vis.</p>                                                                                                           |
|  | <p>8. Relevez l'appareil en position verticale et fixez la charnière supérieure, puis réglez la porte à l'horizontale et fixez la vis.</p> <p>9. Positionnez et fixez le couvercle supérieur, en plaçant l'appareil dans un endroit approprié.</p> <p>10. Attendre 24H avant de rebrancher et faire fonctionner le congélateur.</p>                                                                                                                                     |

## DEPANNAGE

| Symptôme                                         | Cause                                                                                                                        | Solution                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas                     | Pas d'alimentation                                                                                                           | Vérifiez que l'appareil est bien branché et que la prise murale fonctionne bien (en y branchant un autre appareil par exemple)                                |
|                                                  | Le fusible a sauté.                                                                                                          | Remplacez le fusible                                                                                                                                          |
| L'appareil fait beaucoup de bruit                | L'appareil n'est pas parallèle au sol, l'appareil touche le mur ou les accessoires intérieurs du congélateur sont mal placés | Stabilisez la base du congélateur en réglant la position de pieds, éloignez l'appareil du mur, placez correctement les accessoires intérieurs du congélateur. |
| L'appareil n'atteint pas la température désirée. | La porte est ouverte trop souvent ou a été laissée ouverte longtemps                                                         | Fermez la porte et ne l'ouvrez pas trop fréquemment.                                                                                                          |
|                                                  | Le congélateur est trop proche du mur                                                                                        | Eloignez l'appareil du mur pour favoriser la ventilation                                                                                                      |
|                                                  | Le congélateur est trop plein                                                                                                | Enlevez des aliments de l'appareil                                                                                                                            |
|                                                  | La température est mal réglée.                                                                                               | Tournez le bouton du thermostat sur la position «3» ou plus.                                                                                                  |
| L'appareil dégage de mauvaises odeurs.           | Des aliments ont périmé à l'intérieur du congélateur.                                                                        | Jetez les aliments périmés et emballez les autres aliments.                                                                                                   |
|                                                  | L'intérieur de l'appareil a besoin d'être nettoyé.                                                                           | Nettoyez l'intérieur de l'appareil.                                                                                                                           |

Si votre appareil montre d'autres symptômes que ceux décrit ci-dessus, veuillez appeler le service après-vente agréé du magasin ou le revendeur.

Les symptômes suivants ne sont pas des pannes:

1. Le bruit du liquide réfrigérant qui circule dans les tuyaux peut être entendu, cela est normal.
2. L'humidité sur la surface extérieure de l'appareil durant les saisons humides n'est pas un problème dû à l'appareil, il suffit d'essuyer la surface avec un chiffon doux et sec.
3. Le compresseur et le condenseur peuvent chauffer davantage durant les périodes de forte chaleur.
4. Le cadre de la porte est un peu chaud, cela signifie que le condenseur fonctionne pour évacuer l'humidité de l'air.

#### EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par Continental Edison.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque:                                                                                                                                                                                                                                           | OCEANIC                                                                             |
| Référence commerciale:                                                                                                                                                                                                                            | OCEACUF188NFW/OCEACUF188NFS                                                         |
| Catégorie de l'appareil réfrigérant:                                                                                                                                                                                                              | 8, Congelateurarmoire                                                               |
| Classe d'efficacité énergétique:                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                  |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh                                                                                                                                                                                                            | 240kWh/an                                                                           |
| Consommation d'énergie de 240 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. |                                                                                     |
| Capacité utile du réfrigérateur (l)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| Capacité utile du congélateur (l)                                                                                                                                                                                                                 | 188L                                                                                |
| No Frost (Sans givre)                                                                                                                                                                                                                             | Non                                                                                 |
| Classe climatique :                                                                                                                                                                                                                               | N-ST                                                                                |
| Classe climatique: N-ST. Cet appareil est prévu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C.                                                                                                                          |                                                                                     |
| Autonomie en cas de coupure                                                                                                                                                                                                                       | 16h                                                                                 |
| Pouvoir de cong élation                                                                                                                                                                                                                           | 15Kg/24h                                                                            |
| Niveau sonore en dB(A) re 1 pW :                                                                                                                                                                                                                  | 42 dB                                                                               |
| Type d'installation :                                                                                                                                                                                                                             | Sans givre                                                                          |
| le nombre d'étoiles pour le congélateur                                                                                                                                                                                                           |  |

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

## MISE AU REBUT



La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

### **Informations sur la signification du marquage de conformité** **CE**

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/UE (Basse Tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnetique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les EEE).



Importé par ADMEA : 12 rue Jules Ferry 93110 Rosny sous-bois  
Distribué par « Cdiscount 120-126, Quai de Bacalan 33 000 Bordeaux »

[www.continentaledison.fr](http://www.continentaledison.fr)