

PROLINE

Automatic Drum Washing Machine

PFL1165W-E

PFL1165W-F

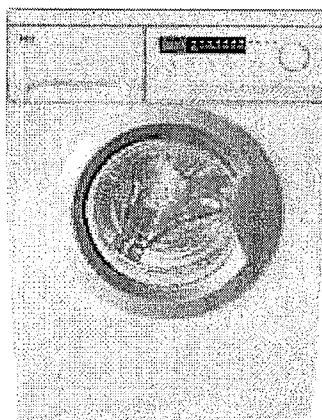




Table of Contents (EN)

Before using the appliance	
Identification	1
Matters needing attention	2-4
Installation	5-6
Operational functions	7-8
How to operate the washing machine	
Program description table	9
Preparation	10
Washing methods	11-12
Other functions	13
Maintenance	
Maintenance	14-15
Trouble shooting	16
Wiring circuit	17
Specifications	17

Table des matières (FR)

Avant d'utiliser cet appareil	
Identification	18
Ce à quoi vous devez faire attention	19-21
Installation	22-23
Fonctions opérationnelles	24-25
Comment utiliser la machine à laver	
Table de description des programmes	26
Préparation	27
Méthodes de lavage	28-29
Autres fonctions	30
Maintenance	
Maintenance	31-32
Dépannage	33
Câblage	34
Spécifications	34

Noms des parties

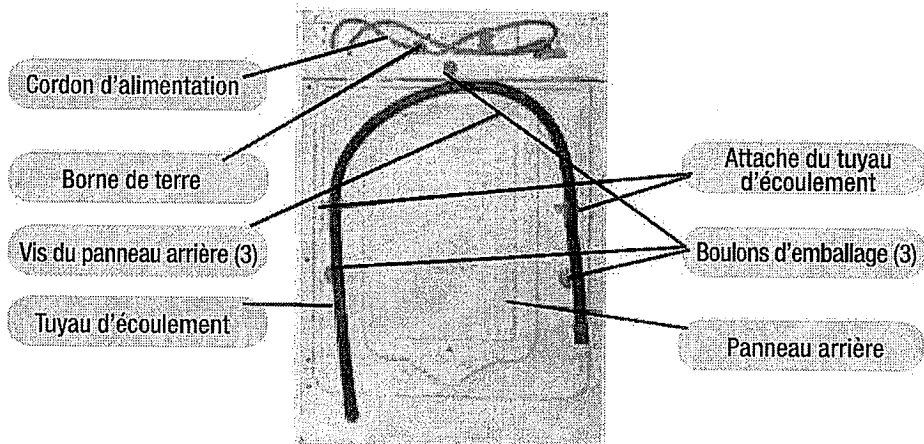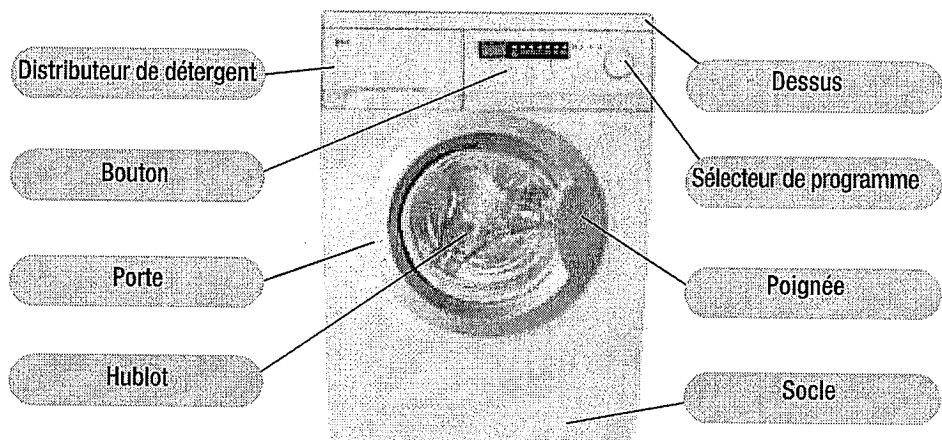

Symboles de mise en garde et d'avertissement



Pour votre sécurité, il est impératif de respecter scrupuleusement toute instruction de ce manuel avec le signe "Avertissement".



Pour votre sécurité et pour éviter les dégâts sur la machine à laver, il est impératif de respecter scrupuleusement toute instruction de ce manuel avec le signe "Stop".


Ce diagramme peut être légèrement différent de la configuration de la machine à laver que vous venez d'acheter, pour cause d'améliorations techniques




Ce à quoi vous devez faire attention

● Sécurité


1. Une douille mise à la terre séparée est nécessaire pour l'alimentation en courant. La machine à laver doit être positionnée de manière que la fiche soit accessible.

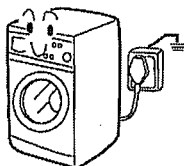

2. Tenez la fiche et non le câble quand vous débranchez la machine à laver.



3. Les fusibles du circuit principal devraient être de 15A. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou d'autres personnes qualifiées afin d'éviter du danger.

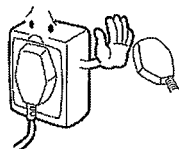

4. Ne pas toucher ou utiliser la machine à laver pieds nus ou avec les mains ou les pieds humides.




5. Ne pas utiliser de détergent ou d'agent de nettoyage à sec inflammable ; ne pas utiliser de sprays inflammables à proximité de la machine à laver ; ne pas retirer ou enfoncer la fiche en présence de gaz inflammable.



6. La porte de la machine à laver deviendra chaude pendant le processus de chauffe. Évitez tout contact avec la porte pendant le processus de chauffe. Pour plus de sécurité, gardez les enfants éloignés de la machine à laver.



7. Gardez les enfants éloignés des matériaux d'emballage une fois l'appareil déballé.

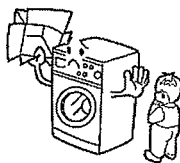



Ce à quoi vous devez faire attention

8. La machine à laver ne devrait pas être installée à l'extérieur ou dans un endroit humide. En cas de fuite d'eau ou d'éclaboussures, laissez sécher la machine naturellement.



9. Le tapis ne doit pas obstruer les ouvertures de ventilation à la base de la machine à laver.



10. Tenez-la éloignée des sources de chaleur et du rayonnement solaire afin de prévenir le vieillissement des composants en plastique et en caoutchouc.



11. Pendant l'installation, assurez-vous que le câble électrique n'est pas coincé sous la machine à laver et évitez d'endommager celui-ci.

Cher client, pour la machine et pour votre sécurité, NE TENTEZ PAS DE LA REPARER, VOUS-MÊME ! N'UTILISEZ PAS LA MACHINE A LAVER SI DES PARTIES SONT PERDUES !



● Pendant l'utilisation

1. Avant l'utilisation, vérifiez l'étanchéité des joints du tuyau d'alimentation, du robinet et d'écoulement pour déceler d'éventuels problèmes dus à des fluctuations de la pression d'eau. Si des joints sont desserrés ou qu'il y a des fuites et réparez. N'utilisez pas la machine à laver si les tuyaux ne sont pas fixés correctement.



2. Quand la machine à laver n'est pas utilisée, gardez la porte entrouverte afin de prévenir la formation d'odeurs ; ne couvrez pas la machine avec des bâches plastique, pour éviter que l'humidité ne reste à l'intérieur.





Ce à quoi vous devez faire attention

3. Ne placez pas d'objets lourds, dégagant de la chaleur ou humides sur la machine à laver.



4. Ne lavez pas à chaud du caoutchouc mousse ou des matériaux analogues à de l'éponge.



5. Avant le lavage, fermez les fermetures éclair, les boutons et les sangles des vêtements ; mettez les articles petits, tels que les chaussettes, lacets ou soutien-gorge, dans un petit sac ou une taie d'oreiller.



6. Ne pas ouvrir le tiroir de distribution de détergent pendant le cycle de lavage.



7. La porte est équipée d'un mécanisme autoverrouillant et ne s'ouvre que 2 à 3 minutes après l'arrêt de la machine à laver. Ne forcez pas la porte. N'ouvrez pas la porte si le niveau de l'eau atteint le hublot.



8. Après chaque programme de lavage, fermez le robinet pour éviter les fuites ; débranchez aussi la machine à laver et nettoyez la partie inférieure du hublot.



- Enlevez tout l'emballage (y compris le socle en mousse) pour éviter les vibrations pendant l'emploi, comme montré dans la figure 1.

À l'ouverture de l'emballage, il se peut qu'il y ait des gouttes d'eau sur le sac plastique et sur le hublot. Il s'agit d'un phénomène normal, résultat de la présence d'eau dans l'usine.

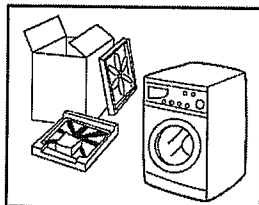


Figure 1

- Vérifiez la présence des contenus et des objets en vous référant au tableau suivant

	Manuel d'utilisation	Certificat dequalité	Tuyau d'eau	Fixation du tuyau d'écoulement	Bouchons de plastique
Quantité	1	1	1	1	3

- Enlevez les boulons d'emballage comme montré dans la figure 2.

Ces boulons sont conçus pour attacher des composants anti-vibration à l'intérieur de la machine pendant le transport.

Avant l'utilisation :

1. Enlevez le panneau arrière ;
2. Enlevez les trois boulons d'emballage du panneau arrière et enlevez le tuyau de caoutchouc ;
3. Remettez en place le panneau arrière ;
4. Bouchez les trous des boulons de serrage avec les bouchons de plastique.

Attention : Les boulons d'emballage et le tuyau de caoutchouc devraient être conservés dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

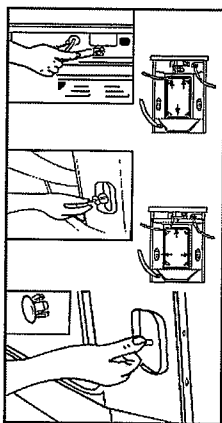


Figure 2

- Ajustement de la machine à laver

Des pieds ajustables se trouvent sous la machine à laver. Avant l'utilisation, la machine à laver devrait être ajustée de manière qu'elle soit horizontale, comme montré dans la figure 3.

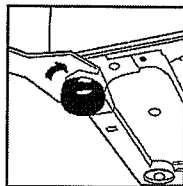



Figure 3



Installation

Connecter le tuyau d'arrivée à la machine à laver

1. Connectez l'écrou sur le tuyau d'arrivée au connecteur sur la valve d'eau.
2. Serrez l'écrou pour fixer le tuyau.


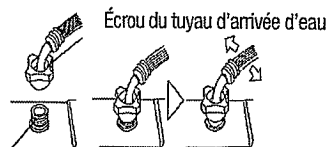


Connecter la valve d'arrivée d'eau

Tuyau d'écoulement

- La hauteur de l'orifice d'écoulement devrait être de 80 à 100 cm. Afin d'éviter que le tuyau d'écoulement se détache, fixez-le à l'attache du tuyau d'écoulement à l'arrière de la machine.
- Utilisez la fixation du tuyau d'écoulement pour garder le bout du tuyau d'écoulement fixé et éviter le débordement de l'eau. Il est recommandé de ne pas augmenter la longueur du tuyau d'écoulement ; si une extension est nécessaire, veuillez consulter un spécialiste. Le tuyau supplémentaire ne devrait pas mesurer plus de 250 cm (les tuyaux trop longs peuvent subir du siphonnage).

Remarque : Le tuyau d'écoulement ne devrait pas être immergé dans de l'eau et devrait être fermement fixé et sans fuites. Quand la conduite d'écoulement est placée sur le sol ou si la hauteur de la conduite est de moins de 80 cm, la machine se videra pendant le remplissage.

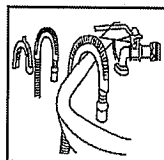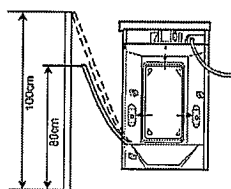


Connexion à l'alimentation en courant

Avant la connexion à l'alimentation en courant, vérifiez :

- La prise convient pour la puissance maximale de la machine à laver (pour des raisons de sécurité, les fusibles du circuit principal ne devraient pas être de moins de 15 A).
- La tension devrait être suffisante.
- La prise de l'alimentation en courant et la fiche de la machine à laver devraient être compatibles. Si elles ne le sont pas, adressez-vous à un technicien spécialiste en machines à laver ou un centre de service Haier pour faire remplacer le cordon d'alimentation. La machine à laver devrait être mise à la terre avant l'utilisation.
- Vous n'avez pas besoin d'un câble de mise à la terre supplémentaire si la prise est mise à la terre.
- Un câble de mise à la terre supplémentaire devrait être installé à l'arrière et en haut de la machine à laver et connecté à une borne de terre si la prise de courant n'est pas mise à la terre.

Fonctions opérationnelles

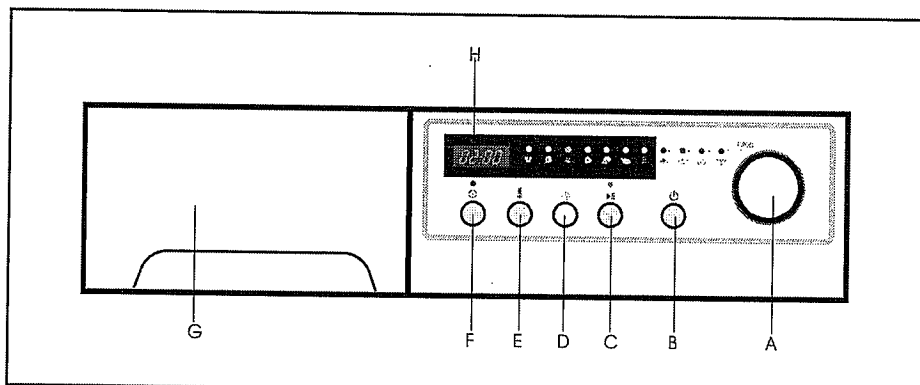

A : Poignée de programmation de lavage

En tournant cette poignée dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire, le programme nécessaire peut être sélectionné. 11 programmes sont disponibles. Après la sélection d'un programme, l'indicateur correspondant s'allume.

B : Interrupteur de courant

Appuyez sur ce bouton pour allumer la machine à laver. Appuyez à nouveau dessus pour l'éteindre.

C : Bouton Démarrer / Pause

Quand la machine à laver est branchée sur la prise de courant et qu'un programme est sélectionné, appuyez légèrement sur ce bouton pour démarrer le lavage. Pendant un cycle de lavage, touchez-le légèrement et le lavage s'interrompra, les chiffres verts sur l'écran commenceront à clignoter. Touchez-le à nouveau pour reprendre le lavage. Pour annuler un programme de lavage pendant un cycle de lavage, touchez ce bouton ; quand les chiffres sur l'écran commencent à clignoter, appuyez sur l'interrupteur de courant et le programme sera annulé.

D : Bouton de réglage de la vitesse de rotation

Touchez légèrement ce bouton pour sélectionner la vitesse souhaitée. Quand une vitesse a été sélectionnée, elle s'affiche sur l'écran.

Notice : Il est possible de régler différentes températures pour l'eau et différentes vitesses de rotation pour différentes lessives. Faites le lavage avec les réglages par défaut quand il n'y a pas de besoins spéciaux.

E : Bouton de réglage de la température de lavage

Touchez légèrement ce bouton ; la température de lavage s'affichera sur l'écran. sélectionnez une température selon le type de lessive.



Fonctions opérationnelles

F : Bouton de retardement

Touchez légèrement ce bouton ; la machine à laver commencera à fonctionner après un laps de temps déterminé et l'indicateur correspondant s'allumera. Les valeurs possibles vont de 0.5 à 24 heures ; chaque pression sur le bouton rajoute une demi-heure. Après avoir réglé le retardement à l'aide de ce bouton, appuyez sur Démarrer / Pause pour démarrer le compte à rebours (le temps restant s'affiche sur l'écran jusqu'à ce que le programme prenne fin).

Notice : Le temps de retardement doit être plus long que la durée du programme : autrement, la machine lavera directement le programme.

E+F : Combinaison de touches pour le verrouillage du clavier

Après le démarrage d'un programme, appuyez simultanément sur ces deux touches ; le signe "LOCK" et le temps de lavage restant s'affichent alternativement sur l'écran. Maintenant, toutes les touches de fonction sauf l'interrupteur de courant peuvent être verrouillées. Appuyez de nouveau sur les deux touches pour annuler cette fonction.


G : Tiroir de distribution du détergent

Ouvrez le tiroir ; vous pouvez voir trois compartiments :

Compartiment 1 : Détergent de prélavage

Compartiment 2 : Détergent de lavage normal
– lavage rapide

Compartiment 3 : Adoucissant, produit d'entretien,
parfum, etc.

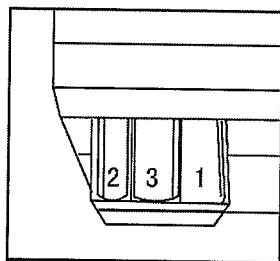

H : Affichage

Des informations telles que la durée du lavage restante, le réglage de la température et de la vitesse ainsi que les messages d'erreur s'affichent ici.

Notice : Après avoir allumé le courant l'affichage s'allume et la durée de lavage restante diminue. Comme la pression et la température de l'eau peuvent être différentes, le temps restant peut être ajusté de manière correspondante. Si la lessive n'est pas équilibrée durant la rotation, la durée peut être augmentée automatiquement. Il s'agit de phénomènes normaux.



Table de description des programmes

Programme	Lessive recommandée	Température	Détergent		
			1	2	3
Prélavage	Lessive très sale	Froid-30-40-60-80	★	★	○
Coton	Cotonnades	Froid-30-40-60-80	×	★	○
Synthétique	Synthétique, couleur résistant au lavage	Froid-30-40-60	×	★	○
Laine	Tissus laineux	Froid-30-40	×	★	○
Cachemire	Tissus en cachemire	Froid-30-40	×	★	○
Soie	Tissus de soie	Froid-30-40	×	★	○
Rapide	Lessive moyennement sale	Froid-30-40	×	★	×
Lavage	Lessive moyennement sale	Froid-30-40-60	×	★	×
Rinçage	Lessive moyennement sale	/	×	×	○
Rotation	/	/	×	×	×
Écoulement	/	/	×	×	×

Remarque : "○" indique qu'il est possible d'ajouter de l'adoucissant en cas de besoin ;

"★" indique qu'il est nécessaire d'ajouter du détergent ;

"×

1) La température de lavage fait référence à la température maximale.


2) Les durées des cycles de lavage sont uniquement des valeurs indicatives.

La durée effective peut être différente pour cause de différences de pression d'eau, de température initiale de l'eau etc.

Préparation

1. Alimentation en courant

Branchez l'alimentation en courant (220-240)V~ /50Hz

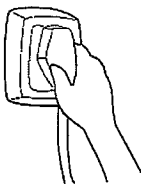

2. Alimentation en eau

Tournez le robinet pour vous assurer que l'eau est claire. Attention : Avant de démarrer la machine à laver, allumez le robinet d'eau pour vous assurer que le tuyau d'arrivée d'eau y est correctement raccordé et qu'il n'y a pas de fuites.



3. Sélection du détergent

Dans les machines à laver à tambour automatiques, il faudrait utiliser uniquement du détergent à faible effervescence ; il faudrait utiliser des détergents spéciaux pour les tissus laineux ou mélangés. Les fluides de nettoyage à sec tels que le trichloroéthylène ne devraient pas être utilisés (attention : chargez uniquement la quantité nécessaire de détergent).

4. Traitement de la lessive

- Triez les vêtements selon le type et le degré de saleté. Il y a trois types de vêtements : en tissu coton, synthétique et laine (soie).
- Séparez les vêtements blancs des vêtements colorés. Si les vêtements blancs et colorés sont combinés dans une lessive, assurez-vous que les colorés sont résistants au lavage.
- Enlevez tous les objets des poches qui pourraient provoquer des dégâts, tels que les clés et les pièces.



- Les vêtements avec des bords effilochés ou des fils devraient être mis dans un petit sac avant le lavage.
- Réparez les vêtements endommagés, les boutons lâches ou les fermetures éclair et les crochets endommagés avant le lavage.
- Les draps de lit et dessus de table ne devraient pas être chargés dans la machine en étant pliés.
- Cette machine à laver est destinée à l'usage domestique et conçue pour des vêtements lavables en machine. Lors du lavage, séparez les vêtements non lavables en faisant attention aux étiquettes des vêtements.

5. Charge pour le lavage

Type	Cotons grand teint	Tissus délicats	Laine / Cachemire / Soie
Charge max	5 kg	3 kg	2 kg


Méthodes de lavage

1. Chargement

Ouvrez la porte, mettez la lessive pièce après pièce, puis fermez bien la porte.

Remarques :

- 1) À la première utilisation de la machine à laver, faites un programme de lavage à vide pour éviter que la lessive ne soit tachée par de l'huile ou de l'eau sale dans la machine.
- 2) Ne surchargez pas la machine à laver.

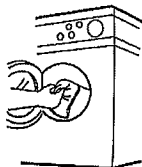

Référence de chargement


- Vêtements de protection (coton env. 950g)
- Vêtements de tissumélangés (env. 800g)
- Chemises (coton env. 300g)
- Vestes (coton env. 800g)
- Jeans (800g)
- Pyjamas (env. 200g)
- T-shirts (env. 300g)
- Sous-vêtements (env. 70g)
- Chaussettes (tissus mélangés env. 50g)
- Couvertures en laine (env. 3000g)
- Draps de lit simple (coton env. 800g)

2. Ajouter du détergent

Sortez le tiroir à détergent et insérez la quantité nécessaire de détergent et d'adoucissant dans les compartiments correspondants. Remettez doucement en place le tiroir.

Attention :

- 1) Ne mettez pas de détergent liquide dans les compartiments 1 et 2.
- 2) Pour un programme à prélavage, il faudrait mettre du détergent dans les compartiments 1 et 2. Pour les autres programmes, ne mettez pas de détergent dans le compartiment 1.
- 3) N'abusez pas de l'adoucissant ; autrement, cela pourrait endommager les fibres artificielles.

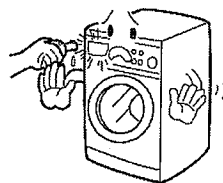

3. Sélection d'un programme de lavage

Pour obtenir le meilleur effet du lavage, il faut sélectionner un programme de lavage approprié au type de lessive.



Méthodes de lavage

4. Réglage de la température de lavage

Appuyez sur le bouton de température jusqu'à ce que " __ " s'affiche s'il n'est pas nécessaire de chauffer ; sinon, sélectionnez la température appropriée.

5. Bouton de sélection de fonction

Sélectionnez les fonctions nécessaires (voir la section "Fonctions opérationnelles").

6. Lavage

Appuyez sur le Bouton Démarrer /Pause ; la machine à laver commence à fonctionner.

7. Fin

La machine à laver arrêtera de fonctionner automatiquement à la fin d'un cycle de lavage. Le signe "End" s'affichera. Ouvrez la porte et sortez la lessive. Puis fermez le robinet et débranchez le câble d'alimentation.

Astuces pour économiser l'énergie

● Pendant l'utilisation

1. Ayez assez de vêtements pour charger complètement la machine.
2. Ne surchargez pas la machine à laver.
3. Faites un prélavage pour les vêtements très sales.
4. Mettez un prélavage pour les vêtements très sales.
4. Mettez un prélavage pour les vêtements très sales.
5. Choisissez une température de lavage appropriée. Dépassez 60 °C uniquement pour les vêtements très sales.
6. N'utilisez pas plus de détergent que nécessaire
7. L'adoucissant rend vos vêtements plus doux et plus faciles à repasser.



Autres fonctions

1. Fonction de verrouillage du panneau de contrôle :

Pour éviter que des enfants modifient accidentellement les réglages, le panneau de contrôle peut être verrouillé en appuyant simultanément sur les boutons "Température" et "Retardement". Une fois le panneau verrouillé, le signe "LOCK" et le temps de lavage s'affichent alternativement sur l'écran. Appuyez à nouveau sur les deux boutons pour annuler.

2. Fonction de mémoire en cas d'interruption de courant :

Cette machine dispose d'une fonction de mémoire en cas d'interruption de courant. En cas de panne subite d'électricité ou si le courant doit être coupé pendant un cycle, les réglages actuels sont enregistrés et le fonctionnement reprend quand le courant est rétabli.


3. Messages affichés :

- Err1** Cause : La porte n'est pas bien fermée
Solution : Fermez la porte correctement.
- Err2** Cause : Erreur d'écoulement, l'eau ne s'est pas écoulée en l'espace de 4 minutes.
Solution : Nettoyez le filtre et vérifiez que le tuyau d'écoulement n'est pas bloqué. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le personnel de maintenance.
- Err3** Cause : Le capteur de température n'est pas connecté correctement ou il est endommagé.
Solution : Contactez le personnel de maintenance.
- Err4** Cause : Dégâts sur l'élément de chauffage ou surcharge de lessive, ce qui produit une incapacité à atteindre la température spécifiée dans le délai spécifié (ce message s'affiche à la fin d'un programme).
Solution : Enlevez une partie de la lessive et recommencez le lavage, ou contactez le personnel de maintenance.
- Err5** Cause : Niveau d'eau non atteint en 8 minutes.
Solution : Assurez-vous que le robinet est ouvert et que la pression de l'eau est normale. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le personnel de maintenance.
- Err7** Cause : Protection contre la surchauffe du moteur ou dégâts.
Solution : Contactez le personnel de maintenance.
- Err8** Cause : L'eau dépasse le niveau de sûreté.
Solution : Contactez le personnel de maintenance.
- End** Un programme prend fin.
- 1:25** Le temps restant est 1 heure 25 minutes.

1. Éteignez l'eau et retirez la fiche électrique après chaque lavage. Ouvrez le hublot pour prévenir la formation d'humidité et d'odeurs. Si la machine à laver est inutilisée pendant une longue période, videz l'eau dans la machine et remettez le tuyau d'écoulement en place.

2. Débranchez la machine pendant le nettoyage et la maintenance. Utilisez un tissu doux humidifié avec un savon liquide pour nettoyer le châssis de la machine et les composants en caoutchouc. N'utilisez pas de dissolvants organiques, chimiques ou corrosifs.

3. Nettoyez régulièrement le tiroir de distribution de détergent. Soulevez légèrement le tiroir et retirez-le, rincez-le à l'eau, puis remettez-le en place.

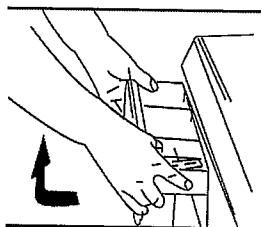

4. Nettoyez le filtre Méthodes de nettoyage
(une fois par mois)

- 1) Poussez le couvercle extérieur (Figure 1) ;
- 2) Dévissez le filtre en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Figure 2) ;
- 3) Rincez-le à l'eau courante ;
- 4) Remettez le filtre en place en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre et remettez le couvercle (Figure 3)

Attention : Tournez le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en place après le nettoyage de la pompe d'écoulement. Il faut que le filtre soit en place, sinon, il pourrait y avoir des fuites.

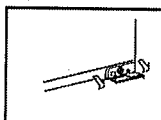


Figure 1




Figure 2






Figure 3


5. Afin de prévenir le blocage de l'approvisionnement en eau par intrusion de substances étrangères, nettoyez régulièrement l'arrivée d'eau et le filtre d'arrivée.

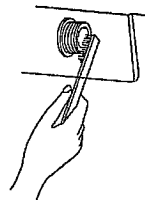


6. Si la machine doit être déplacée, remettez en place les verrous d'absorption de vibration (boulons d'emballage, joints de caoutchouc) enlevés avant l'installation, afin de prévenir les dégâts, comme montré ci-dessous.

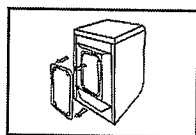


Enlevez le panneau arrière et retirez les trois bouchons de plastique.

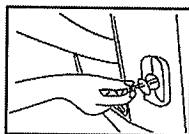


Mettez en place les verrous anti-vibration en acier profilé et les boulons.

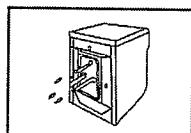

Mettez en place les joints de caoutchouc des boulons.

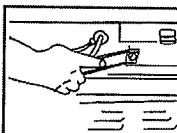

Serrez à l'aide d'une clé à molette.

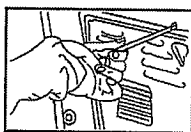

Remettez en place le panneau arrière.

7. Si la machine à laver reste inactive pendant une longue période, retirez la fiche électrique et éteignez le robinet. Ouvrez la porte pour prévenir la formation d'humidité et d'odeurs. Laissez la porte ouverte quand la machine n'est pas utilisée.




Dépannage

Les circonstances suivantes ne constituent pas des problèmes. Ne contactez pas le service de maintenance à moins d'être sûr qu'il y a un problème.

Problème	Cause possible
La machine à laver ne fonctionne pas	● Mauvaise connexion à l'alimentation en courant ● Panne d'électricité ● La porte n'est pas bien fermée ● La machine n'a pas été allumée
La machine à laver ne se remplit pas d'eau	● Le robinet est éteint ● La pression de l'eau est de moins de 0.03 MPa ● Le tuyau d'arrivée est plié ● Échec de l'approvisionnement en eau ● La poignée de programmation n'est pas mise correctement ● La porte n'est pas bien fermée
L'approvisionnement et l'écoulement de l'eau ne s'arrêtent pas	● Vérifiez que la hauteur du tuyau d'eau ne dépasse pas 80 cm
Échec de l'écoulement	● Le tuyau d'écoulement est bloqué ● Le tuyau d'écoulement se trouve à plus de 100 cm en-dessus du sol
Fortes vibrations pendant la rotation	● Certains des boulons de fixation de l'emballage n'ont pas été enlevés La machine à laver se trouve sur une surface irrégulière
La machine s'arrête avant d'avoir terminé un cycle	● Panne d'eau ou d'électricité
Trop de mousse dans le tambour	● Le détergent n'est pas à faible effervescence ● Il y a trop de détergent



Câblage

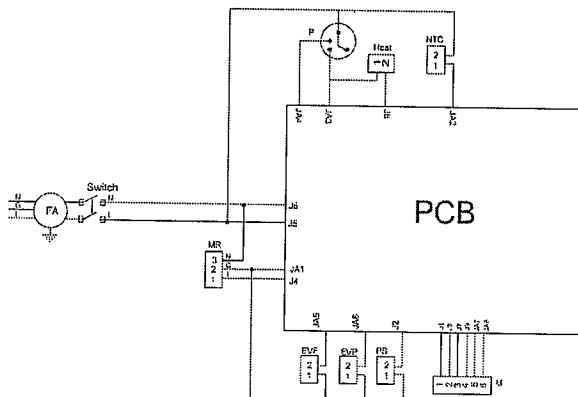

PCB - Circuit Imprimé

FA - Dispositif anti-interférences

Switch - Interrupteur de courant

P - Interrupteur à pression

Heat - Élément de chauffage

NTC - Senseur de température

MR - Verrou de porte

EVP, EVF - Valve magnétique d'arrivée d'eau


PS - Pompe d'écoulement

M - Moteur



Spécifications

Élément	Modèle
	PFL1165W-E
Alimentation en courant	(220-240)V~/50Hz
Courant de travail maximal (A)	10
Pression de l'eau (MPa)	$0.03 \leq P \leq 1$
Puissance max (W)	1 850
Charge de lavage max (kg)	5
Vitesse de rotation (MAX) (r/min)	1000
Programme de lavage	11
Dimensions (HxPxL mm)	850x535x595
Poids (kg)	64

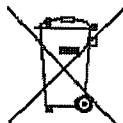

Les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès du revendeur où vous avez acheté ce produit pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

