



Continental Edison

Notice d'utilisation Presse-agrumes

Ref: J8881 / Modèle: CEJM81



MANUEL D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	1
DESCRIPTION	2
UTILISATION	2
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Quand vous utilisez un appareil électrique, respectez systématiquement un certain nombre de précautions de sécurité élémentaires, parmi lesquelles :

- Lisez les instructions dans leur totalité attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour toute consultation ultérieure.
- Ce presse-agrumes est conçu uniquement pour une utilisation domestique. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des dommages dus à une utilisation non conforme aux présentes instructions.
- N'immergez pas le bloc moteur dans de l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- Une supervision étroite est nécessaire si l'appareil est utilisé près ou par des enfants. Veillez à ce que le presse-agrumes soit toujours hors de portée des enfants.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas, avant de rajouter ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
- L'utilisation d'accessoires non fournis ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, y compris un réchaud/cuisinière.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche présente des signes de détérioration, si l'appareil est connu des dysfonctionnements, s'il est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Rapportez-le au centre de maintenance agréé le plus proche pour inspection, réparation, réglage électrique ou mécanique.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire, cela afin d'éviter tout danger.**
- Utilisation domestique uniquement. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre des rebords d'une table ou d'un comptoir.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à celle de l'alimentation électrique de votre habitation.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- **Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

DESCRIPTION

1. Couvercle transparent
2. Cône d'extraction
3. Bol verseur
4. Bloc moteur
5. Poignée

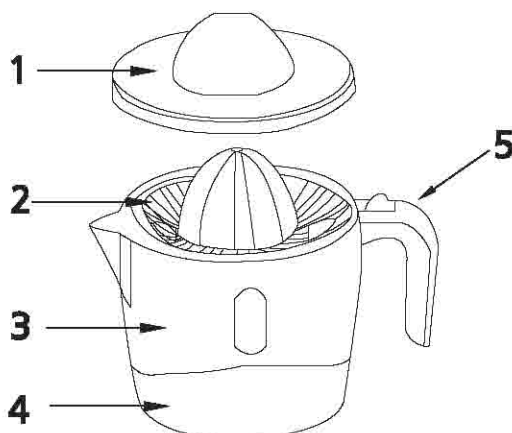

UTILISATION

- Avant la première utilisation, Nettoyez les pièces qui seront en contact avec les aliments.
- Installez le cône d'extraction (2) sur le bol verseur (3).
- Coupez en deux votre agrume puis positionnez une moitié sur le cône d'extraction (2).
- Appuyez sur le cône d'extraction (2), l'appareil se met en marche. Si vous relâchez puis appuyez de nouveau sur cône d'extraction (2) pour changez le sens de rotation.
- Attention à ne pas trop appuyer afin de ne pas bloquer le moteur.
- Le presse-agrumes s'arrête quand vous cessez d'appuyer sur le cône d'extraction (2).
- Une fois que le jus a été extrait, retirez le filtre avec le cône d'extraction (2) de l'axe central. Puis déverrouillez le bol verseur (3) en le tournant vers la droite : vous pouvez alors le retirer.
- Débranchez votre appareil après utilisation.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humidifié, puis séchez-le complètement avant de l'utiliser. N'immergez jamais le bloc moteur dans de l'eau et ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.

Vous pouvez laver les autres pièces du presse-agrumes à l'eau en veillant à bien les sécher avant de les réutiliser.

Stocker votre appareil dans un endroit sec et bien aéré.



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR :
E.M.C.DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLÉE
CEDEX 2
FRANCE

LOT #: EMC 072011