



Continental Edison

MANUEL D'UTILISATION

ROBOT



CECFP50

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT



SECURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Advertisement

- Lisez toutes les instructions et gardez-les pour référence future.
- Avant utilisation, vérifiez que la tension de la prise murale corresponde bien à celle indiquée sur la notice.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service autorisé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Ne laissez pas le cordon pendre en bord de table ou sur une surface chaude.
- Pour éviter tout choc électrique, ne mettez pas le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui initialement prévu.
- Une surveillance étroite est nécessaire pour tout appareil utilisé par ou près des enfants.
- Gardez les mains et les ustensiles hors du bol quand vous utilisez le robot de cuisine pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages de l'appareil.
- Évitez tout contact avec les parties en mouvement.
- N'utilisez jamais vos doigts pour pousser de la nourriture dans le tube d'alimentation. Utilisez toujours le poussoir.
- Avant de retirer le couvercle du bol, mettez l'appareil hors tension et attendez que les lames soient à l'arrêt complet.
- N'utilisez pas les doigts pour ôter la nourriture du disque lorsque l'appareil est en fonctionnement. Cela peut entraîner des blessures telles que des coupures.
- Soyez certain que le couvercle soit bien verrouillé en place avant




l'utilisation de l'appareil.

- Retirez toujours les lames avant de verser le contenu du bol.
- Veillez à placer l'interrupteur sur la position 0 après chaque utilisation de votre robot ménager. Assurez-vous que le moteur soit arrêté complètement avant de le démonter.
- Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans l'ouverture du couvercle pendant qu'il est en fonctionnement. Si de la nourriture se loge dans l'ouverture, utilisez le poussoir ou un autre morceau de fruit ou de légume pour la pousser vers le bas. Lorsque ce n'est pas possible, arrêtez le moteur et démontez le couvercle afin d'enlever la nourriture restante.
- N'essayez pas de forcer le mécanisme de verrouillage du couvercle.
- La lame métallique et les disques sont extrêmement tranchants, manipulez-les avec prudence. Tenez toujours les lames par l'embout ou la tige, loin des bords coupants autant lors de la manipulation que lors du nettoyage.
- Pour réduire les risques de blessure, ne placez jamais les lames ou le disque sur la base tant que le bol n'est pas correctement en place.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.



DESCRIPTIONS GENERALES

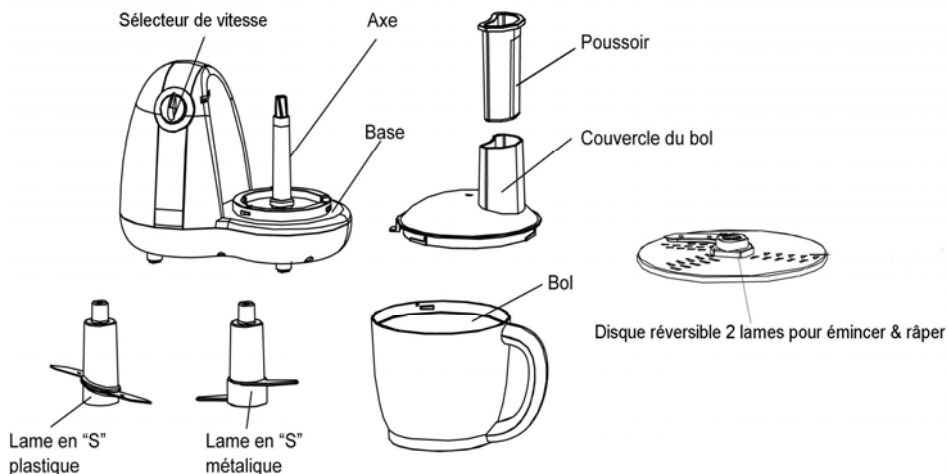

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, déballez le robot de cuisine et enlevez tous les matériaux d'emballage, étiquettes ou autocollants. Nettoyez toutes les pièces sauf la base en suivant les instructions de nettoyage et d'entretien. Manipulez la lame métallique ou les disques avec une extrême prudence car ils sont coupants.

Utiliser le robot ménager

1. Hacher

- Placez le bol sur la base de l'appareil et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.
- Faites glisser la lame en "S" métallique sur l'axe (voir Fig.1).
- Placez le couvercle du bol sur le bol et tournez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.



d) Branchez l'appareil à la prise de courant. Réglez le sélecteur de vitesse sur 3. L'appareil vous permet de hacher une quantité maximale de bœuf ou de viande de 500g. La taille de la viande hachée est de 6 mm d'épaisseur et de 40 mm en longueur et en largeur.

e) Le temps de fonctionnement total ne doit pas excéder 1 minute.

g) Mettez le sélecteur de vitesse sur 0 après le hachage. Retirez le bol du corps de l'appareil (en tournant la cuve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), ôtez le couvercle du bol et vider celui-ci.

Nettoyage

Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage.

Retirez le couvercle du bol, la lame métallique, le poussoir, puis plongez-les dans l'eau et nettoyez-les avec un chiffon humide ou une brosse douce. Faites très attention lors de la manipulation de lame car elle est très coupante.

Essayez l'extérieur de la base avec un chiffon humide. Ne la plongez jamais dans l'eau car cela risquerait de produire un choc électrique. Séchez-la soigneusement. Assurez-vous que la zone de verrouillage est exempte de particules alimentaires.

2. Pétrir/mixer

a) Voir la section ci-dessus pour assembler le bol, le couvercle du bol et la lame en "S" plastique. (Voir Fig.2).

b) Réglez le sélecteur de vitesse sur 3. Arrêtez le processus dès que la pâte commence à former une boule. L'appareil vous permet de pétrir une quantité maximale de 900g. La proportion farine/eau est de 500/480. Assurez-vous que la quantité de l'eau et de farine ne dépasse pas la quantité maximale de mélange.

Note: Ajoutez un peu d'eau si la vitesse ralentit au cours du pétrissage afin de faire tourner le moteur sans problème, sinon le moteur peut être endommagé. Au cours du pétrissage/mixage, pour éviter les tremblements, appuyez sur le couvercle du bol d'une main, et avec l'autre main tenez la poignée

c) Le temps total de l'opération ne doit pas dépasser 2 minutes.

Nettoyage

1. Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage.



2. Videz le bol et retirez le couvercle du bol, la lame en plastique, le poussoir, puis plongez-les dans l'eau et nettoyez-les avec un chiffon humide ou une brosse douce.
3. Essuyez l'extérieur de la base avec un chiffon humide. Ne la plongez jamais dans l'eau car cela risquerait de produire un choc électrique. Séchez soigneusement. Assurez-vous que la zone de verrouillage est exempte de particules alimentaires

3. Emincer ou Râper

- a) Placez le bol sur le corps de l'appareil et tournez-le en utilisant la poignée jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.
- b) Glissez le disque réversible sur l'axe. (Voir Fig.3).

Note: En utilisant le disque réversible vous pouvez soit émincer ou râper.

- c) Placez le couvercle du bol sur le bol et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous l'entendiez cliquer en position. Utilisez le poussoir pour insérer la nourriture dans le tube d'alimentation.
- d) Positionnez le sélecteur de vitesse sur 1 ou 2 pour démarrer.
- e) Le temps total de l'opération ne devrait pas dépasser 2 minutes.

Nettoyage

1. Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage.
2. Videz le bol et ôtez le disque de découpage de l'axe, le poussoir du couvercle, le couvercle du bol puis plongez le couvercle du bol, le poussoir, le bol et le disque dans de l'eau et nettoyez-les avec un chiffon doux. Faites très attention lors de la manipulation des disques car ils sont très coupants.
3. Essuyez l'extérieur de la base avec un chiffon humide. Ne la plongez jamais dans l'eau car cela risquerait de produire un choc électrique. Séchez soigneusement. Assurez-vous que la zone de verrouillage est exempte de particules alimentaires

Note: Certains aliments peuvent décolorer le support du disque. Ceci est normal et n'endommagera pas le plastique ni n'affectera le goût de la nourriture. Frottez avec un chiffon imbibé d'huile végétale pour enlever la décoloration.



Fig .1



Fig .2



Fig .3

DONNÉES TECHNIQUES :

Modèle : CECFP50

Tension d'utilisation : AC 220-240V ~ 50Hz

Puissance : 500W

Poids net : 2,8Kg


Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

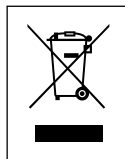

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.