


SHARP

Home Appliances

Personal Blender

FR Mode d'emploi

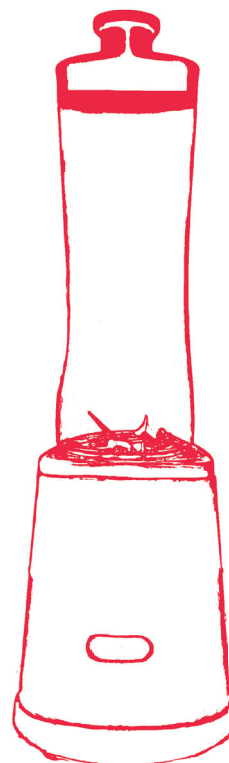

For Life



ATTENTION : votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les États membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre au rebut séparément et préalablement conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Des frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale concernant les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union européenne


Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Fonctions du produit

1. Pour le mixage de fruits mélangés, de légumes, de glace, etc. Production de boissons.
2. Bouteille de mixage sans BPA
3. Bouteilles à couvercle étanches : 600 mL et 300 mL
4. Système de démarrage sûr

FR

Pièces du produit

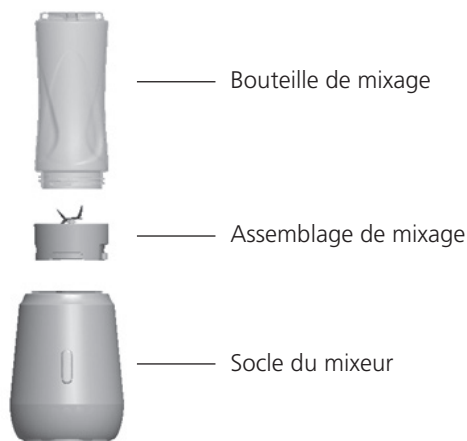

Instructions importantes de sécurité

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, suivez toujours ces précautions fondamentales de sûreté :

1. Veuillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et gardez le manuel d'utilisation dans un endroit sûr.
2. Connectez l'appareil à une prise électrique mise à la terre. La tension de la plaque signalétique de l'appareil doit correspondre à celle de votre alimentation électrique.
3. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, veuillez ne pas immerger le cordon, la prise ou le socle du moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Ne laissez pas le cordon dépasser du bord de la table ou du comptoir de cuisine ou toucher des surfaces chaudes.
5. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.



SHARP Instructions importantes de sécurité

6. Une supervision étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.
7. La lame est tranchante. Faites attention durant sa manipulation.
8. Pour réduire les risques d'accident, ne placez jamais l'assemblage de mixage sur le socle sans que la bouteille de mixage ne soit correctement installée.
9. N'essayez pas de désactiver le système de verrouillage contrôlant l'alimentation de l'appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une prise d'alimentation endommagé ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il subit un choc ou est endommagé d'une quelconque manière. Dans ce cas, veuillez contacter le centre de service SHARP.
11. Utilisez toujours sur une surface plane.
12. N'utilisez pas à l'extérieur ou dans un but commercial, cet appareil est conçu pour un usage domestique.
13. Débranchez le mixeur lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'enlever ou d'installer des pièces et avant tout nettoyage.
14. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf s'ils sont supervisés ou si des instructions
15. concernant l'utilisation de l'appareil leur ont été données par une personne responsable de leur sécurité.
16. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
17. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.



Fonctionnement

Nettoyez le mixeur selon les instructions de la section « Entretien ».

1. Remplissez la bouteille de vos ingrédients préférés, en vous assurant de ne pas dépasser les marques de limite (300 mL et 600 mL).



2. Installez l'assemblage de mixage sur la partie ouverte de la bouteille.
3. Placez le socle du mixeur sur une surface plane et branchez-le.
4. Tournez la bouteille à l'envers, alignez la flèche « ▲ » de l'assemblage de mixage sur le verrou « 🔒 » du socle, placez la bouteille sur le socle en pressant et tournez simplement la bouteille dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la bouteille dans le socle.



5. Pressez l'interrupteur, le voyant indicateur s'allume et le mixeur commence à fonctionner. Pour arrêter le fonctionnement, relâchez l'interrupteur.



6. Une fois les aliments complètement mixés, stoppez le mixeur et faites tourner la bouteille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer du socle.



7. Remplacez l'assemblage de mixage avec le couvercle pour emporter votre boisson.

Astuces :

1. Coupez tous les fruits et légumes en morceaux ne dépassant pas 1,8 à 2,5 cm.
2. N'utilisez pas l'appareil pour mixer de la pâte, de la purée, de la viande, etc.
3. Le mixeur est équipé d'un système de démarrage sûr. La bouteille doit être installée correctement selon les instructions afin de pouvoir démarrer le mixeur.
4. Ne surchargez pas la bouteille. Si le moteur se bloque, arrêtez immédiatement le mixeur, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes.

ATTENTION

Les bords de coupe des lames sont très tranchants. Faites attention durant le nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise électrique s'il est laissé sans surveillance et avant d'effectuer tout assemblage, désassemblage ou nettoyage.

N'immergez jamais l'unité du moteur, le cordon ou la prise d'alimentation dans l'eau ou autre liquide.

N'utilisez jamais de nettoyeurs caustiques, agressives ou abrasifs pour nettoyer cet appareil.

Les lames sont très tranchantes. Faites attention durant leur manipulation ou nettoyage.

Nettoyage

- Pour faciliter le nettoyage, nous recommandons de nettoyer la bouteille et le couvercle dès que vous avez fini de les utiliser.
- Nettoyez l'unité du moteur avec un chiffon humide uniquement.
- Nettoyez l'assemblage de mixage dans de l'eau tiède et savonneuse. Rincez et séchez complètement. Pour les dépôts de nourriture tenaces autour de la lame, utilisez une brosse de nettoyage. L'assemblage de mixage peut aussi être nettoyé au lave-vaisselle.
- Nettoyez les bouteilles et couvercles dans de l'eau tiède et savonneuse. Rincez et séchez complètement. Les bouteilles et couvercles peuvent aussi être nettoyés au lave-vaisselle.

Méthode de nettoyage rapide

1. Remplissez à moitié une bouteille d'eau chaude et d'une ou deux gouttes de produit liquide puis installez l'assemblage de mixage. Placez l'assemblage de mixage et la bouteille sur le socle contenant le moteur tel que décrit dans la section concernant l'utilisation du mixeur.
2. Pressez et gardez pressé le bouton pendant 10-20 secondes.
3. Retirez la bouteille, dévissez l'assemblage de mixage et rincez les deux parties sous l'eau courante.

Stockage

Stockez votre mixeur dans son emballage dans un emplacement sec et propre. Assurez-vous que toutes les pièces sont démontées et gardez l'appareil hors de la portée des enfants.

Garantie

Les termes et conditions détaillés de garantie sont disponibles ici :

www.sharphomeappliances.com.

Service Support Directory

1 - SERVICE AND SUPPORT : Country by Country email address + phone number

Country Code	Customer Support E-mail	Local Helpine Number
Switzerland	helpdesk.AT@sharpshomeappliances.com	0820555888
Germany	helpdesk.DE@sharpshomeappliances.com	08970809954
Austria	helpdesk.CH@sharpshomeappliances.com	0800834644
Liechtenstein	helpdesk.CH@sharpshomeappliances.com	0800834644
Sweden	helpdesk.SE@sharpshomeappliances.com	0080074277737
Denmark	helpdesk.DK@sharpshomeappliances.com	0080074277737
Norway	helpdesk.NO@sharpshomeappliances.com	0080074277737
Finland	helpdesk.FI@sharpshomeappliances.com	0080074277737
Iceland	helpdesk.IS@sharpshomeappliances.com	0080074277737
UK	helpdesk.GB@sharpshomeappliances.com	0333 5777230
UK	helpdesk.GB@sharpshomeappliances.com	*0333 0143055
Ireland	helpdesk.IE@sharpshomeappliances.com	*03330143055 / 03335777230
Netherlands	helpdesk.NL@sharpshomeappliances.com	0207237777
Belgium	helpdesk.BE@sharpshomeappliances.com	015480361
Luxembourg	helpdesk.LU@sharpshomeappliances.com	003215480361
France	helpdesk.FR@sharpshomeappliances.com	08 09 10 15 15
Estonia	helpdesk.EE@sharpshomeappliances.com	00372654 6543
Latvia	helpdesk.LV@sharpshomeappliances.com	003717173066
Slovenia	helpdesk.SI@sharpshomeappliances.com	0038617291303
Lithuania	helpdesk.LT@sharpshomeappliances.com	00370870044724
Croatia	helpdesk.HR@sharpshomeappliances.com	0038513735684
Greece	helpdesk.GR@sharpshomeappliances.com	00302104833477
Romania	helpdesk.RO@sharpshomeappliances.com	0040212300982
Bulgaria	helpdesk.BG@sharpshomeappliances.com	0035970011770
Poland	helpdesk.PL@sharpshomeappliances.com	0048222727444
Ukraine	helpdesk.UA@sharpshomeappliances.com	00380443924536
Czech Rep.	helpdesk.CZ@sharpshomeappliances.com	00420225376466
Hungary	helpdesk.HU@sharpshomeappliances.com	003619993934
Slovakia	helpdesk.SK@sharpshomeappliances.com	00421250112041
Spain	helpdesk.ES@sharpshomeappliances.com	902050407 / 914872814
Portugal	helpdesk.PT@sharpshomeappliances.com	225025742

2 - CONTACT US ON OUR SOCIAL CHANNEL:



Ver 1.20617MA

*Microwave oven, Vacuum cleaners and SDA service only



**Service
& Support**

Visit our website:

www.sharphomeappliances.com

Or contact us:



YouTube

