


Panneau de commande

- 1- Bouton de sélection de programme
- 2- Boutons de fonctions auxiliaires
- 3- Touche Marche / Arrêt

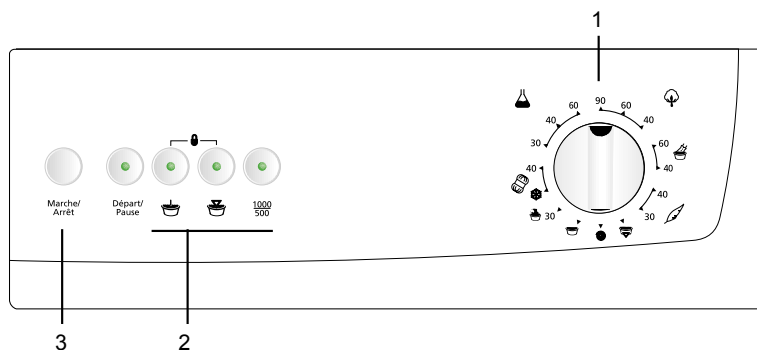

1 Sélection de programme et mise en marche de la machine

Branchez votre machine sur une prise. Mettez la machine en marche en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Ouvrez la porte en tirant sur la poignée et chargez la machine sans dépasser la capacité de charge et fermez la porte. Spécifiez le programme approprié en regardant sur le tableau de sélection de programme selon le type de linge, le degré de saleté et la température de lavage. Positionnez le bouton de sélection de programme sur la température de lavage désirée. Sélectionnez une vitesse de rotation appropriée au programme choisi. Si

vous utilisez une fonction auxiliaire, appuyez sur la touche de fonction auxiliaire désirée.

Mettez ensuite la lessive et l'adoucissant appropriés dans le tiroir à lessive de la machine. Mettez en marche la machine en appuyant sur le bouton Démarrer/Pause/Annuler. Le voyant lumineux du bouton Démarrer/Pause/Annuler est allumé. Une fois la machine en marche, vous pouvez suivre les étapes du programme sur l'écran d'affichage de l'avancement du programme.

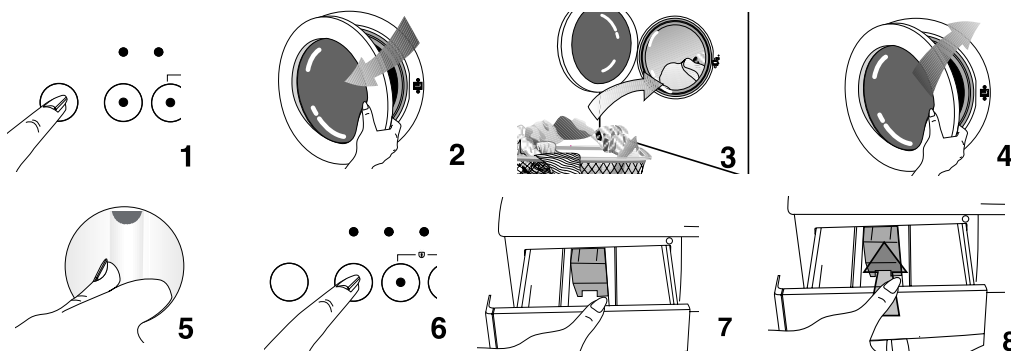


Tableau de sélection de programme

Programme		Type de textile	Charge maximale (kg)	Durée du programme (~min)	Consommation d'eau (l)	Consommation d'énergie (kWh)	Prélavage	Arrêt cuve pleine	Sélecteur de vitesse
Coton	90	Linge durable très sale en coton et linge de maison.	6	150	55	2.00	●	●	●
Coton	60**	Linge normalement sale en coton et linge de maison résistant à la chaleur.	6	135	49	1.14	●	●	●
Coton	40	Linge peu sale en coton et lin sensible à la chaleur.	6	125	49	0.70	●	●	●
Intensif	60	Linge durable très sale en coton et linge de maison.	6	160	65	1.30		●	●
Intensif	40	Linge durable normalement sale en coton et linge de maison.	6	160	65	0.70		●	●
Synthétique	60	Linge normalement sale en coton/synthétique mélangés résistant à la chaleur.	3	115	55	0.90	●	●	●
Synthétique	40	Linge peu sale en coton/synthétique mélangés résistant à la chaleur.	3	105	55	0.50	●	●	●
Synthétique	30	Linge peu sale en coton/synthétique mélangés résistant à la chaleur.	3	90	55	0.30	●	●	●
Délicat	40	Délicat, synthétique délicat, mélange coton	2	70	60	0.35		●	●
Délicat	30	Délicat, synthétique délicat, mélange coton	2	65	60	0.25		●	●
Laine	40	Laine et mélanges délicats avec étiquette lavable en machine.	1.5	55	55	0.30		●	●
Laine	Froid	Laine et mélanges délicats avec étiquette lavable en machine.	1.5	45	55	0.03		●	●
Lavage à la main	30	Programme spécial pour la soie, le cachemire et le linge sans étiquette lavable en machine	1	40	35	0.15			●
Rinçage		Programme de rinçage	6	23	13	0.04		●	●
Essorage		Programme d'essorage	6	13	—	0.03			●
Vidange		Évacuation	—	2	—	—			

• : Options disponibles

** : Fonction sélectionnée par défaut

** : Programme label énergie (EN 60456)

2 Caractéristiques techniques de votre lave-linge

Capacité maximum de linge sec (kg)	6
Hauteur (cm)	84
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	54
Poids net (kg)	71
Electricité (V/Hz.)	230 V / 50hz
Courant total (A)	10
Puissance totale (W)	2200
Cycle lavage –rinçage (cyc/min)	1000
Cycle d'essorage (max. cyc/min)	52

Il peut y avoir des modifications des caractéristiques techniques sans préavis afin d'améliorer le produit. Les images dans la notice sont schématiques et ne représentent pas forcément exactement votre machine. Les labels sur votre produit et ceux figurant dans les documents accompagnant le produit sont les valeurs obtenues sous conditions de laboratoire avec les standards donnés. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et d'environnement.

3 Attention

- Ce produit a été conçu pour un usage domestique.
- Si le fusible de votre domicile est inférieur à 16 A, laissez un électricien certifié déployer un fusible de 16A.
- Dans le cas où un transformateur ou non-transformateur est utilisé, l'installation mise à la terre doit être réalisée par un électricien agréé. Toute utilisation avant une mise à terre ne tombe pas sous notre responsabilité.
- Ne jamais placer la machine sur un tapis ou une moquette. e et froide soient bien connectés.
- Veuillez appeler un service clientèle agréé pour une défaillance de la prise/du câble électrique.
- Veillez à ce que vos tuyaux d'eau ne soient pas vieux.
- À la première utilisation, vous devez d'abord lancer un programme Coton à 90°C sans mettre de linge, afin de préparer votre machine.
- La performance de votre machine dépend de la qualité d'eau et de la lessive utilisée. Si une lessive de basse qualité et inadaptée est utilisée les taches resteront.
- Votre machine est programmée pour recommencer un programme en cas de rupture d'électricité. Vous ne pouvez pas appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour annuler un programme. La machine met en marche le programme lorsque l'électricité est présente. Pour ANNULER le programme, appuyez sur >Démarrer/Pause/Annuler< pendant trois secondes. (Voir Annuler un programme)
- Une fois que votre machine est en marche, si la touche >Démarrer/Pause/Annuler< commence à clignoter, le hublot n'est pas fermé. Ouvrez et fermez le hublot de nouveau et relancez le programme.
- Si le voyant rouge "lavage" sur l'écran indicateur de l'avancement du programme clignote, soit il n'y a pas d'eau, soit le robinet est fermé. Contrôlez vos robinets. Allumez et éteignez votre machine. Si le problème persiste, débranchez votre machine, fermez le robinet d'eau et appelez un service agréé.
- Si le programme a démarré et que la sélection de programme ne peut pas être effectuée, votre machine peut être en mode de protection en raison d'un problème d'infrastructure (voltage, pression de l'eau etc.). Tenez enfoncé le bouton >Démarrer/Pause/Annuler< pendant 3 secondes afin de régler la machine sur les paramètres d'usine.

Avant de mettre votre machine en marche, veuillez observer les points mentionnés ci-dessous :

Avez-vous branché le câble ?

Le tuyau de drainage est-il bien connecté ?

Le hublot de devant est-il bien fermé ?

Le robinet d'eau est-il ouvert ?

Tri du linge

Triez le linge en fonction du type de tissu, de la couleur, du niveau de saleté et de la température de lavage autorisée. Ne pas laver le linge blanc avec le linge couleur. Enlevez les parties dures comme les ceintures, les boutons de manchettes, les tringles de rideaux etc. ou placez le linge dans un filet à linge. Videz les poches. Fermez les fermetures éclair et les boutons. Les très petites pièces de linge comme les habits de bébé

4 Préparation

peuvent entrer à l'intérieur du tambour, le filtre à pompe, etc. Pour éviter cela, il est recommandé de mettre ce type de linge dans un filet à linge spécial ou dans des vêtements amples. Voir le paragraphe d'information pratique et utile pour le linge sale. Votre machine peut laver la laine en « Lavage machine » ou « Sans matage » avec un programme spécial pour laine. Le linge délicat à étiquette « ne pas laver » ou « lavage à la main » (soie, cachemire, pure laine, etc.) peut être lavé avec un programme spécial pour lavage à la main.

Ouvrir le hublot avant

Tirez sur la poignée pour ouvrir le hublot avant. Le hublot avant de votre machine a été conçu pour n'être ouvert que lorsque la machine n'est pas en marche. Si le voyant affiche « hublot », le hublot peut être ouvert.

Charger la machine de linge

Remplissez la machine en dépliant et sans compresser le linge. Retournez les habits tissés à la main. Assurez-vous que le linge n'est pas bloqué entre le bas et le devant du hublot.


Fermez le hublot en appuyant dessus. Si le hublot n'est pas fermé correctement, la machine ne démarrera pas.

Choix de lessive et d'adoucissant

La quantité de lessive nécessaire dépend de la dureté de l'eau et de la saleté du linge. Les valeurs recommandées sont indiquées sur l'emballage de la lessive. Si votre linge est peu tâché et/ou que la dureté de l'eau est faible, utilisez moins de lessive que ce qui est indiqué sur l'emballage. Sinon il risque d'y avoir trop de mousse.

Vous devez utiliser une lessive spécialement conçue pour les lave-linges automatiques. Evitez d'utiliser des produits de blanchiment contenant du soufre et du chlore.

Mettez la lessive et l'adoucissant dans leur tiroir approprié et fermez le distributeur de lessive.

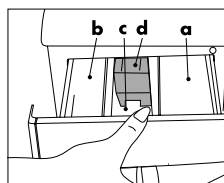

a. Compartiment I, tiroir pour prélavage avec lessive en poudre.

b. Compartiment II, tiroir pour lavage principal avec lessive en poudre.

c. Distributeur adoucissant

d. Siphon

Remplir l'adoucissant comme indiqué sur l'emballage (habituellement <100ml; 1 sachet de thé) Ne jamais remplir au-dessus du niveau "MAX". La quantité en trop sera vidée dans la ventouse et perdue. Vous pouvez avoir besoin de remplir à nouveau d'adoucissant. Si l'adoucissant s'est épaissi, ajoutez un peu d'eau pour le rendre plus fluide. L'adoucissant peut bloquer le siphon et le flot.

Fonctions auxiliaires

Prélavage

Vous pouvez utiliser cette fonction pour les programmes coton et synthétique afin de laver le linge très sale.

Rinçage d'attente

Si vous ne souhaitez pas décharger votre linge dès la fin du programme coton, synthétique, laine et délicat, vous pouvez le laisser dans l'eau du dernier cycle de rinçage en appuyant sur le bouton Arrêt cuve pleine afin d'éviter que vos vêtements ne


se froissent. À cet instant, le voyant « Départ/Pause/Annulation » clignotera. Suite à cette procédure, vous pouvez essayer votre linge en appuyant sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » ou mettre fin au programme en appuyant sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pendant 3 secondes. Ne pas confondre cette fonction avec les situations « alimentation en eau interrompue » et « impossible de verrouiller la porte » qui peuvent survenir en début de programme. Cette fonction auxiliaire est activée au moment du rinçage juste avant le rinçage final du programme.

Sélecteur de vitesse

Pour choisir une vitesse d'essorage réduite, appuyer sur la touche « Sélecteur de Vitesse » l'essorage s'effectuera à 500 tours/minute.

Bouton Marche/Arrêt

Avant de sélectionner le programme, allumez la machine en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt ». Pour éteindre la machine, appuyez à nouveau sur le bouton « Marche/Arrêt ». Le fait d'appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt » ne veut jamais dire que le programme est lancé. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pour lancer le programme..

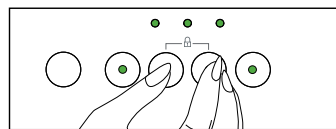

Sécurité enfants

Lors du lavage, afin que l'avancement du programme ne soit pas affecté si des enfants appuient sur les touches, il existe une sécurité enfants. Afin d'ac-

tiver la sécurité enfants une fois le lavage démarré, appuyez sur les boutons de fonction Prélavage et Arrêt cuve pleine en même temps pendant trois secondes. Le voyant de fonction de prélavage complémentaire clignote toujours.

Une fois le programme terminé, si vous voulez lancer un autre programme ou changer le programme, vous devez désactiver la sécurité enfants. Pour cela, appuyez sur les mêmes boutons pendant trois secondes et la sécurité enfants sera déverrouillée.

Fonction Sélection


Les fonctions supplémentaires peuvent être sélectionnées en appuyant sur la touche correspondante. Le voyant lumineux de la fonction s'allume.

Si elles ne sont pas sélectionnées au même temps, certaines fonctions s'éteignent. Par exemple, pour un programme coton, les fonctions auxiliaires express et rinçage plus ne peuvent pas être sélectionnées en même temps. Après avoir choisi le programme express, si la touche rinçage plus est sélectionnée, le programme fixe sera en marche, et le voyant lumineux express s'éteindra.

Avancement du programme

Une fois la machine en marche le voyant lumineux correspondant au programme est allumé sur l'indicateur d'avancement du programme. Pendant l'utilisation de la machine, vous pouvez appuyer sur « Démarrer/Pause/Annuler » pour mettre la machine sur position de pause. Dans ce cas, le voyant « Démarrer/Pause/Annuler » clignotera.

Changer de programme

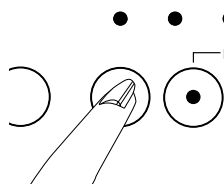

Vous pouvez utiliser cette fonction pour laver le linge d'un même groupe de textiles à température plus basse ou plus haute. Par exemple, coton 40 au lieu de coton 60. Pour choisir Coton 40 au lieu de Coton 60 en appuyant sur « Démarrer/Pause/Annuler », la machine est en

position pause. Le bouton de programme est tourné pour sélectionner le programme Coton 40.

Même lorsque le bouton de sélection de programme est changé durant le programme, le programme sélectionné auparavant sera effectué. Pour changer de programme de lavage, le programme en cours doit être annulé. (Voir Annuler un programme)

Pour choisir les fonctions auxiliaires ou la rapidité de rotation, les changements nécessaires peuvent se faire en appuyant sur le bouton « Démarrer/Pause/Annuler ». Même si elles ont été sélectionnées, les fonctions auxiliaires doivent être compatibles avec le programme de lavage.

Ajouter du linge

Si vous voulez ajouter du linge dans la machine après le lancement du programme de lavage, passez en mode « Pause » en appuyant sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ». Si le niveau d'eau dans la machine le permet, vous pouvez ouvrir la porte au bout de 2 minutes environ et ajouter votre linge. Si la porte ne peut pas être ouverte au bout de cette période, le niveau d'eau dans la machine ne permet pas d'ajouter du linge. Vous pouvez reprendre le programme en cours en appuyant à nouveau sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ».

Annuler un programme

Afin d'annuler le programme sélectionné, appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pendant 3 secondes. Suite à cette période, le voyant « Départ/Pause/Annulation » s'éteindra. Vous pouvez sélectionner et lancer un nouveau programme.

Si vous annulez le programme en cours, la machine vidangera l'eau et vous pouvez ouvrir la porte au bout de 2 minutes et sélectionner un autre programme.

Même lorsque le bouton de sélection de programme est changé durant le programme, le programme sélectionné auparavant sera effectué. Pour changer de programme de lavage, il faut « Annuler un programme », ensuite vous pouvez choisir un nouveau programme et le démarrer.

Fin du programme

En fin de programme, le voyant « Départ/Pause/Annulation » s'allumera. Vous pouvez ouvrir la porte au bout de deux minutes et la machine est prête pour un nouveau cycle.

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour éteindre la machine.

Vider le linge

Lorsque le programme est terminé la machine s'arrête automatiquement. Fermez le robinet d'eau. Tirez la poignée et ouvrez le hublot. Arrêtez la machine en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt ». Après avoir retiré tout le linge, laissez le hublot ouvert et le tambour se ventiler. Vérifiez le dessous et nettoyez.




5 Soins et entretien

Réservoir à lessive

Des restes de poudre à lessive peuvent s'accumuler dans le tiroir au bout d'un certain temps. Pour nettoyer le tiroir à lessive, appuyez sur la partie marquée du siphon sur le compartiment pour adoucissant, et tirez le tiroir vers vous. Nettoyez le tiroir à l'eau.

Siphon

Ne pas négliger de nettoyer la ventouse lorsqu'elle commence à se salir. Pour la sortir, retirez d'abord le tiroir à lessive. Nettoyez pour éliminer le blockage par les restes d'adoucissant.

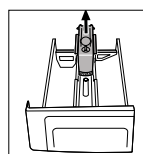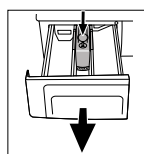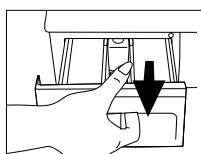


Filtres d'entrée d'eau

Il y a un filtre à chaque sortie plane où le tuyau d'entrée d'eau est connecté au robinet, et à chaque entrée d'eau se trouve une valve derrière la machine. Ces filtres bloquent l'arrivée dans la

machine d'objets extérieurs comme la saleté. Les filtres doivent être nettoyés régulièrement afin d'éviter qu'ils soient bouchés. Pour cela, fermez le robinet d'eau. Retirez les tuyaux d'entrée d'eau Nettoyez le haut du filtre de la valve d'entrée d'eau avec une brosse. Si les filtres sont très bouchés, vous pouvez tirer avec une pince. Vous pouvez sortir le côté plat des tuyaux d'entrée d'eau avec le joint et nettoyez à l'eau du robinet. (2 filtres pour les machines à entrée d'eau unique, 4 filtres pour les machines à double-entrée d'eau)

Tuyau

Si vous habitez dans une région froide, il existe un risque de gel. Si votre machine reste dans un lieu froid avec de l'eau résiduelle dans les tuyaux, ils doivent être drainés avec la filtre à pompe lorsque la machine n'est pas utilisée. Les tuyaux d'entrée d'eau peuvent être vidés en les retirant du robinet.

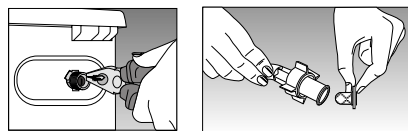

Nettoyer le filtre à pompe

Il existe un système de filtrage qui maintient une longue durée de vie à la pompe en bloquant les objets extérieurs tels que les boutons, les fibres de tissu, les empêchant ainsi d'entrer dans la pompe au cours du drainage.

Il est important de nettoyer le filtre lorsqu'il est sale.

Pour cela :


Débranchez la machine. Ouvrez le filtre en bas à droite en appuyant sur l'espace marqué du couvercle.

Danger d'eau chaude: Il peut y avoir 15 l d'eau à 90°C dans le tambour. Ouvrez le filtre avec prudence.



Avant d'ouvrir le filtre, videz l'eau par le tuyau de drainage.

Retirez le tuyau de drainage de sa place. Préparez un réservoir approprié et ouvrez le robinet du tuyau. Après avoir vidé l'eau, remettez le robinet en place. Ouvrez le filtre en tournant et videz l'eau restante (max 30 ml) par le robinet. Nettoyez les impuretés du filtre. Tournez ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre et fermez. Fermez le filtre en appuyant dessus.

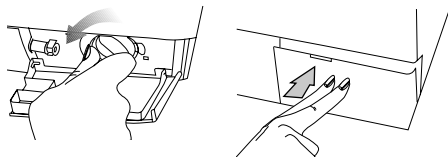


Attention!

Si le filtre et le robinet du tuyau ne rentrent pas, l'eau fuit.


6 Installation

1. Enlevez les boulons de sécurité du transport Avant de mettre en marche le lave-linge, les barres de transit doivent être enlevées ! Pour cela :

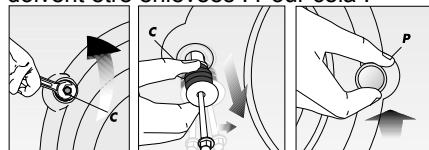


1. Détachez les boulons « C » en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
2. Enlevez les boulons de sécurité du transport en les tournant.
3. Placez les protections plastiques « P » sur les ouvertures des verrous de transport en les faisant tourner dans la direction de la pile et en appuyant.

Attention svp! Gardez les barres de transit pour un transport ultérieur. Toujours transporter la machines avec les verrous de transport.

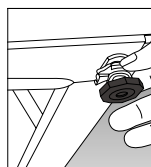

2. Réglage des pieds

Afin que la machine opère sans bruit et vibration, elle doit être correctement en balance. Les quatre pieds de la machine sont ajustables. Détachez d'abord le boulon en plastique. Serrez le boulon après avoir ajusté les pieds de la machine.

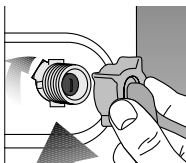

3. Connexions eau

a) Tuyau d'entrée d'eau

Votre machine est connectée à une alimentation d'eau par des tuyaux spéciaux fournis avec la machine.

Il y a des joints en plastique sur le tuyau ou dans le sac en plastique pour éliminer toute fuite aux points de connexion. Ces joints doivent être utilisés de chaque côté de la connexion. Les joints du côté de la machine doivent être connectés au canal de filtre.

Après avoir connecté le tuyau, vérifiez toutes les connexions pour qu'il n'y ait pas de fuite. Pour éliminer tout risque de fuite d'eau, gardez les robinets fermés lorsque la machine n'est pas utilisée.

Votre machine marchera efficacement si le robinet d'eau est à minimum 1 et maximum 10 bar. 1 bar signifie 8 litres d'eau en une minute lorsque le robinet est entièrement ouvert.

Connecter le tuyau à la machine. Visser les boulons avec la main, sans clé.

Ne pas connecter une machine à entrée unique à l'eau chaude. Si la machines est connectée à une pièce Y à une double-entrée et au-dessus de 40°C pour les machines à entrée unique, la machine peut se mettre en mode de protection.

b) Tuyau de drainage

Le tuyau de drainage peut être placé sur un côté de la baignoire ou directement sur le drainage. Le tuyau ne doit pas être plié. Le tuyau de drainage doit être sécurisé avec le support afin qu'il ne tombe pas à terre.

Le tuyau doit être placé entre 40 et 100 cm du sol.

Le tuyau de drainage peut être directement connecté à l'entrée d'eau de drainag

4. Branchement électrique

Branchez le cordon d'alimentation sur le système électrique approprié qui est supporté par le voltage maximum et le classement du courant indiqué sur la plaque placée sur la plinthe. Regardez! Page 1, Etapes avant de mettre en marche le lave-linge automatique et consignes de sécurité.

7 Avant d'appeler le service clientèle

La machine est en marche mais les voyants du panneau sont éteints.

Contrôlez la mise à terre du câble d'alimentation ou le fusible. Contrôlez si le hublot avant est bien fermé.

La machine ne se remplit pas d'eau.

Contrôlez si le hublot avant est bien fermé. Soit les robinets sont fermés, soit les filtres d'entrée d'eau sont bouchés.

L'eau de remplissage est directement renvoyée.

Contrôlez si le tuyau de renvoi est placé conformément aux instructions de la notice.

De l'eau vient de sous la machine

Contrôlez l'entrée d'eau et les tuyaux d'eau. Serrez les connexions. Les rondelles des tyaux peuvent être usées. Si aucun des cas ne correspond, le filtre à pompe n'est pas correctement fermé.

De la mousse sort du réservoir à lessive.

Vérifiez si la lessive est appropriée aux lave-linges automatiques. Utilisez moins de lessive la prochaine fois.

La pompe ne vide pas l'eau.

Nettoyez le filtre à pompe. Vérifiez si le tuyau de drainage est plié. Si vous devez nettoyer le filtre à pompe, consultez le paragraphe sur le filtre à pompe de la notice.