


Informations techniques de votre appareil:

- Liste des pièces détachées
- Schéma électrique
- Manuel de service



Achtung
Advertencia
Avertissement
Importante
Belangrijk
Viktigt

Viktigt
Viktig
Tärkeää
Importante
Ważne
Important

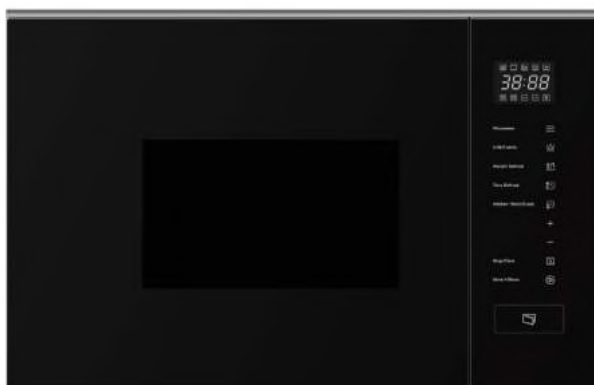

KM-2002B/KM-2502B

EINBAU-MIKROWELLENGERÄT MIT GRILL - BEDIENUNGSANLEITUNG

HORNO MICROONDAS INTEGRADO CON GRILL - MANUAL DE INSTRUCCIONES

FOUR A MICRO-ONDES AVEC GRIL ENCASTRABLE - MODE D'EMPLOI

FORNO A MICROONDE DA INCASSO CON GRILL - MANUALE D'ISTRUZIONI

INGEBOWUDE COMBI-MAGNETRON MET GRILL - GEBRUIKSAANWIJZING

INBYGGD MIKROVÅGSUGN MED GRILL - BRUKSANVISNING

INDBYGGET MIKROBØLGEOVN MED GRILL - BRUGSANVISNING

INNEBYGGET MIKROBØLGEOVN MED GRILL - BRUKSANVISNING

SISÄÄNRAKENNETTU MIKROAALTOUNI JA GRILLI - KÄYTTÖOPAS

FORNO MICRO-ONDAS COM GRILL ENCASTRADO - MANUAL DE OPERAÇÕES

KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM PRZEZNACZONA DO ZABUDOWY - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BUILT-IN MICROWAVE OVEN WITH GRILL - OPERATION MANUAL

KM-2002B: 800 W / KM-2502B: 900 W (IEC 60705)



D

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten.

Achtung: Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Serviceanweisungen sowie jeglicher Eingriff, der das Betreiben des Gerätes in geöffnetem Zustand (z.B. geöffnetes Gehäuse) erlaubt, führt zu erheblichen Gesundheitsschäden.

E

Este manual contiene información muy importante que debe leer antes de utilizar el horno.

Advertencia: Pueden presentarse serios riesgos para su salud si no respeta estas instrucciones de uso y mantenimiento, o si el horno se modifica de forma que pueda ponerse en funcionamiento con la puerta abierta.

F

Ce mode d'emploi du four contient des informations importantes, que vous devez lire avant d'utiliser votre four à micro-ondes.

Avertissement: Des risques sérieux pour la santé peuvent être encourus si ces instructions d'utilisation et d'entretien ne sont pas respectées ou si le four est modifié de sorte qu'il soit possible de le faire fonctionner lorsque la porte est ouverte.

I

Questo manuale di istruzioni contiene importanti informazioni da leggere attentamente prima di utilizzare il forno a microonde.

Importante: Potrebbero esserci seri rischi per la salute se non si seguono le istruzioni di questo manuale o se il forno viene modificato e funziona con lo sportello aperto.

NL

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u aandachtig moet lezen voor dat u de combi-magnetron gebruikt.

Belangrijk: Er kan een groot gezondheidsrisico ontstaan indien deze gebruikershandleiding niet wordt opvolgt of dat de oven op een dergelijke manier wordt aangepast dat deze gebruikt kan worden met de deur geopend.

SE

Denna bruksanvisning innehåller viktig information som du bör läsa noggrant innan du använder mikrovågsugnen.

Viktigt: Det kan innebära en allvarlig hälsorisk om denna bruksanvisning inte följs eller om ugnen modifieras så att den fungerar med luckan öppen.



ATTENTION : votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les États membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre au rebut séparément et préalablement conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :

Veuillez contacter votre revendeur qui vous informera des conditions de reprise du produit. Des frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale concernant les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.


COMMENT FONCTIONNE VOTRE FOUR MICRO-ONDES



Les micro-ondes sont des ondes d'énergie, semblables à celles utilisées pour les signaux de télévision et de radio.

L'énergie électrique est transformée en énergie hyperfréquence, dirigée dans la cavité du four par le répartiteur d'ondes. Pour éviter que des aliments ou de la graisse ne s'introduisent dans le répartiteur d'ondes, celui-ci est protégé par un cadre.

Les micro-ondes ne peuvent pas passer à travers le métal. Ainsi, la cavité du four est en métal et une fine maille métallique est présente sur la porte. Lors de la cuisson, les micro-ondes rebondissent aléatoirement sur les côtés de la cavité du four.

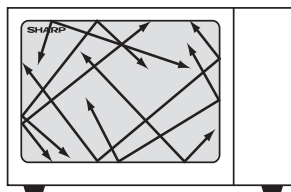

Les micro-ondes passent à travers certains matériaux, comme le verre et le plastique, pour chauffer la nourriture. (voir « Ustensiles adaptés » en page F-23).

L'eau, le sucre et les graisses des aliments absorbent les micro-ondes, ce qui les fait vibrer. Cela produit de la chaleur par friction, de la même façon que vous chauffez vos mains en les frottant.

Les zones extérieures de la nourriture sont chauffées par l'énergie des micro-ondes, et la chaleur se déplace vers le centre par conduction, comme pour la cuisine classique. Il est important de tourner, réarranger ou remuer la nourriture pour assurer un chauffage uniforme.

Une fois la cuisson terminée, le four arrête automatiquement de produire des micro-ondes.

Un temps de repos est nécessaire après cuisson, car cela permet à la chaleur de se disperser uniformément dans la nourriture.

FR

FRANÇAIS



TABLE DES MATIÈRES

MISE AU REBUT	1
COMMENT FONCTIONNE VOTRE FOUR MICRO-ONDES	2
TABLE DES MATIÈRES	3
SPÉCIFICATIONS	3
FOUR MICRO-ONDES ET ACCESSOIRES	4
PANNEAU DE COMMANDE	5
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	6-15
AVANT LA MISE EN SERVICE	17
RÉGLAGE DE L'HORLOGE	17
CUISSON AU MICRO-ONDES	17
CUISSON AU GRIL OU COMBINÉE	18
DÉCONGÉLATION PAR POIDS	18
DÉCONGÉLATION PAR TEMPS	19
CUISSON MULTI-ÉTAPES	19
MINUTERIE	20
FONCTIONNEMENT DU MENU AUTO	21
TABEAU DU MENU AUTO	21
DÉMARRAGE RAPIDE / CUISSON RAPIDE	22
VERROUILLAGE ENFANT	22
RENSEIGNEMENTS	22
CONSEILS D'UTILISATION	22
BIEN CHOISIR LA VAISSELLE	23
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	24
DÉPANNAGE	25-26
INSTALLATION	27-32
APPEL POUR RÉPARATIONS	I




FICHE TECHNIQUE

Nom du modèle :	KM-2502B	KM-2002B
Tension d'alimentation	230V, 50 Hz, monophasé	
Fusible/disjoncteur de protection	10 A	
Consommation électrique : Micro-ondes	1450 W	1270 W
Puissance de sortie : Micro-ondes	900 W	800 W
Gril Supérieur (Infrarouge)	1000 W	
Mode veille (Mode économies d'énergie)	moins de 1,0 W	
Fréquence des micro-ondes	2450 MHz*	
Dimensions extérieures (L) x (H) x (P)** mm	595 x 382 x 403	595 x 382 x 333
Dimensions de la cavité (L) x (H) x (P)** mm	328 x 206 x 368	298 x 208 x 318
Capacité du four	25 litres***	20 litres***
Plateau tournant (verre)	Ø 315 mm	Ø 255 mm
Poids	env. 17,6 kg	env. 17 kg
Éclairage du four	25 W/230V	

- * Ce produit répond aux exigences de la norme européenne EN55011. Conformément à cette norme, ce produit est un équipement de groupe 2, classe B. Groupe 2 signifie que cet équipement génère volontairement de l'énergie RF sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement thermique d'aliments. Classe B signifie que l'équipement est adapté à une utilisation domestique.
- ** La profondeur ne comprend pas la poignée d'ouverture de la porte.
- *** La capacité intérieure est calculée en multipliant la largeur, la profondeur et la hauteur maximales. La contenance réelle pour les aliments est inférieure à cette valeur.

LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS LORS D'AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L'APPAREIL.

FOUR MICRO-ONDES ET ACCESSOIRES

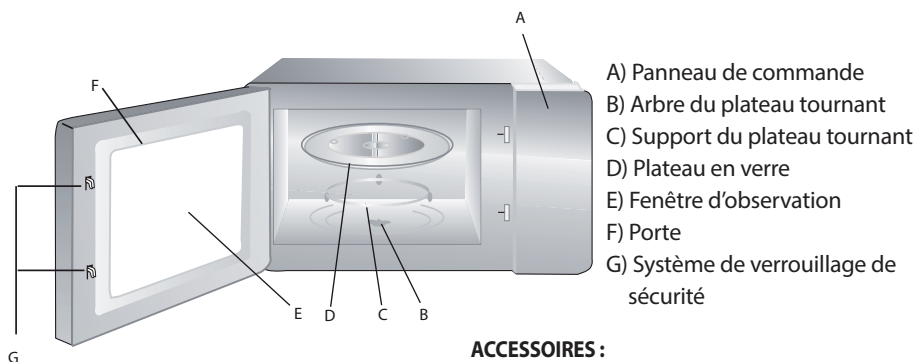

ACCESSOIRES :

Assurez-vous que les accessoires suivants sont bien fournis avec le four :

(17) Plateau tournant (18) Support du plateau tournant (19) Entraînement (20) Grille

- Placez le support du plateau tournant au centre de la sole de four, afin qu'il puisse tourner librement sur l'entraînement. Puis placez le plateau tournant sur le support de plateau tournant afin qu'il soit positionné fermement dans l'entraînement.


- Pour éviter d'endommager le plateau tournant, assurez-vous que les plats ou les récipients ne touchent pas le bord du plateau lorsqu'ils sont retirés du four.

- Pour l'utilisation de la grille, référez-vous aux sections grill de la page F-18.

- Le plateau à frites antiadhésif peut être utilisé avec tous les modes de cuisson pour obtenir des aliments bien grillés et de meilleures performances de cuisson. Il convient parfaitement aux aliments tels que pizza, frites, etc... ou peut être utilisé pour limiter les éclaboussures lors de la cuisson au grill d'aliments sur la grille, afin de garder le four propre.

Ne touchez jamais la grille lorsqu'elle est chaude.

REMARQUE : Lorsque vous passez une commande d'accessoires, veuillez mentionner au revendeur ou au service d'entretien agréé le nom des pièces et du modèle.

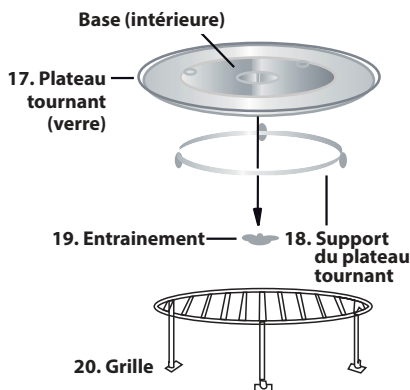

REMARQUES :

- Le boîtier du guide d'ondes est fragile. Veuillez faire très attention en nettoyant l'intérieur du four à ne pas l'endommager.
- Après la cuisson de nourriture grasse sans couvercle, nettoyez toujours la cavité et particulièrement l'élément grill de manière approfondie, ceux-ci devant être secs et exempts de graisse. La graisse accumulée peut chauffer et commencer à fumer voir s'enflammer.
- Faites toujours fonctionner le four avec le plateau tournant et les pieds du plateau correctement installés. Ceci favorise une cuisson régulière. Un plateau mal installé peut entraîner une mauvaise rotation et endommager le four.
- Tous les aliments et les récipients contenant de la nourriture doivent être placés sur le plateau tournant durant la cuisson.
- Le plateau tournant pivote dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Le sens de la rotation peut changer à chaque utilisation du four. Cela n'affecte pas les performances de cuisson.

⚠ AVERTISSEMENT :

La porte, le boîtier extérieur, la cavité du four et les accessoires peuvent devenir très chauds durant le fonctionnement. Pour éviter de vous brûler, utilisez toujours d'épais gants de cuisine anti-chaud pour four.


FR

FRANÇAIS




PANNEAU DE COMMANDE

KM-2502B

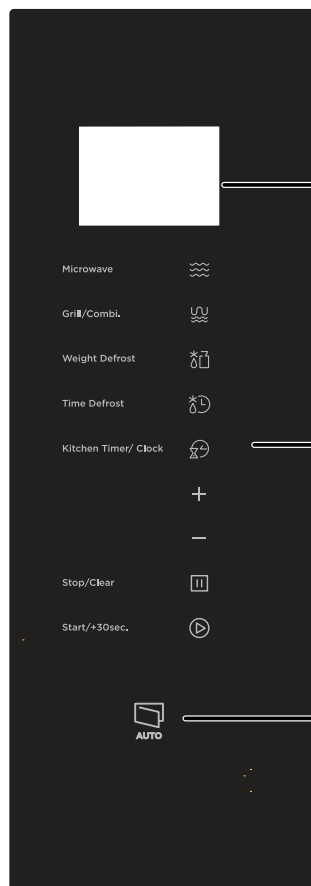

KM-2002B

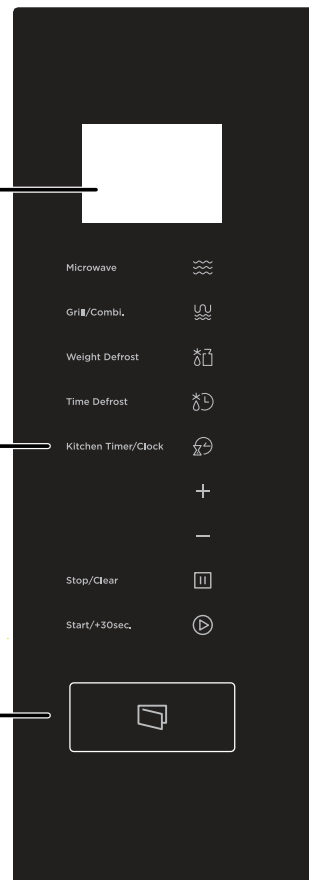

AFFICHAGE DIGITAL

PANNEAU DE
COMMANDE

OUVERTURE DE PORTE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR TOUTE REFERENCE ULTERIEURE

Pour éviter tout danger d'incendie.

Vous devez surveiller le four durant son fonctionnement. Un niveau de puissance trop élevé, ou un temps de cuisson trop long, peuvent entraîner une augmentation de la température des aliments et créer un risque d'incendie.

FR

La prise secteur doit être facilement accessible, afin que la fiche du cordon d'alimentation puisse être aisément débranchée en cas d'urgence.

L'alimentation électrique doit être de type 230 V, 50 Hz avec un fusible de distribution de 10 A ou un disjoncteur de 10 A.

Ce four doit être alimenté par un circuit électrique indépendant.

Veillez ne pas placer votre four à proximité d'une zone génératrice de chaleur, par exemple, près d'un four à cuisson conventionnelle.

Ne placez pas ce four dans une atmosphère à humidité élevée ou bien où l'humidité peut s'accumuler. Ne rangez pas et n'utilisez pas le four à l'extérieur.

FRANÇAIS



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Si vous observez la présence de fumées, éteignez ou débranchez le four et laissez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.

Utilisez uniquement des récipients et ustensiles compatibles avec la cuisson micro-ondes. Référez-vous à la page FR-23. Il est important de vérifier que les ustensiles utilisés sont bien compatibles avec la cuisson micro-ondes.

Lorsque vous réchauffez un plat dans un récipient en plastique ou en papier, surveillez le four pour prévenir tout risque d'ignition.

Nettoyez le cadre du répartiteur d'ondes, la cavité du four, le plateau tournant et le pied du plateau après chaque utilisation du four. Ces pièces doivent être toujours sèches et dépourvues de graisse. Les accumulations de graisse peuvent s'échauffer au point de fumer ou de s'enflammer.

Ne placez pas de produits susceptibles de s'enflammer au voisinage du four ou de ses ouvertures de ventilation. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.

Retirez toutes les étiquettes, fils, etc., métalliques qui peuvent se trouver sur l'emballage des aliments. Ces éléments métalliques peuvent entraîner la formation d'un arc électrique et causer un incendie.

N'utilisez pas ce four micro-ondes pour faire de la friture. La température de l'huile ne peut pas être contrôlée et l'huile risquerait de s'enflammer.

Pour faire des popcorns, n'utilisez que des ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



Ne conservez aucun aliment ou produit à l'intérieur du four. Vérifiez les réglages après la mise en service du four et assurez-vous que le four fonctionne correctement.

Pour éviter toute surchauffe et incendie, faites attention lorsque vous cuisinez ou réchauffez des plats ayant une forte proportion de sucre ou de graisse, par exemple des saucisses, des tartes ou des gâteaux. Référez-vous aux conseils correspondants dans le mode d'emploi.

FR

Pour éviter toute blessure

AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas le four s'il est endommagé ou ne fonctionne pas normalement. Vérifiez les points suivants avant toute utilisation du four.

- a) Porte : assurez-vous qu'elle ferme correctement, qu'elle ne présente pas de défaut d'alignement et qu'elle n'est pas voilée.
- b) Charnières et loquets de sécurité : assurez-vous qu'ils ne sont ni endommagés ni desserrés.
- c) Joints de porte et surfaces de contact : assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés.
- d) Intérieur de la cavité et de la porte : assurez-vous qu'il n'est pas cabossé.
- e) Cordon d'alimentation et sa prise : assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés.

Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, n'utilisez pas le four jusqu'à ce qu'il soit réparé par du personnel qualifié.

FRANÇAIS



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Vous ne devez rien réparer ou remplacer par vous-même dans le four. Faites appel à du personnel qualifié. N'essayez pas de démonter l'appareil ni d'enlever le dispositif de protection contre l'énergie micro-ondes, vous risqueriez d'endommager le four et de vous blesser.

Ne faites pas fonctionner le four avec la porte ouverte et ne modifiez pas les loquets de sécurité de la porte d'une quelconque manière. N'utilisez pas le four si un objet est interposé entre le joint de porte et la surface de contact du joint.

Évitez que la graisse ou la saleté ne s'accumulent sur le joint de porte ou sur la surface pièces proches. Nettoyez le four à intervalles réguliers et retirez tous les gisements de nourriture. Respectez les instructions du paragraphe "Entretien et nettoyage" à la page F-24. Le non-respect des consignes de nettoyage du four entraînera une détérioration de la surface susceptible d'affecter le bon fonctionnement de l'appareil et de présenter des risques.

Si vous avez un STIMULATEUR CARDIAQUE, consultez votre médecin ou le fabricant du stimulateur afin de vous renseigner sur les précautions à prendre lors de l'utilisation du four.

Pour éviter toute décharge électrique

Ne retirez en aucun cas le boîtier externe.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



N'introduisez aucun objet ou liquide dans les ouvertures des verrous de la porte ou dans les ouvertures d'aération. Si un liquide pénètre dans le four, mettez immédiatement le four hors tension, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et adressez-vous à un technicien d'entretien agréé.

Ne plongez jamais la fiche du cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas à l'extérieur de la table ou du meuble sur lequel est posé le four.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit éloigné des surfaces chauffées, y compris de l'arrière du four. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Ne tentez pas de remplacer vous-même la lampe du four et ne laissez personne d'autre qu'un électricien agréé faire ce travail. Si la lampe du four grille, adressez-vous au revendeur ou à un agent d'entretien agréé. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécifique. L'échange doit être effectué par un agent d'entretien autorisé.

Pour éviter toute explosion ou ébullition soudaine :

AVERTISSEMENT : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés, ceux-ci étant susceptibles d'exploser.

Le réchauffage des boissons au micro-ondes peut entraîner une ébullition explosive différée; faites donc bien attention lors de la manipulation du récipient.

FR

FRANÇAIS



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

N'utilisez jamais de récipient scellé. Retirez tout ruban d'étanchéité et couvercle avant l'utilisation. La surpression dans un récipient scellé peut provoquer une explosion, même après l'arrêt du four.

Prenez des précautions lorsque vous employez votre four à micro-ondes pour chauffer des liquides. Utilisez des récipients à ouverture large de manière à ce que les bulles puissent s'échapper.

Ne chauffez pas de liquide dans un récipient à col étroit tel qu'un biberon car le contenu du récipient peut déborder rapidement et provoquer des brûlures.

Pour éviter tout débordement de liquide bouillant et brûlure éventuelle :

1. N'utilisez pas de temps de cuisson trop longs.
2. Remuez le liquide avant le chauffage/réchauffage.
3. Il est recommandé de placer une tige de verre ou un objet similaire (non métallique) dans le liquide durant le réchauffage.
4. Conservez le liquide pendant au moins 20 secondes dans le four une fois le chauffage terminé, de manière à éviter toute ébullition soudaine différée.

Veuillez ne pas cuire d'œuf dans leur coquille et ne pas réchauffer d'œuf dur entier dans le four micro-ondes, ceux-ci risquant d'exploser même après la cuisson. Pour cuire ou réchauffer des œufs qui n'ont pas été brouillés ou mélangés, percez le jaune et le blanc afin d'éviter qu'ils n'exploient. Retirer la coquille des œufs durs et coupez les œufs en tranches avant de les réchauffer dans un four à micro-ondes.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



Percez la peau des aliments tels que pommes de terre et saucisses avant de les cuire, ceux-ci pouvant exploser.

Pour éviter toute brûlure

AVERTISSEMENT : Il est nécessaire de remuer ou d'agiter le contenu des biberons et pots pour bébé et de vérifier leur température avant leur consommation, afin d'éviter toute brûlure.

Utilisez un porte-récipient ou des gants de cuisine anti-chaueur lorsque vous retirez les aliments du four de façon à éviter toute brûlure.

Ouvrez les récipients, les plats à popcorn, les sachets de cuisson, etc. de manière à ce que la vapeur qui s'en échappe ne puisse pas vous brûler les mains ou le visage et pour empêcher toute ébullition éruptive. Pour éviter de vous brûler, vérifiez toujours la température des aliments et mélangez bien avant le service. Faites particulièrement attention aux aliments et boissons destinés aux bébés, enfants et personnes âgées. Des pièces accessibles peuvent chauffer durant l'utilisation. Gardez les jeunes enfants à distance du four. La température du récipient est trompeuse et ne reflète pas celle des aliments. Vérifiez toujours la température des aliments.

Tenez-vous éloigné du four lors de l'ouverture de la porte, de manière à éviter toute brûlure due à la vapeur ou à la chaleur. Coupez en tranches les plats cuisinés farcis après chauffage afin de laisser s'échapper la vapeur et d'éviter les brûlures.

Ne laissez pas les enfants s'approcher de la porte pour éviter qu'ils ne se brûlent.

FR

FRANÇAIS



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Pour éviter toute mauvaise utilisation par les enfants

AVERTISSEMENT : Ne laissez un enfant de plus de 8 ans utiliser le four sans supervision que si vous lui avez donné des instructions adéquates, afin que l'enfant soit capable d'utiliser le four de manière sûre et comprenne les dangers d'une utilisation abusive. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf s'ils sont supervisés ou si des instructions concernant l'utilisation de l'appareil leurs ont été données par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne vous appuyez pas ou ne vous accrochez pas sur le porte du four.

N'utilisez pas le four comme un jouet. Vous devez enseigner aux enfants les consignes de sécurité comme l'usage d'un porte-récipient et le retrait avec précaution de l'emballage des produits alimentaires. Vous devez leur dire de porter une attention particulière aux emballages conçus pour rendre la nourriture croustillante (par exemple, ceux destinés à griller un aliment) dont la température peut être très élevée.



Autres avertissements

Veuillez ne pas modifier le four en aucune manière. Vous ne devez pas déplacer le four pendant son fonctionnement. Ce four est conçu pour un usage domestique uniquement. Ce four a été conçu pour la préparation d'aliments et ne doit être utilisé que pour leur cuisson. Il n'est pas adapté à un usage commercial ou scientifique.

Pour éviter une anomalie de fonctionnement et pour éviter d'endommager le four.

N'utilisez jamais ce four à vide. Si vous utilisez un plat brunisseur ou un plat en matière auto-chauffante, interposez une protection contre la chaleur (par exemple, un plat en porcelaine) de manière à ne pas endommager le plateau tournant et le pied du plateau. Le temps de préchauffage précisé dans le livre de recettes ne doit pas être dépassé.

N'utilisez pas d'ustensiles en métal, qui réfléchissent les micro-ondes et peuvent causer des arcs électriques. Ne placez pas de cannetes dans le four. Utilisez seulement le plateau tournant et le support conçus pour ce four. N'utilisez pas ce four sans plateau tournant. Pour éviter de casser le plateau tournant :

- (a) Avant de nettoyer le plateau tournant, laissez-le refroidir.
- (b) Ne placez pas des aliments chauds ou un plat chaud sur le plateau tournant lorsqu'il est froid.
- (c) Ne placez pas des aliments froids ou un plat froid sur le plateau tournant lorsqu'il est chaud.

FR

FRANÇAIS



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

REMARQUE :

Si vous avez des doutes quant à la manière de brancher le four, consultez un technicien qualifié. Ni le fabricant ni le distributeur ne sauraient être tenus responsables des dommages occasionnés au four ou des blessures personnelles qui résulteraient d'une mauvaise observation des consignes de branchement électrique. Des gouttes d'eau peuvent se former sur les parois de la cavité du four, autour des joints et des surfaces d'étanchéité. Cela est normal et n'est pas une indication d'un mauvais fonctionnement ou de fuites de micro-ondes.



Installation et raccordement

1. Ce four est conçu pour un usage domestique unique-ment.
2. Ce four micro-ondes est conçu pour une utilisation encastrée uniquement. Il n'est pas conçu pour une utilisation sur plan de travail ou à l'intérieur d'un placard.
3. Veuillez observer les instructions spéciales d'installation.
4. L'appareil peut être installé dans un placard de 60cm de large monté au mur.
5. L'appareil est équipé d'une fiche d'alimentation et ne doit être connecté qu'à une prise correctement mise à la terre.
6. La tension d'alimentation doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
7. La prise doit être installée et le câble de raccordement ne doit être remplacé que par un électricien qualifié. Si la prise n'est plus accessible après l'installation suivante, un dispositif de coupure doit être présent sur l'installation avec une distance entre contacts d'au moins 3 mm.
8. Veuillez ne pas utiliser d'adaptateurs, de multiprises et de rallonges. Toute surcharge peut causer un risque d'incendie.

La surface accessible peut chauffer durant le fonctionnement.



FR

FRANÇAIS



AVANT LA MISE EN SERVICE

Branchez le four. L'écran du four affiche : "00:00", et un signal sonore s'active une fois. Ce modèle dispose d'une fonction horloge et le four utilise moins de 1.0 W en mode de veille. Pour régler l'horloge, voir ci-dessous.



RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Lorsque le four micro-ondes est allumé, le réglage de l'horloge s'affiche sur l'écran ("0:00") et le four émet un signal sonore. Le four micro-ondes entre alors dans un état d'attente.

- 1) Pressez "  " deux fois, le chiffre des heures clignote.
- 2) Pressez "  " ou "  " pour ajuster le chiffre des heures, l'heure entrée doit être comprise entre 0 et 23.
- 3) Pressez "  " pour confirmer, le chiffre des minutes clignote.
- 4) Tournez "  " ou "  " pour ajuster le chiffre des minutes, la valeur entrée doit être comprise entre 0 et 59.
- 5) Pressez "  " pour terminer le réglage de l'horloge.
":" clignotera. L'heure actuelle s'affiche.

Note : si l'horloge n'est pas réglée, ceci ne fonctionnera pas à la mise en route.



CUISSON AU MICRO-ONDES

- 1) Pressez la touche "  " une fois, "P100" s'affiche.
- 2) Pressez "  " plusieurs fois ou pressez "  " ou "  " pour sélectionner la puissance micro-ondes. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" s'affichera dans cet ordre.
- 3) Pressez "  " pour confirmer le réglage.
- 4) Pressez "  " ou "  " pour ajuster la durée de cuisson. (La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.)
- 5) Pressez "  " pour démarrer la cuisson.

NOTE : les intervalles d'ajustement du temps sont les suivants :

- 0---1 min : 5 secondes
- 1---5 min : 10 secondes
- 5---10 min : 30 secondes
- 10---30 min : 1 minute
- 30---95 min : 5 minutes

Diagramme de puissance micro-ondes

Puissance micro-ondes	Fort	Moy. élevé	Moy.	Moy. faible	Doux
Affichage	P100	P80	P50	P30	P10

CUISSON AU GRIL OU COMBINÉE



Pressez "☄" une fois, l'écran affichera "G", puis pressez "☄" plusieurs fois ou pressez "−" ou "+" pour choisir la puissance requise, et "G", "C-1" ou "C-2" s'affichera. Pressez "▶" pour confirmer la puissance. Pressez "−" ou "+" pour régler la durée de cuisson (La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.)

Pressez "▶" à nouveau pour commencer la cuisson.

Par exemple : Si vous souhaitez utiliser une puissance micro-ondes de 55% et puissance de gril (C-1) de 45% pendant 10 minutes, veuillez suivre les étapes suivantes sur votre four.

- 1) Pressez "☄" une fois, l'écran affiche "G".
- 2) Continuez de presser "☄" jusqu'à ce que l'écran affiche "C-1".
- 3) Pressez "▶" pour confirmer.
- 4) Pressez "−" ou "+" pour ajuster la durée de cuisson jusqu'à ce que le four affiche "10:00".
- 5) Pressez "▶" pour démarrer la cuisson.

Instruction de puissance combinée :

Programme	Affichage	Puissance micro-ondes	Puissance gril
Gril	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

Note : Une fois la moitié de la durée de gril écoulée, le four émet un signal sonore deux fois. Afin d'obtenir un meilleur effet gril, veuillez retourner à ce moment vos aliment, fermer la porte puis presser "▶" pour continuer la cuisson.
Si l'utilisateur ne fait rien, le four continue la cuisson.

DÉCONGÉLATION PAR POIDS



- 1) Pressez "☄" une fois, l'écran affiche "DEF1".
- 2) Pressez "−" ou "+" pour sélectionner le poids des aliments. La gamme de poids est de 100 à 200 g.
- 3) Pressez "▶" pour démarrer la décongélation.

Note : Une fois la moitié de la durée de la décongélation écoulée, le four émet un signal sonore deux fois. Afin d'obtenir une meilleure décongélation, veuillez retourner à ce moment vos aliment, fermer la porte puis presser "▶" pour continuer la cuisson.
Si l'utilisateur ne fait rien, le four continue la cuisson.

FR

FRANÇAIS



DÉCONGÉLATION PAR TEMPS

- 1) Pressez " *L " une fois, l'écran affiche "dEF2".
- 2) Pressez " - " ou " + " pour sélectionner la durée de décongélation. (La durée maximale est de 95 minutes.)
- 3) Pressez " ⏮ " pour démarrer la décongélation.

Note : Une fois la moitié de la durée de la décongélation écoulée, le four émet un signal sonore deux fois. Afin d'obtenir une meilleure décongélation, veuillez retourner à ce moment vos aliment, fermer la porte puis presser " ⏮ " pour continuer la cuisson.

Si l'utilisateur ne fait rien, le four continue la cuisson.



CUISSON MULTI-ÉTAPES

Deux étapes peuvent être réglées au maximum. Si l'une des étapes est une décongélation, elle doit être placée en premier automatiquement. Le four émettra un signal sonore à la fin de chaque étape et lorsque l'étape suivante commence.

Note : Le menu auto peut être réglé comme l'une des multiples séquences.

Exemple : Si vous souhaitez décongeler des aliments pendant 5 minutes, puis les cuire avec une puissance micro-ondes 80% pendant 7 minutes, suivez les étapes suivantes :

- 1) Pressez " *L " une fois, l'écran affiche "dEF2".
- 2) Pressez " - " ou " + " pour régler la durée de décongélation sur 5 minutes.
- 3) Pressez " ~ " une fois, l'écran affiche "P100".
- 4) Pressez " ~ " plusieurs fois pour choisir la puissance micro-ondes jusqu'à ce que "P80" s'affiche.
- 5) Pressez " ⏮ " pour confirmer.
- 5) Pressez " - " ou " + " pour régler la durée de cuisson sur 7 minutes.
- 7) Pressez " ⏮ " pour démarrer la cuisson.



AVERTISSEMENT :

La porte, le boîtier extérieur, la cavité du four et les accessoires peuvent devenir très chauds durant le fonctionnement. Pour éviter de vous brûler, utilisez toujours d'épais gants de cuisine anti-chaaleur pour four.

MINUTERIE



- 1) Pressez "  " une fois, l'écran affiche "00:00".
 - 2) Pressez " - " ou " + " pour entrer la durée requise. (La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.)
 - 3) Pressez "  " pour confirmer le réglage.
 - 4) Lorsque la minuterie s'est écoulée, le four émet un signal sonore 5 fois.
- Si l'horloge a été réglée (système 24 heures), l'écran affiche l'heure actuelle.
- Note : La minuterie de cuisine est différente du système 24 heures. La minuterie de cuisine n'est qu'une minuterie.



AVERTISSEMENT :

La porte, le boîtier extérieur, la cavité du four et les accessoires peuvent devenir très chauds durant le fonctionnement. Pour éviter de vous brûler, utilisez toujours d'épais gants de cuisine anti-chaleur pour four.

FR

OUVERTURE DE LA PORTE



Pressez la touche "  " pour ouvrir la porte du four.

FRANÇAIS



FONCTIONNEMENT DU MENU AUTO

- 1) En mode de veille, pressez "+" plusieurs fois pour choisir le menu.
- 2) Pressez "▶" le choix du menu.
- 3) Pressez "-" ou "+" pour choisir le poids des aliments.
- 4) Pressez "▶" pour démarrer la cuisson.



TABLE DU MENU AUTO

Menu	Poids	Puissance
Pizza	200 g	C-2 (pour 25 L) 100% (Mic.) (20 L)
	400 g	
Viande	250 g	100% (Mic.)
	350 g	
	450 g	
Légumes	200 g	100% (Mic.)
	300 g	
	400 g	
Pâtes	50 g (avec 450 g d'eau froide)	80% (Mic.)
	100 g (avec 800 g d'eau froide)	
Pomme de terre	200 g	100% (Mic.)
	400 g	
	600 g	
Poisson	250 g	80% (Mic.)
	350 g	
	450 g	
Boisson	1 tasse (environ 120 mL)	100% (Mic.)
	2 tasses (environ 240 mL)	
	3 tasses (environ 360 mL)	
Popcorn	50 g	100% (Mic.)
	100 g	

REMARQUES :

- La température finale varie en fonction de la température d'origine des aliments. Vérifiez que les aliments sont bien chauds après la cuisson. Vous pouvez prolonger la cuisson manuellement si nécessaire.
- Les résultats de la cuisson automatique dépendent de variantes telles que la forme et la taille des aliments ainsi que de vos préférences personnelles en matière de cuisson. Si vous n'êtes pas satisfait(e) du résultat, veuillez ajuster le temps de cuisson à votre convenance.

DÉMARRAGE RAPIDE / CUISSON RAPIDE



- 1) En mode de veille, pressez la touche "▶" pour pendant 30 secondes à 100% de puissance. Chaque pression de la même touche peut augmenter la durée de 30 secondes. La durée maximum de cuisson est de 95 minutes.
- 2) Durant une cuisson micro-ondes, gril ou combinée et durant une décongélation par temps, pressez "▶" pour augmenter la durée de cuisson..
- 3) En mode de menu auto ou de décongélation par poids, la durée de cuisson ne peut pas être augmentée en pressant "▶".
- 4) En mode de veille, pressez "—" pour choisir la durée de cuisson. Après avoir réglé la durée de cuisson, pressez "▶" pour lancer une cuisson micro-ondes à 100% de puissance.

FR

VERROUILLAGE PARENTAL



Verrouillage : en mode de veille, pressez "||" pendant 3 secondes pour entrer le mode de verrouillage enfant et l'heure actuelle sera affichée si l'horloge a été réglée. L'écran affichera sinon "C : : J".

Désactivation du verrouillage : en mode verrouillé, pressez "||" pendant 3 secondes. Le verrou se désengage.

RENSEIGNEMENTS



- 1) En mode de cuisson micro-ondes, gril ou combiné, pressez "≈" ou "u", et la puissance actuelle s'affichera pendant 3 secondes.
- 2) Si l'horloge a été réglée, durant la cuisson, pressez "⌂" pour vérifier la durée de cuisson restante. Celle-ci s'affichera pendant 3 secondes.

CONSEILS D'UTILISATION



- 1) Si la porte est ouverte durant le processus de cuisson, fermez la porte puis pressez "▶" pour continuer la cuisson.
- 2) Une fois le programme de cuisson réglé et lorsque "▶" n'est pas pressé pendant une minute, l'heure actuelle s'affiche et le réglage est annulé.
- 3) Le four émet un signal sonore pour confirmer la pression d'une touche. Si une touche n'est pas pressée correctement, aucun signal sonore n'est émis.

FRANÇAIS



BIEN CHOISIR LA VAISSELLE

Pour cuire / décongeler des aliments dans un four à micro-ondes, l'énergie micro-ondes doit pouvoir pénétrer au travers du récipient contenant la nourriture.

Il est ainsi important de choisir des ustensiles adaptés.

Les plats ronds / ovales sont préférables à ceux carrés / rectangulaires, la nourriture placée dans les coins ayant tendance à trop cuire. Une large gamme d'ustensiles de cuisine peut être utilisée, spécifiée dans la liste ci-dessous.

Ustensiles de cuisine	Compatibles micro-ondes	Gril	Cuisson Combinée	Commentaires
Papier aluminium Récipients en aluminium	✓ / ✗	✓	✓ / ✗	De petits morceaux d'aluminium peuvent être utilisés pour empêcher les aliments de surchauffer. Gardez le papier aluminium à une distance d'au moins 2 cm des parois du four, des arcs électriques pouvant se former. Les récipients en papier aluminium ne sont pas recommandés, sauf si spécifié par le fabricant, comme par ex. Microfoil®. Suivez dans ce cas les instructions avec attention.
Plats brunisseurs	✓	✗	✗	Suivez toujours les instructions des fabricants. Ne dépassez pas les temps de chauffage indiqués. Faites très attention, ces plats pouvant devenir très chauds.
Porcelaine et céramiques	✓ / ✗	✗	✓	La porcelaine, la poterie, la faïence émaillée et la porcelaine fine sont habituellement adaptées, à part dans le cas de décorations métalliques.
Plats en verre par ex. Pyrex®	✓	✓	✓	Restez vigilant lors de l'utilisation de verrerie fine, la chaleur brutale pouvant les craqueler ou les casser.
Métal	✗	✓	✗	Il n'est pas recommandé d'utiliser de récipients en métal, ceux-ci pouvant être source d'arcs électriques et causer des incendies.
Plastique/ Polystyrène par ex. récipients de restauration rapide	✓		✓ / ✗	Il est important de bien faire attention à la cuisson, certains récipients pouvant se déformer, fondre ou se décoller à haute température.
Film plastique	✓	✗	✗	Ne doit pas toucher la nourriture et doit être percé pour laisser la vapeur s'échapper.
Sachets de congélation / à griller	✓	✗	✗	Doit être percé pour laisser la vapeur s'échapper. Assurez-vous que les sachets sont compatibles avec la cuisson micro-ondes. N'utilisez pas d'attaches en plastique ou métal, celles-ci pouvant fondre ou s'enflammer à cause d'arcs électriques.
Assiettes et gobelets en papier et papier essuie-tout	✓	✗	✗	Utilisez uniquement pour réchauffer ou absorber l'humidité. Vérifiez soigneusement la cuisson, une surchauffe peut être source d'incendie.
Paille et récipients en bois	✓	✗	✗	Surveillez toujours le micro-ondes lors de l'utilisation de ces matériaux, leur surchauffe pouvant causer un départ de feu.
Papier recyclé et journaux	✗	✗	✗	Peut contenir des résidus de métaux pouvant causer des arcs électriques et un départ de feu.
Grille	✓	✓	✓	La grille métallique fournie a été spécialement conçue pour tous les modes de cuisson et n'endommagera pas votre four.

⚠ AVERTISSEMENT :

Lorsque vous réchauffez un plat dans un récipient en plastique ou en papier, surveillez le four pour prévenir tout risque d'ignition.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DÉCAPANTS POUR FOUR VENDUS DANS LE COMMERCE OU DE PRODUITS ABRASIFS OU AGRESSIFS, DE PRODUITS QUI CONTIENNENT DE LA SOUDE CAUSTIQUE, OU DE TAMPONS ABRASIFS SUR UNE PARTIE QUELCONQUE DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES.

NETTOYEZ LE FOUR À INTERVALLES RÉGULIERS ET RETIREZ TOUT DÉPÔT DE NOURRITURE - Gardez le four propre, pour empêcher toute détérioration de la surface. Ceci pourrait avoir une influence défavorable sur la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation potentiellement dangereuse.

Extérieur du four

Nettoyez l'extérieur du four au savon doux et à l'eau. Utilisez une serviette humide pour éliminer l'eau savonneuse et séchez avec un chiffon doux.

Panneau de commande

Ouvrez la porte avant le nettoyage pour désactiver le panneau de commande. Faites attention en nettoyant le panneau de commande. Utilisez uniquement un chiffon imbibé d'eau, nettoyez doucement le panneau jusqu'à ce qu'il soit propre. Évitez d'utiliser des quantités excessives d'eau. N'utilisez aucun produit chimique ou nettoyeur abrasif.

Intérieur du four

1. Pour le nettoyage, enlevez les éclaboussures et les débordements avec un chiffon doux humide ou une éponge après chaque utilisation lorsque le four est toujours chaud. Pour les taches plus importantes, utilisez un savon doux et nettoyez plusieurs fois avec un chiffon humide jusqu'à ce que tous les résidus aient disparu. Une accumulation d'éclaboussures peut surchauffer et commencer à fumer et à s'enflammer, mais aussi causer des arcs électriques. Ne retirez pas le boîtier du guide d'ondes.

2. Assurez-vous que des produits de nettoyage ou de l'eau ne pénètrent pas dans les petites ouvertures des parois. Cela risque d'endommager le four.

3. N'utilisez pas de vaporisateur pour nettoyer l'intérieur du four.

Gardez toujours le cadre du répartiteur d'ondes propre.

Le cadre du répartiteur d'ondes est composé d'un matériau fragile et doit être nettoyé avec précaution (suivez les instructions de nettoyage ci-dessus).

REMARQUE : Ne laissez pas tremper le boîtier du guide d'ondes, il pourrait se désagréger.

Le boîtier du guide d'onde est une pièce consommable qui, s'il n'est pas nettoyé régulièrement, devra être remplacé.

Plateau tournant et support du plateau tournant

Retirez le plateau tournant et le support du plateau tournant du four.

Nettoyez le plateau tournant et son support avec de l'eau et du savon doux. Séchez avec un chiffon doux. Le plateau tournant et son support peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

Porte

Pour éliminer toute trace de salissure, nettoyez les deux côtés de la porte, les joints de la porte et les parties adjacentes avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la porte en verre du four, ceux-ci pouvant rayer les surfaces et provoquer l'éclatement du verre.

REMARQUE : Veillez à ne pas utiliser de produits décapants pour four.

Conseil de nettoyage - Pour un nettoyage facile de votre four :

Placez un demi-citron dans un bol, ajouter 300 mL d'eau et chauffez sur 100% pendant 10 - 12 minutes. Nettoyez le four en utilisant un chiffon doux sec.

IMPORTANT :

- Si vous faites cuire des aliments pendant plus longtemps que la durée normale (voir ci-dessous) en utilisant le même mode de cuisson, le mécanisme de sûreté du four s'active automatiquement. La puissance micro-ondes est alors réduite ou l'élément chauffant du gril reste allumé uniquement de manière intermittente.

Mode de cuisson	Durée standard
Micro-ondes 100 P	30 minutes
Mode cuisson Gril/Combinée	Fonctionnement intermittent, contrôle du temps et de la température



DÉPANNAGE

Si vous pensez que le four ne fonctionne pas correctement, voici quelques vérifications simples que vous pouvez effectuer vous-même avant d'appeler un technicien. Cela vous évitera des appels inutiles au centre de service si la cause du problème est simple.

Suivez les vérifications simples décrites ci-dessous :

Placez une demi-tasse d'eau sur le plateau tournant et fermez la porte. Sélectionnez la puissance maximale et programmez le four pour une cuisson de 1 minute.

1. Est-ce que la lampe s'allume pendant la cuisson ?
2. Est-ce que le plateau tourne ?
3. Est-ce que le ventilateur de refroidissement fonctionne ? (Vérifiez en plaçant votre main au-dessus des ouvertures de ventilation.)
4. Entendez-vous le signal sonore après 1 minute ?
5. L'eau de la tasse est-elle chaude ?

Retirez la tasse d'eau du four et fermez la porte.

Programmez le four pour cuire pendant 3 minutes en utilisant le gril supérieur.

6. L'élément de chauffage du gril devient-il rouge après 3 minutes ?

Si la réponse à une de ces questions est NON, vérifiez d'abord que le four est bien branché et que le fusible n'a pas sauté. S'il n'y a pas de problème de ce côté-là, consultez le tableau de dépannage ci-dessous.

REMARQUES :

- Mise hors tension de sécurité :
Si vous faites cuire des aliments pendant plus longtemps que la durée normale (voir graphique ci-contre) sans modifier le mode de cuisson P100 (800W), la puissance du four diminue automatiquement pour éviter la surchauffe. (La puissance de cuisson micro-ondes diminue.)
- Après une cuisson manuelle ou automatique utilisant les modes gril ou combiné, le ventilateur de refroidissement s'activera pour refroidir la cavité du four. Lorsque le ventilateur de refroidissement fonctionne, l'affichage peut indiquer "NOW COOLING" (Refroidissement en cours). Pour réinitialiser l'affichage pressez la touche **ARRÊT/EFFACER** et l'affichage retournera à "0". Durant ces modes, le ventilateur de refroidissement continuera de fonctionner une fois la touche **ARRÊT/EFFACER** pressée. Vous pouvez sentir de l'air chaud sortir des ouvertures d'aération.

AVERTISSEMENT : Veuillez ne rien réparer ou remplacer par vous-même dans le four. Il est dangereux pour d'autres personnes que les techniciens formés d'effectuer les réparations ou l'entretien. Ceci est important, car il peut être nécessaire de retirer les couvercles qui assurent la protection contre l'énergie des micro-ondes.

- Le joint de la porte empêche les fuites de micro-ondes pendant le fonctionnement, mais ne forme pas un joint étanche. Il est normal de voir des gouttes d'eau ou de la lumière, ou de sentir de la chaleur autour de la porte du four. La nourriture avec une haute teneur en humidité dégagera de la vapeur et causera de la condensation à l'intérieur de la porte qui peut s'écouler hors du four.
- Réparations et modifications : n'essayez pas d'utiliser le four s'il ne fonctionne pas correctement.
- Boîtier externe et accès à la lampe : Ne retirez jamais le boîtier externe. Cela est très dangereux en raison des pièces internes à haute tension qui ne doivent jamais être touchées, car cela peut provoquer une électrocution. Votre four n'est pas équipé d'un couvercle d'accès à la lampe. Si la lampe est en panne, ne tentez pas de remplacer la lampe vous-même, et appelez un centre de service agréé.

IMPORTANT :

Si vous faites cuire des aliments pendant plus longtemps que la durée normale (voir ci-dessous) en utilisant le même mode de cuisson, le mécanisme de sûreté du four s'active automatiquement. La puissance micro-ondes est alors réduite ou l'élément chauffant du gril reste allumé uniquement de manière intermittente.

Mode de cuisson	Durée standard
Puissance micro-ondes P100	30 minutes
Grill/Cuisson combinée	Fonctionnement intermittent, contrôle du temps et de la température

DÉPANNAGE



TABEAU DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	RÉPONSE
De l'eau circule autour de la porte.	Lorsque le four fonctionne, l'air circule dans la cavité. La porte ne forme pas un joint étanche, et de l'air peut donc s'échapper de la porte.
De la condensation se forme dans le four et peut s'écouler de la porte.	La cavité du four sera normalement plus froide que la nourriture cuisée, la vapeur produite lors de la cuisson se condensera sur la surface la plus froide. La quantité de vapeur produite dépend de la teneur en eau de l'aliment cuisiné. Certains aliments, comme les pommes de terre ont une haute teneur en humidité. La condensation prise dans la vitre de la porte devrait s'évaporer après quelques heures.
Des clignotements ou arcs électriques sont visibles dans la cavité lors de la cuisson.	Les arcs électriques se produisent lorsqu'un objet métallique est à proximité immédiate de la cavité du four pendant la cuisson. Cela peut éventuellement dépolir la surface de la cavité, sans endommager le four pour autant.
Arcs électriques lors de la cuisson de pommes de terre.	Veillez à éliminer les œillets et à percer les pommes de terre. Placez-les directement sur le plateau tournant ou dans un plat résistant à la chaleur ou contenant semblable.
L'écran est éclairé, mais le panneau de commande ne fonctionne pas lorsque vous appuyez dessus.	Vérifiez que la porte est bien fermée.
Le four chauffe trop lentement;	Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon niveau de puissance.
Le four émet un son.	L'énergie des micro-ondes s'active et se désactive en séquence lors de la cuisson/décongélation.
Le boîtier extérieur est chaud.	Le boîtier peut devenir chaud au toucher, maintenez les enfants à l'écart.

FR

FRANÇAIS



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

La procédure d'installation varie selon le modèle (KM-2502B ou KM-2002B). Veuillez vous assurer d'appliquer la procédure appropriée décrite sur les pages suivantes.

Les points suivants doivent être notés.

Branchement électrique


L'appareil est équipé d'une fiche d'alimentation et ne doit être connecté qu'à une prise correctement mise à la terre. Toute installation de prise ou remplacement du câble d'alimentation doit être effectuée par un électricien qualifié prenant en compte la législation appropriée. Si la prise n'est plus accessible après l'installation suivante, un dispositif de coupure doit être présent sur l'installation avec une distance entre contacts d'au moins 3 mm. Un dispositif de protection doit être fourni avec l'appareil.

Unité installées

L'armoire d'installation ne doit pas avoir de panneau de fond derrière l'appareil. La hauteur minimum d'installation est de 850 mm.



Les fentes et entrées de ventilation ne doivent pas être couvertes.

INSTALLATION DU MODÈLE KM-2502B

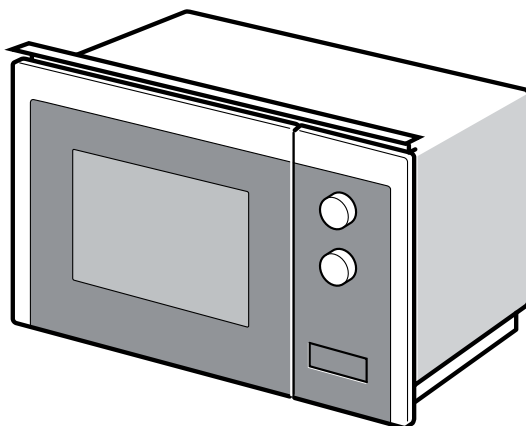

FR

1

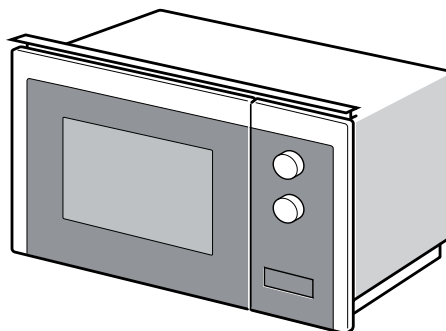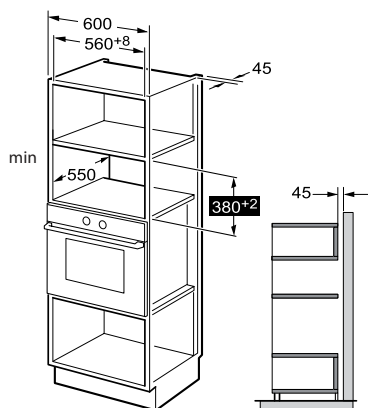

FRANÇAIS



FR-28




INSTALLATION DU MODÈLE KM-2502B

2


Note : ne bloquez pas ou ne coincez pas le câble.

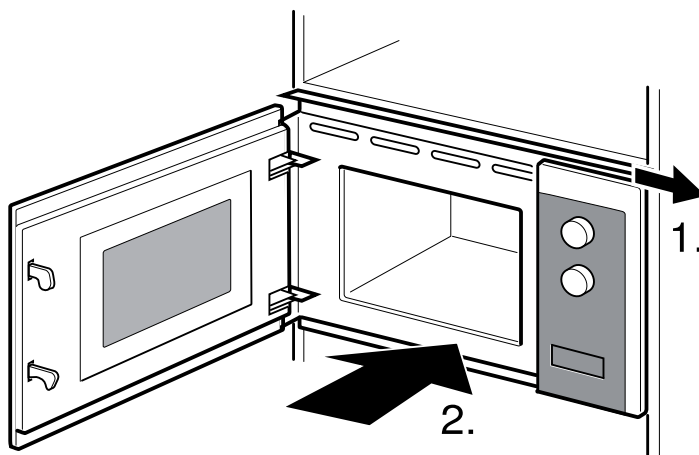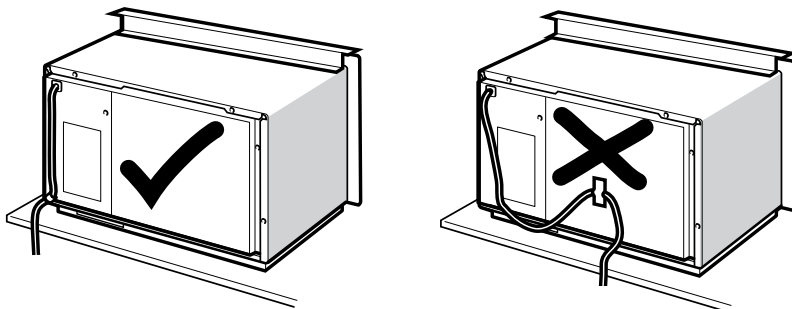

INSTALLATION DU MODÈLE KM-2502B

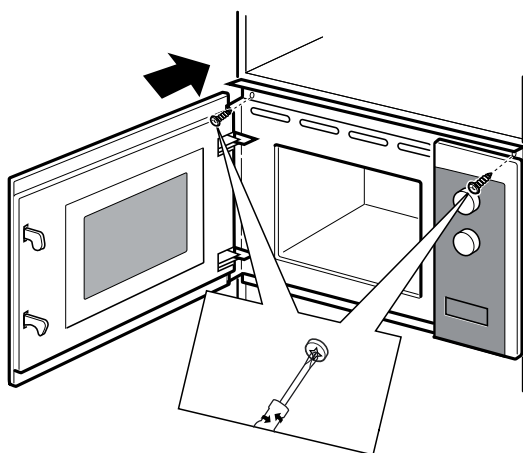

3.

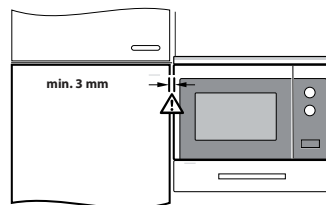


FR

FRANÇAIS

FR-30



INSTALLATION DU MODÈLE KM-2002B

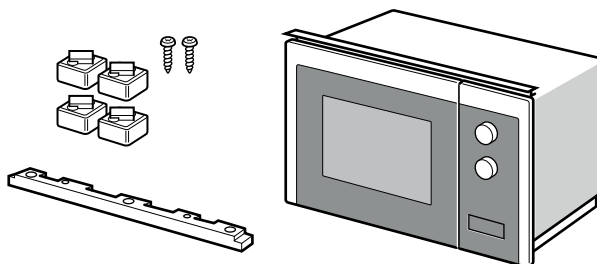

1

Fig. A. Appareil dans une armoire a montage mural

A


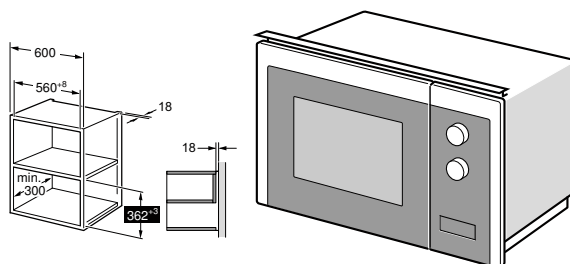


Fig. B. Appareil dans un meuble de haute taille.

B

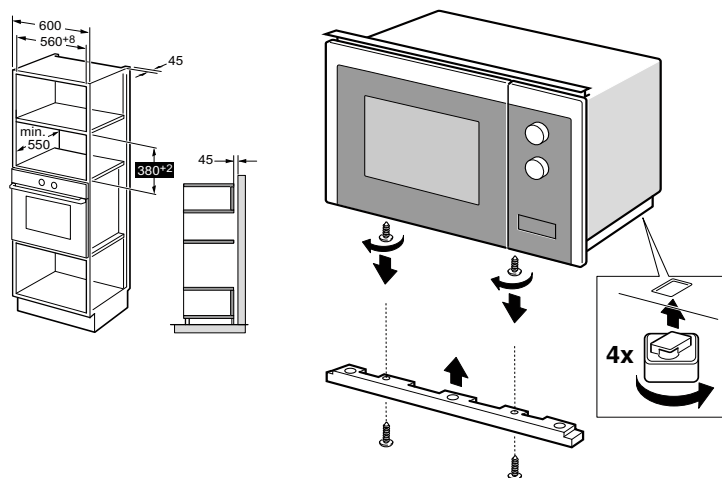


FR-31

INSTALLATION DU MODÈLE KM-2002B





2

Note : ne bloquez pas ou ne coincez pas le câble.

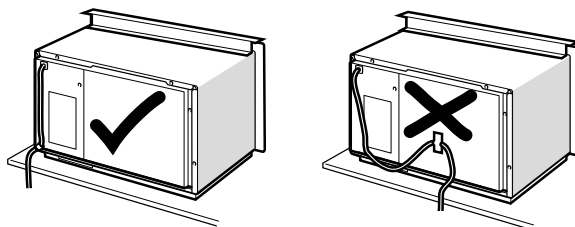

FR

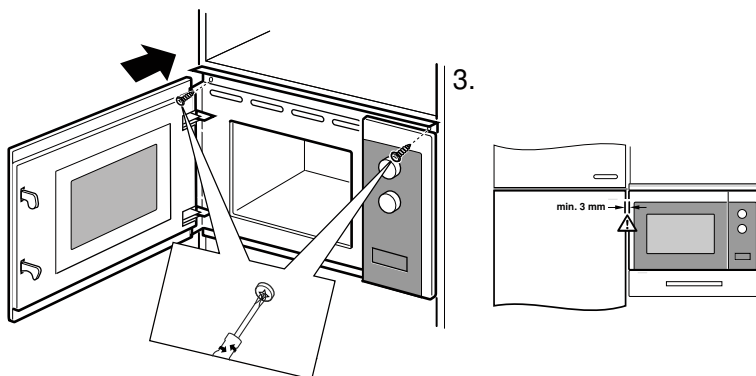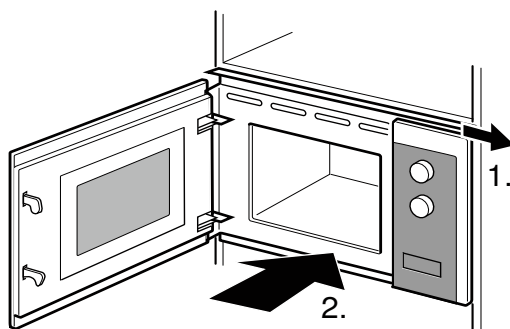

FRANÇAIS

FR-32

SERVICE



		
België/Belgique	helpdesk.BE@sharphomeappliances.com	015480361
Česko	helpdesk.CZ@sharphomeappliances.com	00420225376466
Danmark	helpdesk.DK@sharphomeappliances.com	0080074277737
Deutschland	helpdesk.DE@sharphomeappliances.com	08970809954
Eesti	helpdesk.EE@sharphomeappliances.com	00372654 6543
España	helpdesk.ES@sharphomeappliances.com	902050407 / 914872814
Ελλάδα	helpdesk.GR@sharphomeappliances.com	00302104833477
France	helpdesk.FR@sharphomeappliances.com	08 09 10 15 15
Hrvatska	helpdesk.HR@sharphomeappliances.com	0038513735684
Ireland	helpdesk.IE@sharphomeappliances.com	*03330143055 / 03335777230
Ísland	helpdesk.IS@sharphomeappliances.com	0080074277737
Latvija	helpdesk.LV@sharphomeappliances.com	003717173066
Liechtenstein	helpdesk.CH@sharphomeappliances.com	0800834644
Lietuva	helpdesk.LT@sharphomeappliances.com	00370870044724
Luxemburg/Luxembourg	helpdesk.LU@sharphomeappliances.com	003215480361
Magyarország	helpdesk.HU@sharphomeappliances.com	003619993934
Nederland	helpdesk.NL@sharphomeappliances.com	0207237777
Norge	helpdesk.NO@sharphomeappliances.com	0080074277737
Österreich	helpdesk.AT@sharphomeappliances.com	0820555888
Polska	helpdesk.PL@sharphomeappliances.com	0048222727444
Portugal	helpdesk.PT@sharphomeappliances.com	225025742
România	helpdesk.RO@sharphomeappliances.com	0040212300982
Schweiz/Suisse	helpdesk.CH@sharphomeappliances.com	0800834644
Slovenija	helpdesk.SI@sharphomeappliances.com	0038617291303
Slovensko	helpdesk.SK@sharphomeappliances.com	00421250112041
Suomi	helpdesk.FI@sharphomeappliances.com	0080074277737
Sverige	helpdesk.SE@sharphomeappliances.com	0080074277737
United Kingdom	helpdesk.GB@sharphomeappliances.com	0333 5777230
United Kingdom	helpdesk.GB@sharphomeappliances.com	*0333 0143055
България	helpdesk.BG@sharphomeappliances.com	0035970011770
Україна	helpdesk.UA@sharphomeappliances.com	00380443924536

*Microwave oven, Vacuum cleaners and SDA service only

Follow us:





Vestel UK
London, United Kingdom
www.sharphomeappliances.com/support



Printed in China

