


SHARP

Home Appliances



Floor care

FR Mode d'emploi

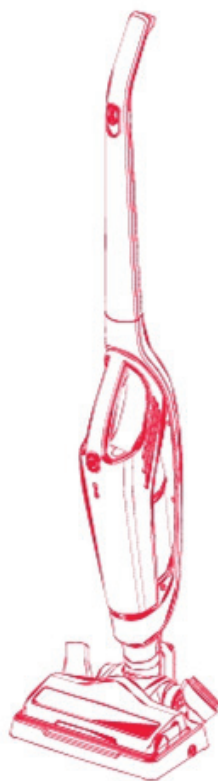

DE

ES

FR

IT

NL

SE

DK

NO

FI

PT

For Life



ATTENTION :
votre produit
comporte ce
symbole. Il
signifie que
les produits
électriques et
électroniques
usagés ne doivent
pas être mélangés
avec les déchets
ménagers
généraux. Un
système de
collecte séparé
est prévu pour
ces produits.

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les États membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais rapporter gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre au rebut séparément et préalablement conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :


Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Des frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales. Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale concernant les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

REMARQUE :

Veillez lire et obtenir une bonne compréhension de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit pour la première fois.

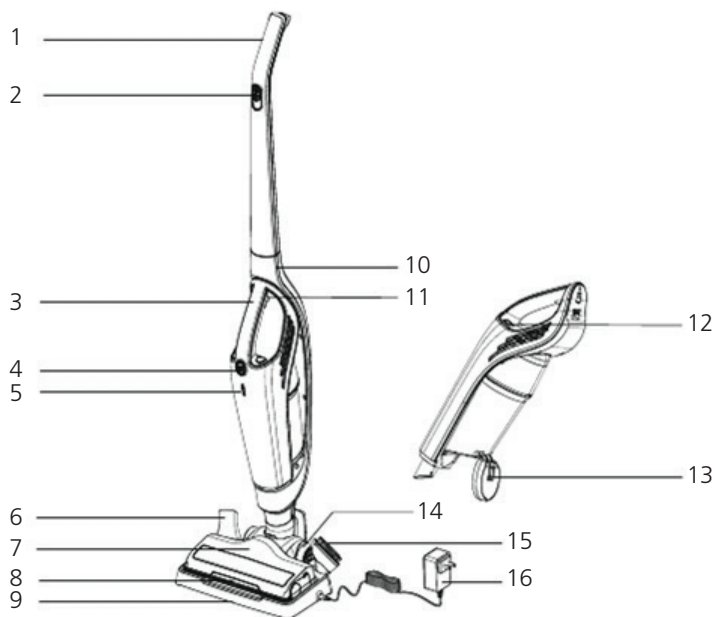

- 1. Manche
- 2. Interrupteur principal
- 3. Aspirateur portatif
- 4. Bouton portatif
- 5. Voyant batterie (DEL)
- 6. Buse à fente

- 7. Brosse motorisée
- 8. Phares DEL
- 9. Base de recharge
- 10. Corps principal
- 11. Bouton éjection portatif
- 12. Bouton éjection bac

- 13. Bouton bac vide
- 14. Roue arrière
- 15. Brosse à épousseter
- 16. Chargeur

SHARP Instructions importantes de sécurité

L'utilisation de l'aspirateur doit toujours se faire en respectant des consignes de sécurité de base, dont les suivantes :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, si elles sont supervisées ou si elles reçoivent des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Utilisez uniquement l'aspirateur en intérieur, pour les surfaces sèches et non pour le nettoyage de zones humides.
- Ne touchez pas la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
Ne l'utilisez pas en extérieur.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni pour recharger cet aspirateur.
- N'aspirez pas de matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, kérosène, etc.) et ne l'utilisez pas en présence de vapeurs ou liquides explosifs.
N'aspirez pas de charbons ardents, de mégots de cigarettes, d'allumettes ou autres objets fumants ou brûlants.
- N'aspirez pas de matériaux dangereux ou toxiques (chlore, eau de Javel, ammoniac, déboucheur, etc.). N'aspirez pas d'objets durs ou pointus, comme du verre, des clous, etc.
- Gardez les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toute autre partie du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
- Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, si elles sont supervisées ou si elles reçoivent des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et ne soient surveillés.
- Cessez de l'utiliser en cas de fuite électrique ou de surchauffe du moteur, de bruits anormaux, d'odeurs inhabituelles, de faible succion, etc.
- Conservez l'aspirateur dans un lieu frais et sec.
- Éteignez et débranchez toujours l'aspirateur de la prise électrique avant l'assemblage, l'ouverture ou le vidage du bac à poussière, ou avant de brancher/débrancher des accessoires.
- Si le tube d'entrée est bouché, éteignez l'appareil et retirez les objets bloquants avant de remettre en marche l'aspirateur.
- Faites attention lors du nettoyage des escaliers. Placez l'aspirateur au sol et non sur une chaise ou un bureau, par exemple.

SHARP Instructions importantes de sécurité


- Les sacs en plastique dans l'emballage ne doivent pas être utilisés comme jouets. Veuillez mettre ces sacs hors de portée des bébés et enfants pour éviter tout imprévu. Pour un stockage de longue durée, veuillez charger l'aspirateur au maximum.

Assemblage



No 1. Insérez le manche sur le corps principal. No 2. Fixez la tête pour plancher. No 3. Fixez la partie portable sur le corps principal avec la vis. Vous pouvez utiliser un tournevis ou une pièce (non fournis).

Fonctionnement

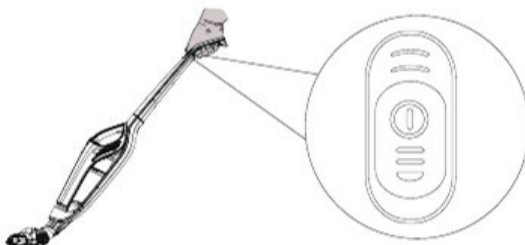

Poussez l'interrupteur principal une fois pour le module normal 1, une deuxième fois pour éteindre, et une troisième fois pour passer au module haute vitesse 2 pour le nettoyage des tapis et des saletés lourdes.

Lors de l'utilisation portable, appuyez une fois pour le module normal 1, et deux pour le module haute vitesse 2 pour le nettoyage des saletés lourdes. Maintenez enfoncé lors de l'utilisation d'un de ces deux modules pour arrêter l'aspirateur.



Appuyez sur le bouton de dégagement portatif pour libérer la partie portable

Utilisez la brosse à épousseter pour nettoyer les meubles et les tissus d'ameublement.

Utilisez la buse à fente pour les radiateurs, fentes, coins, plinthes et coussins

Remarque : la tête motorisée peut être difficile à déplacer sur certains tapis. Réglez la succion en appuyant sur l'interrupteur principal pour réduire la succion.



Sortez la partie portable

Appuyez sur le bouton de vidage du bac à poussière pour le vider

Appuyez sur le bouton d'éjection du bac à poussière pour enlever la poussière bac

Sortez le micro-filtre

Remarque : L'aspirateur est équipé d'une protection contre les surintensités. Ce système protège l'aspirateur des dégâts. Une fois que le système de sécurité détecte le problème, un voyant rouge clignote pendant environ 8 secondes et l'appareil s'éteint. Il est impossible de redémarrer l'aspirateur pendant cette période.



Lavez-la et laissez-la sécher 24 heures avant de la replacer



Sortez la partie filtrante



Lavez-la et laissez-la sécher 24 heures avant de la replacer



Suivez la marque pour assembler le bac à poussière



Appuyez sur le bouton latéral pour dégager le rouleau à brosse




Enlevez les poils et autres saletés sur le rouleau



Lors de l'utilisation, si le voyant de la batterie (DEL) clignote en rouge, vérifiez si la batterie est faible, ou si le rouleau est bloqué.

Recharge

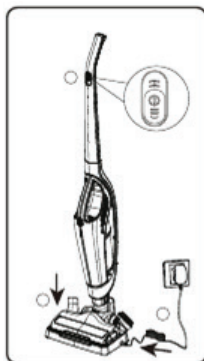


En cas de batterie faible, la DEL clignote. Elle clignote en bleu lors de la recharge, et reste en bleu fixe une fois la recharge terminée.

1. Pendant la recharge de l'aspirateur, l'interrupteur doit rester désactivé (0).
2. Assurez-vous que l'appareil est placé sur sa base de recharge.
3. Assurez-vous que l'adaptateur est complètement inséré dans la prise CC de la base.
4. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est complètement insérée sur la prise d'alimentation CA.


Rejet de la batterie

- Retirez la batterie rechargeable intégrée avant de mettre l'appareil au rebut.
- Assurez-vous que la batterie est rejetée dans un lieu officiellement désigné. Elle ne doit pas être mélangée avec les ordures ménagères.
- L'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation lors du retrait de la batterie.
- La batterie doit être retirée et jetée conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au rebut de l'appareil.

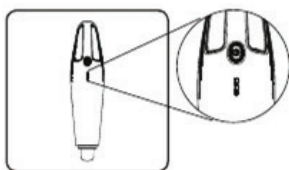


Lorsque l'aspirateur est allumé, le voyant de la batterie (DEL) s'éclaire en bleu. Après utilisation d'environ 30 % de la puissance a été utilisée, le voyant supérieur s'éteint. Après 60 %, le voyant du milieu s'éteint. Une fois presque toute la puissance utilisée, le voyant inférieur clignote en rouge.

Transport du produit

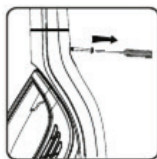

Sortez la vis

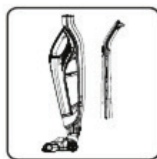

Puis retirez le manche

Si vous devez renvoyer l'appareil au centre de service après-vente, veuillez suivre les instructions pour désassembler le manche et le replacer dans la boîte.

Spécifications

Modèle : SA-VS3001

Puissance nominale : 25,2 V CC 150 W

Batterie : 25,2 V CC 2000 mAh 50,4 Wh

Batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie lithium-ion qui, pour des raisons de sécurité, est uniquement accessible par des spécialistes en réparation. Pour le remplacement de la batterie, veuillez contacter votre centre de service après-vente le plus proche ou un revendeur agréé.

Informations sur la garantie

- Le fabricant offre une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, avec un minimum de 1 an, à compter de la date à laquelle l'appareil a été vendu à l'utilisateur final.
- La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fabrication.
- **Les réparations sous garantie peuvent uniquement être effectuées par un centre de service agréé. Les coordonnées de contact se trouvent à la dernière page.**
- Lors d'une réclamation en vertu de la garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être présentée.
- La garantie n'est pas applicable dans les cas suivants :
 - Usure normale
 - Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non agréés.
 - Utilisation de la force, dommages causés par des influences extérieures.
 - Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple branchement à un réseau électrique inapproprié ou non-respect des instructions d'installation.
 - Appareil partiellement ou complètement démonté.

Les termes et conditions détaillés de garantie sont disponibles ici : www.sharphomeappliances.com

Informations sur la mise au rebut

- **Emballage**
L'emballage est conçu pour protéger l'aspirateur des dégâts lors du transport. Il est composé de matériaux respectueux de l'environnement et peut être recyclé. Le rejet de l'emballage n'a plus besoin d'être effectué à un point de recyclage adapté.
- **Anciens appareils**
Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable. L'appareil doit par conséquent être mis au rebut par un service après-vente ou concessionnaire approprié.



Visitez notre site Web :
<http://www.sharphomeappliances.com>

Ou contactez-nous :



		
België/Belgique	helpdesk.BE@sharphomeappliances.com	015480361
Česko	helpdesk.CZ@sharphomeappliances.com	00420225376466
Danmark	helpdesk.DK@sharphomeappliances.com	0080074277737
Deutschland	helpdesk.DE@sharphomeappliances.com	08970809954
Eesti	helpdesk.EE@sharphomeappliances.com	00372654 6543
España	helpdesk.ES@sharphomeappliances.com	902050407 / 914872814
Ελλάδα	helpdesk.GR@sharphomeappliances.com	00302104833477
France	helpdesk.FR@sharphomeappliances.com	08 09 10 15 15
Hrvatska	helpdesk.HR@sharphomeappliances.com	0038513735684
Ireland	helpdesk.IE@sharphomeappliances.com	*03330143055 / 03335777230
Ísland	helpdesk.IS@sharphomeappliances.com	0080074277737
Latvija	helpdesk.LV@sharphomeappliances.com	003717173066
Liechtenstein	helpdesk.CH@sharphomeappliances.com	0800834644
Lietuva	helpdesk.LT@sharphomeappliances.com	00370870044724
Luxemburg/Luxembourg	helpdesk.LU@sharphomeappliances.com	003215480361
Magyarország	helpdesk.HU@sharphomeappliances.com	003619993934
Nederland	helpdesk.NL@sharphomeappliances.com	0207237777
Norge	helpdesk.NO@sharphomeappliances.com	0080074277737
Österreich	helpdesk.AT@sharphomeappliances.com	0820555888
Polska	helpdesk.PL@sharphomeappliances.com	0048222727444
Portugal	helpdesk.PT@sharphomeappliances.com	225025742
România	helpdesk.RO@sharphomeappliances.com	0040212300982
Schweiz/Suisse	helpdesk.CH@sharphomeappliances.com	0800834644
Slovenija	helpdesk.SI@sharphomeappliances.com	0038617291303
Slovensko	helpdesk.SK@sharphomeappliances.com	00421250112041
Suomi	helpdesk.FI@sharphomeappliances.com	0080074277737
Sverige	helpdesk.SE@sharphomeappliances.com	0080074277737
United Kingdom	helpdesk.GB@sharphomeappliances.com	0333 5777230
United Kingdom	helpdesk.GB@sharphomeappliances.com	*0333 0143055
България	helpdesk.BG@sharphomeappliances.com	0035970011770
Україна	helpdesk.UA@sharphomeappliances.com	00380443924536

*Microwave oven, Vacuum cleaners and SDA service only

Follow us:





**Service
& Support**

Visit our website:

www.sharphomeappliances.com

Or contact us:



You **Tube**



INFORMATION CONSOMMATEUR

REFERENCE

Aspirateur balaie SA-VS3001RW/BR/AQ

Démontage complet du réservoir sans sac pour le nettoyage complet

Aide complémentaire à la notice d'utilisation



Appuyez sur le bouton pour sortir le bloc aspirateur de son logement



Appuyez sur le bouton d'éjection à gauche de la poignée pour déverrouiller le réservoir à déchets.



Le réservoir complet sorti de son logement.



Tirez sur la languette rouge pour enlever le micro filtre.



Filtre intérieur démontable.



Pour sortir le filtre intérieur noir, déverrouillez comme indiqué sur la photo. (Cadenas fermé vers le cadenas ouvert)
Puis à l'aide de l'anneau métallique sortez le filtre pour le nettoyer.



Symbole du cadenas ouvert= Déverrouillé.




Pour sortir le 2° réservoir maintenez les ergots mentionnés sur la photo pour l'enlever de son logement.

Le réservoir peut présenter une petite résistance car un joint torique est présent tout autour pour maintenir l'étanchéité à l'air.



Lors du remontage du 2° réservoir veuillez respecter la position des ergots de dimensions différentes.

Que les 2 orifices dans les 2 réservoirs soient en face l'un de l'autre.

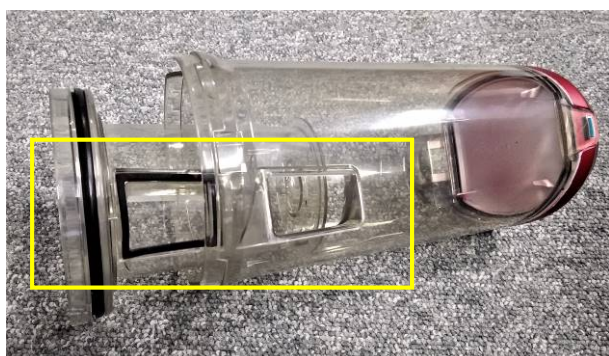




Pour le nettoyage du micro-filtre n'utilisez aucun détergent passez le plusieurs fois sous l'eau et en le tapotant pour éliminer complètement les impuretés.

Le faire sécher uniquement à l'air libre pendant 24 heures.

Pour les 2 bacs et le filtre noir veuillez utiliser uniquement du produit vaisselle pour ne pas abimer les joints toriques.

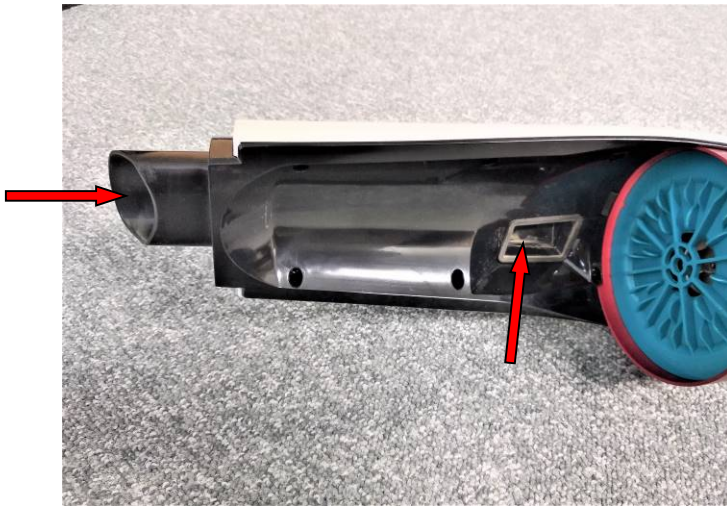

Vérifiez que dans la colonne située dans le corps de l'appareil des déchets n'obstruent pas le passage et limite la puissance d'aspiration de l'aspirateur.

Pour le nettoyage du balai brosse pas de difficulté particulière, suivre la notice d'utilisation.

