


TELEFUNKEN

ASPIRATEUR BALAI SANS FIL RECHARGEABLE

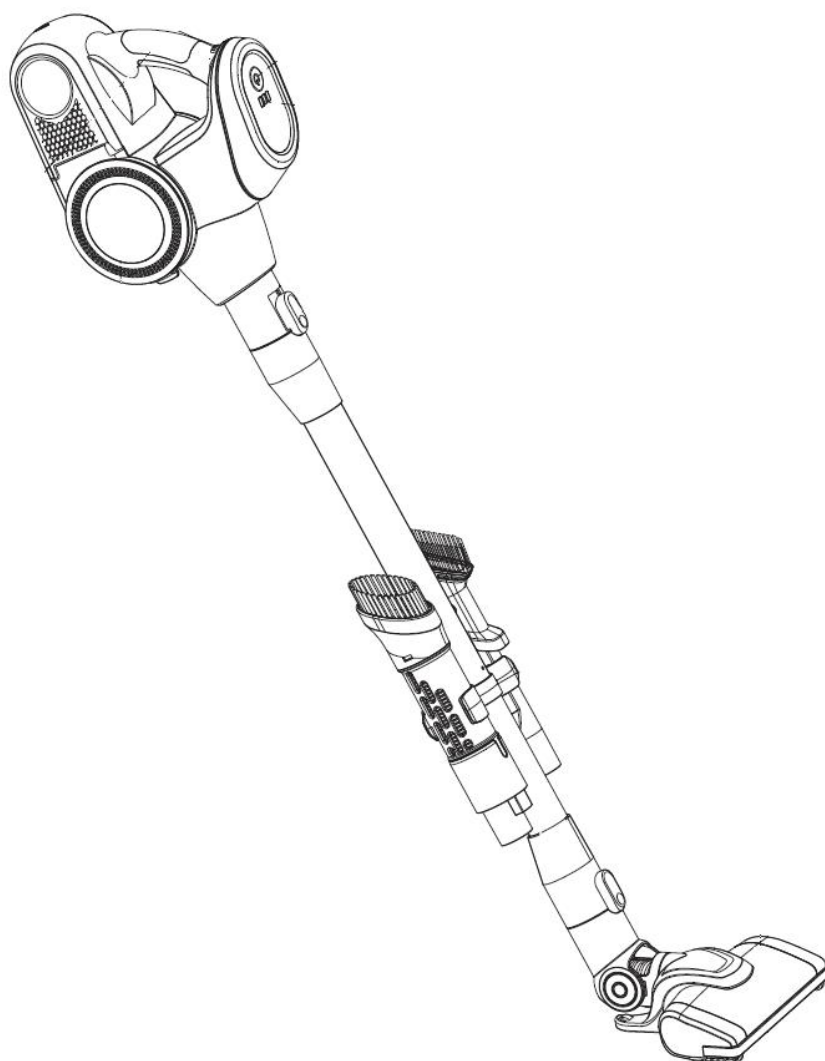

HCTB1

Table des matières

Consignes de sécurité	3
✓ Mise en garde	3
✓ Danger d'électrocution	6
✓ Normes de sécurité	7
 Description	 8
 Mise en service et utilisation	 9
✓ Avant toute première utilisation	9
✓ Installation : fixation au mur	9
✓ Assemblage de l'appareil et de ses accessoires	10
✓ Utiliser votre aspirateur	12
 Nettoyage et entretien	 12
 Information technique	 14
 Environnement et recyclage	 14

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



MISE EN GARDE

- **LIRE IMPÉRATIVEMENT CE MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT. DANS LE CAS OÙ VOUS CÉDEZ CET APPAREIL À UN TIERS, N'OUBLIEZ PAS DE FOURNIR CETTE NOTICE AVEC L'APPAREIL.**
- CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. TOUTE UTILISATION AUTRE QUE CELLE PRÉVUE POUR CET APPAREIL, OU POUR UNE AUTRE APPLICATION QUE CELLE PRÉVU, PAR EXEMPLE UNE UTILISATION COMMERCIALE, EST INTERDITE. UNE UTILISATION NON CONFORME AU MODE D'EMPLOI DÉGAGERAIT LA MARQUE DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET ENTRAÎNERAIT LA PERTE DE LA GARANTIE.
- APRÈS AVOIR DEBALLÉ VOTRE APPAREIL, ASSUREZ-VOUS D'ABORD QU'IL N'A PAS ÉTÉ ABIMÉ. SI VOUS AVEZ UN DOUTE, N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL, ET CONSULTEZ UNE PERSONNE COMPÉTENTE.
- ENLEVEZ BIEN TOUS LES ÉLÉMENTS DE L'EMBALLAGE, ET NE LAISSEZ PAS LES ÉLÉMENTS TELS QUE LES SACS PLASTIQUES, DU POLYSTYRÈNE OU DES ÉLASTIQUES À PORTÉE DES ENFANTS. CES ÉLÉMENTS POURRAIENT ÊTRE DANGEREUX POUR EUX.
- L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC L'ALIMENTATION FOURNIE AVEC L'APPAREIL.

- L'APPAREIL DOIT ÊTRE ALIMENTÉ UNIQUEMENT SOUS LA TRÈS BASSE TENSION DE SÉCURITÉ CORRESPONDANT AU MARQUAGE DE L'APPAREIL.
- N'UTILISEZ JAMAIS D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES D'UN AUTRE FABRICANT. L'UTILISATION DE CE TYPE D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES ENTRAÎNE L'ANNULATION DE LA GARANTIE.
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ S'IL A CHUTÉ, S'IL PRÉSENTE DES DOMMAGES APPARENTS, S'IL FUIT OU PRÉSENTE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT.
- DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE PRODUIT EN CAS DE LONGUE PÉRIODE SANS UTILISATION.
- CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS D'AU MOINS 8 ANS ET PAR DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU DÉNUÉES D'EXPÉRIENCES OU DE CONNAISSANCES ; S'ILS (SI ELLES) SONT CORRECTEMENT SURVEILLÉ(E)S OU SI DES INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ LEUR ONT ÉTÉ DONNÉES ET SI LES RISQUES ENCOURUS ONT ÉTÉ APPREHENDÉS.
- SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU DES PERSONNES COMPÉTENTES DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER.
- MAINTENEZ L'APPAREIL ET SON CORDON HORS DE PORTÉE DES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS LORSQU'IL EST

SOUS TENSION. L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE LAISSÉ SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST RELIÉ À L'ALIMENTATION.

- LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN NE DOIVENT PAS ÊTRE RÉALISÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI SON OU SES FILTRE(S) NE SONT PAS INSTALLÉS CORRECTEMENT.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI SES ACCESSOIRES NE SONT PAS DUMENT ACCOUPlés.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LES ACCESSOIRES QUI LUI SONT ASSEMBLÉS PRÉSENTENT DES DÉFAUTS. LES REMPLACER IMMÉDIATEMENT.
- - NE PAS UTILISER L'APPAREIL POUR ASPIRER DE L'EAU OU AUTRE LIQUIDE.
- - NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI SON DISPOSITIF DE MISE EN MARCHE/ARRET NE FONCTIONNE PAS.
- UTILISER LES POIGNÉES POUR PRENDRE OU TRANSPORTER L'APPAREIL.
- NE PAS FORCER LA CAPACITÉ DE TRAVAIL DE L'APPAREIL.
- GARDER ET RANGER L'APPAREIL EN LIEU SEC, SANS POUSSIÈRE ET LOIN DES RAYONS SOLAIRES.
- VÉRIFIER QUE LES GRILLES DE VENTILATION DE L'APPAREIL NE SONT PAS OBSTRUÉES PAR DE LA POUSSIÈRE, DE LA SALETTE OU TOUT OBJET.

- NE PAS TRAVAILLER SUR DES ZONES CONTENANT DES OBJETS MÉTALLIQUES TELS QUE DES CLOUS ET (OU) DES VIS.
- NE JAMAIS ASPIRER D'OBJETS INCANDESCENTS OU COUPANTS (MÉGOTS, CENDRES, CLOUS...).
- AVERTISSEMENT : MAINTENIR L'APPAREIL AU SEC. NE PAS UTILISER L'APPAREIL PRÈS DE L'EAU.



DANGER D'ÉLECTROCUTION !


- **CET APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTÉ À UNE PRISE RELIÉE À LA TERRE. SI VOUS DEVEZ UTILISER UNE RALLONGE, UTILISEZ IMPÉRATIVEMENT UN MODÈLE EQUIPÉ D'UNE PRISE DE TERRE.**
- VÉRIFIEZ QUE LE VOLTAGE MARQUÉ SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE CORRESPOND BIEN À CELUI DE VOTRE INSTALLATION. SI CE N'EST PAS LE CAS, N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL, ET CONSULTEZ UNE PERSONNE COMPÉTENTE.
- PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR ÉVITER QU'UNE PERSONNE NE SE PRENNE LES PIEDS DANS LE CÂBLE OU SA RALLONGE.
- AVANT TOUTE OPÉRATION DE NETTOYAGE, DÉBRANCHEZ ET LAISSEZ REFROIDIR L'APPAREIL COMPLÈTEMENT.
- NE JAMAIS PLONGER L'APPAREIL DANS L'EAU.
- POUR VOTRE SECURITÉ, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE JAMAIS LAISSER VOTRE APPAREIL DANS UN ENDROIT EXPOSÉ AUX INTEMPÉRIES ET A L'HUMIDITÉ.

- NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL COMME CHAUFFAGE D'APPOINT.
- NE LAISSEZ PAS VOTRE APPAREIL BRANCHÉ SANS L'UTILISER.
- IL EST CONSEILLÉ D'EXAMINER RÉGULIÈREMENT LE CÂBLE D'ALIMENTATION POUR DÉCELER TOUT SIGNE DE DÉTÉRIORATION ÉVENTUELLE, ET L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SI LE CÂBLE EST ENDOMMAGÉ.
- NE BRANCHEZ PAS LE PRODUIT ET N'APPUYEZ PAS SUR LES BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE SI VOS MAINS SONT MOUILLÉES.
- N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL LES PIEDS NUS OU MOUILLÉS.
- AVANT TOUTE OPÉRATION DE NETTOYAGE OU D'ENTRETIEN, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL POUR COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
- PENDANT SON FONCTIONNEMENT, ÉVITEZ DE DÉPLACER L'APPAREIL.
- N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL PROCHE DES RIDEAUX, MOBILIERS TEXTILES OU PRODUITS INFLAMMABLES.

NORMES DE SÉCURITÉ

CET APPAREIL A ÉTÉ TESTÉ SUIVANT LES DIRECTIVES CE EN VIGUEUR ET A ÉTÉ FABRIQUÉ CONFORMÉMENT AUX DERNIÈRES NORMES DE SÉCURITÉ LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, ERP 1275/2008/EC, EMF 2013/35/EU, REACH 1907/2006/EC, WEEE 2012/19/EC, ROHS 2002/95/EC + 2011/65/EU.

DESCRIPTION

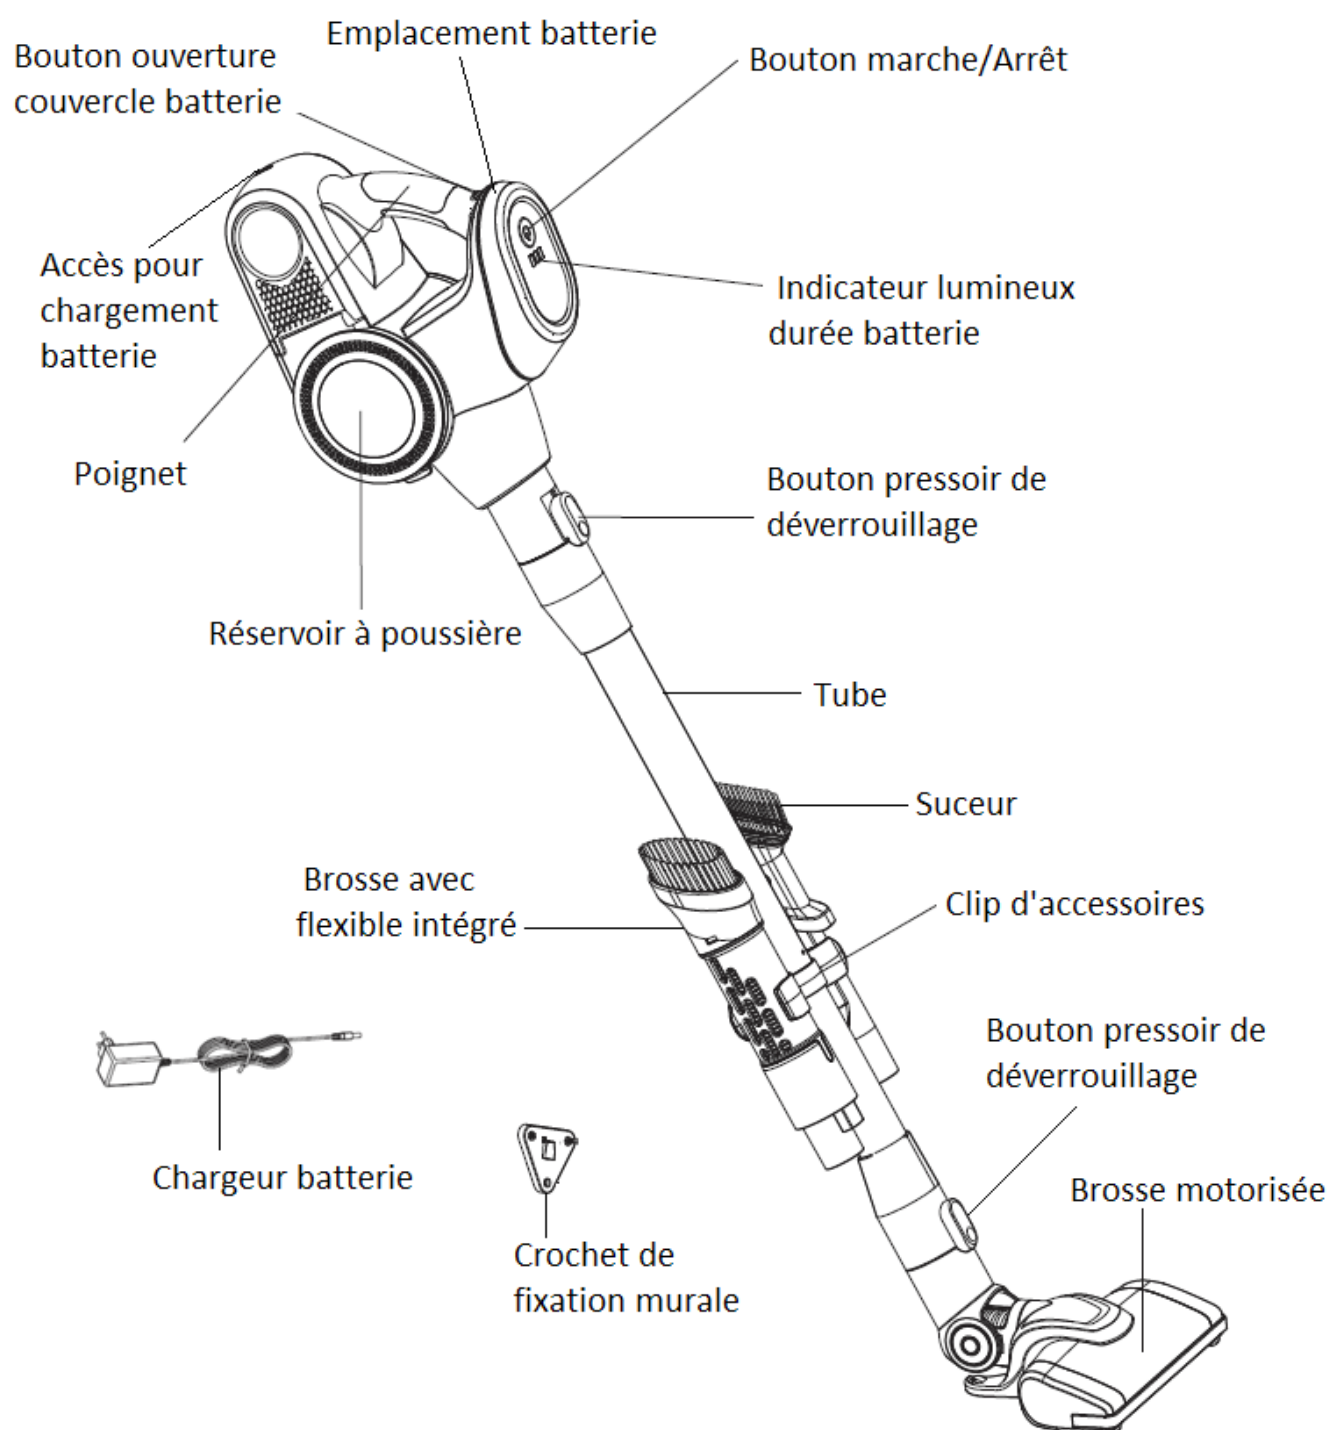


MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Avant toute première utilisation

- ✓ Retirez toutes les étiquettes, les films de protection et tous les éléments de calage ainsi que l'autocollant de votre appareil.


Installation : fixation au mur

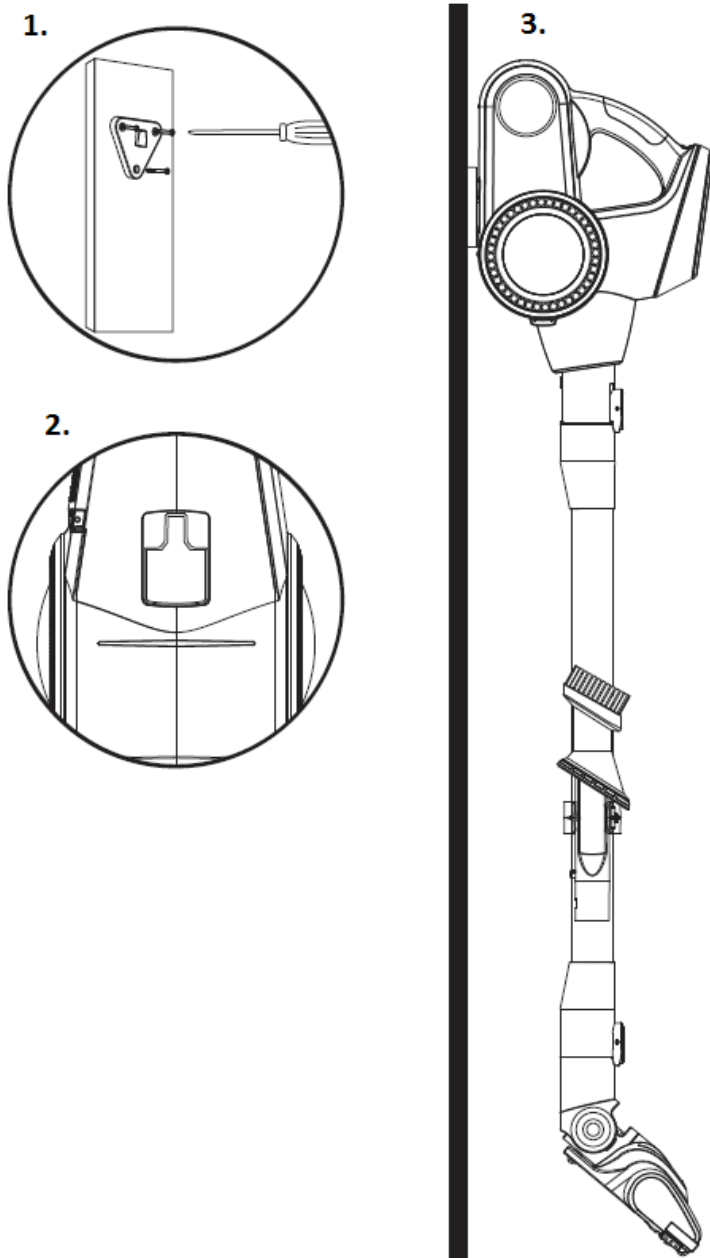


1. Fixez le crochet de fixation murale au mur à l'aide d'un tournevis.
2. Au bas de l'appareil est situé l'encoche se clipsant sur le crochet de fixation.
3. Positionnez l'appareil avec son encoche au-dessus du crochet puis poussez vers le bas pour accrocher l'appareil.

Assemblage de l'appareil et ses accessoires


Assembler les accessoires sur le clip d'accessoires du tuyau

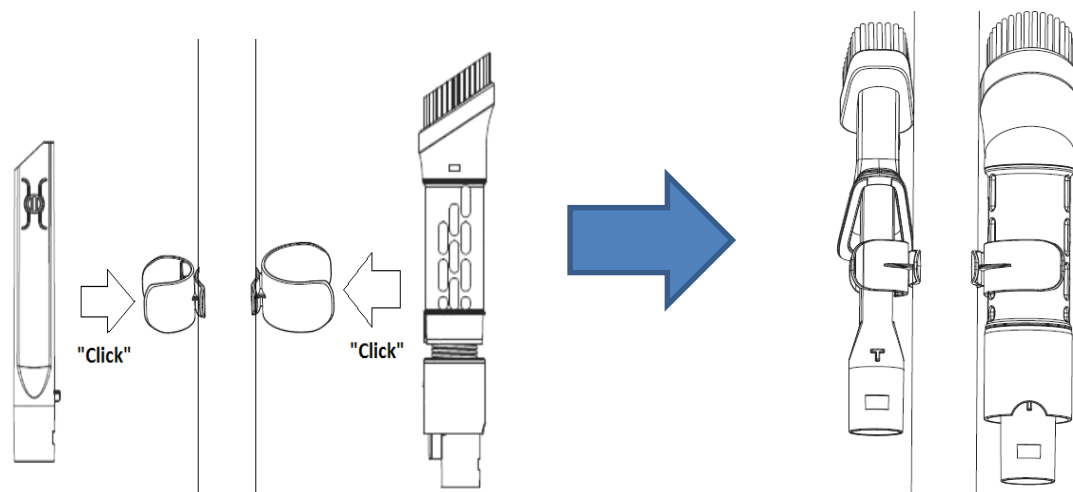


Assembler le tube et la brosse motorisée sur l'appareil

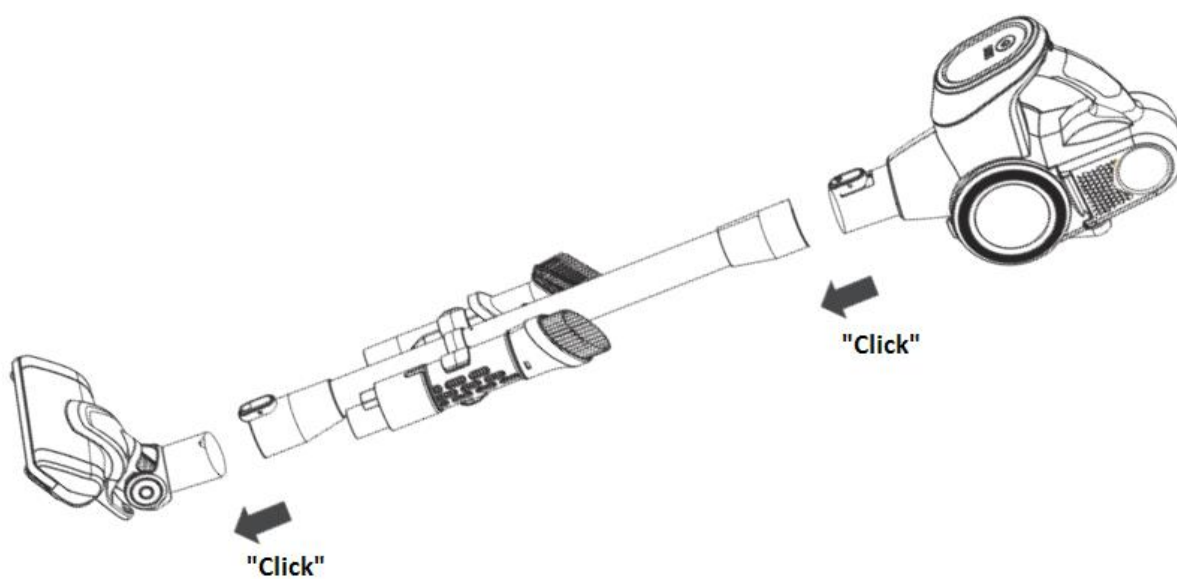

Enlever le tube et la brosse motorisée sur l'appareil

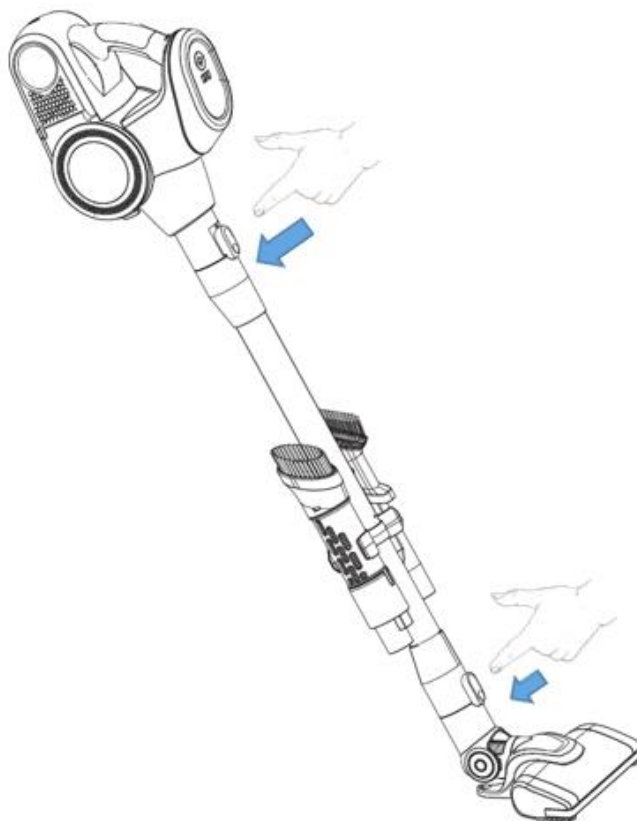


Assembler le suceur sur l'appareil

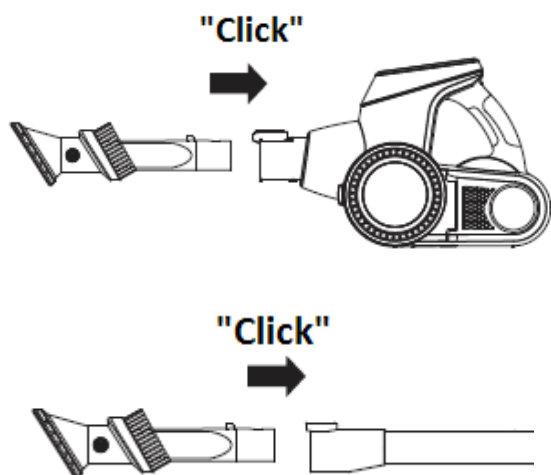

Pour enlever le suceur du corps de l'appareil ou du tube, appuyez sur le bouton presseur de déverrouillage.


Assembler la brosse avec flexible sur l'appareil

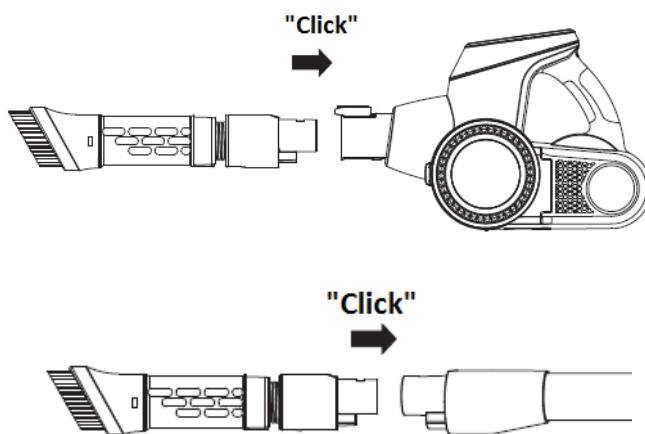

Pour enlever la brosse du corps de l'appareil ou du tube, appuyez sur le bouton presseur de déverrouillage.


Utiliser votre appareil

Etape 1

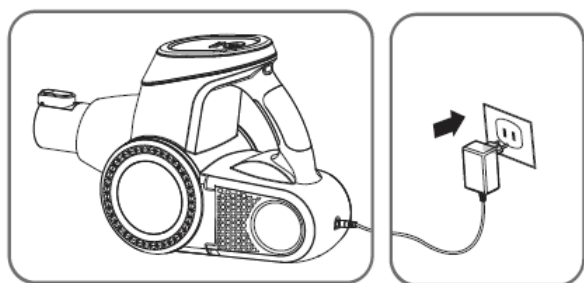


Chargez votre appareil.

Etape 2

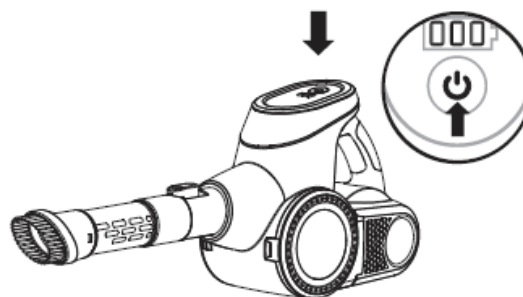

Votre appareil est chargé lorsque l'indicateur lumineux de chargement batterie affiche 3 barres.


Etape 3

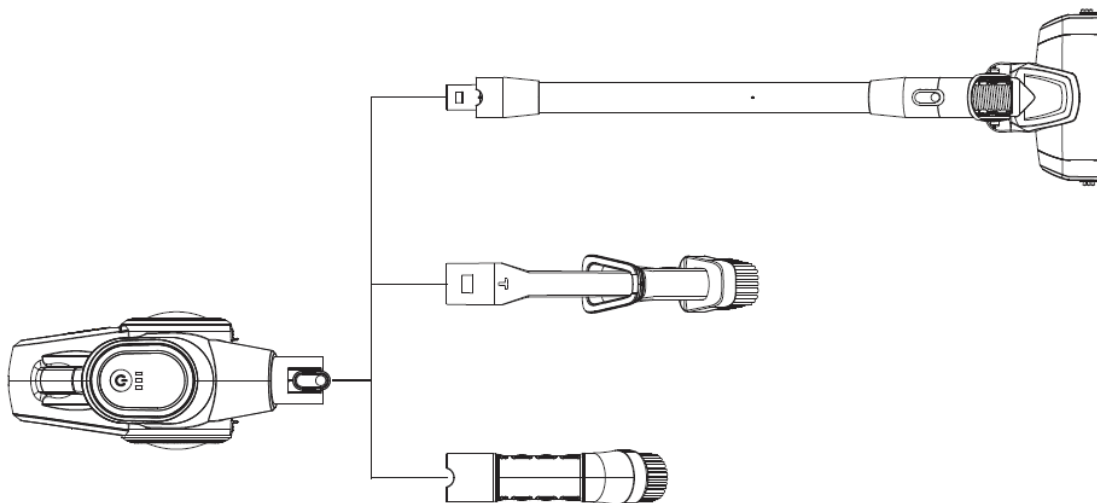


A la fin du temps de chargement, sélectionnez l'accessoire voulu pour votre confort d'utilisation.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Vider le réservoir à poussière de votre appareil

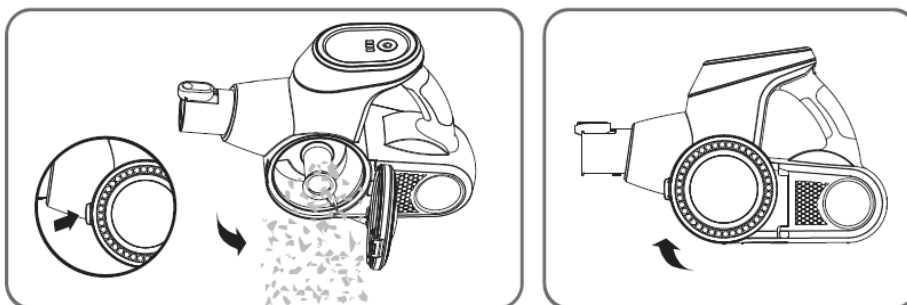


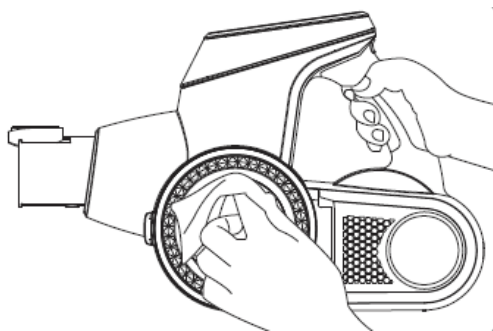Nettoyer votre appareil

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer les surfaces extérieures de votre appareil.

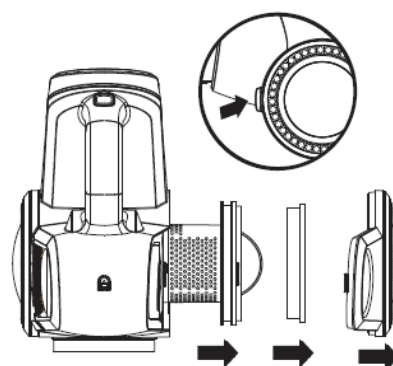Nettoyer les filtres interne de l'appareil

Après avoir retiré les filtres de son emplacement, lavez-les à l'eau chaude puis laissez-les sécher avant les remettre dans l'appareil.

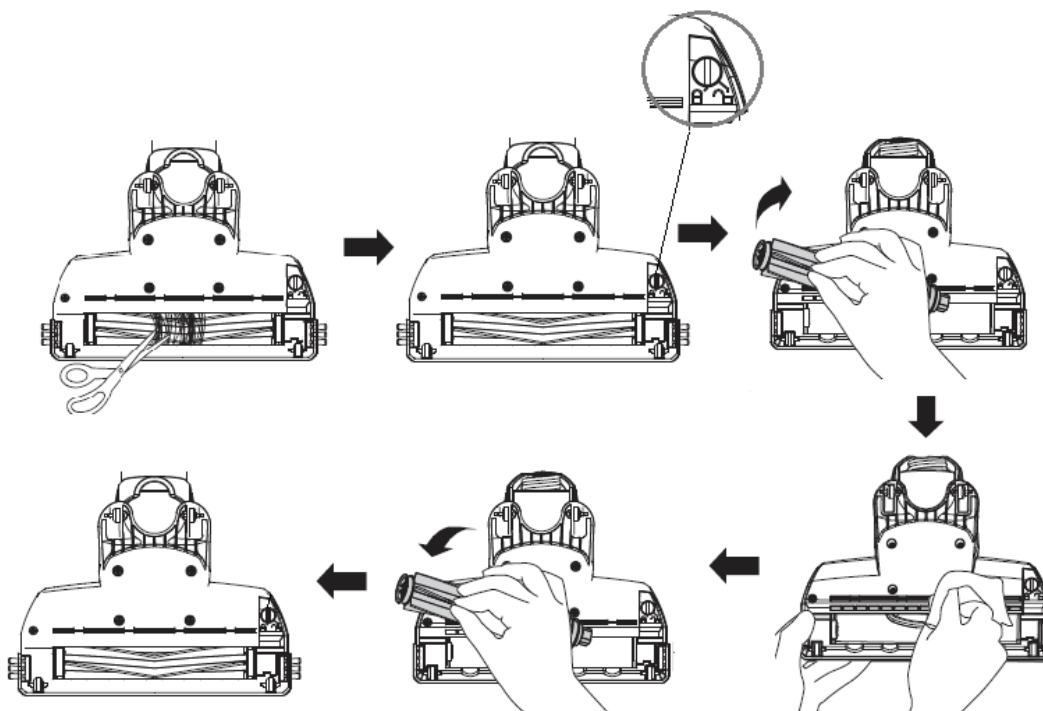Nettoyer la brosse motorisée

Utilisez une paire de ciseaux pour couper les cheveux longs ou fils pris dans la brosse cylindrique.
 Pour nettoyer la brosse cylindrique et son intérieur, utilisez une pièce et tournez le bouton d'ouverture sur la gauche pour enlever le petit couvercle.
 Après nettoyage, remplacez le couvercle puis le bouton d'ouverture puis utilisez une pièce pour verrouillez le couvercle.

INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	HCTB1
Tension d'alimentation	220V-240V ~50Hz/60Hz
Puissance	155W
Niveau sonore	<70Db(A)
Voltage	22.2V

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE



La directive européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



Importé par Vestel France, 17 rue de la Couture – 94563 Rungis CEDEX




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant: <http://pieces-detachees.sogedis.fr/>

TELEFUNKEN

RECHARGEABLE HANDY VACUUM CLEANER

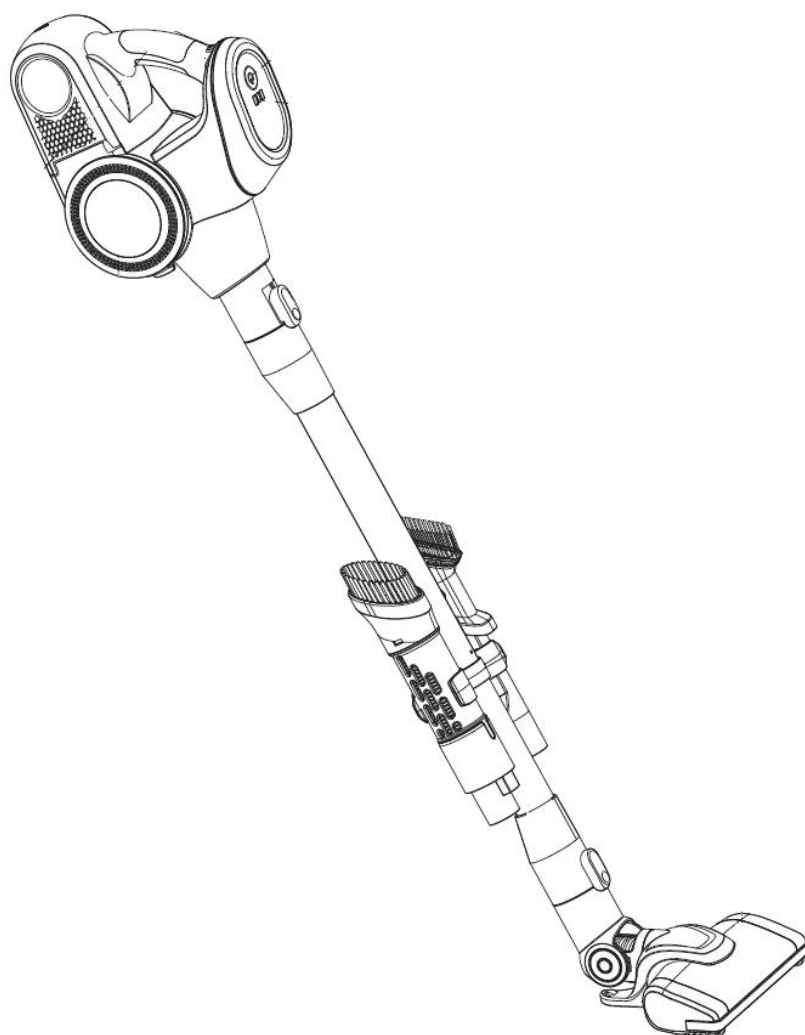

HCTB1

Table of contents

Safety advices and warnings	3
✓ Warning.....	3
✓ Danger of electrocution.....	5
✓ Conformity.....	7
Description.....	8
Set-up and Use.....	9
✓ Before first use.....	9
✓ Installation: how to fix to the wall.....	9
✓ Assembling the appliance with its accessories.....	10
✓ Using your appliance.....	12
Cleaning and maintenance.....	12
Technical information.....	14
Environment and recycling.....	14

SAFETY ADVICES AND WARNINGS



WARNING!

- **READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING AND USING THIS APPLIANCE. IN THE CASE YOU RESELL THIS APPLIANCE, PLEASE MAKE SURE TO PROVIDE THIS INSTRUCTION MANUAL TO YOUR BUYER.**
- **THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR DOMESTIC HOUSEHOLD USE ONLY AND SHOULD NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE OR IN ANY OTHER APPLICATION, SUCH AS FOR NON-DOMESTIC USE OR IN A COMMERCIAL ENVIRONMENT. ANY COMMERCIAL USE, INAPPROPRIATE USE OR FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS, THE MANUFACTURER ACCEPTS NO RESPONSIBILITY AND THE GUARANTEE WILL NOT APPLY.**
- **AFTER UNPACKING THE APPLIANCE, MAKE SURE IT IS NOT DAMAGED. THE APPLIANCE MUST NOT BE USED IF IT HAS BEEN DROPPED, IF THERE IS VISIBLE SIGNS OF DAMAGE, IF IT LEAKS OR IF IT FUNCTIONS ABNORMALLY IN ANY WAY. IN CASE OF DOUBT, DO NOT USE THE APPLIANCE AND CONTACT YOUR SUPPLIER OR A QUALIFIED TECHNICIAN OR THE NEAREST AUTHORIZED SERVICE CENTER FOR EXAMINATION, REPAIR OR ELECTRICAL OR MECHANICAL ADJUSTMENT.**
- **REMOVE ALL PACKAGING AND DO NOT LEAVE THE PACKAGING MATERIAL SUCH AS PLASTIC BAGS, POLYSTYRENE AND ELASTIC BANDS IN EASY REACH OF CHILDREN AS THEY MAY CAUSE SERIOUS INJURIES.**

- THE APPLIANCE SHALL ONLY BE USED WITH ITS SUPPLIED BATTERY.
- THE APPLIANCE SHALL BE SUPPLIED WITH THE VOLTAGE MARKED ON THE RATING PLATE.
- THE USE OF ACCESSORY AND ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE INJURIES.
- ALWAYS UNPLUG THE APPLIANCE IF NOT USING IT FOR A PERIOD OF TIME. THE APPLIANCE MUST NOT BE LEFT UNATTENDED WHILE IT IS CONNECTED TO THE MAIN SUPPLY.
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED.
- CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- KEEP AWAY THIS APPLIANCE AND ITS ELECTRIC PLUG AWAY FROM CHILDREN UNDER 8 YEARS OLD WHEN IT'S ENERGIZED.
- CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
- DO NOT USE THE APPLIANCE IF ITS FILTER(S) ARE NOT CORRECTLY IN PLACE.

- DO NOT USE THE APPLIANCE IF ITS ACCESSORIES ARE NOT PROPERLY FITTED.
- DO NOT USE THE APPLIANCE IF THE ACCESSORIES ATTACHED TO IT ARE DEFECTIVE. REPLACE THEM IMMEDIATELY.
- DO NOT USE THE APPLIANCE TO VACUUM UP WATER OR ANY OTHER TYPE OF LIQUID.
- DO NOT USE THE APPLIANCE IF THE ON/ OFF SWITCH DOES NOT WORK.
- USE THE APPLIANCE HANDLE/S, TO CATCH OR MOVE IT.
- DO NOT FORCE THE APPLIANCE'S WORK CAPACITY.
- RESPECT THE MAX LEVEL INDICATION.
- KEEP THE APPLIANCE IN A DRY, DUST- FREE PLACE, OUT OF DIRECT SUNLIGHT.
- MAKE SURE THAT DUST, DIRT OR OTHER FOREIGN OBJECTS DO NOT BLOCK THE FAN GRILL ON THE APPLIANCE.
- DO NOT OPERATE OVER AREAS WHICH CONTAIN METAL OBJECTS SUCH AS NAILS AND/OR SCREWS.
- NEVER VACUUM HOT OR SHARP OBJECTS (CIGARETTE BUTTS, ASH, NAILS, ETC.).

**DANGER OF ELECTROCUTION!**

- **THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED. IF YOU NEED TO USE AN EXTENSION LEAD, IT IS IMPORTANT THAT YOU USE A MODEL FITTED WITH AN EARTH PLUG.**


- ENSURE TO CHECK THAT THE VOLTAGE MARKED ON THE RATING PLATE MATCHES TO YOUR LOCAL SUPPLY. IF NOT THE CASE, DO NOT USE THE APPLIANCE AND SEEK FOR EXPERT ADVICE.
- TAKE ALL NECESSARY MEASURE WITH CORDS AND EXTENSIONS TO AVOID ANY INJURIES WHILE IN USE.
- NEVER IMMERSE THIS APPLIANCE IN WATER.
- FOR YOUR OWN SAFETY, WE RECOMMEND YOU NEVER LEAVE THE APPLIANCE IN A PLACE THAT IS EXPOSED TO HUMIDITY OR INCLEMENT WEATHER CONDITION.
- NEVER USE APPLIANCE AS AN ADDITIONAL HEATING SOURCE.
- NEVER LEAVE APPLIANCE PLUGGED IN WHEN NOT IN USE. THE APPLIANCE MUST NOT BE LEFT UNATTENDED WHILE IT IS CONNECTED TO THE MAIN SUPPLY.
- IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, ITS SERVICE AGENT OR SIMILARLY QUALIFIED TECHNICIANS IN ORDER TO AVOID A HAZARD. THE SUPPLY CORD SHOULD BE REGULARLY EXAMINED FOR SIGNS OF DAMAGE AND THE APPLIANCE IS NOT TO BE USED IF THE CORD IS DAMAGED.
- THE APPLIANCE IS NOT INTENDED TO BE OPERATED BY MEANS OF AN EXTERNAL TIMER OR SEPARATE REMOTE-CONTROL SYSTEM.
- NEVER PLUG THE APPLIANCE AND TOUCH THE THERMOSTAT WITH WET HANDS.
- NEVER USE THE APPLIANCE WITH BARE OR WET FEET.

- NEVER UNPLUG THE APPLIANCE BY PULLING THE POWER CABLE OR THE APPLIANCE ITSELF.
- CAUTION: MAINTAIN THE APPLIANCE DRY.
- DO NOT USE THE APPLIANCE NEAR BATHTUBS, SHOWERS OR SWIMMING POOLS.
- NEVER USE THE ELECTRIC WIRE TO LIFT UP, CARRY OR UNPLUG THE APPLIANCE.

CONFORMITY

THIS APPLIANCE HAS BEEN PRODUCED, CONTROLLED AND IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, ERP 1275/2008/EC, EMF 2013/35/EU, REACH 1907/2006/EC, WEEE 2012/19/EC, ROHS 2002/95/EC + 2011/65/EU.

DESCRIPTION

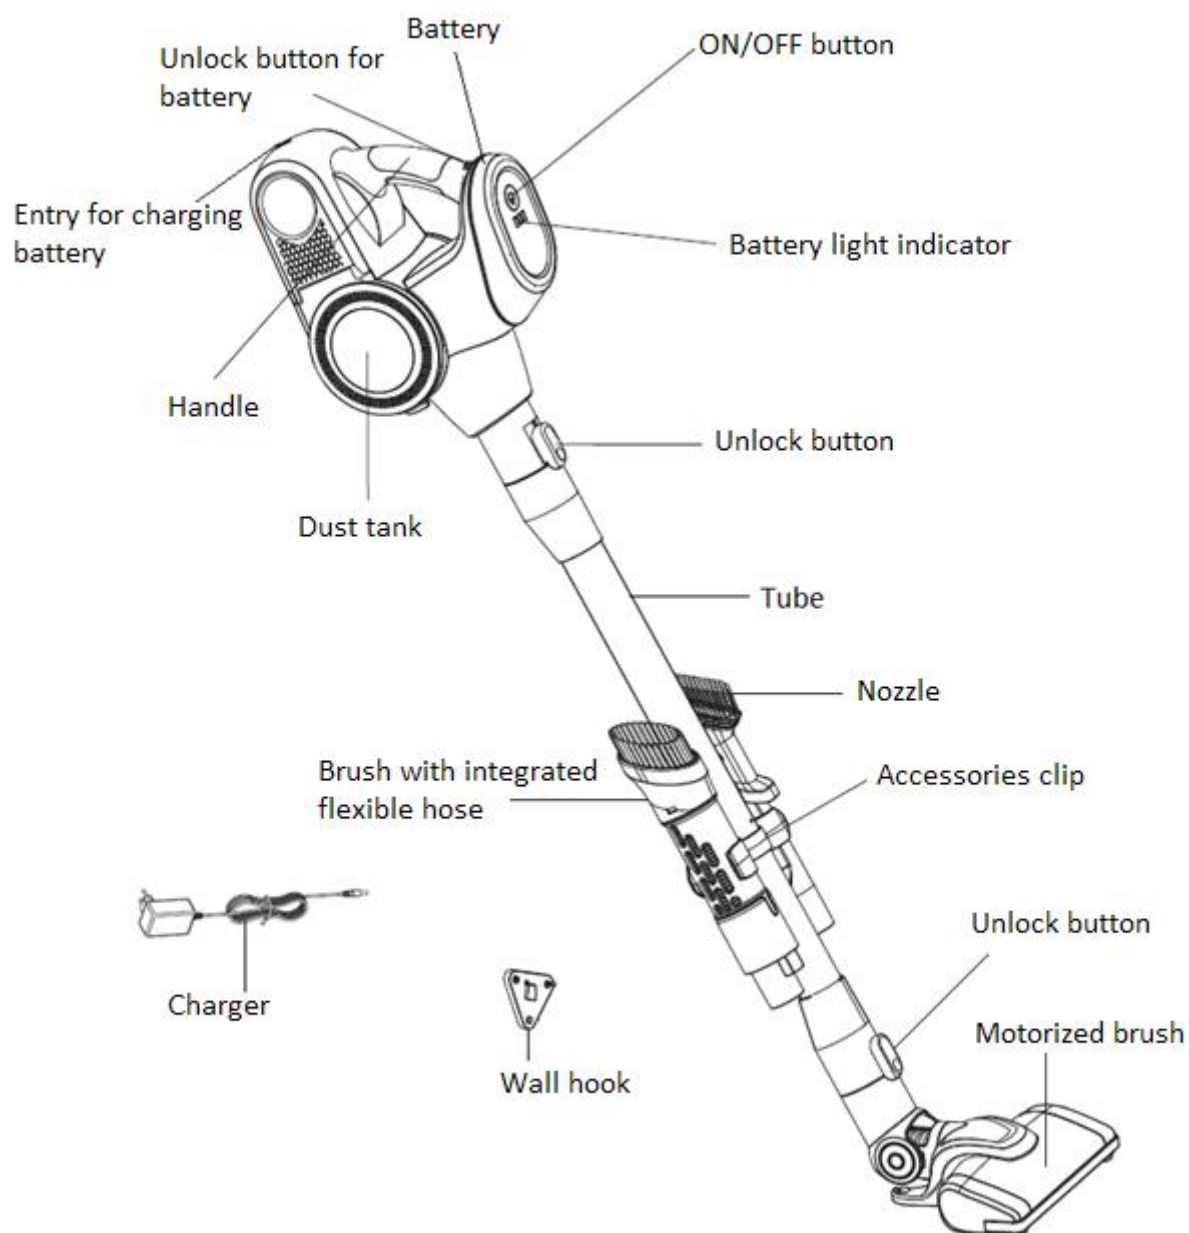


SET-UP AND USE

Before first use

- ✓ Remove all packaging materials and do not leave the packaging material such as plastic bags, polystyrene and elastic bands in easy reach of children as they may cause serious injuries.


Installation : how to fix to the wall

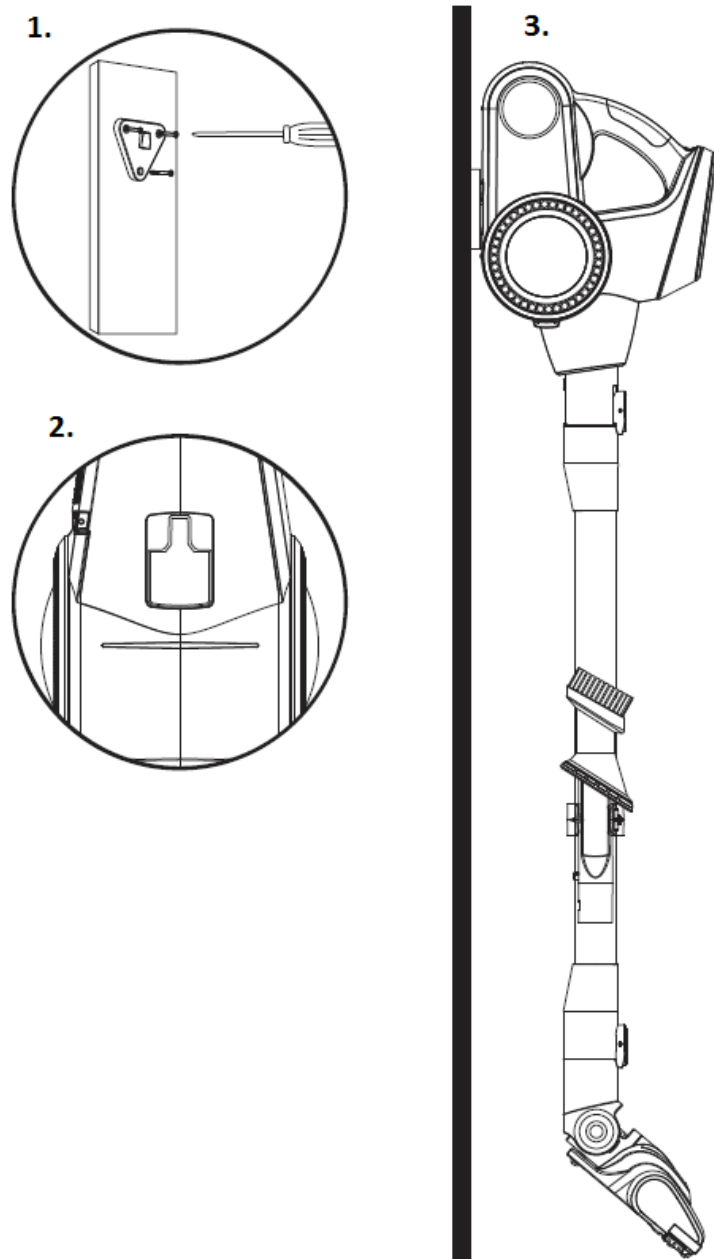


1. Fix the wall hook by using a screw.
2. At the bottom of the appliance there is notch matching the wall hook.
3. Place the appliance and its notch above the wall hook then slide it down slow.

Assembling the appliance with its accessories


Assembling the accessories on the accessories clip

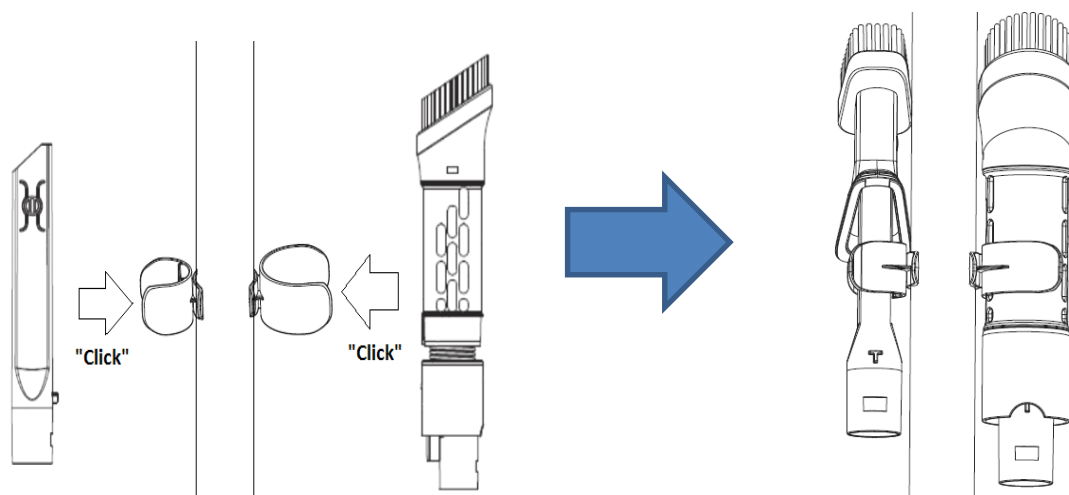


Assembling the tube and the motorized brush to the appliance

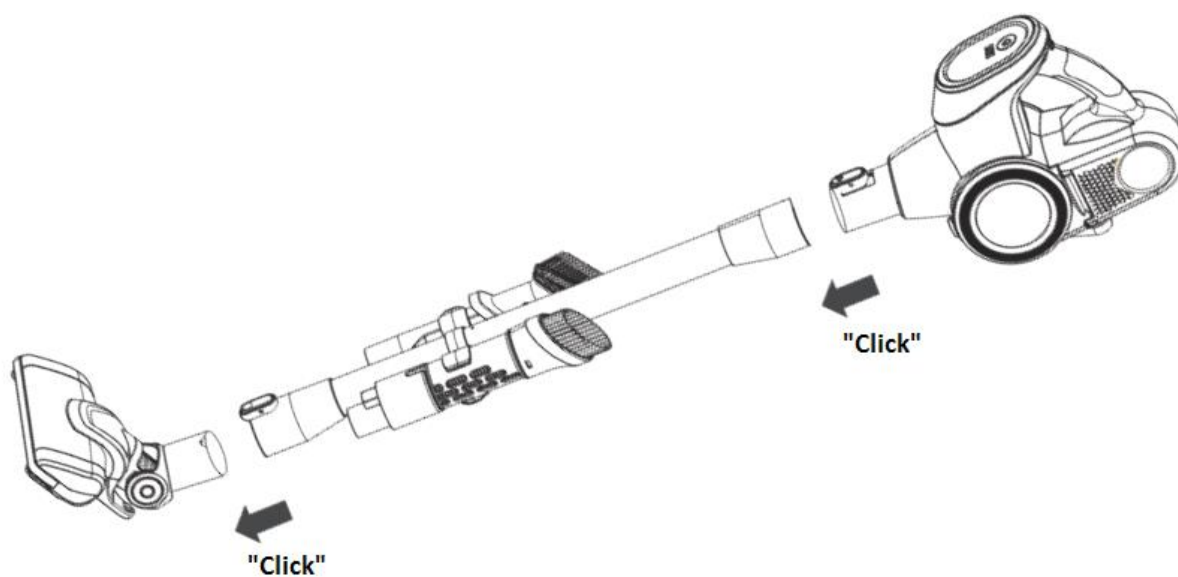

Removing the tube and the motorized brush to the appliance

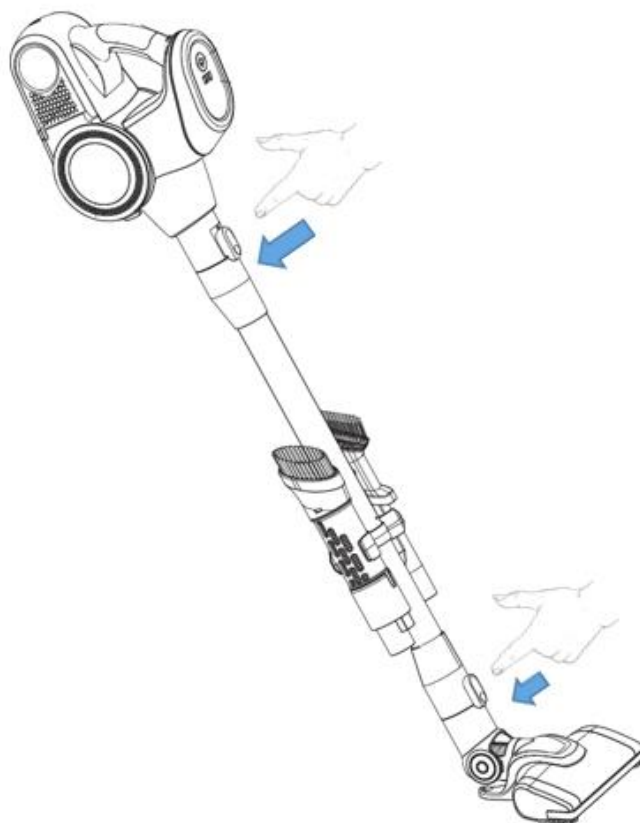


Assembling the nozzle on the appliance

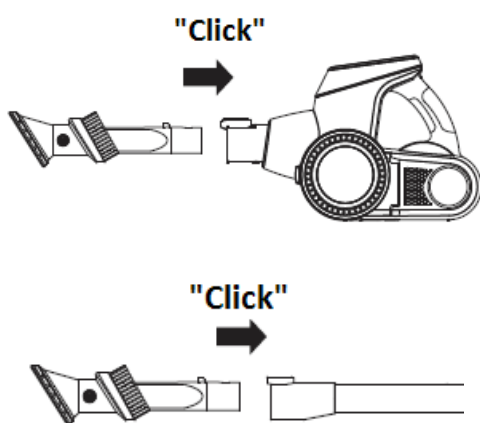

To remove the nozzle on the main body or on the tube, just press the unlock button.


Assembling the brush on the appliance

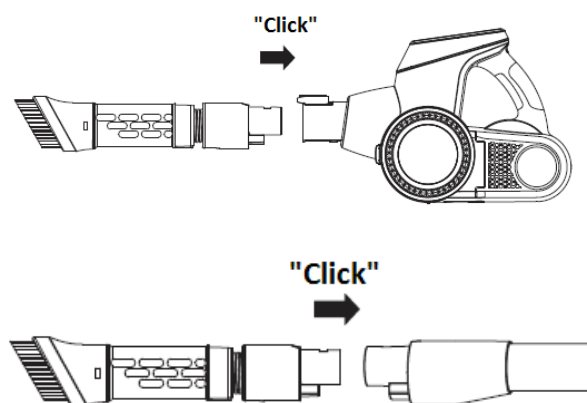

To remove the brush on the main body or on the tube, just press the unlock button.


Using your appliance

Step 1

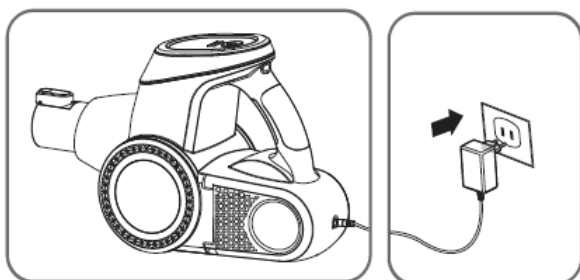


Charge your appliance.

Step 2

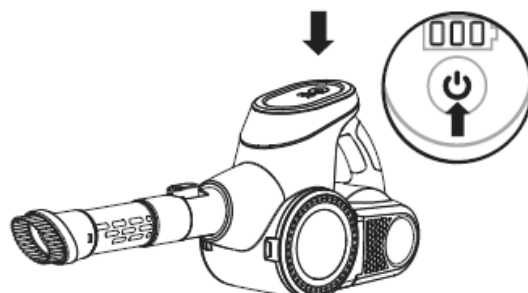

Your appliance is fully charged when the charging light indicator shows 3 lines.


Step 3

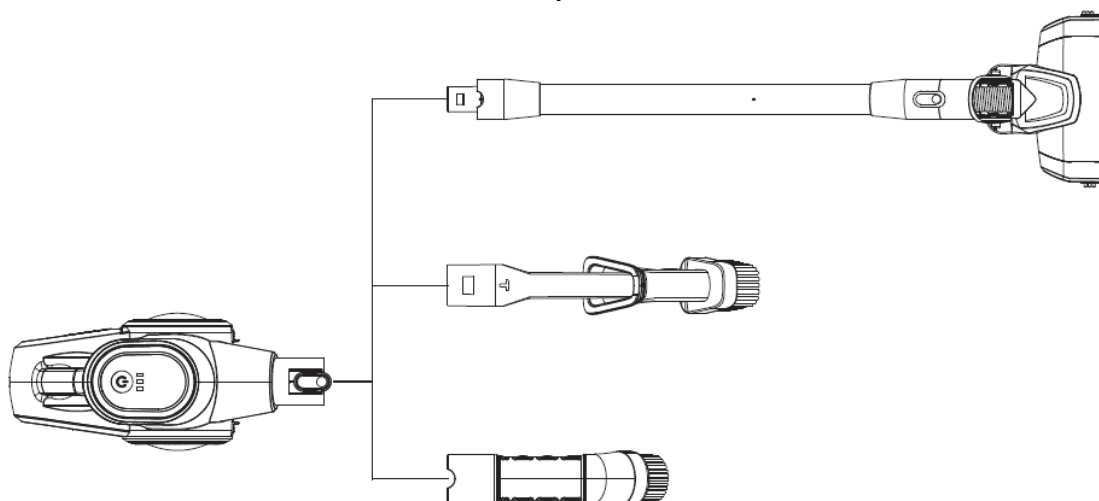


At the end of the charging time, select your preferred accessory to be used for vacuuming.

CLEANING AND MAINTENANCE

Emptying your dust tank

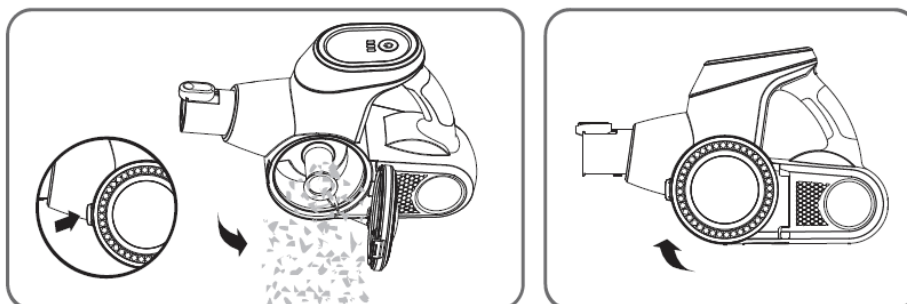


Cleaning your appliance

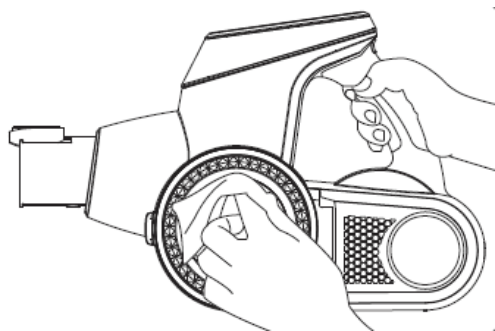


Use a clean cloth to clean the outside of your appliance.

Cleaning the filters

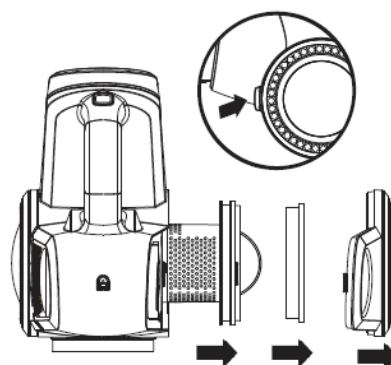

After removing the filters from its location, wash them with warm water then let them dry before putting them back.

Cleaning the motorized brush

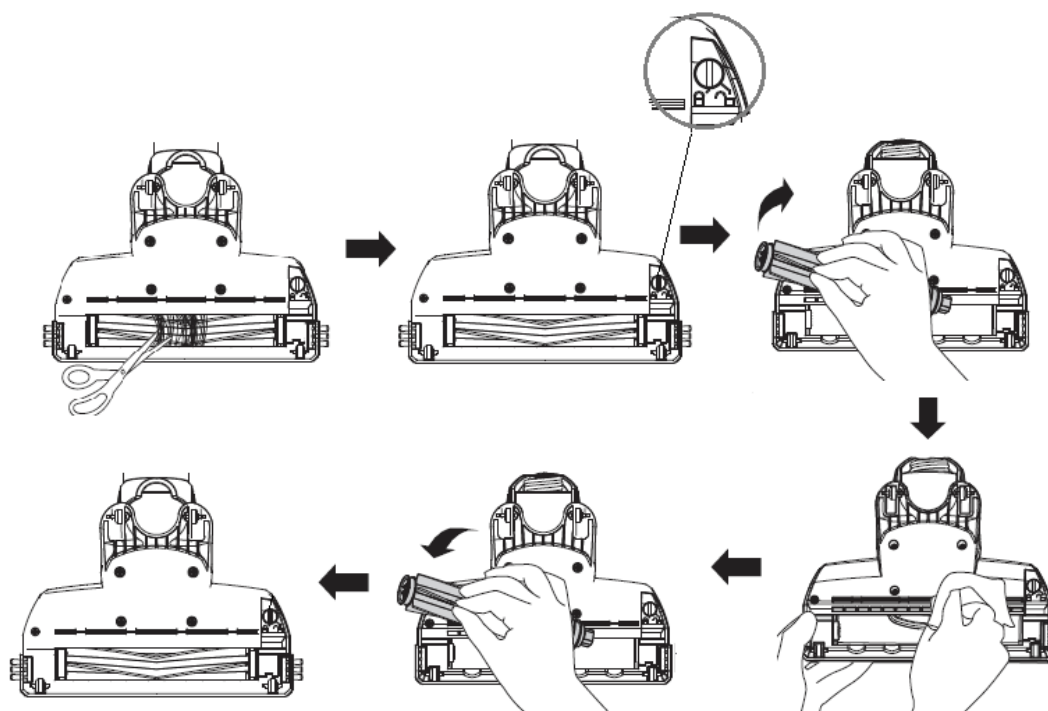

Use a scissor to cut tangled hair inside the cylindric brush.

To clean the cylindric brush and the inside of the motorized brush, use a coin on the unlock button to open the cover by turning it left.

At the end of the cleaning, replace the cover on its location and the unlock button; then use a coin to LOCK the cover.

TECHNICAL INFORMATION

Model	HCTB1
Rated voltage	220V-240V ~50Hz/60Hz
Rated power input	155W
Sound level	<70dB(A)
Voltage	22.2V

ENVIRONMENT AND RECYCLING



For EU product versions and/or in case that it is requested in your country:

- The materials of which the packaging of this appliance consists are included in a collection, classification and recycling system. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public recycling bins for each type of material.

The product does not contain concentrations of substances that could be considered harmful to the environment

- The following information concerns the energy labeling and the ecological design:

This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorized waste agent for the selective collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE)

This appliance complies with Directive 2012/19/EC on Low Voltage and Directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.



Imported by Vestel France, 17 rue de la Couture – 94563 Rungis CEDEX



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

This manual instruction is available on the following website: <http://pieces-detachees.sogedis.fr/>