

TELEFUNKEN

ASPIRATEUR BALAI EAU ET POUSSIÈRE



HCTB5

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



MISE EN GARDE

- LIRE IMPÉRATIVEMENT CE MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT. DANS LE CAS OÙ VOUS CÉDEZ CET APPAREIL À UN TIERS, N'OUBLIEZ PAS DE FOURNIR CETTE NOTICE AVEC L'APPAREIL.
- CET APPAREIL EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES APPLICATIONS DOMESTIQUES ET ANALOGUES TELLES QUE:
 - DES COINS CUISINES RÉSERVÉS AU PERSONNEL DANS
 - DES MAGASINS, BUREAUX ET AUTRES ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS;
 - DES FERMES;
 - L'UTILISATION PAR LES CLIENTS DES HÔTELS, MOTELS ET AUTRES ENVIRONNEMENTS À CARACTÈRE RÉSIDENTIEL;
 - DES ENVIRONNEMENTS DE TYPE CHAMBRES D'HÔTES.
- TOUTE UTILISATION AUTRE QUE CELLE PRÉVUE POUR CET APPAREIL, PAR EXEMPLE UNE UTILISATION COMMERCIALE, EST INTERDITE. UNE UTILISATION NON CONFORME AU MODE D'EMPLOI DÉGAGERAIT LA MARQUE DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET ENTRAÎNERAIT LA PERTE DE LA GARANTIE.
- APRÈS AVOIR DEBALLÉ VOTRE APPAREIL, ASSUREZ-VOUS D'ABORD QU'IL N'A PAS ÉTÉ ABIMÉ. SI VOUS AVEZ UN DOUTE, N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL, ET CONSULTEZ UNE PERSONNE COMPÉTENTE.
- ENLEVEZ BIEN TOUS LES ÉLÉMENTS DE L'EMBALLAGE, ET NE LAISSEZ PAS LES ÉLÉMENTS TELS QUE LES SACS PLASTIQUES, DU POLYSTYRÈNE OU DES ÉLASTIQUES À PORTÉE DES ENFANTS. CES ÉLÉMENTS POURRAIENT ÊTRE DANGEREUX POUR EUX.

- L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC L'ALIMENTATION FOURNIE AVEC L'APPAREIL.
- L'APPAREIL DOIT ÊTRE ALIMENTÉ UNIQUEMENT SOUS LA TRÈS BASSE TENSION DE SÉCURITÉ CORRESPONDANT AU MARQUAGE DE L'APPAREIL.
- LA FICHE DE PRISE DE COURANT DU CÂBLE D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE ENLEVÉE DU SOCLE AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL OU D'ENTREPRENDRE LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN.
- N'UTILISEZ JAMAIS D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES D'UN AUTRE FABRICANT. L'UTILISATION DE CE TYPE D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES ENTRAÎNE L'ANNULATION DE LA GARANTIE.
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ S'IL A CHUTÉ, S'IL PRÉSENTE DES DOMMAGES APPARENTS, S'IL FUIT OU PRÉSENTE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT.
- DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE PRODUIT EN CAS DE LONGUE PÉRIODE SANS UTILISATION.
- CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS D'AU MOINS 8 ANS ET PAR DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU DÉNUÉES D'EXPÉRIENCE OU DE CONNAISSANCE, S'ILS (SI ELLES) SONT CORRECTEMENT SURVEILLÉ(E)S OU SI DES INSTRUCTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ LEUR ONT ÉTÉ DONNÉES ET SI LES RISQUES ENCOURUS ONT ÉTÉ APPRÉHENDÉS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'USAGER NE DOIVENT PAS ÊTRE RÉALISÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.

- SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU DES PERSONNES COMPÉTENTES DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER.
- MAINTENEZ L'APPAREIL ET SON CORDON HORS DE PORTÉE DES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS LORSQU'IL EST SOUS TENSION. L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE LAISSÉ SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST RELIÉ À L'ALIMENTATION.
- LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI SON OU SES FILTRE(S) NE SONT PAS INSTALLÉS CORRECTEMENT.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI SES ACCESSOIRES NE SONT PAS DUMENT ACCOUPlés.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LES ACCESSOIRES QUI LUI SONT ASSEMBLÉS PRÉSENTENT DES DÉFAUTS. LES REMPLACER IMMÉDIATEMENT.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI SON DISPOSITIF DE MISE EN MARCHE/ARRET NE FONCTIONNE PAS.
- UTILISER LES POIGNÉES POUR PRENDRE OU TRANSPORTER L'APPAREIL.
- NE PAS FORCER LA CAPACITÉ DE TRAVAIL DE L'APPAREIL.
- GARDER ET RANGER L'APPAREIL EN LIEU SEC, SANS POUSSIÈRE ET LOIN DES RAYONS SOLAIRES.
- VÉRIFIER QUE LES GRILLES DE VENTILATION DE L'APPAREIL NE SONT PAS OBSTRUÉES PAR DE LA POUSSIÈRE, DE LA SALETTE OU TOUT OBJET.
- NE PAS TRAVAILLER SUR DES ZONES CONTENANT DES OBJETS MÉTALLIQUES TELS QUE DES CLOUS ET (OU) DES VIS.

- NE JAMAIS ASPIRER D'OBJETS INCANDESCENTS OU COUPANTS (MÉGOTS, CENDRES, CLOUS...).
- EN CE QUI CONCERNE LA FAÇON DE NETTOYER L'APPAREIL, RÉFÉREZ-VOUS AU CHAPITRE « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
- EN CE QUI CONCERNE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL, RÉFÉREZ-VOUS AU PARAGRAPHE CI-APRÈS DE LA NOTICE.



DANGER D'ÉLECTROCUTION !

- **CET APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTÉ À UNE PRISE RELIÉE À LA TERRE. SI VOUS DEVEZ UTILISER UNE RALLONGE, UTILISEZ IMPÉRATIVEMENT UN MODÈLE EQUIPÉ D'UNE PRISE DE TERRE.**
- VÉRIFIEZ QUE LE VOLTAGE MARQUÉ SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE CORRESPOND BIEN À CELUI DE VOTRE INSTALLATION. SI CE N'EST PAS LE CAS, N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL, ET CONSULTEZ UNE PERSONNE COMPÉTENTE.
- PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR ÉVITER QU'UNE PERSONNE NE SE PRENNE LES PIEDS DANS LE CÂBLE OU SA RALLONGE.
- NE JAMAIS PLONGER L'APPAREIL DANS L'EAU.
- POUR VOTRE SECURITÉ, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE JAMAIS LAISSER VOTRE APPAREIL DANS UN ENDROIT EXPOSÉ AUX INTEMPÉRIES ET A L'HUMIDITÉ.
- NE LAISSEZ PAS VOTRE APPAREIL BRANCHÉ SANS L'UTILISER.
- IL EST CONSEILLÉ D'EXAMINER RÉGULIÈREMENT LE CÂBLE D'ALIMENTATION POUR DÉCELER TOUT SIGNE DE DÉTÉRIORATION ÉVENTUELLE, ET L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SI LE CABLE EST ENDOMMAGÉ.

- NE BRANCHEZ PAS LE PRODUIT ET N'APPUYEZ PAS SUR LES BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE SI VOS MAINS SONT MOUILLÉES.
- N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL LES PIEDS NUS OU MOUILLÉS.
- AVANT TOUTE OPÉRATION DE NETTOYAGE OU D'ENTRETIEN, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL POUR COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.


NORMES DE SÉCURITÉ

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES ET NORMES EN VIGUEURS.

SOMMAIRE

DESCRIPTION	1
MISE EN SERVICE ET UTILISATION	2
✓ Avant toute première utilisation	2
✓ Utiliser votre appareil	3
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	7
INFORMATION TECHNIQUE	7
ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE	8

DESCRIPTION

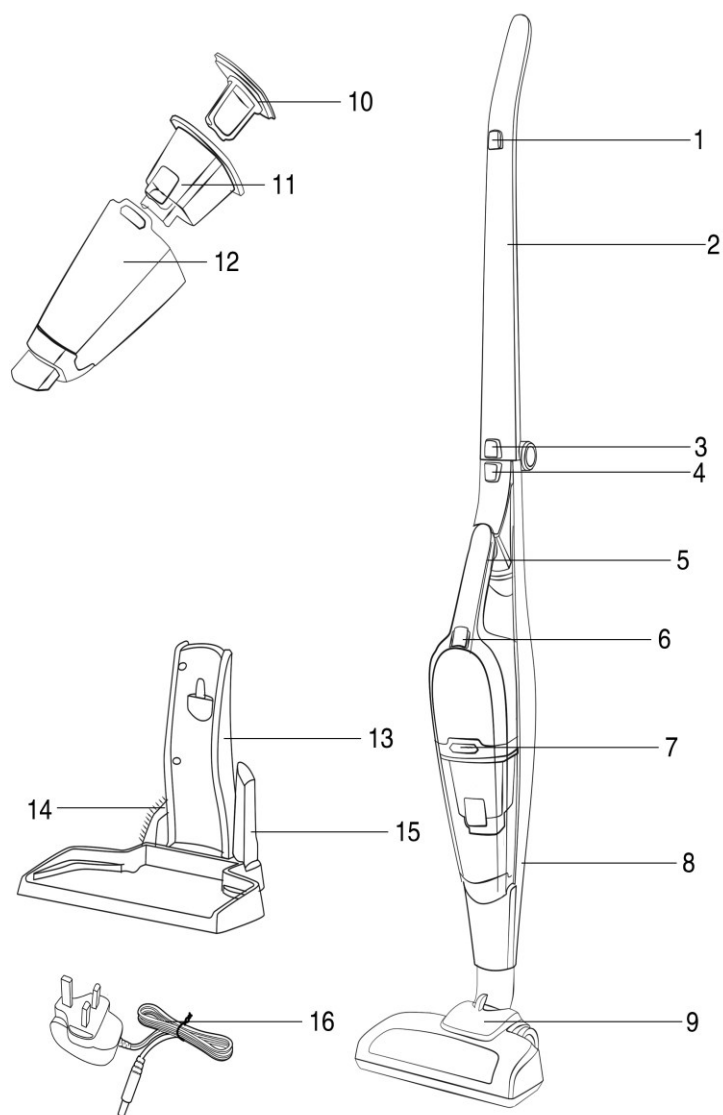


1. Bouton Marche/Arrêt
2. Manche
3. Bouton pour plier la manche
4. Bouton de retrait de l'aspirateur à main
5. Manche aspirateur à main
6. Bouton Marche/Arrêt aspirateur à main avec indicateur de chargement
7. Bouton de retrait du réservoir à poussière
8. Corps de l'aspirateur
9. Brosse motorisée
10. Filtre du réservoir à poussière
11. Corps de protection du filtre
12. Réservoir à poussière
13. Socle à recharge
14. Brosse canapé
15. Suceur plat
16. Chargeur de batterie

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Avant toute première utilisation

Retirez toutes les étiquettes, les films de protection et tous les éléments de calage ainsi que l'autocollant de votre appareil.

1. Assemblage du socle

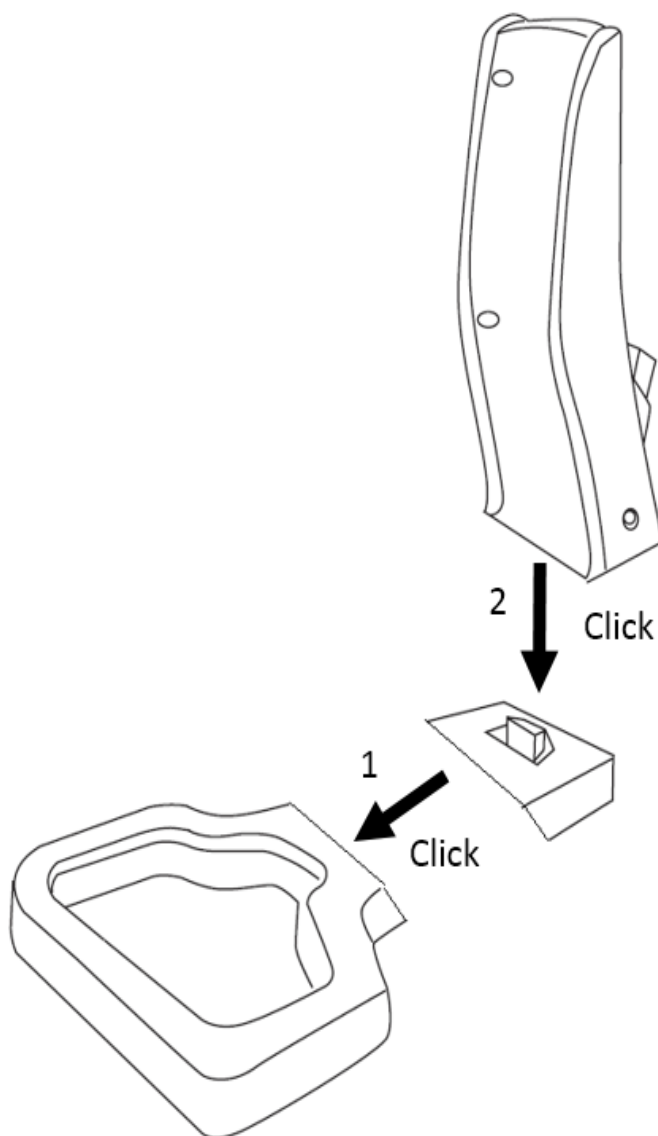


1) Clipsez le petit support du support socle horizontal à l'arrière de la base du support socle.

2) Clipsez le support socle vertical à la verticale sur le petit support comme montré sur le schéma ci-après.

Veillez à ce que les deux éléments soient bien enclenchés et verrouillés à chaque partie du socle correspondante.


3) Vous devrez fixer le socle de charge au mur à l'aide de deux vis (non fournies). La distance entre chaque vis devra être de 2.5cm. Une fois que vous aurez fixé les deux vis au mur, vous pouvez fixer le socle de charge en insérant les deux trous situés à l'arrière du support socle vertical dans les deux vis.

2. Assemblage de la brosse motorisée au corps de l'appareil

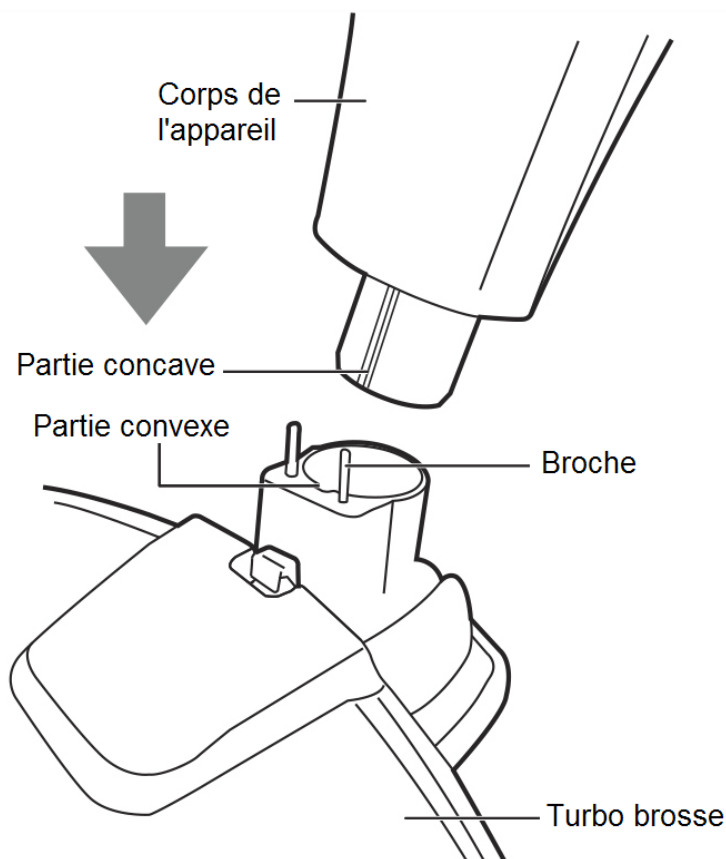

- Posez la turbo brosse sur le sol.
- Maintenez la turbo brosse d'une main plaquée au sol.
- Prenez le corps de l'appareil de l'autre main.
- Insérez la partie concave du corps de l'appareil dans la partie convexe de la turbo brosse
- Les deux broches doivent s'insérer dans les deux encoches de la partie avant de la partie concave.
- Poussez vers le bas le corps de l'appareil et veillez à ce que les deux éléments soient bien enclenchés et verrouillés


3. Mise en place de l'aspirateur à main et accessoires dans le corps de l'appareil

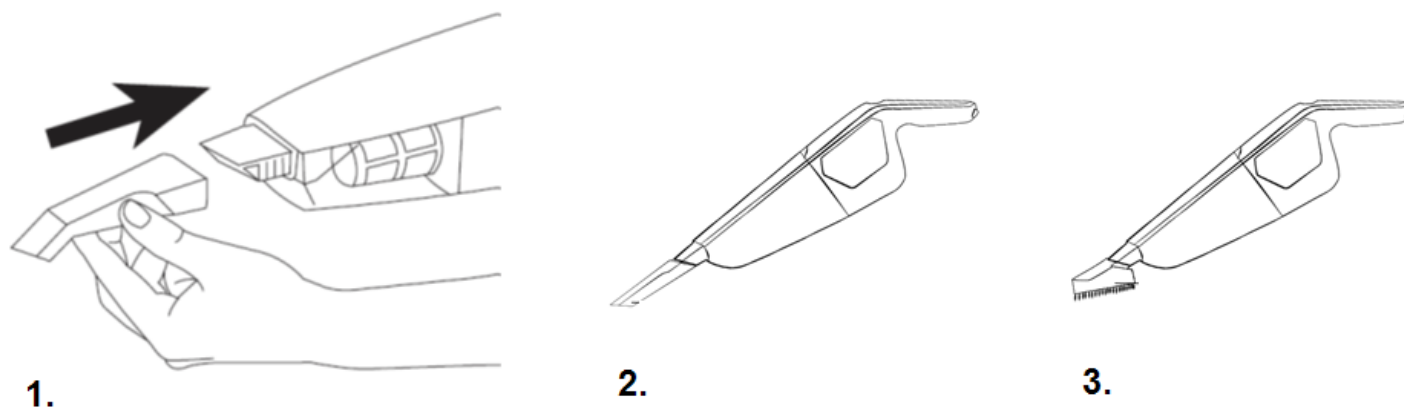

- 1) Prenez le suceur plat et insérez le dans l'embout de l'aspirateur à main comme montré dans l'étape 1 du schéma ci-dessus.
- 2) Vérifiez que les deux éléments soient bien enclenchés et verrouillés.
- 3) Faites la même manipulation pour utiliser l'aspirateur à main avec le brosse meuble.

Mise en place et retrait de l'aspirateur à main dans l'appareil :


- 1) Insérez l'aspirateur à main par le bas en veillant à ce que la buse de l'aspirateur à main rentre d'abord dans l'emplacement du corps de l'appareil comme montré dans l'étape 1 du schéma ci-dessous.
- 2) Poussez le haut de l'aspirateur à main vers le renforcement du corps de l'appareil jusqu'à ce que vous entendez un click vous indiquant que les deux éléments sont bien enclenchés et verrouillés.
- 3) Pour enlever l'aspirateur à main de l'appareil, appuyez sur le bouton de retrait de l'aspirateur à main. La partie haute de l'aspirateur va automatiquement sortir de son emplacement, prenez la manche de l'aspirateur et retirez l'appareil comme montré dans l'étape 3 du schéma ci-dessous.

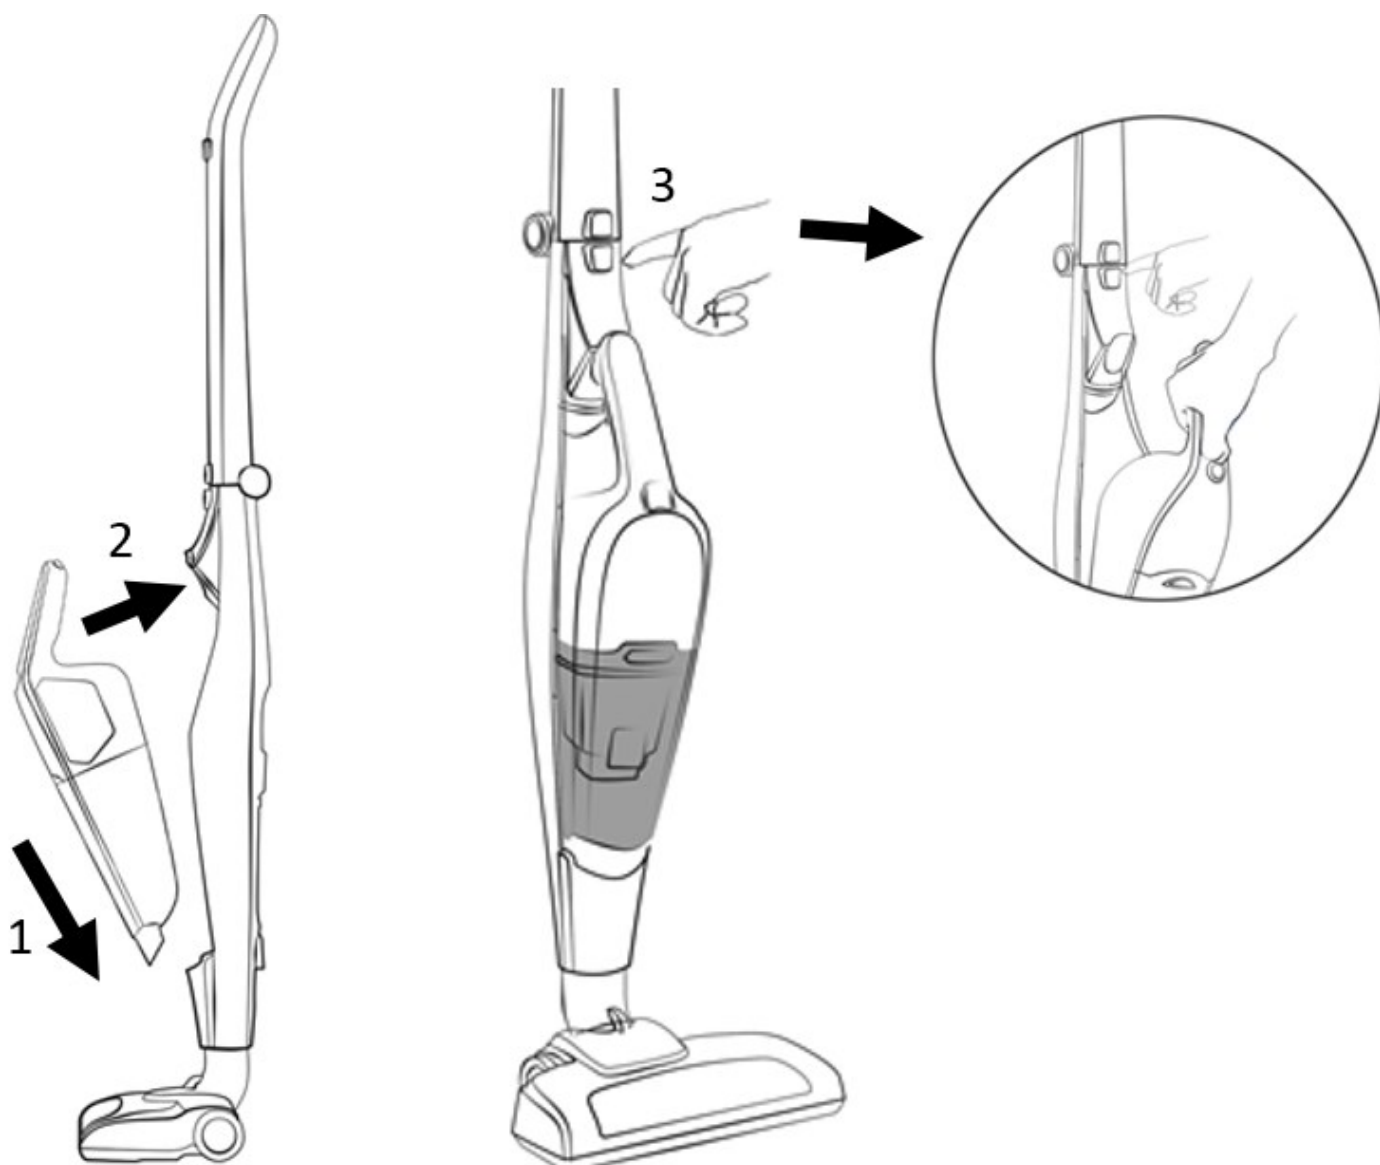

4. Charger l'appareil avant toute première utilisation


Après avoir assemblé votre appareil, veuillez à charger au maximum la batterie neuve de l'appareil avant toute première utilisation.

- 1) Insérez la fiche du chargeur dans le socle de l'appareil comme montré dans l'étape 1 du schéma ci-dessous.
- 2) Branchez le chargeur à une prise de terre comme montré dans l'étape 2 du schéma ci-dessous. Le témoin lumineux de charge se situant autour du bouton Marche / Arrêt de l'aspirateur à main s'illuminera bleu pour vous indiquer que l'appareil est en charge.
- 3) Le temps de charge recommandé pour la première charge est de 8h pour une batterie neuve. En usage continu, le temps de charge est de 4h en moyenne.
- 4) Lorsque la batterie arrive à 5% de son temps d'usage restant, le témoin lumineux clignotera rouge pour vous indiquer de mettre l'appareil à charger.
- 5) Un fois la charge complétée, débranchez le chargeur du réseau électrique

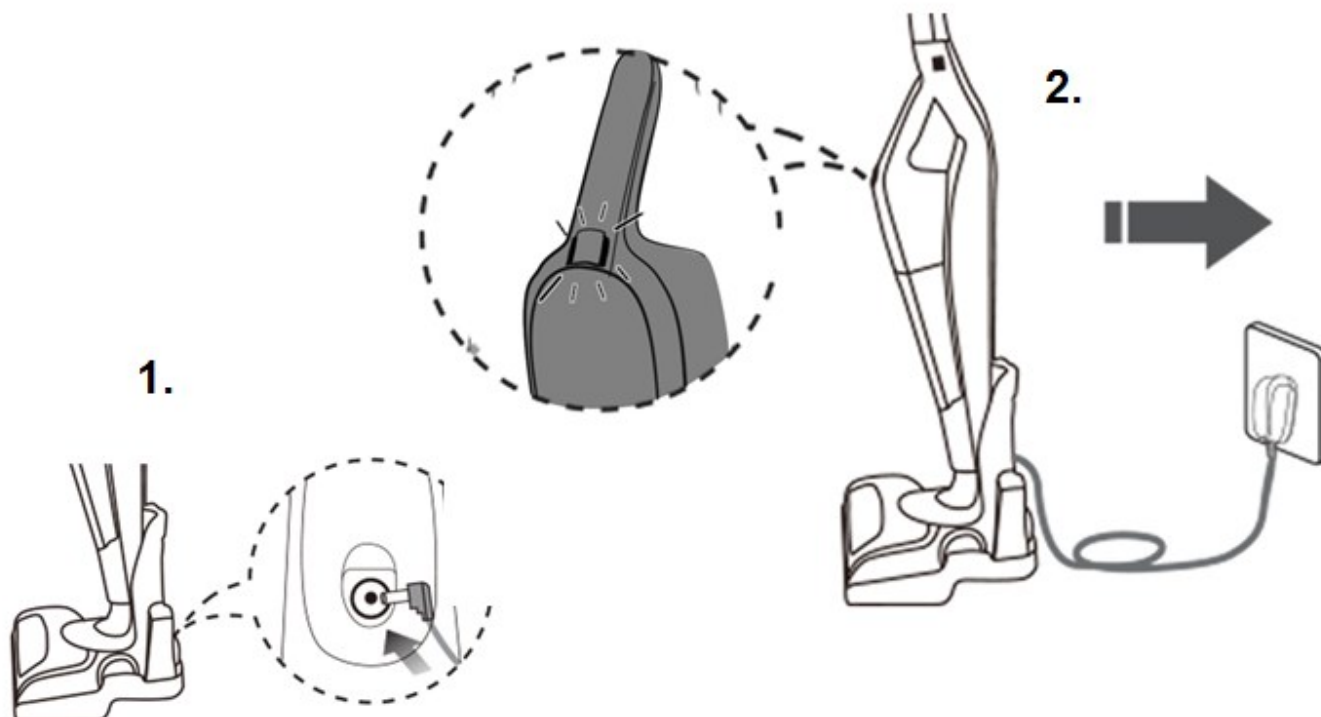

Utiliser votre appareil


1. Sortez votre appareil de son socle de chargement en le soulevant doucement.
2. Usage de l'aspirateur en mode balai :
 - a. Laissez l'aspirateur dans le corps de l'aspirateur balai
 - b. Appuyez sur le bouton Marche /Arrêt situé sur la manche de l'aspirateur balai comme montré sur le schéma 2 ci-dessous.
 - c. Sélection du Mode éco : appuyez une fois sur le bouton Marche /Arrêt situé sur la manche de l'aspirateur balai comme montré sur le schéma 2 ci-dessous.
 - d. Sélection du Mode turbo : appuyez deux fois sur le bouton Marche /Arrêt situé sur la manche de l'aspirateur balai comme montré sur le schéma 2 ci-dessous.
3. Usage de l'aspirateur en mode aspirateur à main :
 - a. Retirez l'aspirateur à main de son emplacement.
 - b. Insérez les accessoires : suceur ou brosse meuble selon votre usage.
 - c. Appuyez sur le bouton Marche /Arrêt situé sur la manche de l'aspirateur à main comme montré sur le schéma 3 ci-dessous.
 - d. Sélection du Mode éco : appuyez une fois sur le bouton Marche /Arrêt situé sur la manche de l'aspirateur balai comme montré sur le schéma 3 ci-dessous.
 - e. Sélection du Mode turbo : appuyez deux fois sur le bouton Marche /Arrêt situé sur la manche de l'aspirateur balai comme montré sur le schéma 3 ci-dessous.

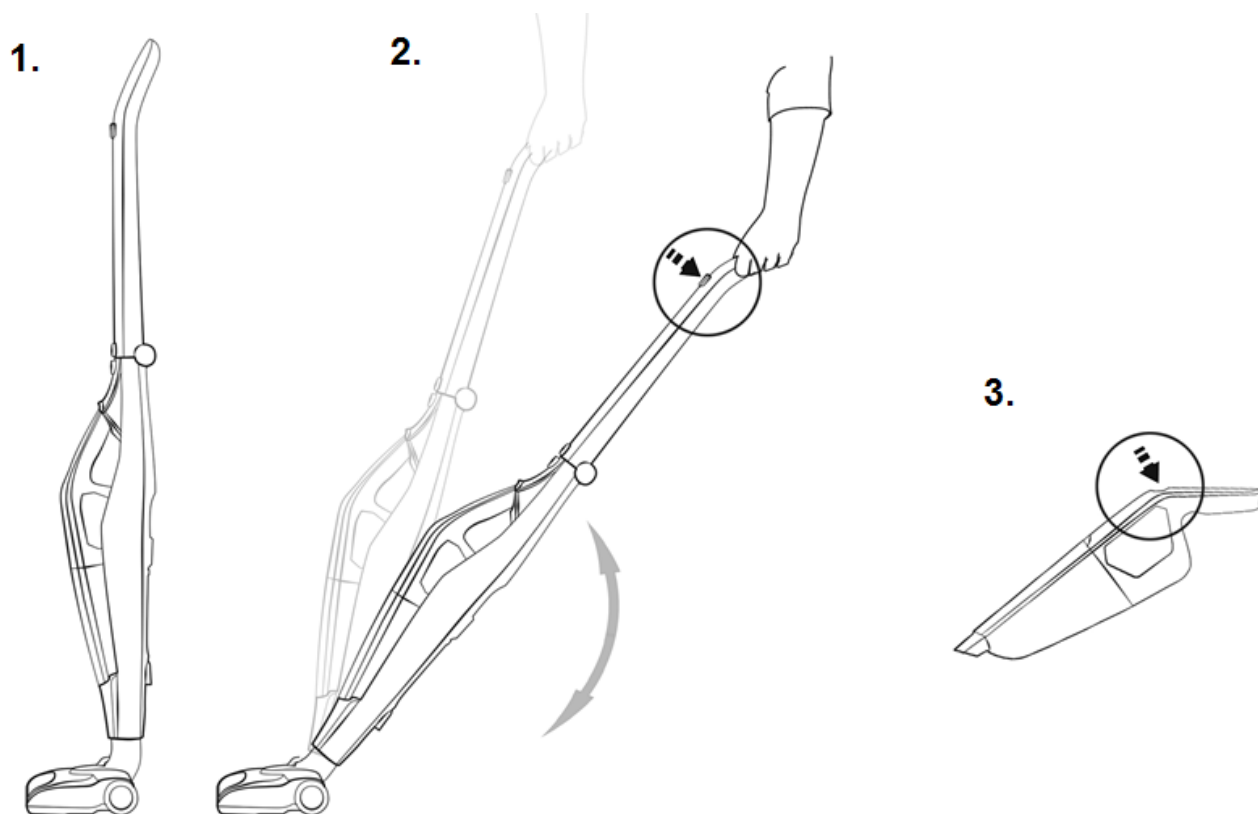

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- ✓ Débranchez l'appareil de sa prise.
- ✓ Nettoyez la surface extérieure avec un chiffon doux. Vous pouvez aussi nettoyer avec une éponge imbibée avec un produit à Ph neutre, pensez à sécher l'appareil avec un chiffon sec et propre.
- ✓ Ne passez jamais l'appareil sous l'eau du robinet.

Pour vider le réservoir à poussière de votre appareil :

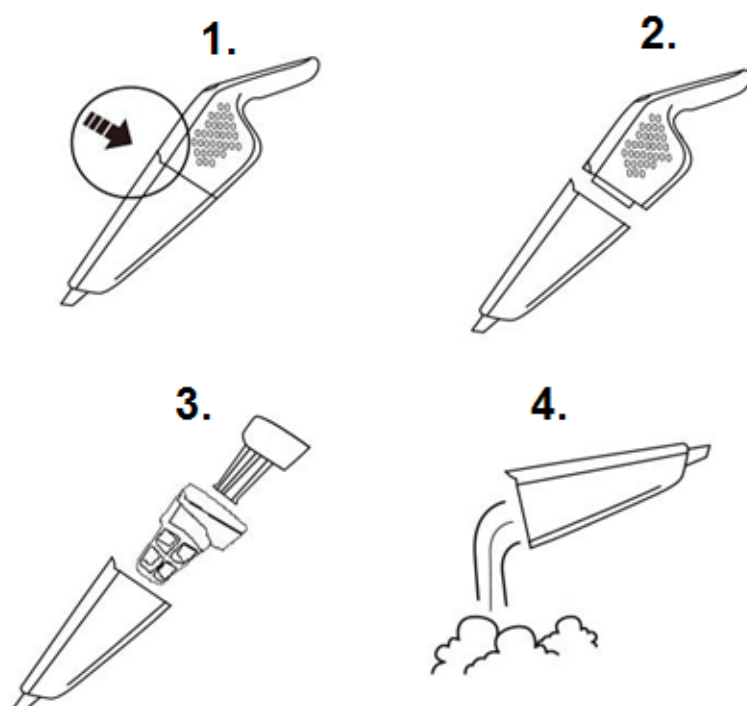

1. Retirez l'aspirateur à main de son emplacement.
2. Appuyez sur le bouton de retrait du réservoir à poussière comme montré sur le schéma 1.
3. Désassemblez les deux parties de l'aspirateur à main comme montré dans le schéma 2.
4. Retirez le filtre puis le corps de protection du filtre du réservoir comme montré dans le schéma 3.
5. Videz le réservoir à poussières.
6. Suivez les étapes inverses pour assembler les différentes pièces de l'aspirateur à main.

⚠ ATTENTION : N'utilisez pas de produits toxiques et agressifs tel que alcools à brûler, décapants industriels, solvants pour nettoyer votre appareil car ces derniers risquent de l'endommager.

INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	HCTB5
Tension d'alimentation	100-240V ~ 50Hz/60Hz
Niveau sonore	<76Db(A)
Voltage	29.6V --- 2150mAh

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE



La directive européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



Recyclage de la batterie

L'appareil est fourni avec une batterie rechargeable Lithium 29.6V 2150mAh non réparable. Pensez à enlever la batterie de l'appareil lors de la mise au rebut de l'appareil. La batterie ne doit pas être jetée à la poubelle, mais déposée dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé.



Importé par Vestel France, 17 rue de la Couture – 94563 Rungis CEDEX



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant: <http://pieces-detachees.sogedis.fr/>

TELEFUNKEN

WET AND DRY STICK VACUUM CLEANER



HCTB5

SAFETY ADVICES AND WARNINGS



WARNING

- READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING AND USING THIS APPLIANCE. IN THE CASE YOU RESELL THIS APPLIANCE, PLEASE MAKE SURE TO PROVIDE THIS INSTRUCTION MANUAL TO YOUR BUYER.
- THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED IN HOUSEHOLD AND SIMILAR APPLICATIONS SUCH AS:
 - STAFF KITCHEN AREAS IN SHOPS, OFFICES AND OTHER WORKING ENVIRONMENTS;
 - FARM HOUSES;
 - BY CLIENTS IN HOTELS, MOTELS AND OTHER RESIDENTIAL TYPE OF ENVIRONMENTS;
 - BED AND BREAKFAST TYPE ENVIRONMENTS.
- IT SHOULD NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE OR IN ANY OTHER APPLICATION, SUCH AS FOR NON-DOMESTIC USE OR IN A COMMERCIAL ENVIRONMENT. ANY COMMERCIAL USE, INAPPROPRIATE USE OR FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS, THE MANUFACTURER ACCEPTS NO RESPONSIBILITY AND THE GUARANTEE WILL NOT APPLY.
- AFTER UNPACKING THE APPLIANCE, MAKE SURE IT IS NOT DAMAGED. THE APPLIANCE MUST NOT BE USED IF IT HAS BEEN DROPPED, IF THERE IS VISIBLE SIGNS OF DAMAGE, IF IT LEAKS OR IF IT FUNCTIONS ABNORMALLY IN ANY WAY. IN CASE OF DOUBT, DO NOT USE THE APPLIANCE AND CONTACT YOUR SUPPLIER OR A QUALIFIED TECHNICIAN OR THE NEAREST AUTHORIZED SERVICE CENTER FOR EXAMINATION, REPAIR OR ELECTRICAL OR

MECHANICAL ADJUSTMENT.

- REMOVE ALL PACKAGING AND DO NOT LEAVE THE PACKAGING MATERIAL SUCH AS PLASTIC BAGS, POLYSTYRENE AND ELASTIC BANDS IN EASY REACH OF CHILDREN AS THEY MAY CAUSE SERIOUS INJURIES.
- THE APPLIANCE SHALL ONLY BE USED WITH ITS SUPPLIED BATTERY.
- THE APPLIANCE SHALL BE SUPPLIED WITH THE VOLTAGE MARKED ON THE RATING PLATE.
- ALWAYS UNPLUG THE CABLE ADAPTOR BEFORE STARTING ANY CLEANING OPERATIONS.
- THE USE OF ACCESSORY AND ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE INJURIES.
- ALWAYS UNPLUG THE APPLIANCE IF NOT USING IT FOR A PERIOD OF TIME.
- THE APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- KEEP AWAY THIS APPLIANCE AND ITS ELECTRIC PLUG AWAY FROM CHILDREN UNDER 8 YEARS OLD WHEN IT'S ENERGIZED.
- CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
- DO NOT USE THE APPLIANCE IF ITS FILTER(S) ARE NOT

CORRECTLY IN PLACE.

- DO NOT USE THE APPLIANCE IF ITS ACCESSORIES ARE NOT PROPERLY FITTED.
- DO NOT USE THE APPLIANCE IF THE ACCESSORIES ATTACHED TO IT ARE DEFECTIVE. REPLACE THEM IMMEDIATELY.
- DO NOT USE THE APPLIANCE IF THE ON/ OFF SWITCH DOES NOT WORK.
- USE THE APPLIANCE HANDLE/S, TO CATCH OR MOVE IT.
- DO NOT FORCE THE APPLIANCE'S WORK CAPACITY.
- RESPECT THE MAX LEVEL INDICATION.
- KEEP THE APPLIANCE IN A DRY, DUST- FREE PLACE, OUT OF DIRECT SUNLIGHT.
- MAKE SURE THAT DUST, DIRT OR OTHER FOREIGN OBJECTS DO NOT BLOCK THE FAN GRILL ON THE APPLIANCE.
- DO NOT OPERATE OVER AREAS WHICH CONTAIN METAL OBJECTS SUCH AS NAILS AND/OR SCREWS.
- NEVER VACUUM HOT OR SHARP OBJECTS (CIGARETTE BUTTS, ASH, NAILS, ETC.).
- FOR THE DETAILS ON HOW TO CLEAN SURFACES, PLEASE SEE SECTION "CLEANING AND MAINTENANCE".
- REGARDING THE INFORMATION FOR OPERATING THE APPLIANCE, THANKS TO REFER TO THE BELOW PARAGRAPH OF THE MANUAL.



DANGER OF ELECTROCUTION!

- **THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED. IF YOU NEED TO USE AN EXTENSION LEAD, IT IS IMPORTANT THAT YOU USE A MODEL FITTED WITH AN EARTH PLUG.**

- ENSURE TO CHECK THAT THE VOLTAGE MARKED ON THE RATING PLATE MATCHES TO YOUR LOCAL SUPPLY. IF NOT THE CASE, DO NOT USE THE APPLIANCE AND SEEK FOR EXPERT ADVICE.
- TAKE ALL NECESSARY MEASURE WITH CORDS AND EXTENSIONS TO AVOID ANY INJURIES WHILE IN USE.
- FOR YOUR OWN SAFETY, WE RECOMMEND YOU NEVER LEAVE THE APPLIANCE IN A PLACE THAT IS EXPOSED TO HUMIDITY OR INCLEMENT WEATHER CONDITION.
- NEVER LEAVE APPLIANCE PLUGGED IN WHEN NOT IN USE.
- IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, ITS SERVICE AGENT OR SIMILARLY QUALIFIED TECHNICIANS IN ORDER TO AVOID A HAZARD. THE SUPPLY CORD SHOULD BE REGULARLY EXAMINED FOR SIGNS OF DAMAGE AND THE APPLIANCE IS NOT TO BE USED IF THE CORD IS DAMAGED.
- THE APPLIANCE IS NOT INTENDED TO BE OPERATED BY MEANS OF AN EXTERNAL TIMER OR SEPARATE REMOTE-CONTROL SYSTEM.
- NEVER PLUG THE APPLIANCE WITH WET HANDS.
- NEVER USE THE APPLIANCE WITH BARE OR WET FEET.
- NEVER UNPLUG THE APPLIANCE BY PULLING THE POWER CABLE OR THE APPLIANCE ITSELF.
- NEVER USE THE ELECTRIC WIRE TO LIFT UP, CARRY OR UNPLUG THE APPLIANCE.


CONFORMITY

THIS APPLIANCE IS CONFORMED TO CURRENT DIRECTIVES AND STANDARDS.

TABLE OF CONTENTS

DESCRIPTION	1
SET-UP AND USE	2
Before first use	2
Using your appliance	4
CLEANING AND MAINTENANCE	5
TECHNICAL INFORMATION	6
ENVIRONMENT AND RECYCLING	6

DESCRIPTION

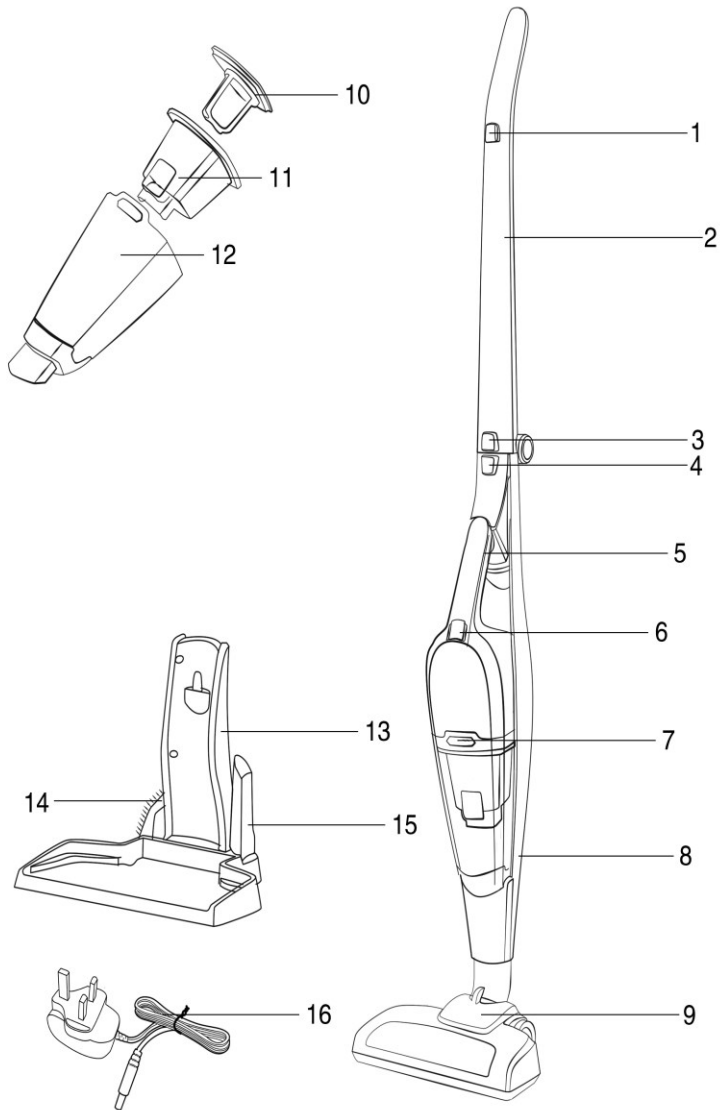


1. ON/OFF button
2. Handle
3. Button to fold the handle
4. Release button for handheld unit
5. Handheld unit handle
6. Handheld unit ON/OFF button
7. Release button for dust cup
8. Main body
9. Turbo brush
10. Filter
11. Filter protector
12. Dust cup
13. Charging base
14. Brush
15. Nozzle
16. Charging adaptor

SET-UP AND USE

Before first use

Remove any sticker, protective foil or storage cover on and inside the oven

1. Assembling the charging base

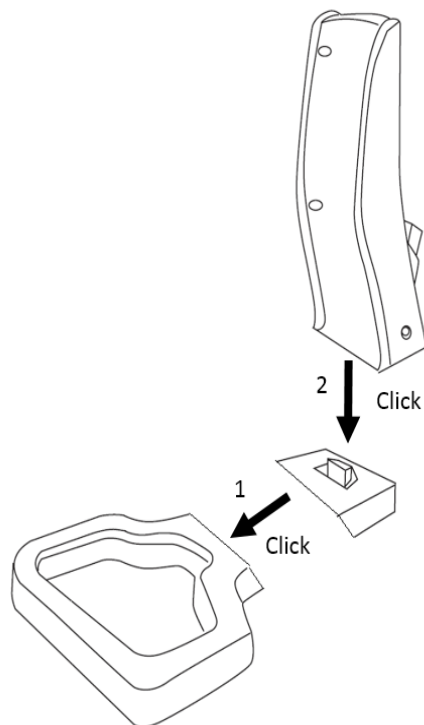


1) Insert the horizontal part of the charging base into the main part of the charging base as shown in step 1.

2) Insert the vertical part base into the horizontal part of the charging as shown in step 2.

Ensure that all parts are well assembled and locked into each other.


3) The charging base must be fixed to the wall using two screws (not provided). Screw the 2 screws with a 2.5cm distance from each other then insert the charging base onto them to secure.

2. Assembling the turbo brush into the main body

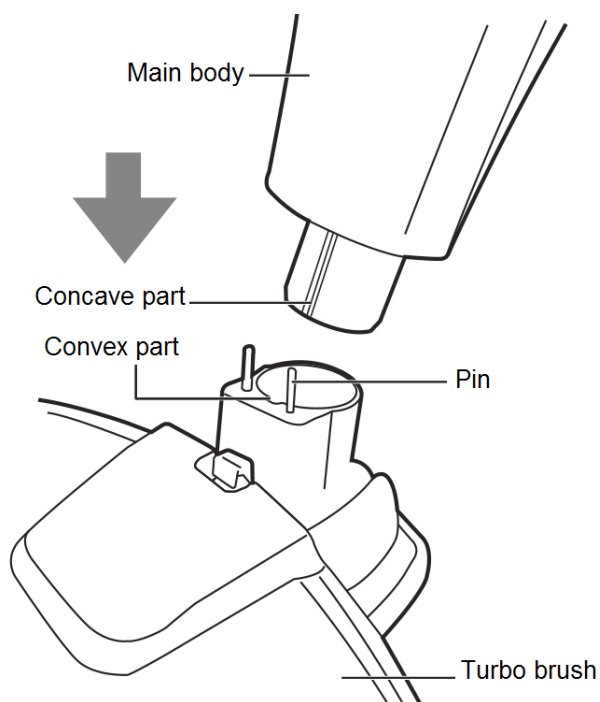

- Put the turbo brush on the ground.
- Hold the turbo brush with one hand.
- Hold the main body with the other hand.
- Insert the concave part of the main body into the convex part of the turbo brush.
- The 2 pins shall insert themselves into the 2 holes of the main body.
- Push downwards the main body until you hear a click.


3. Assembling the handheld and accessories into the main body

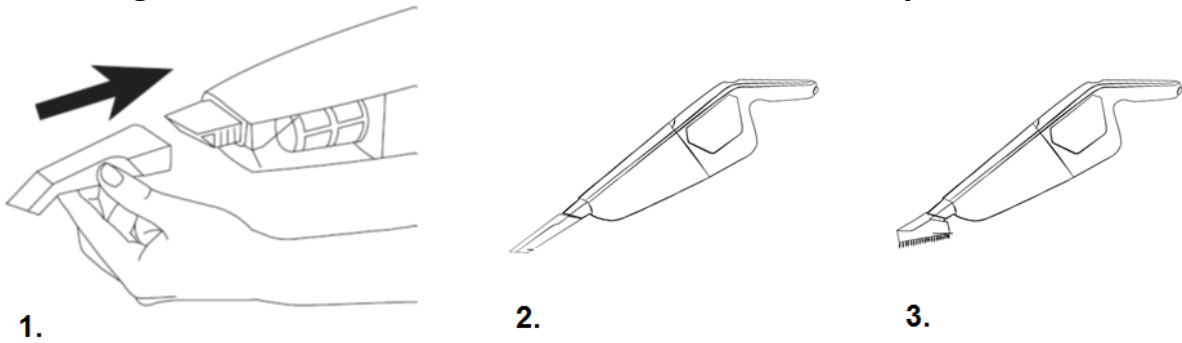

- 1) Take the nozzle, insert it into the suction mouth of the handheld unit then push.
- 2) Ensure that all parts are well assembled and locked into each other.
- 3) Do the same when using the brush accessory.

How to assemble and retrieve the handheld unit :


- 1) Insert the handheld downwards to the main body location, see step 1 below.
- 2) Push the top of the handheld unit into its location until you hear a click, see step 2.
- 3) To retrieve the handheld unit, push on the handheld unit release button. Hold onto the handheld unit while pushing the button to ensure the unit is not falling.

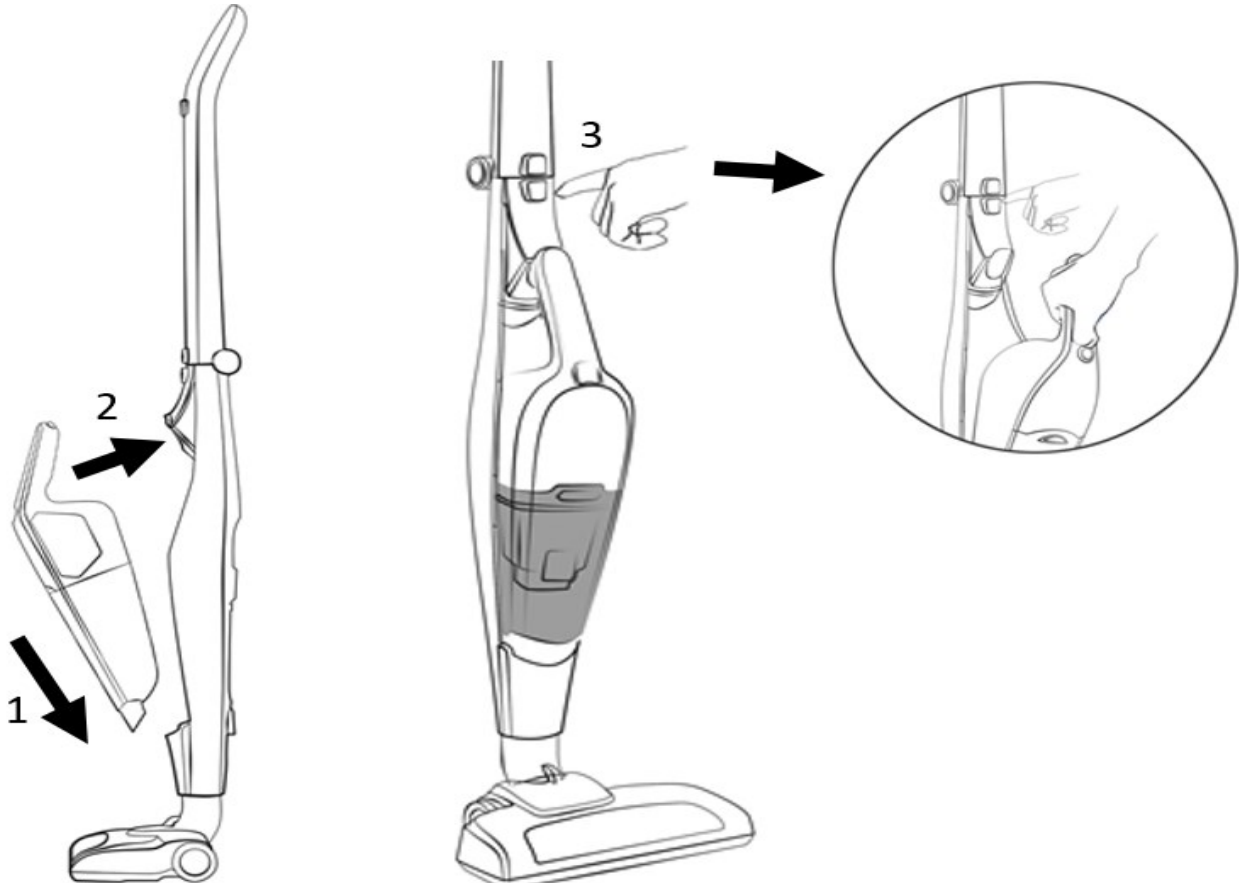

4. Charging your unit before first use

After assembling your unit, ensure to fully charge the new battery before first use.

- 1) Insert the battery charger plug into the charging hole of the charging base, see picture 1.
- 2) The light indicator located around the handheld unit ON/OFF will flash blue to indicate the unit is charging.
- 3) The charging time for the first time is around 8 hours for a new battery. In continuous use, the charging time is around 4h.
- 4) When the battery is 5% full, the light indicator will flash red to indicate the appliance has to be put on charge.
- 5) When the battery is fully charged, ensure to disconnect the charging adaptor from the power socket.

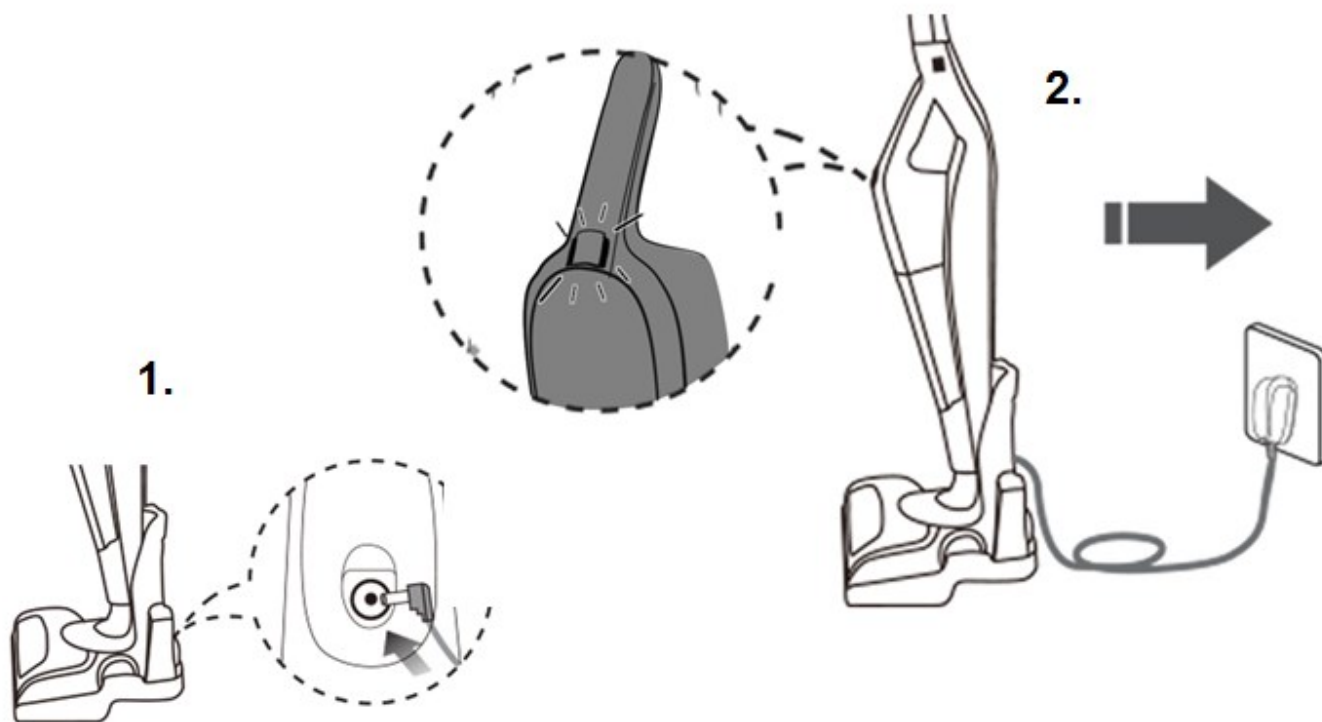


Using your appliance

1. Retrieve your appliance from its charging base.
2. Using your appliance as a stick vacuum cleaner:
 - a. Let the handheld unit into the main body.
 - b. Push on the main body unit ON/OFF button as shown on picture 2.
 - c. Selection of eco mode : push one time on the main body unit ON/OFF button.
 - d. Selection of Turbo mode : push two times on the main body unit ON/OFF button.

3. Using the handheld unit:


- a. Retrieve the handheld unit from its location.
- b. Insert the desired accessory : nozzle or brush.
- c. Push on the handheld unit ON/OFF button as shown on picture 3.
- d. Selection of eco mode : push one time on the handheld unit ON/OFF button.
- e. Selection of Turbo mode : push two times on the handheld unit ON/OFF button.

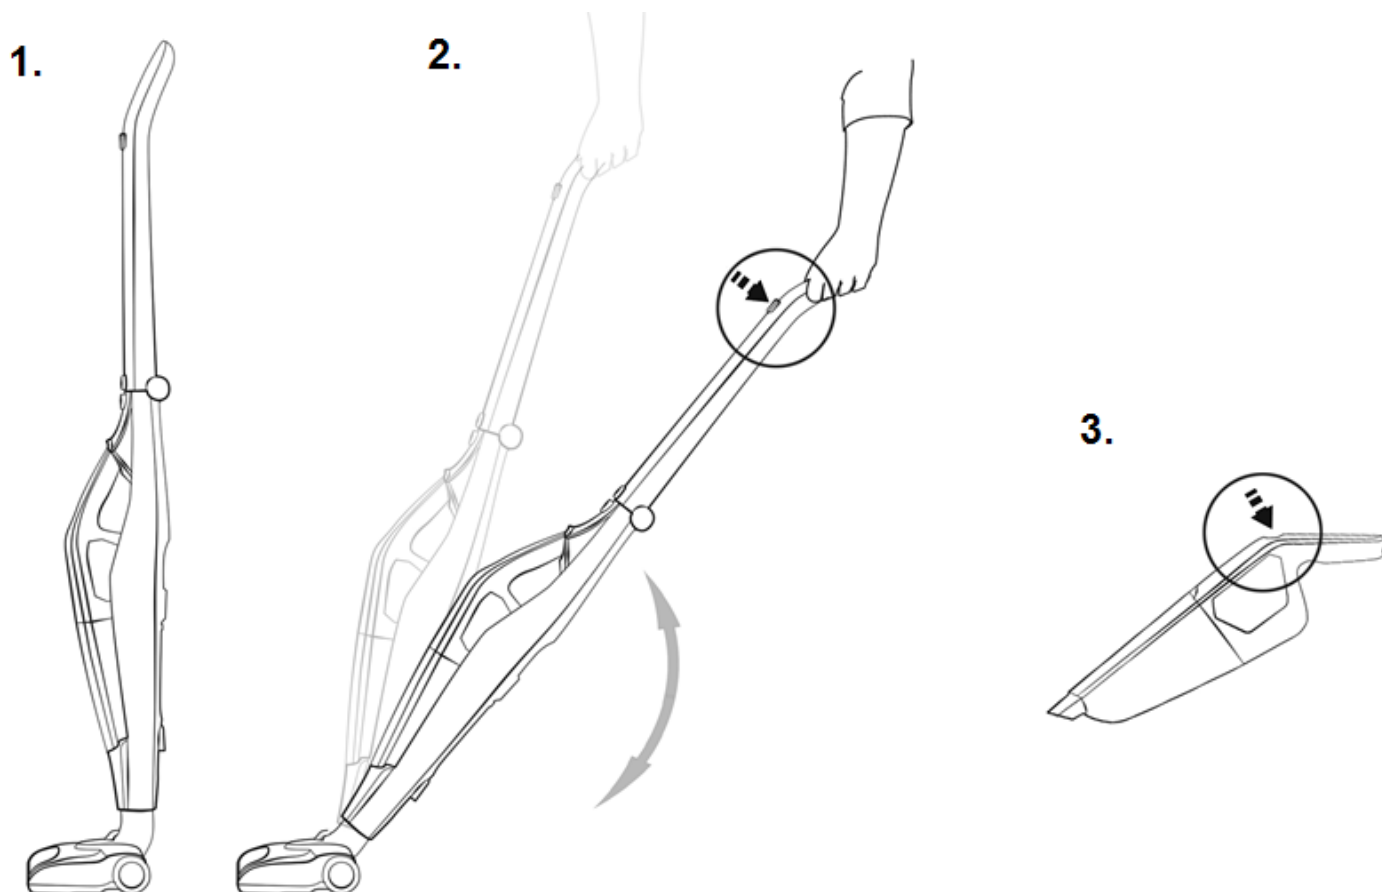

CLEANING AND MAINTENANCE

- ✓ Unplug the appliance.
- ✓ When cleaning, use a soft cloth (or sponge) and neutral cleaner on the exterior surfaces of the appliance.
- ✓ Never put the appliance under the water.

To empty the dust cup :

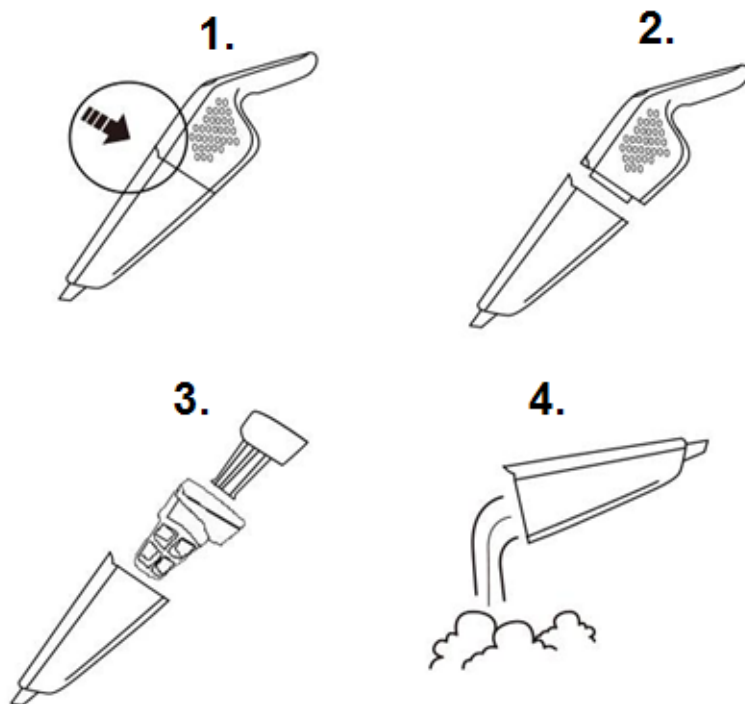

1. Retrieve the handheld unit from its location.
2. Push on the dust cup release button, see picture 1.
3. Uncouple the 2 parts of the handheld unit, see picture 2.
4. Remove the filter and the filter protector from the dust cup, see picture 3.
5. Empty the dust cup.
6. Follow the reverse step to assemble the handheld unit.

⚠ WARNING: Do not use any toxic, solvent, industrial or harsh cleaning products to avoid damaging your appliance.

TECHNICAL INFORMATION

Model	HCTB5
Rated voltage	100-240V ~ 50Hz/60Hz
Sound level	<76Db(A)
Voltage	29.6V --- 2150mAh

ENVIRONMENT AND RECYCLING



Disposal of old electrical appliances

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected

separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.



Li

Battery handling

The appliance is supplied with one rechargeable Lithium 22.2V 2200mAh battery incorporated into the product which cannot be repaired. Therefore the battery should be removed from the product before disposal of the product. At the end of the battery lifecycle, dispose of or recycle the battery in accordance with local ordinances or regulations.



Imported by Vestel France, 17 rue de la Couture – 94563 Rungis CEDEX



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

This manual instruction is available on the following website: <http://pieces-detachees.sogedis.fr/>