

TELEFUNKEN

CONVECTEUR ÉLECTRIQUE



VCCS3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



MISE EN GARDE

- LIRE IMPÉRATIVEMENT CE MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT. DANS LE CAS OÙ VOUS CÉDEZ CET APPAREIL À UN TIERS, N'OUBLIEZ PAS DE FOURNIR CETTE NOTICE AVEC L'APPAREIL.
- CET APPAREIL EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES APPLICATIONS DOMESTIQUE UNIQUEMENT. TOUTE UTILISATION AUTRE QUE CELLE PRÉVUE POUR CET APPAREIL, PAR EXEMPLE UNE UTILISATION COMMERCIALE, EST INTERDITE. UNE UTILISATION NON CONFORME AU MODE D'EMPLOI DÉGAGERAIT LA MARQUE DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET ENTRAÎNERAIT LA PERTE DE LA GARANTIE.
- APRÈS AVOIR DEBALLÉ VOTRE APPAREIL, ASSUREZ-VOUS D'ABORD QU'IL N'A PAS ÉTÉ ABIMÉ. SI VOUS AVEZ UN DOUTE, N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL, ET CONSULTEZ UNE PERSONNE COMPÉTENTE.
- N'UTILISEZ JAMAIS D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES D'UN AUTRE FABRICANT. L'UTILISATION DE CE TYPE D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES ENTRAÎNE L'ANNULATION DE LA GARANTIE.
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ S'IL A CHUTÉ, S'IL PRÉSENTE DES DOMMAGES APPARENTS, S'IL FUIT OU PRÉSENTE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT.
- DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE PRODUIT EN CAS DE LONGUE PÉRIODE SANS UTILISATION.
- ENLEVEZ BIEN TOUS LES ÉLÉMENTS DE L'EMBALLAGE, ET NE LAISSEZ PAS LES ÉLÉMENTS TELS QUE LES SACS PLASTIQUES, DU

POLYSTYRÈNE OU DES ÉLASTIQUES À PORTÉE DES ENFANTS. CES ÉLÉMENTS POURRAIENT ÊTRE DANGEREUX POUR EUX.

- APRÈS DÉBALLAGE DE L'APPAREIL, ASSUREZ-VOUS DE POSER L'APPAREIL SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE NE CRAIGNANT PAS LA CHALEUR. VÉRIFIEZ QUE VOUS LAISSEZ UNE LIBRE CIRCULATION DE L'AIR TOUT AUTOUR DE VOTRE APPAREIL. RESPECTEZ ENTRE L'APPAREIL ET TOUT PLAN MURAL, UNE DISTANCE DE 50CM VERS LE HAUT ET DE 50CM SUR LES COTÉS.
- **IL CONVIENT DE MAINTENIR Á DISTANCE LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS, Á MOINS QU'ILS NE SOIENT SOUS UNE SURVEILLANCE CONTINUE.**
- **CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS D'AU MOINS 8 ANS ET PAR DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU DÉNUÉES D'EXPÉRIENCE OU DE CONNAISSANCE, S'ILS (SI ELLES) SONT CORRECTEMENT SURVEILLÉ(E)S OU SI DES INSTRUCTIONS RELATIVES Á L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ LEUR ONT ÉTÉ DONNÉES ET SI LES RISQUES ENCOURUS ONT ÉTÉ APPRÉHENDÉS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'USAGER NE DOIVENT PAS ÊTRE RÉALISÉS PAR DES ENFANTS, SAUF S'ILS ONT PLUS DE 8 ANS ET QU'ILS SONT SURVEILLÉS.**
- **LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 3 ANS ET 8 ANS DOIVENT UNIQUEMENT METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ OU Á L'ARRÊT, Á CONDITION QUE CE DERNIER AIT ÉTÉ PLACÉ OU INSTALLÉ DANS UNE POSITION NORMALE PRÉVUE ET QUE CES ENFANTS DISPOSENT D'UNE SURVEILLANCE OU AIENT REÇU DES INSTRUCTIONS QUANT Á L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET EN COMPRENNENT BIEN LES DANGERS**

POTENTIELS. LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 3 ANS ET 8 ANS NE DOIVENT NI BRANCHER, NI RÉGLER NI NETTOYER L'APPAREIL, ET NI RÉALISER L'ENTRETIEN DE L'UTILISATEUR.

- **ATTENTION - CERTAINES PARTIES DE CE PRODUIT PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES ET PROVOQUER DES BRÛLURES. IL FAUT PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EN PRÉSENCE D'ENFANTS ET DE PERSONNES VULNÉRABLES.**
- **MISE EN GARDE : CET APPAREIL DE CHAUFFAGE N'EST PAS ÉQUIPPÉ D'UN DISPOSITIF POUR CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE AMBIANTE. NE PAS UTILISER CET APPAREIL DE CHAUFFAGE DANS DES PETITS LOCAUX, LORSQU'ILS SONT OCCUPÉS PAR DES PERSONNES INCAPABLES DE QUITTER LE LOCAL SEULES, À MOINS QU'UNE SURVEILLANCE CONSTANTE NE SOIT PRÉVUE.**
- **NE PAS POSER LE CORDON D'ALIMENTATION SUR L'APPAREIL EN FONCTIONNEMENT.**
- **TENEZ L'APPAREIL ET SON CORDON HORS DE PORTÉE DES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS.**



MISE EN GARDE : POUR ÉVITER UNE SURCHAUFFE, NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE CHAUFFAGE.

- **CET APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTÉ À UNE PRISE RELIÉE À LA TERRE. NE PAS UTILISER CET APPAREIL DE CHAUFFAGE AVEC UN PROGRAMMATEUR, UNE MINUTERIE, UN SYSTÈME DE COMMANDE À DISTANCE SÉPARÉ OU TOUT AUTRE DISPOSITIF QUI MET L'APPAREIL DE CHAUFFAGE SOUS TENSION AUTOMATIQUEMENT, CAR IL Y A RISQUE DE FEU SI L'APPAREIL EST RECOUVERT OU PLACÉ DE FAÇON INCORRECTE.**

- ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER DÙ AU RÉARMEMENT INTÉMPÊSTIF DU COUPE-CIRCUIT THERMIQUE, CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE ALIMENTÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN INTERRUPTEUR EXTERNE, COMME UNE MINUTERIE, OU ÊTRE CONNECTÉ À UN CIRCUIT QUI EST RÉGULIÈREMENT MIS SOUS TENSION ET HORS TENSION PAR LE FOURNISSEUR D'ÉLECTRICITÉ.
- UN MOYEN DE DÉCONNEXION DU RÉSEAU D'ALIMENTATION AYANT UNE DISTANCE D'OUVERTURE DES CONTACTS DE TOUS LES PÔLES DOIT ÊTRE PRÉVU DANS LA CANALISATION FIXE CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION.
- **L'APPAREIL DE CHAUFFAGE NE DOIT PAS ÊTRE PLACÉ JUSTE EN DESSOUS D'UNE PRISE DE COURANT.**
- **NE PAS UTILISER CET APPAREIL DE CHAUFFAGE À PROXIMITÉ D'UNE BAIGNOIRE, D'UNE DOUCHE OU D'UNE PISCINE.**
- **SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU DES PERSONNES COMPÉTENTES DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER.**
- VÉRIFIEZ QUE LE VOLTAGE MARQUÉ SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE CORRESPOND BIEN À CELUI DE VOTRE INSTALLATION. SI CE N'EST PAS LE CAS, N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL, ET CONSULTEZ UNE PERSONNE COMPÉTENTE.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE EST SUFFISANTE POUR ALIMENTER L'APPAREIL.
- PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR ÉVITER QU'UNE PERSONNE NE SE PRENNE LES PIEDS DANS LE CÂBLE OU SA RALLONGE.

- AVANT TOUTE OPÉRATION DE NETTOYAGE, DÉBRANCHEZ ET LAISSEZ REFROIDIR L'APPAREIL COMPLÈTEMENT.
- NE JAMAIS PLONGER L'APPAREIL, SON FIL ÉLECTRIQUE ET SA PRISE DE COURANT DANS L'EAU OU AUTRE LIQUIDE.
- NE LE METTEZ PAS SUR D'AUTRES APPAREILS.
- POUR VOTRE SECURITÉ, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE JAMAIS LAISSER VOTRE APPAREIL DANS UN ENDROIT EXPOSÉ AUX INTEMPÉRIES ET A L'HUMIDITÉ.
- NE LAISSEZ PAS VOTRE APPAREIL BRANCHÉ SANS L'UTILISER.
- IL EST CONSEILLÉ D'EXAMINER RÉGULIÈREMENT LE CÂBLE D'ALIMENTATION POUR DÉCELER TOUT SIGNE DE DÉTÉRIORATION ÉVENTUELLE.
- NE LAISSEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION PENDRE DE LA TABLE OU DU PLAN DE TRAVAIL SUR LEQUEL LE PRODUIT EST POSÉ.
- NE BRANCHEZ PAS LE PRODUIT ET N'APPUYEZ PAS SUR LES BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE SI VOS MAINS SONT MOUILLÉES. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL LES PIEDS NUS OU MOUILLÉS.
- AVANT TOUTE OPÉRATION DE NETTOYAGE OU D'ENTRETIEN, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL POUR COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
- PENDANT SON FONCTIONNEMENT, ÉVITEZ DE DÉPLACER L'APPAREIL.
- S'IL ARRIVAIT QUE CERTAINES PARTIES DE L'APPAREIL S'ENFLAMMENT ; NE TENTEZ JAMAIS DE LES ÉTEINDRE AVEC DE L'EAU. ÉTOUFFEZ LES FLAMMES AVEC UN LINGE HUMIDE OU UTILISEZ UN EXTINCTEUR EN ORIENTANT LE JET VERS L'APPAREIL DANS LE SENS DU VENT.

- NE RANGEZ PAS DE PRODUITS INFLAMMABLES À PROXIMITÉ OU SOUS LE MEUBLE OÙ EST RANGÉ L'APPAREIL. NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL A PROXIMITÉ DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES TELS QUE STORES, RIDEAUX, TENTURES, ETC.
- N'INTRODUISEZ RIEN DANS LES GRILLES DE VENTILATION ET NE LES OBSTRUEZ PAS.
- TOUJOURS UTILISER VOTRE APPAREIL AVEC LES PIEDS INSTALLÉS OU LES ROULETTES FIXÉES.
- CONCERNANT LES DÉTAILS SUR LA MÉTHODE DE FIXATIO, RÉFÉREZ-VOUS AUX CONSIGNES CORRESPONDANTES DONNÉES CI-APRÈS.
- CONCERNANT LES INFORMATIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DE L'APPAREIL, RÉFÉREZ-VOUS AUX CONSIGNES CORRESPONDANTES DONNÉES DANS LA SECTION « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
- CONCERNANT LES INFORMATIONS D'INSTALLATION ET DE CONNEXION ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL, RÉFÉREZ-VOUS AUX CONSIGNES CORRESPONDANTES DONNÉES CI-APRÈS.


NORMES DE SÉCURITÉ

CET APPAREIL A ÉTÉ TESTÉ SUIVANT LES DIRECTIVES EU ET CE EN VIGUEUR CONCERNANT LA BASSE TENSION ET LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE. IL A ÉTÉ FABRIQUÉ CONFORMÉMENT AUX DERNIÈRES NORMES DE SÉCURITÉ LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, ERP 2009/125/CE, DEEE 2012/19/UE, ROHS 2011/65/UE ET REACH 1907/2006/CE.

SOMMAIRE


DESCRIPTION	1
MISE EN SERVICE ET UTILISATION	1
Montage de l'appareil	1
Avant toute première utilisation	2
Utiliser votre appareil	2
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	3
INFORMATION TECHNIQUE	3
ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE	3

DESCRIPTION

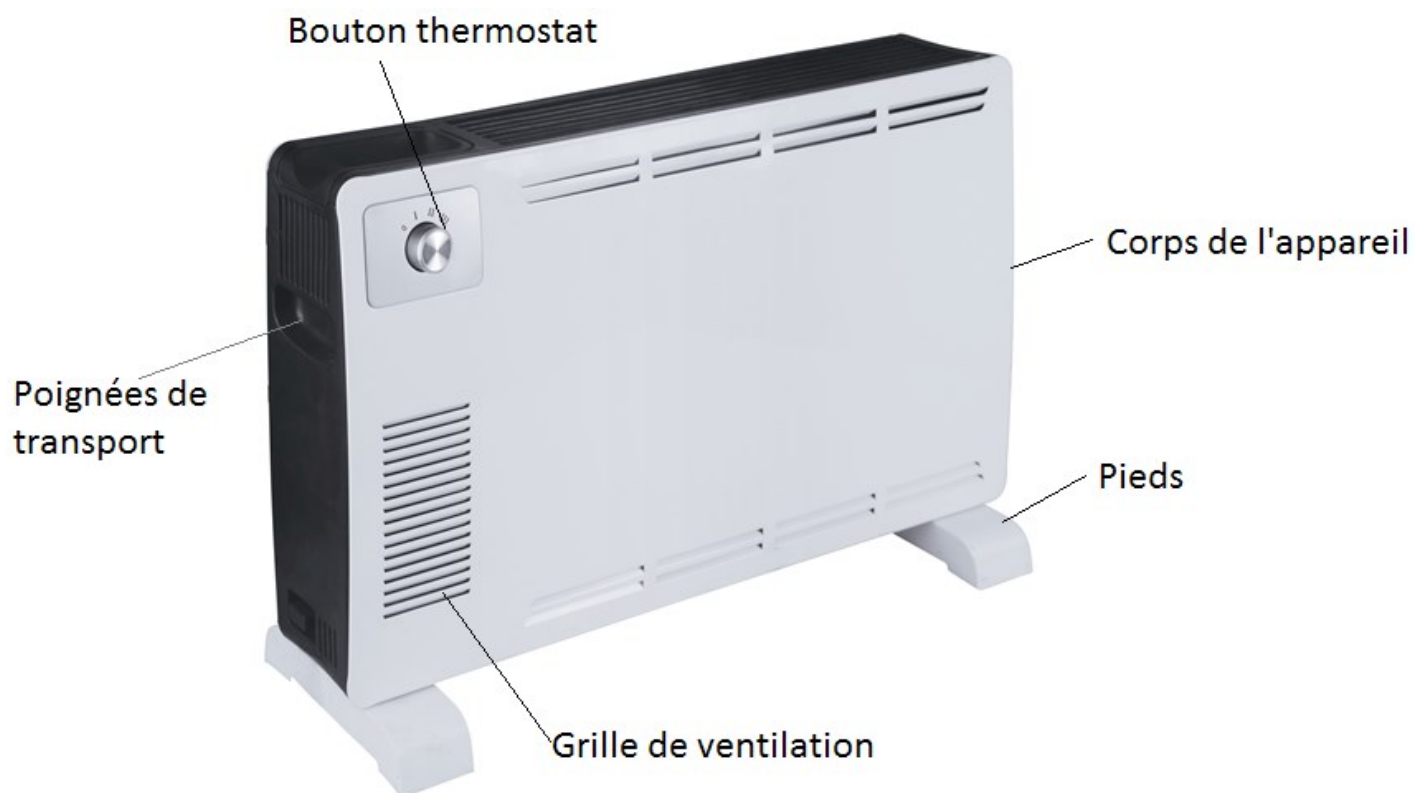

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Montage de l'appareil

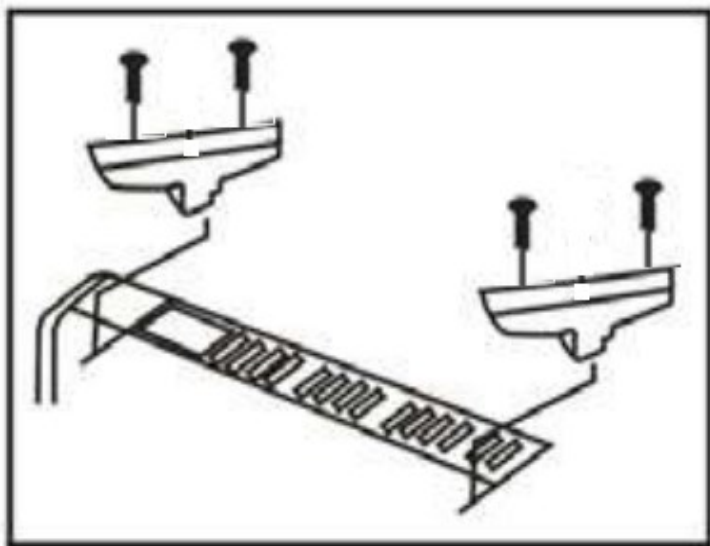

1. Retirez toutes les étiquettes, les films de protection et tous les éléments de calage ainsi que l'autocollant qui se trouvent sur et dans l'appareil.
2. Retournez l'appareil en le posant doucement sur le sol.
3. Insérez chaque pied sur son encoche comme montré sur le schéma.
4. Vissez les 2 vis fournies fermement sur chaque pied. Assurez vous d'avoir bien installer les pieds.
5. Remettez l'appareil en position verticale.

Avant toute première utilisation

1. Installez votre appareil sur une surface plate et stable. Vérifiez que vous laissez une libre circulation de l'air tout autour de votre appareil. **Respectez entre l'appareil et tout plan mural, une distance de 50cm vers le haut et de 50cm sur les côtés.**
2. Branchez l'appareil à une prise terre.
3. Avant toute première utilisation il est impératif de faire chauffer l'appareil à vide afin d'éliminer les fumées et odeurs qui se dégagent normalement d'un appareil neuf. Les étapes suivantes vous indiquent la marche à suivre :
 - a. Branchez votre appareil à une prise terre.
 - b. Tournez le bouton thermostat et positionnez-le au niveau Max sur position «III».
 - c. Laissez l'appareil en fonctionnement pendant 10 minutes avant de l'éteindre.
 - d. Aérez la pièce pendant cette opération.

A NOTER: Des odeurs et des particules peuvent provenir de l'appareil lors des premières utilisations. Ceci est normal et cessera rapidement.

Utiliser votre appareil

Brancher l'appareil à une prise terre.

Tourner le bouton thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre et positionnez-le sur la température de chauffe désirée

- Puissance de chauffe à 900W : sélectionnez le marquage «I».
- Puissance de chauffe à 1300W : sélectionnez le marquage «II».
- Puissance de chauffe à 2200W : sélectionnez le marquage «III».
- Mise à l'arrêt de l'appareil : sélectionnez le marquage «0».

Cet appareil est doté d'une protection anti-surchauffe qui coupe l'alimentation électrique du chauffage en cas de surchauffe (mauvais fonctionnement, chute, utilisation anormale...). En cas de surchauffe de votre appareil, débranchez la machine et la laisser refroidir pendant 30 minutes. Retirez toute obstruction et remettez la machine en marche. La surchauffe peut aussi être causée par l'obstruction des prises d'air à l'arrière de la machine ou de la grille frontale, référez-vous au chapitre « Nettoyage et Entretien » pour nettoyer l'appareil.

Si l'appareil cesse de fonctionner, la cause la plus probable est un fusible grillé. Veuillez contacter le service après-vente.



ATTENTION : Ne rien mettre sur le radiateur, tel des vêtements ou des serviettes. Ne pas utiliser le radiateur dans la salle de bain ou autres lieux mouillés. Les grilles du radiateur peuvent être très chaudes. L'extérieur de l'appareil est chaud. Eviter tout contact physique, car il peut en résulter des blessures graves. Laisser celui-ci refroidir complètement avant de le déplacer. Utiliser toujours la poignée sur les deux côtés de l'appareil avant de le déplacer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil a besoin d'un nettoyage extérieur régulier, nous vous recommandons d'effectuer cette opération toutes les deux semaines lors d'une utilisation quotidienne.

- ✓ Débranchez l'appareil de sa prise.
- ✓ **Toujours laissez l'appareil refroidir au minimum une heure avant de démarrer l'opération de nettoyage. Ne passez jamais l'appareil sous l'eau du robinet.**
- ✓ Nettoyez la surface extérieure avec un chiffon doux sec ou humidifié avec un produit à Ph neutre. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs ou abrasifs, d'éponges métalliques, d'objets tranchants ou pointus pour nettoyer l'appareil, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
- ✓ Pour éliminer les particules de poussière formées à l'intérieur du produit, vous pouvez utiliser un aspirateur classique en réglant l'aspiration à puissance minimale.

 **ATTENTION : Ne tentez jamais d'ouvrir l'appareil pour nettoyer l'intérieur afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'endommager l'appareil.**

INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	VCCS3
Tension d'alimentation	220-240V ~ 50Hz
Puissance	1900-2200W

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE



La directive européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



Importé par Vestel France, 17 rue de la Couture – 94563 Rungis CEDEX



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant: <http://pieces-detachees.sogedis.fr/>