

138 x 210 mm

140 x 210 mm

138 x 210 mm

03/2018

Micro-ondes
Magnetron
Microondas

MO30LB

GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	20
INSTRUCCIONES DE USO	38



Made in PRC

TELEFUNKEN








138 x 210 mm

140 x 210 mm

140 x 210 mm

138 x 210 mm

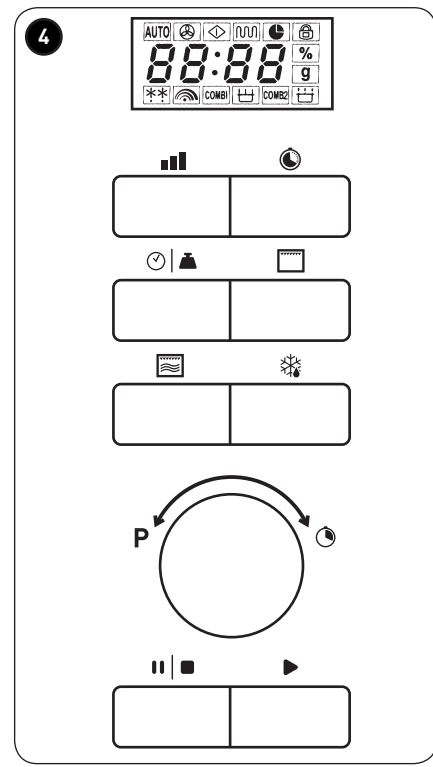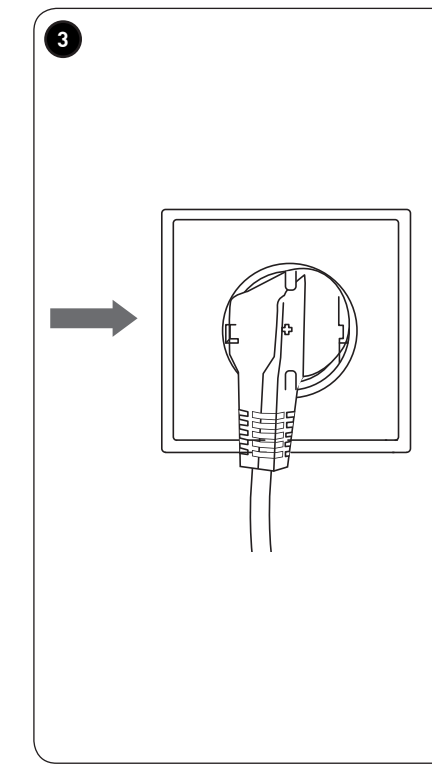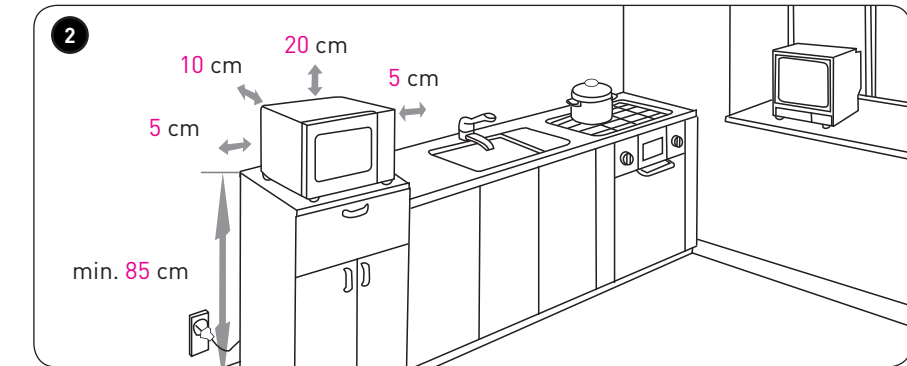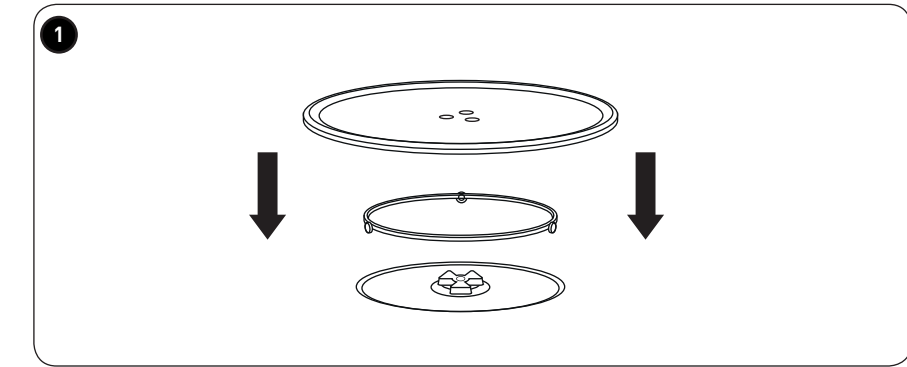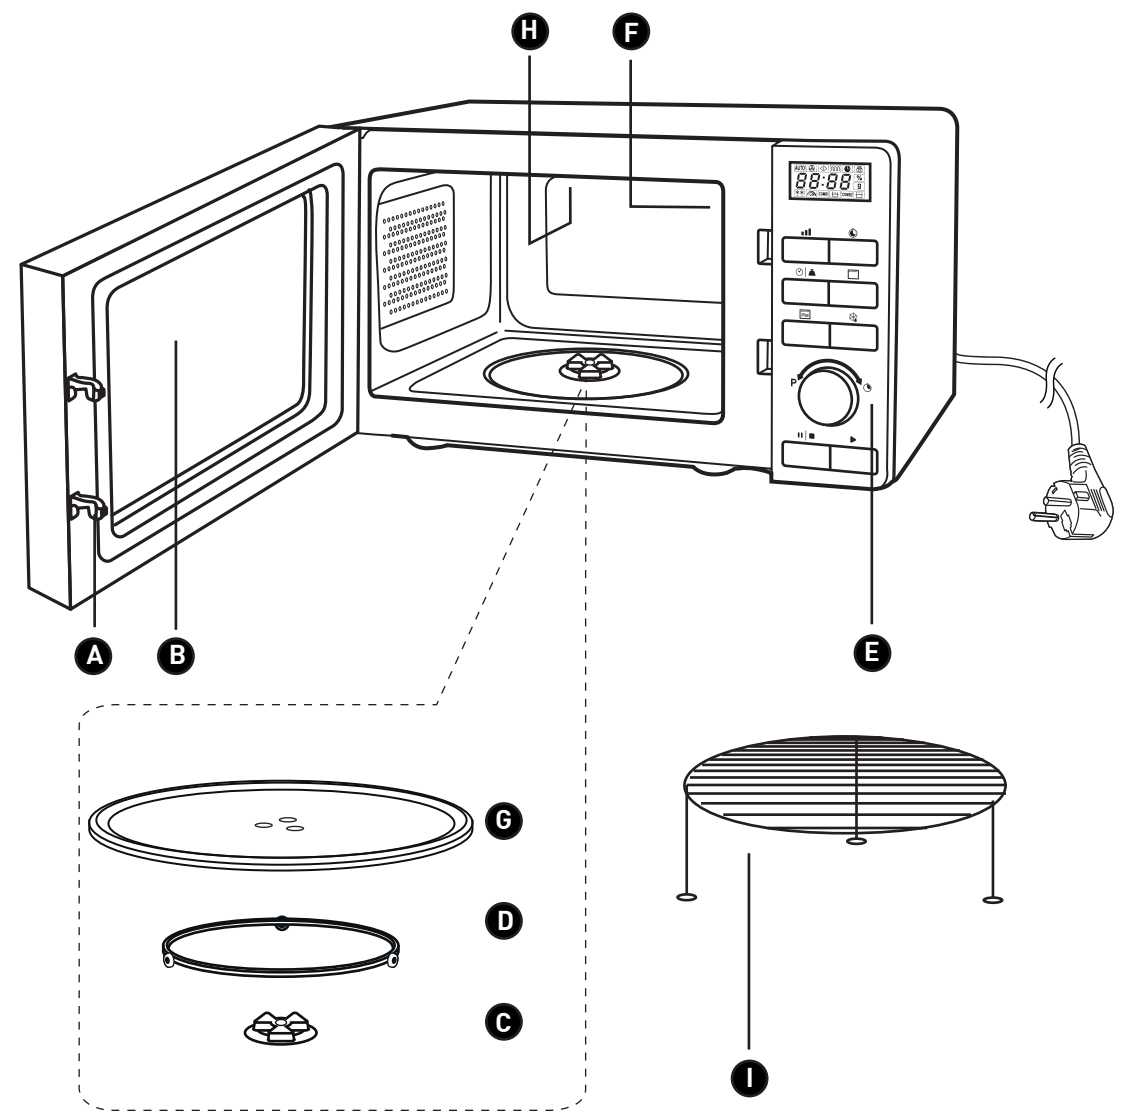

A	Avant d'utiliser l'appareil	4	Consignes de sécurité
B	Aperçu de l'appareil	11	Composants
		11	Aperçu de l'appareil
		11	Utilisation prévue
		12	Caractéristiques
C	Utilisation de l'appareil	12	Instructions relatives à la mise en terre
		12	Articles culinaires
		13	Avant la première utilisation
		13	Utilisation
		14	Fonctionnement
D	Nettoyage et entretien	17	Nettoyage et entretien
		18	Dépannage
E	Mise au rebut	19	Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

- Le micro-ondes ne doit pas être encastré.
- **Avertissement** : l'appareil et ses pièces accessibles deviennent chauds en cours d'utilisation. Il convient de prendre soin d'éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient en permanence sous surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus

et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans au minimum et sont surveillés.
- **MISE EN GARDE** : si la porte ou le joint de la porte est endommagée, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

- **MISE EN GARDE** : il est dangereux pour quiconque, autre qu'une personne qualifiée, d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro ondes.
- **MISE EN GARDE** : les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiquement fermés car ils risquent d'exploser.
- L'appareil est conçu pour être utilisé dans des applications non encastrées. N'obstruez pas les ouvertures d'aération du four. Les informations relatives à l'espace adéquat (la partie supérieure/l'arrière/les côtés) pour une circulation d'air suffisante se trouvent dans le manuel d'utilisation. N'installez pas l'appareil dans une armoire. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble ou encastré.
- Utilisez exclusivement des ustensiles adaptés à une

utilisation dans des fours à micro-ondes. N'utilisez pas de récipients ou couverts en métal, en feuille d'aluminium, en verre de cristal de plomb, en plastique sensible à la température, en bois, avec des agrafes métalliques ou attaches pour câbles ou contenant un de ces matériaux. N'utilisez pas de bols avec des fraisages ou de pots en plastique avec le couvercle retiré seulement partiellement. **Risque d'incendie !**

- Lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de l'éventualité d'inflammation.
- Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer des flammes éventuelles.
- Le chauffage de boisson par micro ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent

être prises lors de la manipulation du récipient.

Risque de brûlures !

- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant consommation de façon à éviter des brûlures. Desserrez l'embout et la tétine avant de réchauffer les biberons afin d'éviter tous risques de brûlures.
- Il n'est pas recommandé de chauffer des œufs dans leur coquille et les durs entiers dans un four micro ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.
- **Avertissement** : énergie des micro-ondes : ne retirez pas le couvercle.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minu-

teur externe ou un système de commande à distance distinct.

- Ne raccordez pas l'appareil à l'alimentation secteur à l'aide d'une rallonge ou d'une multiprise. **Danger de surchauffe.**
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Il est très dangereux de tenter d'altérer des raccordements ou composants électriques et des pièces mécaniques, car cela peut entraîner des dysfonctionnements ou un risque d'électrocution.
- **MISE EN GARDE** : ne pas autoriser les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions de sécurité leur ont été données, permettant à l'enfant d'utiliser le four de manière sûre, et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.
- Ne réchauffez pas de boîtes dans le four à micro-ondes. De la pression pourrait s'accumuler et celles-ci pourraient exploser, entraînant des blessures ou

des dégâts.

- N'utilisez l'appareil à aucune autre fin que celles décrites dans le présent manuel, afin de prévenir toutes situations dangereuses.
- Avant de brancher l'appareil à une prise de courant, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension réseau locale.
- Pour des raisons de sécurité, cet appareil est livré avec une fiche muni d'une prise de terre. Branchez toujours cet appareil à une prise de courant dotée d'une protection par mise à la terre.
- Pour contrôler la température des aliments, veuillez interrompre au préalable le processus de cuisson. Utilisez uniquement un thermomètre adapté à un usage alimentaire. N'utilisez jamais un thermomètre contenant du mercure ou du liquide, car ceux-ci ne sont pas adaptés pour une utilisation à des tem-

pératures très élevées et risquent de se briser très facilement.

- N'utilisez pas l'appareil si les charnières de la porte sont desserrées, et si des trous ou fissures sont visibles sur le boîtier, sur la porte ou à l'intérieur du four.
- Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur.
- N'utilisez jamais l'appareil pour ranger ou sécher des objets susceptibles de s'enflammer facilement. **L'humidité s'évapore. Risque d'incendie !**
- N'utilisez pas l'appareil pour chauffer des coussins ou coussinets remplis de noyaux de cerises, de grains de blé, de la lavande ou du gel. Ces coussinets peuvent s'enflammer lorsqu'ils sont chauffés, et même après leur retrait de l'appareil. Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage

de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.

- Faites preuve de prudence lorsque vous cuisinez ou réchauffez des aliments à teneur élevée en sucre. En cas de chauffage trop prolongé, le sucre risque de se caraméliser ou de s'enflammer.
- L'appareil n'est pas adapté au nettoyage ou à la désinfection d'objets. Les objets risquent de devenir extrêmement chauds, et il existe un danger de brûlures lors du retrait de ceux-ci de l'appareil.
- N'utilisez pas le four à sa pleine puissance pour réchauffer de la vaisselle ou sécher des herbes. N'utilisez pas l'appareil sans aliments ou lorsque ceux-ci sont chargés de manière incorrecte.

• Ne chauffez jamais de l'alcool non dilué dans l'appareil, car celui-ci peut s'enflammer facilement.
Risque d'incendie !

- N'utilisez pas cet appareil pour réchauffer des aliments dans des sacs de maintien au chaud conçus pour des fours ordinaires, tels que des sacs à cuisson. Ces sacs de maintien au chaud contiennent d'ordinaire une mince couche de papier aluminium qui réfléchit les micro-ondes. Cette énergie réfléchie peut, à son tour, faire chauffer le revêtement extérieur en papier au point que celui-ci s'enflamme.
- N'utilisez pas l'appareil pour faire cuire des aliments en grande friture. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous cuisinez avec des huiles ou des graisses, car celles-ci présentent des risques d'incendie en cas de surchauffe.
- Portez des gants de cuisine lorsque vous introduisez

des plats dans l'appareil ou lorsque vous les en sortez, ou lorsque vous manipulez des plats ou des aliments dans l'appareil. **Risques de brûlure !**

- Ne posez jamais le plateau en verre chaud (ni aucun autre récipient de cuisson chaud) sur une surface froide, notamment un plan de travail carrelé ou en granit. Le plateau ou récipient en verre risque de se fissurer et de se briser, et le plan de travail risque d'être endommagé. Utilisez une nappe adéquate résistant à la chaleur ou un support de pot.
- N'utilisez pas l'appareil pour réchauffer la pièce. En raison des températures élevées dégagées, les objets laissés à proximité de l'appareil risquent de prendre feu.
- Lorsque vous utilisez des appareils de cuisine branchés à des prises situées à proximité de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne peut pas

être coincé dans une porte chaude du four. La porte chaude du four peut faire fondre l'isolation du cordon et devenir dangereuse.

- Retirez attaches de fil métallique et poignées en métal des récipients/sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
- Installez ou positionnez ce four exclusivement conformément aux instructions d'installation fournies.
- N'utilisez pas ce four à proximité d'une source d'eau, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine.
- Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir.
- Concernant l'installation du four, merci de vous référer au paragraphe « Utilisation ».
- Laissez un espace de 20 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm à l'arrière et 5 cm de part et d'autre du four.

- Ne tentez pas d'utiliser ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas briser ou d'essayer de forcer les dispositifs de verrouillage de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre l'avant du four et la porte. Ne laissez pas de saletés ou résidus de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des utilisations similaires, telles que :
 - espaces cuisine de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres types de résidences ;
 - les fermes ;
 - environnements de type chambres d'hôtes.
- N'utilisez pas un appareil de nettoyage à la vapeur pour nettoyer cet appareil. La vapeur risque d'atteindre les composants électriques et provoquer un court-circuit.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt d'aliments doit être éliminé (veuillez vous référer au manuel d'utilisation).
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon irréversible la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Concernant les détails pour nettoyer les joints de porte, les cavités et les parties adjacentes, merci de vous référer au paragraphe « Nettoyage et entretien ».

Composants

- | | |
|--|--|
| A Dispositif de verrouillage de porte | F Guide d'ondes
(ne pas retirer la plaque de mica située sur le guide d'ondes) |
| B Vitre de four | G Plateau en verre |
| C Axe de rotation | H Résistance du grill |
| D Anneau à roulettes | I Grille en métal |
| E Bandeau de commande | |

Aperçu de l'appareil

- Déballez l'appareil. Retirez toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son exhaustivité et s'il est en bonne condition. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Cet appareil est conçu pour cuire des aliments à l'aide de l'énergie des micro-ondes. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues.
- L'appareil cesse d'émettre des rayons dès qu'il est éteint, par ex. au moyen de l'ouverture de la porte (plusieurs contacts de sécurité), et les rayons ne sont stockés ni dans les aliments ni dans les récipients.
- Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

Caractéristiques

Modèle :	958157
Tension d'alimentation :	230-240 V~ 50 Hz
Entrée nominale :	1400 W
Tension de sortie nominale :	900 W
Dimensions totales :	L 539 x P 440 x H 300mm
Capacité :	30 litres
Poids net :	env. 16,5 kg
Grill :	1050 W

Instructions relatives à la mise en terre

- Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche ayant une prise de terre, qui doit être branchée à une prise de courant installée et mise à la terre correctement.
- Il est recommandé qu'un circuit distinct servant uniquement le four soit mis en place.
- La tension élevée est dangereuse et peut entraîner des risques d'incendie et d'autres accidents, provoquant des dommages ou blessures.



AVERTISSEMENT

Un branchement inadéquat de l'équipement de mise à la terre pourrait présenter un risque d'électrocution.

Articles culinaires

La liste ci-après constitue un guide général pour vous aider à choisir les ustensiles appropriés :

Articles culinaires	Four à micro-ondes	Grill	cuisson combinée
Verre résistant aux températures élevées	Oui	Oui	Oui
Verre non résistant aux températures élevées	Non	Non	Non
Céramique résistant aux températures élevées	Oui	Oui	Oui
Récipients en plastique spécial micro-ondes	Oui	Non	Non
Papier four	Oui	Non	Non
Plateau en métal	Non	Oui	Non
Grille en métal	Non	Oui	Non
Papier aluminium et récipients en aluminium	Non	Oui	Non

Avant la première utilisation

- Débranchez l'appareil.
- Nettoyez l'appareil (→ Nettoyage et entretien).

Utilisation

Accessoires

- Placez le support du plateau tournant puis le plateau en verre dans l'appareil. Le plateau en verre tourne en cours d'utilisation. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. N'entrez jamais le plateau en verre. Placez le récipient contenant des aliments sur le plateau en verre en cours d'utilisation.

Positionnement du four à micro-ondes

- Placez l'appareil sur une surface nivelée et stable (au minimum à 85 cm au-dessus du sol).

Laissez un espace suffisant entre les murs et tous autres objets.

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil, veillez à ce que la ventilation de la pièce où se trouve le four soit suffisante.

Laissez un espace de 20 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm à l'arrière et 5 cm de part et d'autre du four.

Évitez d'obstruer les ouvertures de ventilation de l'appareil.

Ne démontez pas les pieds.



AVERTISSEMENT

Utilisez l'appareil seulement si le support du plateau et le plateau en verre sont correctement positionnés.



ATTENTION :

- Ne faites pas fonctionner l'appareil en cas de cordon d'alimentation endommagé.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous l'appareil ou sur des objets chauds/tranchants.
- La fiche d'alimentation doit être facilement accessible afin que vous puissiez la débrancher immédiatement de la prise de courant en cas d'urgence.

Fonctionnement

BANDEAU DE COMMANDE

AFFICHAGE DU MENU

La durée de cuisson, la puissance, les voyants et l'heure du jour sont affichés.

PUISSANCE DES MICRO-ONDES

Appuyez une ou plusieurs fois sur cette touche pour régler la puissance des micro-ondes.

PRÉRÉGLAGE

Appuyez sur cette touche pour régler la fonction de préréglage.

HORLOGE/POIDS

Appuyez sur cette touche pour régler l'heure.

Appuyez sur cette touche pour indiquer le poids des aliments ou le nombre de portions.

GRIL

Appuyez sur cette touche pour régler la fonction de gril.

CUISSON COMBINÉE

Appuyez sur cette touche pour régler la fonction de cuisson combinée.

DÉCONGÉLATION

Appuyez sur cette touche pour régler la fonction de décongélation.

PAUSE/ANNUL.

Appuyez sur cette touche pour annuler le réglage ou réinitialiser le four avant de régler une fonction de cuisson.

Appuyez une fois pour arrêter momentanément la cuisson, ou deux fois pour arrêter complètement la cuisson.

Cette touche est également utilisée pour régler la fonction de verrou de sécurité.

MENU/HEURE (BOUTON) **P**

Tournez le bouton pour régler l'heure. Tournez le bouton pour sélectionner un programme de cuisson.

DÉMARRAGE/DÉMARRAGE RAPIDE

Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer un programme de cuisson.

Il suffit d'appuyer dessus une ou plusieurs fois pour régler le temps de cuisson et lancer instantanément la cuisson à la puissance maximale.

COMMENT RÉGLER LES COMMANDES DU FOUR

- Après avoir branché le four, un bip est émis et l'écran affiche « 1 : 01 ».
- Si aucune opération n'est effectuée pendant 25 secondes au cours du réglage de la cuisson, le four retourne en mode attente.
- Si vous appuyez une fois sur  , le programme est mis en pause. Vous pouvez ensuite soit reprendre le programme en appuyant sur , soit arrêter le programme en appuyant une deuxième fois sur  .
- Une fois la cuisson terminée, l'écran affiche End et un signal sonore est émis toutes les deux minutes jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche   ou que vous ouvriez la porte.



REGLAGE DE L'HEURE

L'horloge compte 12 ou 24 heures. Pour visualiser l'heure pendant que le four fonctionne, appuyez sur la touche   et l'heure s'affiche un instant sur l'écran.



CUISSON AU GRIL

Le four vous permet de cuire des aliments au gril en fonction du temps que vous indiquez. Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes.

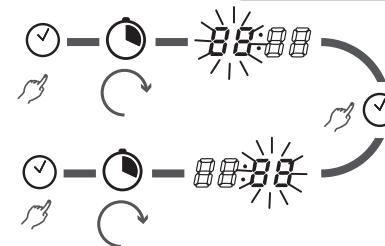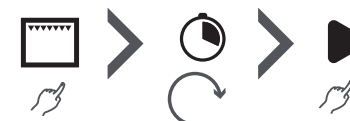


DEMARRAGE RAPIDE

Avec le programme de cuisson démarrage rapide, le four cuit les aliments rapidement à puissance ÉLEVÉE (puissance maximale). Appuyez simplement une ou plusieurs fois sur  pour régler le temps de cuisson et le four se lance automatiquement à la puissance maximale. Le temps de cuisson maximal est de 10 minutes.

CUISSON AVEC LES MICRO-ONDES

Pour utiliser la cuisson avec les micro-ondes, appuyez simplement une ou plusieurs fois sur  afin de sélectionner une puissance de cuisson. Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes.

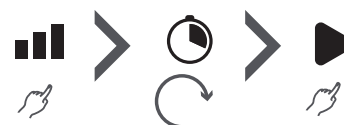

Nombre de pressions sur 	PUISSANCE DE CUISSON
1 fois	100 %
2 fois	80 %
3 fois	60 %
4 fois	40 %
5 fois	20 %
6 fois	0 %


NOTE : Vous pouvez visualiser la puissance des micro-ondes au cours de la cuisson en appuyant sur .

CUISSON COMBINÉE

Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes. Cette fonction vous permet de combiner une cuisson avec les micro-ondes à une cuisson au grill selon deux réglages différents.

COMBINAISON 1

30 % du temps de cuisson avec les micro-ondes. 70 % du temps de cuisson au gril. Sélectionnez cette fonction pour cuire du poisson, des pommes de terre ou pour gratiner.

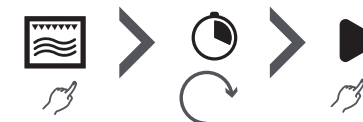

COMBINAISON 2

55% du temps de cuisson avec les micro-ondes. 45% du temps de cuisson au gril. Sélectionnez cette fonction pour cuire des puddings, des omelettes, des pommes de terre au four et de la volaille.



DECONGELATION AUTOMATIQUE

Le four vous permet de décongeler des aliments en fonction du poids que vous indiquez.

Le temps de décongélation et la puissance sont automatiquement réglés en fonction de la catégorie d'aliment et du poids qui ont été programmés. Le poids des aliments congelés peut varier de 100 g à 1 800 g.



NOTE : Le four s'arrête pendant la décongélation pour vous permettre de retourner les aliments afin qu'elle soit homogène. Pour continuer ensuite, vous devez appuyer sur ►. Le four ne démarrera pas correctement si vous entrez un poids excédant le poids maximum conseillé.

VERROU DE SECURITE


Utilisez le verrou de sécurité pour empêcher les enfants d'utiliser le four sans surveillance. L'indication **VERROU DE SÉCURITÉ** s'affiche à l'écran et le four ne peut pas fonctionner tant que la fonction est activée.



PRÉRÉGLAGE (PRESET)

Cette fonction vous permet de régler le lancement différé d'un programme de cuisson.

1. Ouvrez la porte et placez les aliments dans le four. Fermez la porte.
2. Indiquez le programme de cuisson que vous souhaitez (sauf démarrage rapide et décongélation).

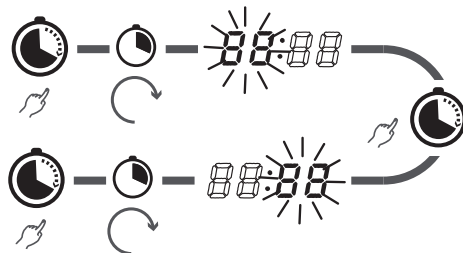

NOTE : En mode pré-réglage, vous pouvez visualiser l'heure pré-réglée pendant 5 secondes en appuyant sur ⌚ et vous pouvez annuler le pré-réglage en appuyant sur || ■ pendant ces 5 secondes.

CUISISON AUTOMATIQUE

Pour les aliments ou les opérations listés ci-dessous, vous n'avez pas besoin de régler la puissance ou le temps de cuisson. Il suffit d'indiquer ce que vous voulez cuisiner, ainsi que le poids des aliments.



Code	Aliment
1	LAIT/CAFÉ (200 ml/tasse)
2	RIZ (g)
3	SPAGHETTI (g)
4	POMMES DE TERRE (230 g chacune)
5	RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE (g)
6	POISSON (g)
7	POULET (g)
8	BŒUF/MOUTON (g)
9	BROCHETTES DE VIANDE (g)

Notes :

Pour le lait/café et les pommes de terre, l'écran affiche le nombre de portions au lieu du poids lorsque vous appuyez sur ⌚ | ⏻. Pour les aliments 7 à 9, le four s'arrête au cours de la décongélation pour vous permettre de retourner les aliments afin qu'elle soit homogène. Pour continuer ensuite, vous devez appuyer sur ►. Le résultat de la cuisson automatique dépend de facteurs tels que la variation de tension, la forme et la taille des aliments, vos préférences personnelles pour la cuisson de certains aliments, et même la manière dont vous placez les aliments dans le four. Si le résultat n'est pas satisfaisant, réglez le temps de cuisson manuellement.

Nettoyage et entretien

- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation pour des raisons d'hygiène. Éliminez tous les résidus d'aliments.



ATTENTION

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de la laine d'acier pour nettoyer l'appareil.

Pièces

Chambre de cuisson

Méthode de nettoyage

Nettoyez-la à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. Essuyez à fond la chambre de cuisson, puis laissez-la sécher entièrement.

Éliminez les odeurs désagréables de la chambre de cuisson : mélangez la pelure et le jus d'un citron avec une tasse d'eau dans un récipient allant aux micro-ondes.

Faites cuire le mélange dans le four à micro-ondes pendant 5 minutes. Ensuite essuyez à fond, puis séchez la chambre de cuisson à l'aide d'un chiffon sec.

Boîtier	Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.
Joint d'étanchéité de la porte (porte et cadre de la porte)	Éliminez les taches à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. Ensuite, essuyez-les à fond et séchez-les.
- Ensemble de bagues de rouleau - Plateau de verre	Nettoyez-les à l'eau tiède et au détergent doux, puis rincez-les à l'eau claire. Laissez sécher entièrement les accessoires après nettoyage.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne démarre pas.	- La fiche d'alimentation n'est pas branchée convenablement. - Il y a un problème avec le fusible de la prise de courant.	- Débranchez la fiche d'alimentation, puis branchez-la à nouveau au bout de 10 secondes. - Faites vérifier la prise de courant par un technicien qualifié.
L'appareil ne chauffe pas.	- La porte n'est pas bien fermée. - Le temps de cuisson n'est pas correctement défini.	- Fermez la porte convenablement. - Définissez correctement le temps de cuisson.
Le plateau en verre fait du bruit en cours de fonctionnement de l'appareil.	Le support du plateau ainsi que le fond du four sont sales.	Nettoyez les pièces sales (→ Nettoyage et entretien).



ATTENTION

Toutes réparations de l'appareil doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié.

Emballage et environnement

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages susceptibles de survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux permet à la fois d'économiser les matières premières et de réduire la production de déchets.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, comme le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.