

RÉFRIGÉRATEUR

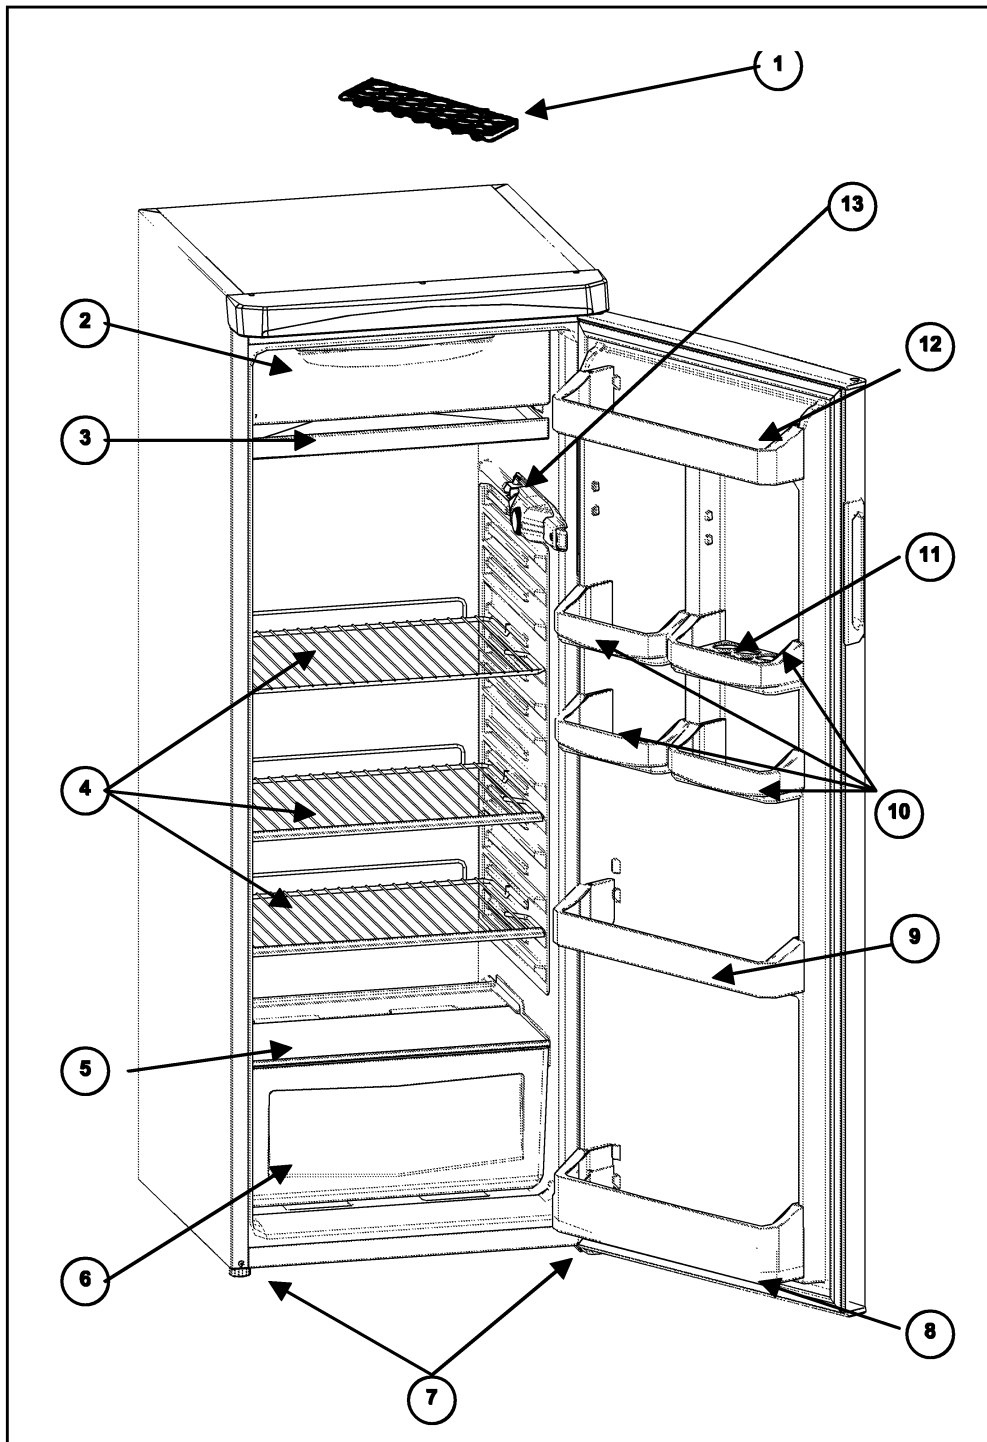


TABLE DES MATIERES

PARTE 1 : INSTRUCTIONS PREALABLES	3
• Sécurité	3
• Recommandations	3
• Installation et mise en marche de l'appareil	5
• Avant la mise en marche	5
PARTE 2 : FONCTIONS ET CAPACITÉS DIVERSES	6
• Réglage du thermostat	6
• Fabrication de glaçons	9
PARTE 3 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
• Dégivrage	10
• Remplacement de l'ampoule	11
PARTE 4 : TRANSPORT ET DÉPLACEMENT	11
• Changement du sens d'ouverture de la porte	11
• Transport et déplacement	11
PARTE 5 : AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES-VENTE	12
PART 6 : ÉLÉMENTS DU REFRIGERATEUR ET COMPARTIMENTS	13

PARTE1 INSTRUCTIONS PREALABLES

Sécurité

- Ce modèle contient du R600a, comme l'atteste la plaque d'identification apposée sous le réfrigérateur (isobutane réfrigérant), un gaz naturel sans effet néfaste sur l'environnement mais combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez tout particulièrement à ne pas endommager les composants du circuit de refroidissement. En cas de détérioration, éloignez toute flamme ou source de combustion et ventilez la pièce durant quelques minutes.
- N'essayez pas d'accélérer le dégivrage au moyen d'outils mécaniques ou de toute autre méthode artificielle.
- N'utilisez pas d'appareil électrique dans la zone de stockage des aliments.
- Si vous remplacez un ancien modèle de réfrigérateur muni d'un cadenas, brisez ce cadenas ou retirez-le par mesure de sécurité afin d'éviter que des enfants ne s'enferment à l'intérieur en jouant.
- Les réfrigérateurs et congélateurs anciens contiennent des gaz isolants et réfrigérants qui doivent faire l'objet d'un traitement spécifique. Confiez la mise au rebut de votre appareil au service local de traitement des déchets et n'hésitez pas à contacter les autorités locales ou votre revendeur pour toute question. Avant de faire enlever le réfrigérateur par les services compétents, assurez-vous que le tuyau de circulation n'est pas endommagé.

REMARQUE IMPORTANTE :

- Lisez attentivement cette notice avant d'installer et de mettre en marche votre nouveau réfrigérateur. Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'installation ou d'utilisation incorrecte ne respectant pas les instructions de la présente notice.

Recommandations

- N'utilisez pas d'adaptateur ni de dérivation susceptible de brûler ou de provoquer une surchauffe.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation trop ancien ou endommagé.
- Évitez de tordre ou de plier les câbles.



- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. En particulier, les enfants ne doivent EN AUCUN CAS s'asseoir sur les grilles ou se pendre à la poignée.



- N'utilisez pas d'objet métallique coupant pour retirer le givre du compartiment congélateur : vous risqueriez de percer le circuit de gaz réfrigérant et d'endommager irrémédiablement votre appareil.



- Ne branchez pas l'appareil sur le secteur avec les mains humides.

- Ne placez pas de récipients (bouteilles en verre ou boîtes de conserve) dans le congélateur, en particulier s'ils contiennent des liquides gazeux susceptibles de faire éclater le récipient durant la congélation.



- Fermez hermétiquement les bouteilles contenant une proportion d'alcool élevée et disposez-les verticalement dans le réfrigérateur.

- Ne touchez pas les surfaces réfrigérantes, notamment si vous avez les mains mouillées, pour éviter tout risque de brûlure ou de blessure.



- Ne consommez pas la glace dès sa sortie du congélateur.

Zone la plus froide: Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, saladés composés, préparations et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une température de conservation inférieure ou égale à +4°C.

L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à prévenir une mauvaise conservation des aliments.

- Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement .
- Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.
- Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper sans les avoir bien nettoyés au préalable).
- Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (exemple : soupe).
- Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne pas la laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
- Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.
- Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle de la zone la plus froide, est correcte et le cas échéant, d'ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué


Respect des règles hygiène

- Nettoyez fréquemment l'intérieur de réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
- Retirez les suremballage du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple suremballage des packs de yaourts).
- Couvrez les aliments.
- Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en particulier pour les conseils d'entretien.

Chaîne du froid : maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa préparation et son conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur

Installation et mise en marche de l'appareil

- Branchez l'appareil à une prise de 220-240 V, 50 Hz.
- Avant de le brancher sur le secteur, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque d'identification correspond à la tension du système électrique de votre domicile.
- Insérez la fiche dans une prise dotée d'une mise à la terre efficace. Si la prise ne possède pas de mise à la terre ou si elle ne fonctionne pas, il est préférable de demander l'aide d'un électricien agréé.
- La prise doit rester accessible une fois l'appareil en place.
- Le bac de réception d'eau (modèle 140 l) doit être installé à l'emplacement prévu. Ne le retirez pas.
- **Le constructeur décline toute responsabilité en cas de raccordement à la terre ne respectant pas les instructions de la présente notice**
- N'exposez pas le réfrigérateur à la lumière directe du soleil.
- Ne l'utilisez pas en plein air ; ne l'exposez pas à la pluie.
- Éloignez le réfrigérateur des sources de chaleur ; choisissez un emplacement bien ventilé. Il doit se trouver à au moins 50 cm d'un radiateur et d'une cuisinière à gaz ou à charbon et à au moins 5 cm d'une cuisinière électrique.
- Laissez au moins 15 cm d'espace libre au-dessus du réfrigérateur.
- Ne placez pas de poids excessif ou d'objets trop nombreux sur le réfrigérateur.
- Si vous installez cet appareil à proximité d'un autre réfrigérateur ou congélateur, respectez une distance d'au moins 2 cm pour éviter la condensation.
- Ne placez pas d'aliments ou de récipient très chauds sur le plateau supérieur pour ne pas l'endommager.
- Fixez les cales d'espacement en plastique sur le condensateur, à l'arrière du réfrigérateur. Elles maintiennent l'appareil à une certaine distance du mur pour des performances optimales.
- L'appareil doit être stable et à niveau. Pour compenser un sol inégal, réglez la hauteur des pieds avant.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil et les accessoires avec de l'eau savonneuse ; pour l'intérieur, utilisez une solution de bicarbonate de soude dilué dans de l'eau tiède. Séchez l'appareil avant de réinstaller les accessoires.

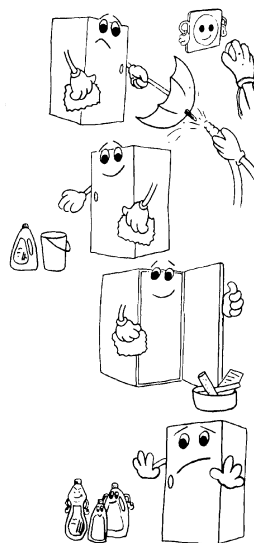


Avant la mise en marche

- Attendez 3 heures avant de brancher le réfrigérateur pour garantir des performances satisfaisantes.
- Une odeur particulière peut se dégager lors de la première mise sous tension. Elle disparaît à mesure du refroidissement de l'appareil.

PARTE2 FONCTIONS ET CAPACITES DIVERSES

Réglage du thermostat

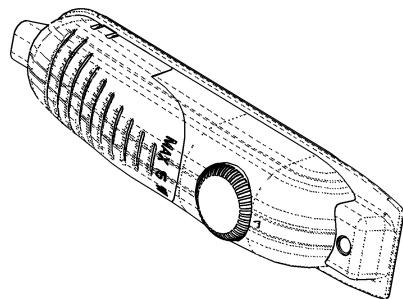


- Le thermostat régule automatiquement la température interne du réfrigérateur et du compartiment congélateur. Tournez le bouton sur une position située entre 1 et 5 pour obtenir des températures plus froides.
- En position « 0 », le thermostat ne fonctionne pas et aucune réfrigération ne se produit.
- Pour conserver des aliments durant une courte période dans le compartiment congélateur, positionnez le bouton du thermostat entre 1 et 3.
- Pour conserver des aliments dans le compartiment congélateur durant une période plus longue, positionnez le thermostat entre 3 et 4.
- **Remarque : la température ambiante, la température des aliments placés dans le réfrigérateur et la fréquence d'ouverture de la porte peuvent modifier la température interne du réfrigérateur. Si nécessaire, modifiez le réglage du thermostat.**
- *Lors de la première mise sous tension, l'appareil doit fonctionner en continu durant 24 heures pour atteindre un niveau de refroidissement satisfaisant.*
- *Durant cette période, évitez d'ouvrir la porte et de placer des aliments sur les rayonnages.*
- *Si l'appareil est mis hors tension ou débranché, attendez au moins 5 minutes avant de le remettre en marche afin de ne pas endommager le compresseur.*

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que sur l'indicateur de température le logo « OK » apparaisse. Si « OK » n'apparaît pas, La température est mal réglée.

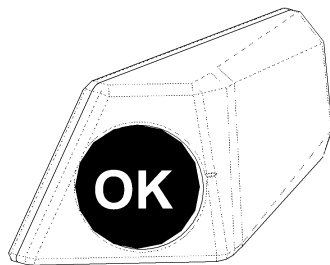

L'indication « OK » apparaissant en noir, celui-ci est difficilement visible si l'indicateur de température est mal éclairé. La bonne lecture de celui-ci est facilitée s'il est correctement éclairé.

A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

NOTA : Après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de réglage de température. Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, ouvertures fréquentes de la porte), réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur.

Emplacement des denrées

Zone la plus froide

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature. La zone la plus froide se situe juste au-dessus de bac à légumes.




Le symbole ci-contre indique l'emplacement de zone la plus froide de votre réfrigérateur

La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur est délimitée par les autocollants collés sur le côté gauche de la paroi.

La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée par la base inférieure de l'autocollant (pointe de Flèche). La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être au même niveau que la pointe de la Flèche. La Zone la plus Froide se situe en-dessous de ce niveau.

Ces clayettes étant amovibles, veillez à ce qu'elles soient toujours au même niveau que ces limites de zone décrites sur les autocollants, afin de garantir les températures dans cette zone.

Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.

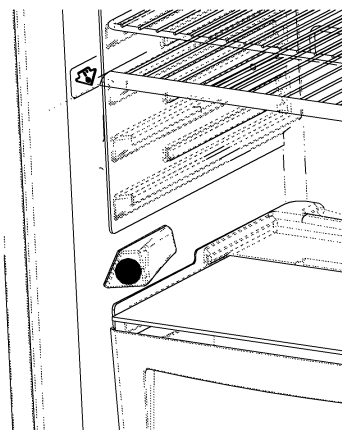

Emplacements	Produits
Clayettes supérieures	Aliments cuits, entrements et toutes denrées à consommer assez rapidement.
Zone la plus froide	Viande, volaille, gibier et poissons crus. Temps maximum de conservation : 1 à 2 jours. Fruits frais, charcuterie.
Bac à légumes	Légumes frais, fruits.
Contre-porte	Les balconnets recevront, en bas les bouteilles puis en remontant, les produits de faible volume et d'emploi courant (yaourts, crème fraîche,...). Le beurre, les fromages cuits et les œufs trouveront leur place dans les casiers appropriés.


La partie coulissante à l'arrière du plateau de refroidissement permet de réguler la quantité d'air froid qui circule dans le compartiment réfrigérateur.

Réfrigérateur trop chaud :

Ouvrez la glissière située à l'arrière du plateau de refroidissement (le pointeur doit être visible). Si la température reste trop élevée, réglez le thermostat à un niveau plus froid (graduation plus élevée).

Réfrigérateur trop froid :

Fermez la glissière située à l'arrière du plateau de refroidissement (en masquant le pointeur). Si la température reste trop basse, réglez le thermostat à un niveau moins froid (graduation plus basse).

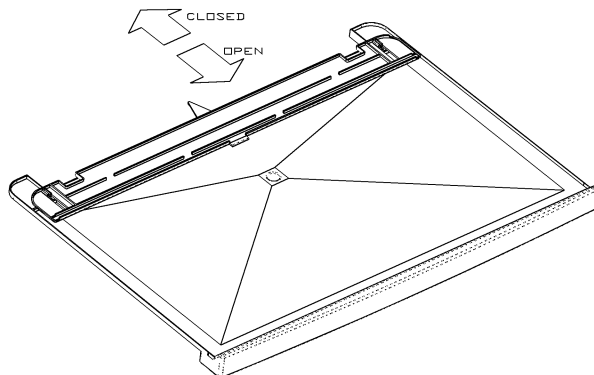



Pointeur de niveau masqué : fermé (pour augmenter la température dans le réfrigérateur)

Pointeur de niveau visible : ouvert (pour réduire la température dans le réfrigérateur)

Fabrication de glaçons


Bac à glaçons

- Fill the ice tray with water and place in freezer compartment.
- Remplissez le bac à glaçons d'eau, puis placez-le dans le compartiment congélateur.
- Lorsque toute l'eau est gelée, tordez le bac comme indiqué ci-après pour détacher les glaçons.

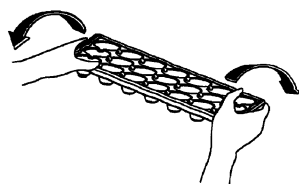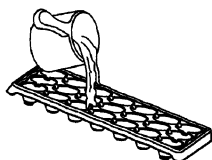

PARTE3 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.**
- Ne lavez pas l'extérieur du réfrigérateur à grande eau.
- Nettoyez régulièrement le compartiment réfrigérateur avec du bicarbonate de soude dilué dans de l'eau tiède.
- Lavez les accessoires séparément avec de l'eau savonneuse. Ne les passez pas au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de détergents. Après le lavage, rincez à l'eau claire et séchez soigneusement. Séchez-vous les mains avant de rebrancher l'appareil une fois le
- Il est conseillé de nettoyer le condensateur à la brosse au moins deux fois par an pour économiser l'énergie et augmenter la productivité de l'appareil.

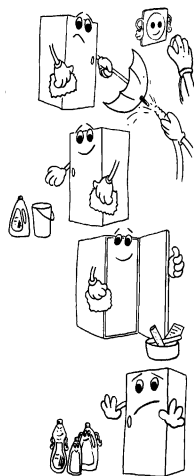


Dégivrage

Pour garantir l'efficacité du réfrigérateur, retirez le givre accumulé dans le congélateur en dégivrant l'appareil toutes les deux ou trois semaines ou lorsque l'épaisseur de givre atteint 3 à 5 mm. Négliger le dégivrage risque d'endommager le volet de fermeture de la porte du congélateur et de générer une température inappropriée à l'intérieur du réfrigérateur.

Pour le dégivrage, procédez comme suit :

- Assurez-vous que le plateau de réception de l'eau est installé correctement.
 - La veille du dégivrage, positionnez le bouton du thermostat sur 5 pour geler complètement les aliments.
 - Durant le dégivrage, les aliments gelés doivent être enveloppés de plusieurs couches de papier et conservés au frais. L'augmentation inévitable de température réduit leur durée de conservation. Pensez à les consommer rapidement.
- Avant de procéder au dégivrage, retirez le bouchon (1) du plateau de réception d'eau (2) et placez un récipient (3) sous l'orifice pour collecter l'eau, comme l'illustre la figure ci-après.
- Choisissez un récipient d'une contenance suffisante pour recevoir toute l'eau provenant du dégivrage. (En général, prévoyez un récipient d'environ 2 (deux) litres.)

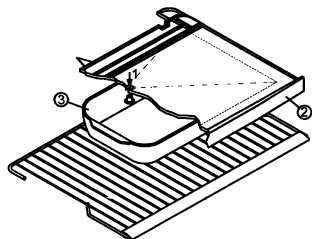

- Lancez le dégivrage en appuyant sur le bouton « dégivrage » situé au centre du bouton du thermostat (vous pouvez également mettre le réfrigérateur hors tension et le débrancher).


- Maintenez la porte ouverte ; pour accélérer le processus, vous pouvez placer un ou plusieurs récipients d'eau chaude dans le compartiment congélateur.

- Séchez l'intérieur de l'appareil et le plateau de réception d'eau, remplacez le bouchon et positionnez le bouton du thermostat sur 5.

- Si vous avez appuyé sur le bouton « dégivrage », le réfrigérateur se remet en marche automatiquement à la température précédente une fois le dégivrage terminé

Remarque importante si vous appuyez par erreur sur le bouton « dégivrage », ne manipulez pas le bouton. Le réfrigérateur se remettra en route automatiquement après le dégivrage. Le bouton « dégivrage » reste enfoncé durant toute l'opération. *Attendez que le bouton ait retrouvé sa position initiale, puis vérifiez qu'aucun aliment n'a été dégradé.*

Remplacement de l'ampoule

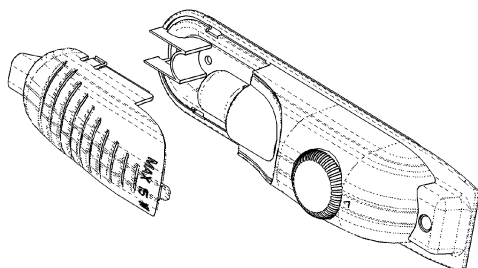

Pour remplacer l'ampoule du compartiment réfrigérateur :

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur.
2. Appuyez sur les crochets de part et d'autre de la protection de l'ampoule pour le retirer.
3. Remplacez l'ampoule par une nouvelle de 15 W maximum.
4. Remplacez la protection, puis attendez 5 minutes avant de rebrancher l'appareil.


PARTE4 TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

Changement du sens d'ouverture de la porte

Si vous souhaitez changer le sens d'ouverture de la porte, contactez le service après-vente local.

Transport et déplacement

- Si nécessaire, conservez les cartons et le polystyrène d'emballage d'origine.
- Au cours du transport, l'appareil doit être maintenu fermé au moyen d'un large ruban ou d'un tissu robuste. Respectez rigoureusement les règles de transport inscrites sur le carton d'emballage.
- Avant tout transport ou déplacement, retirez les objets amovibles (étagères, bac à légumes, etc.) ou fixez-les à l'aide de ruban adhésif pour éviter qu'ils ne s'entrechoquent.



PARTIE 5 AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Si votre réfrigérateur ne fonctionne pas normalement, il peut s'agir d'un problème simple. Vérifiez donc les points suivants avant de faire appel à un électricien afin de gagner du temps et de réaliser des économies.

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas.

Vérifiez les points suivants :

- L'appareil est-il alimenté ?
- Le commutateur principal de l'habitation est-il activé ?
- Le bouton de réglage du thermostat est peut-être positionné sur « 0 ».
- La tension de la prise peut être insuffisante. Pour vous en assurer, branchez un autre appareil, dont vous êtes sûr qu'il fonctionne, sur cette prise.

Les performances de votre réfrigérateur sont médiocres.

Vérifiez les points suivants :

- L'appareil est peut-être surchargé.
- Les portes sont-elles correctement fermées ?
- De la poussière s'est peut-être accumulée sur le condensateur.
- L'espace à l'arrière et sur les côtés de l'appareil est peut-être trop réduit.

L'appareil est bruyant.

Le gaz réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur peut émettre un léger bruit (bruit de bulles) même lorsque le compresseur n'est pas en activité. Ce bruit est parfaitement normal. Toutefois, si vous entendez d'autres bruits, vérifiez les points suivants :

- L'appareil est-il à niveau ?
- L'arrière de l'appareil est-il en contact avec un objet ou un mur ?
- Les accessoires vibrent peut-être à l'intérieur du réfrigérateur.

Conseils

- Pour augmenter l'espace disponible et améliorer l'aspect extérieur de l'appareil, la partie réfrigérante des modèles 145 I se situe au fond du compartiment réfrigérateur. Lorsque l'appareil fonctionne, cette paroi se couvre de givre ou de gouttes d'eau, selon l'activité du compresseur. Cela est normal et ne doit pas vous inquiéter. Dégivrez le réfrigérateur uniquement si une couche de givre particulièrement épaisse s'accumule sur la paroi..
- Si l'appareil reste inactif durant une longue période (par exemple, durant les vacances d'été), positionnez le bouton du thermostat sur « 0 ». Dégivrez et nettoyez le réfrigérateur, puis maintenez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure et d'odeurs désagréables.

PARTE6 ÉLÉMENTS DU RÉFRIGÉRATEUR ET COMPARTIMENTS

- 1. BAC A GLAÇONS**
- 2. COMPARTIMENT CONGELATEUR**
- 3. PLATEAU DE RECEPTION DE L'EAU**
- 4. CLAYETTES DU REFRIGERATEUR**
- 5. COUVERCLE DU BAC A LEGUMES (EN VERRE)**
- 6. BAC A LEGUMES**
- 7. PIEDS DE MISE A NIVEAU**
- 8. ÉTAGERE INFERIEURE**
- 9. ÉTAGERE A BOUTEILLES**
- 10.COMPARTIMENT A ŒUFS**
- 11.ETAGERE SUPERIEURE**
- 12.BOITIER DU THERMOSTAT**

PAGE 1

