

REFRIGERATEUR A FROID VENTILE

CONTENU

PARTIE 1 : AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL	2
• Instructions Spéciales	2
• Conseils	2
• Installation et Mise en Route de l'Appareil	3
• Avant d'Allumer	3
PARTIE 2 : LES FONCTIONS DIVERSES ET POSSIBILITÉS	4
• Réglage de Thermostat	4
• Accessoires	4
• Interrupteur Eté (Uniquement pour la classe tropicale)	5
• Indicateur de température	6
PARTIE 3 : ACCESSOIRES	7
• Faire des Glaçons	7
• Étagère à Congélation Rapide	8
• Étagère à Coup de Froid	9
• Tiroir	9
• Étagère à Vin	10
• Cadran de Frais	10
• CRISPER et Étagère à CRISPER	10
• Enlever la Couverture de CRISPER	11
• Re-réglage de la Couverture de CRISPER	11
PARTIE 4 : ARRANGER LES NOURRITURES DANS L'APPAREIL	12
• Compartiment de Réfrigérateur	12
• Compartiment de Freezer	12
PARTIE 5 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN	13
• Décongélation	13
• Remplacer l'ampoule	13
PARTIE 6 : TRANSPORT ET CHANGEMENT DE LA POSITION D'INSTALLATION	14
• Changement de la Direction de l'Ouverture de Porte	14
• Transport et Changement de la Position d'Installation	14
PARTIE 7 : AVANT D'APPELER VOTRE SERVICE D'APRÈS-VENTE	15
PARTIE 8 : LES PIÈCES DE L'APPAREIL ET LES COMPARTIMENTS	16

PARTIE 1. AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Instructions Spéciales

- Si cet appareil est remplacé un réfrigérateur vieux avec une serrure; cassez et ou enlevez la serrure comme une mesure de sécurité avant de le metre en réserve pour proteger que les enfants s'enferment dans ceci lorsqu'ils jouent.
- Les réfrigérateurs et freezers vieux contiennent des gaz et des réfrigérants d'isolation, lesquels doivent être disposés correctement. S'il vous plait soyez sûrs que le tube de réfrigération ne soit pas endommagé.


AVIS IMPORTANT :

S'il vous plait lisez cette brochure avant d'installer et metre en route cet appareil. Le fournisseur n'accepte aucune responsabilité dans le cas de l'intervention sur le produit effectuées par une personne non autorisée.

Celui-ci n'accepte aucune responsabilité dans les dommages résultant d'une utilisation impropre du produit.

Conseils

- N'utilisez jamais de connection parallèle qui peut causer surchauffage ou brûlure.



- N'utilisez jamais de câbles d'alimentation vieux et tordus.


- Ne tordez ni courbez les câbles.

- Ne laissez pas que les enfants jouent avec l'appareil. Les enfants ne doivent jamais s'asseoir sur les tiroirs/étagères ou accrocher à la porte.




- Ne branchez jamais l'alimentation avec les mains mouillées.


- Ne placez pas de récipients (bouteilles en verre ou récipients en étain) de liquides dans le freezer tel que ceux gazeux comme ils peuvent causer les récipients exploser durant la congélation.

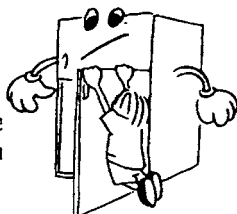

- Les bouteilles, qui contiennent un haut pourcentage d'alcool doivent être cachetés bien et ainsi placés verticalement dans le réfrigérateur.

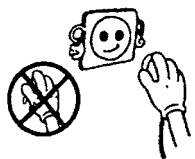

- Ne touchez pas sur les surfaces de réfrigération, surtout avec les mains mouillées comme vous pouvez se brûler ou se faire mal.

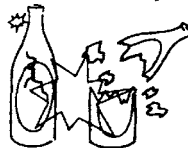

- Ne mangez pas la glace, qui a déjà été enlevée du freezer..




- Si le fil électrique est endommagé, ceci doit être remplacé par le fournisseur ou le service compétent ou une personne autorisée.

Installation et Mise en Route de l'Appareil

- Le câble d'alimentation doit être changé par les assistants techniques.
- Vous pouvez demander de l'aide du service pour installer et mettre l'appareil en route sans coût.
- Avant de faire la connection à l'alimentation soyez sûrs que le voltage sur le tableau corresponde au voltage du système électrique chez vous.
- Si la prise de courant ne corresponde à la fiche du réfrigérateur, remplacez la fiche (au moins 10 A).
- Insérez la fiche dans la prise de courant avec une connection suffisante reliée à la terre. Si la prise de courant n'a pas de connection reliée à la terre, nous vous recommandons à appeler un électricien pour l'assistance.
- **Le fournisseur n'accepte aucune responsabilité dans les dommages résultant d'une connection impropre à la terre.**


- Conservez l'appareil du soleil direct.
- Ne l'utilisez pas dans l'air ouvert et évitez de faire exposer à la pluie.
- Utilisez le réfrigérateur dans les locaux dépourvus de toute flamme nue et autres sources d'ignition et ainsi manipulez dans une place bien ventilées. Le réfrigérateur doit être au moins 50 cm loin des radiateurs, gas ou poêles à charbon et 5 cm loin des poêles électriques.
- Maintenez le sommet libre au moins 15 cm.
- Ne placez pas d'objets lourds et beaucoup de chose sur l'appareil.
- Si l'appareil est installé à côté d'un autre réfrigérateur ou freezer, observez une distance minimum de 2 cm pour empêcher condensation.
- L'appareil doit être placé et nivelé fermement sur le sol. Usez les deux pieds à l'avant pour compenser pour un sol équilibré.

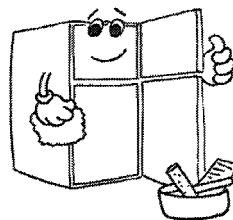

- Pour l'existence de la circulation d'air sous l'appareil, la space sous l'appareil doit être ouverte. Ne la couvrez pas avec tapis, etc.
- La partie extérieure de l'appareil et les accessoires inclus doivent être nettoyés avec une solution d'eau et savon liquide ; la partie intérieure de l'appareil avec bicarbonate de sodium dissous dans l'eau tiède. Après le séchage, drying remplacez tout les accessoires.

Avant la Mise en Route


- Attendez après 3 heures avant le branchement de l'appareil à l'alimentation principale pour assurer une performance propre.
- Il est probable que l'odeur existe quand on met l'appareil en route. Celle-ci disparaîtra après que l'appareil commence à refroidir.

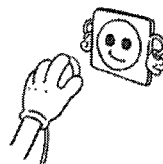


PARTIE 2. LES FONCTIONS DIVERSES ET POSSIBILITÉS

Réglage du Thermostat

THERMOSTAT FREEZER

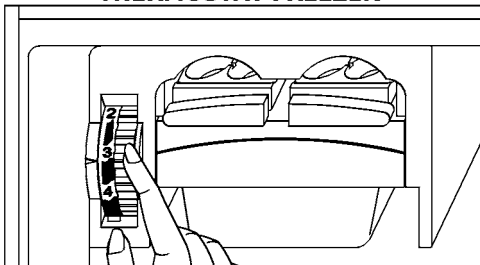

THERMOSTAT R. FRIGÉRATEUR

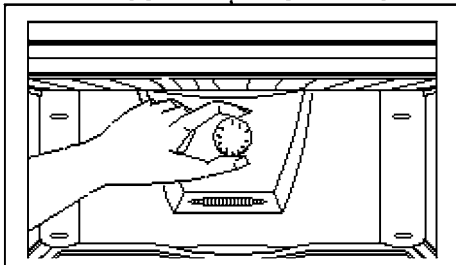

Le thermostat freezer et réfrigérateur automatiquement règle la température intérieure des compartiments. En tournant le bouton de la position 1 à 5, la températures basse peut être obtenue. Au cours des saisons froids, on peut régler les positions plus basses pour baisser consommation d'énergie.

Réglage du Thermostat Freezer;

1 – 2 : Pour le stockage à court terme des nourritures dans le compartiment de freezer, on peut régler le bouton entre les position minimum et moyenne..

3 – 4 : Pour le stockage à long term des nourritures dans le compartiment de freezer, on peut régler le bouton à la position moyenne.

5 : Pour la congélation des nourritures fraîches, l'appareil fonctionne plus long. Après que l'on obtient la condition fraîche, on doit positionner à celle originale.

Réglage du Thermostat Réfrigérateur

1 – 2 : Pour les conditions moins fraîches.

3 – 4 : Pour les conditions normales.

5 : Pour les conditions plus fraîches.

- Noter que; la température ambiante, la température de la nourriture mise en réserve fraîchement et combien de fois la porte s'ouvre, affecte la température dans le compartiment du réfrigérateur et du freezer. Si nécessaire, changez le réglage de température

- Quand vous mettez l'appareil en route pour la première fois, pour le commencement d'une refrigeration convenable, l'appareil doit fonctionner continuellement durant 24 heures jusqu'à ce qu'il refroidisse vers le bas une température suffisante.


- En ce temps, n'ouvrez pas la porte si souvent et placez beaucoup de nourritures dans l'appareil.

- Si l'unité est éteinte ou débranchée, on doit permettre au moins 5 minutes avant de remettre en marche ou rebrancher l'unité pour non endommager le compresseur.

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que sur l'indicateur de température le logo « OK » apparaisse. Si « OK » n'apparaît pas, La température est mal réglée.

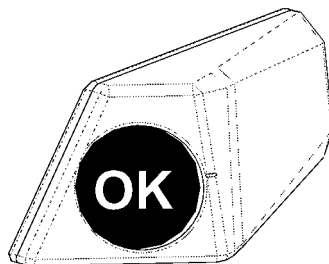

L'indication « OK » apparaissant en noir, celui-ci est difficilement visible si l'indicateur de température est mal éclairé. La bonne lecture de celui-ci est facilitée s'il est correctement éclairé.

A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

NOTA : Après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de réglage de température. Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, ouvertures fréquentes de la porte), réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur.

Emplacement des denrées

Zone la plus froide

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature. La zone la plus froide se situe juste au-dessus de bac à légumes.



Le symbole ci-contre indique l'emplacement de zone la plus froide de votre réfrigérateur


La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur est délimitée par les autocollants collés sur le côté gauche de la paroi.

La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée par la base inférieure de l'autocollant (pointe de flèche). La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être au même niveau que la pointe de la flèche. La zone la plus froide se situe en-dessous de ce niveau.


Ces clayettes étant amovibles, veillez à ce qu'elles soient toujours au même niveau que ces limites de zone décrites sur les autocollants, afin de garantir les températures dans cette zone.

Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.

**Uniquement pour le
Modèle 248/235 lt.**

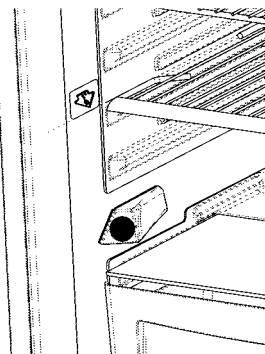

**Uniquement pour les
autres modèles**


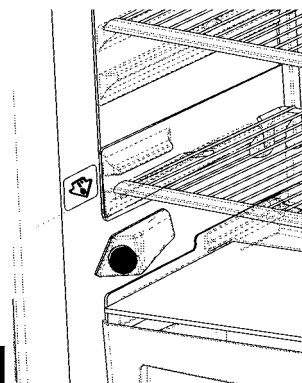


Emplacements	Produits
Clayettes supérieures	Aliments cuits, entremets et toutes denrées à consommer assez rapidement.
Zone la plus froide	Viande, volaille, gibier et poissons crus. Temps maximum de conservation : 1 à 2 jours. Fruits frais, charcuterie.
Bac à légumes	Légumes frais, fruits.
Contre-porte	Les balconnets recevront, en bas les bouteilles puis en remontant, les produits de faible volume et d'emploi courant (yaourts, crème fraîche,...). Le beurre, les fromages cuits et les œufs trouveront leur place dans les casiers appropriés.

PARTIE 3. ACCESSOIRES


Faire des Cubes de Glace;

- Enlevez le plateau à faire de la glace.
- Remplissez l'eau au niveau de ligne.
- Placez le plateau à faire de la glace dans sa position originale.
- Quand les cubes de glace se forment, tourner le levier pour faire tomber les cubes de glace dans la glacière.

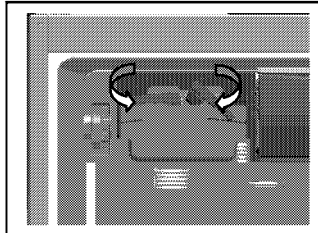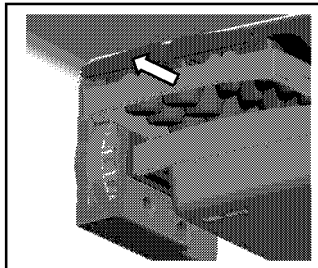

Ne remplissez pas la glacière avec de l'eau pour faire de la glace. Risque d'endommager.

Étagère à Congélation Rapide;

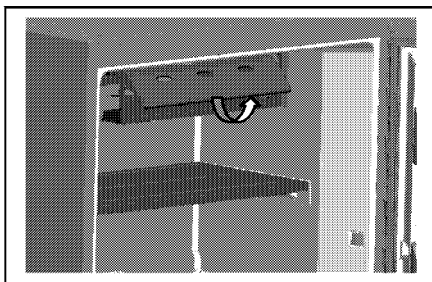


- Utilisez l'étagère de congélation rapide pour congeler la cuisine de maison (et nourritures fraîches qui désirent être congelées) plus rapidement en raison de la puissance de congélation plus grande de la chambre de congélation.
- Pour ouvrir l'étagère, remontez la couverture, et glissez-la dans l'étagère. On peut le fermer dans la même manière.

Noter que; soyez sûrs que la couverture de l'étagère de congélation rapide soit fermée avant de fermer la porte de compartiment. Si non, il ne peut pas démontrer sa propre puissance de congélation rapide.

Étagère Crisper;

La conservation des nourritures dans le compartiment de froideur permet aux nourritures de retenir la fraîcheur et goût plus long, lorsque l'on préserve son apparition fraîche. Quand le plateau de froideur devient sale, enlevez-le et lavez-le avec de l'eau.

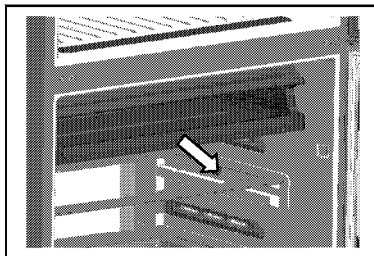


(l'eau gèle à 0°C, mais les nourritures qui contiennent sel ou sucre gèlent à la température plus basse que cela)

Normalement les gens utilisent le compartiment de froideur pour le poisson cru, riz, etc...

Ne mettez pas de nourritures que vous voulez congeler ou les plateaux de glace pour faire de la glace.

Tiroir;

Le compartiment de tiroir a quatre pièces de boîtes de tiroir pour permettre à vous de conserver vos nourritures et ainsi utiliser ceux-ci pour le petit-déjeuner.

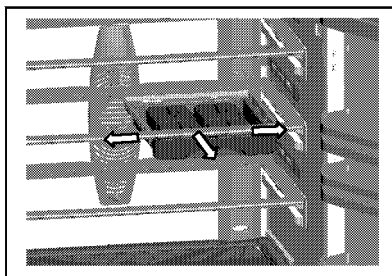


Pour le confort d'utilisation du consommateur, et pour l'optimum des nourritures de stockage, on peut facilement mouvoir le tiroir vers la direction droite ou gauche.

Et ainsi, on peut facilement tirer le compartiment de tiroir et l'enlever si nécessaire.

Note: En vue d'empêcher le séchage des nourritures et de mélanger des odeurs, on doit fermer la couverture de boîtes de tiroir.

Wine Rack;

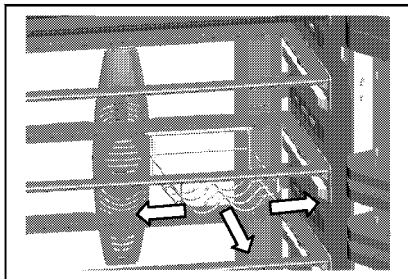

Celui permet à vous de conserver vos bouteilles dans la position horizontale dépendant de votre stockage de réfrigérateur.


On peut facilement charger l'étagère sous l'étagère de vin en mouvant l'étagère de vin vers le droit et gauche.

Si vous n'avez pas besoin de cet accessoire, s'il vous plaît, tirez l'étagère en verre vers vous-même et puis enlever l'étagère de vin de l'étagère en verre en le mouvant vers le droit et gauche. N'oubliez jamais que vous pouvez le fixer.

Note: En vue d'empêcher le déversement des boissons dans votre bouteille s'il vous plaît placez votre bouteille fermée.


Cadran de Frais;

Au cas où le crisper serait totalement plein, le cardan de frais placé à l'avant du crisper, doit être ouvert. Par ceci, l'air dans le crisper le taux d'humidité seront contrôlés et la durée d'endurance sera augmentée.

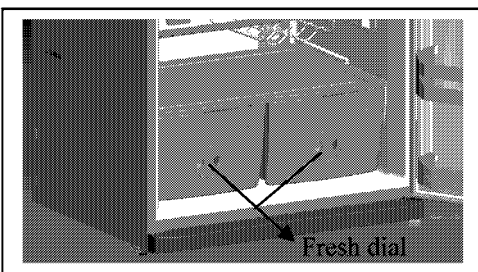

Crisper et Étagère de Crisper;

Le compartiment de CRISPER absorbe et décompose le gaz ethylene emis des fruits et vegetables avec un "FILTRE" dans l'étagère de refroidissement, en conservant des fruits et des vegetables frais. Le filtre élimine des odeurs désagréables de la partie intérieure du CRISPER, et controle l'eau excédente libérée par les vegetables, en maintenant un environnement de haute humidité dans le refroidisseur. Quand l'étagère de refroidisseur devient sale, enlevez le filtre en tirant la couverture de filtre et lavez la couverture du refroidisseur avec de l'eau.

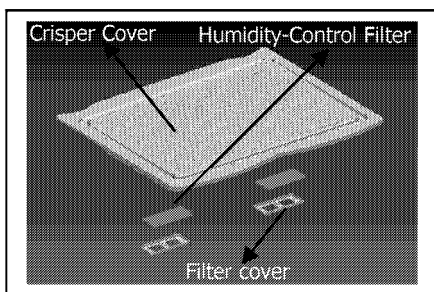


Ne lavez pas le "Filtre d'Humidité--Control " avec de l'eau.

(*)NOTE; Le gaz Ethylene est un gaz, produit des fruits et des végétales, qui accélère vieillir des fruits et des végétales. Par exemple, l'épinard et le brocoli tourne facilement à être jaune dans les endroits où le gaz Ethylene est abondant.

ENLEVER LA COUVERTURE DU CRISPER


Premier Pas: Enlever les crispers

- ♦ Il est facile de tirer le crisper comme le crisper possède des rouleaux.
- ♦ Tirer le crisper le plus loin possible tirez la partie à l'avant vers le haut et bas.

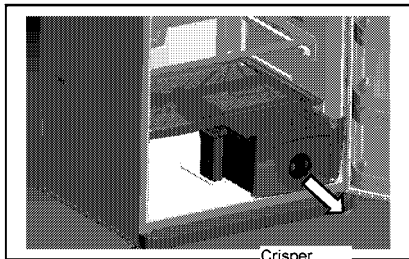


Deuxième Pas: Tirer le centre de crisper de partition entre les crispers.

- ♦ Courbez la Partition vers le droit du fond de la partie.
- ♦ Tirez le crisper de Partition

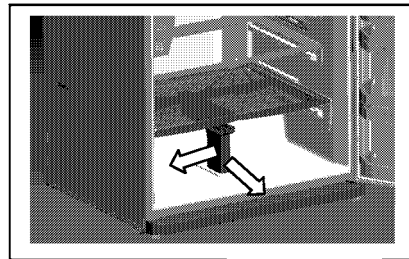

Troisième Pas: Tirer la couverture de crisper


- ♦ Tirer la couverture de crisper.
- ♦ Enlever la couverture de crisper.

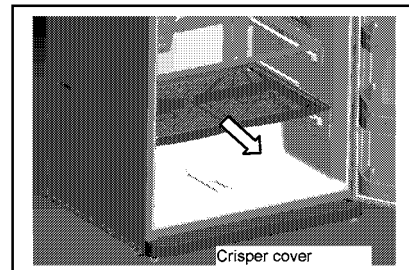

RE-RÉGLAGE DE LA COUVERTURE DU CRISPER


Premier Pas: Installer la couverture du crisper

- ◆ Mettes la couverture sur sa place.
- ◆ Puis poussez la couverture jusqu'à ce qu'elle entre sa place.

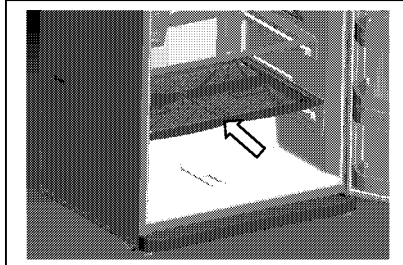


Deuxième Pas:: Placer Tirer le centre de crisper de partition

- ◆ Placez la Partition sur ses cavités placées au fond du cabinet et sur le mur du crisper démontré

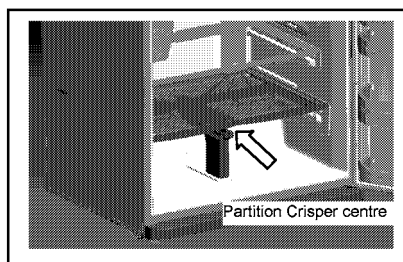

Troisième Pas': Placer les crisper

- ◆ Mettez le crisper sur ses rouleaux sur es places..
- ◆ Poussez.

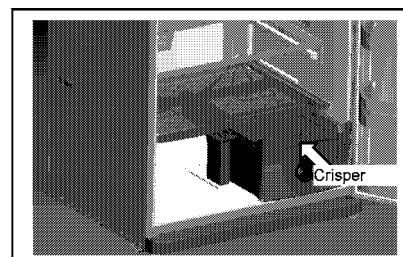

PARTIE 4. ARRANGER NOURRITURE DANS L'APPAREIL

Compartment de Réfrigérateur

- Pour régler le compartiment de réfrigérateur à 5 bar de graphique sera suffisant pour les conditions normales.
- Pour réduire l'humidité et l'augmentation consequente de gelée, ne placez jamais des liquides dans les récipients ouverts dans le réfrigérateur.
- Ne placez jamais de nourritures chaudes dans le réfrigérateur. Les nourritures chaudes doivent être permises de froidir à la température de chambre et ainsi doivent être arrangées pour assurer une circulation d'air suffisante dans le compartiment de réfrigérateur.
- Arrangez la viande et le poisson propre(emballés dans paquets ou plastique) que vous usera dans 1-2 jours.
- Vous pouvez mettre des fruits et des végétales dans le crisper sans faire les paquet.


Compartment Freezer

- Pour régler le compartiment de freezer à 5 bar de graphique sera suffisant pour les conditions normales.
- L'utilisation du freezer est le stockage des nourritures surgelées ou gelées pour longtemps et faire des cibes de glacie.
- Ne mettez pas de nourritures fraîches et chaudes dans les étagères de la porte du freezer pour congeler. Usez-le seulement pour le stockage des nourritures congelées.
- Ne mettez pas de nourritures fraîches et chaudes avec celles congelées eensemble comme elles peuvent fondre des nourritures congelées.
- Usez l'étagère de congélation rapide pour congeler la cuisine de maison (et les nourritures qui sont désirées congeler) plus rapidement en raison de la puissance de congélation plus grande de la chambre de congélation.
- Lorsqu'on congèle des nourritures fraîches (i.e. viande, poisson et hachis) dividez-les en parties que vous userez poue une fois.
- **Le stockage des nourritures congelées;** Les instructions démontrées sur les paquets doivent toujours être suivies attentivement et si aucune information n'est fournie, la nourriture ne doivent pas être conservé plus de 3 mois à compter de la date de l'achat.
- **Quand on achète des nourritures congelées** soyez sûr que celles-ci ont été gelées à la température convenable et que le paquet soit intact.
- Les nourritures congelées doivent être transportées dans les récipients convenables pour maintenir la qualité des nourritures et retournée aux surfaces de congélation de l'unité dans le délai le plus bref possible.
- Si un paquet des nourritures congelées démontre le sign d'humidité et de grosseur anormale, il est possible que celles-ci ont été précédemment cobservées à une température inappropriée et que le contenu a détérioré.
- **La durée de stockage des nourritures congelées** dépends de la température de chambre, réglage de thermostat, combien fois la porte est ouverte, le type de nourriture et de longueur de la dūrée requise pour transporter le produit du magasin à votre maison. Suivez toujours les instructions imprimées sur les paquets et n'excédez jamais la durée de stockage maximum indiquée.

PARTIE 5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- **Débranchez l'unité de l'alimentation après le nettoyage.**

- Ne nettoyez pas l'appareil en versant de l'eau.




- Le compartiment de réfrigérateur et de freezer doit être nettoyé périodiquement en usant une solution de bicarbonate de soda et l'eau tiède.



- Nettoyez les accessoires distinctement avec savon et eau. Ne les nettoyez pas dans la machine à laver.

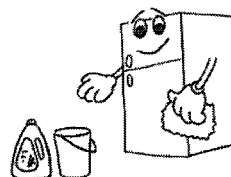

- N'utilisez pas de produits abrasifs, détergents ou savons. Après le lavage, rincez avec de l'eau propre et séchez attentivement. Quand les opérations de nettoyage ont été complétées, re-connectez la fiche de courant avec les mains sèches.

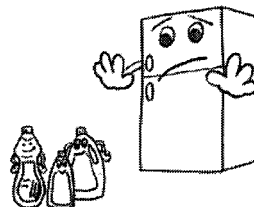


- Vous devez nettoyer le condenseur avec un balai au moins une fois par année en vue de fournir l'économie de l'énergie et d'augmenter la productivité. **L'ALIMENTATION DOIT ETRE DÉBRANCHÉE.**

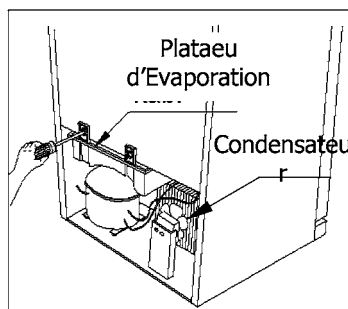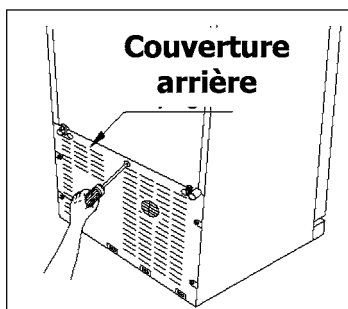


Décongélation:

- La décongélation a lieu entièrement automatiquement durant l'opération; l'eau de décongélation est recueillie par le plateau d'évaporation et s'évapore automatiquement.
- Le plateau d'évaporation doit être nettoyé périodiquement en vue de empêcher l'eau de s'amasser sur le fond du réfrigérateur au lieu de coluer vers le dehors.

Remplacer le Réfrigérateur et de l'ampoule

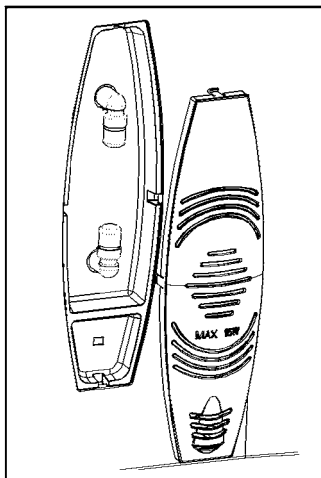

Lumière de Réfrigérateur

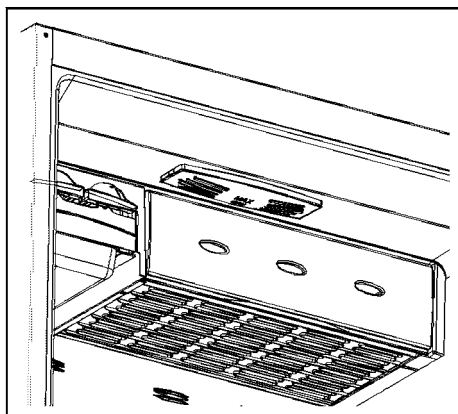

Lumière de Freezer

1. Débranchez l'unité de l'alimentation,
2. Enlevez la couverture d'ampoule du réfrigérateur en la tirant fermement.
3. Changez la présente ampoule avec celle neuve non plus de 15 W.
4. Remplacez la couverture d'ampoule et après qu'on attend 5 minutes, branchez l'unité.


PARTIE 6. TRANSPORT ET CHANGEMENT DE LA POSITION D'INSTALLATION

Changement de la Direction d'Ouverture de la Porte

Au cas où vous auriez besoin de changer la direction d'ouverture de la porte, s'il vous plait consulter votre service d'après-vente domestique.

Transport et Changement de Position d'Installation

- Les paquets originaux et polystyrene (PS) avec mousse peuvent être cachés, si nécessaire.
- Au cours du transport, l'appareil doit être attaché avec une rayure large ou une corde forte. Les réglemens écrits sur la boites ondulées doit être appliqués durant le transport.
- Avant le transport ou changement de la position d'installation vieille, tous les objets mouvants (i.e., étagères, refroidisseur...) doivent être tiré ou fixé avec bandes pour empêcher secousse.

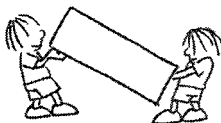

PARTIE 7. AVANT D'APPELER VOTRE SERVICE D'APRÈS-VENTE

Si votre réfrigérateur ne fonctionne pas régulièrement, ça peut être un problème mineur, donc vérifiez comme suivant, avant d'appeler un électricien pour épargner temps et argent:

Que faire si votre réfrigérateur ne fonctionne pas; Vérifiez;

- Si l'appareil n'est pas alimenté,
- Si l'interrupteur général chez vous est déconnecté ,
- Si le réglage de thermostat est à la position « 0 »,
- Si la prise de courant n'est pas suffisante. Pour vérifier ça, branchez un autre appareil, que vous connaissez, qui fonctionne dans la même prise de courant .

Que faire si votre réfrigérateur fonctionne mal ; Vérifiez;

- Si vous n'avez pas surchargé l'appareil,
- Si les portes sont fermées parfaitement,
- S'il n'y a pas de poussière sur le condenseur,
- S'il y a de l'espace suffisant autour.

S'il y a du bruit;

Le gaz rafraichissant qui circule dans le circuit du réfrigérateur peut faire peu de bruit (son de bulle) encore quand le compresseur ne fonctionne pas. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car cette condition est bien normale. Si ces bruits sont différents, vérifiez;

- Si l'appareil n'est pas bien nivelé,
- S'il n'y a pas d'objet touchant l'arrière.
- Si les trucs sur l'appareil vibrent.

Conseils

- **Si l'appareil n'est pas utilisé pour longtemps** (par exemple, durant les vacances d'été) débranchez et nettoyez le réfrigérateur en laissant la porte ouverte en vue d'empêcher la formation de mildiou et d'odeur.
- Pour arrêter l'appareil complètement, débranchez de la prise principale (pour le nettoyage et quand les portes sont délaissées ouvertes)

PARTIE 8. LES PIECES DE L'APPAREIL ET LES COMPARTIMENTS

- 1) ETAGERE DE CONGELATION RAPIDE
- 2) PLATEAU A GLACE
- 3) BOITE A GLACE
- 4) BOITE THERMOSTAT FREEZER
- 5) ETAGERE DE FREEZER
- 6) COMPARTIMENT FREEZER
- 7) COUVERTURE D'AMPOULE FREEZER
- 8) ETAGERES DE FRAICHEUR(CHILLER)
- 9) BOITE REFRIGERATEUR THERMOSTAT
- 10) COUVERTURE D'AMPOULE REFRIGERATEUR
- 11) ETAGERES DE REFRIGERATEUR
- 12) TIROIR (*)
- 13) ETAGERE A VIN (*)
- 14) COUVERTURE CRISPER
- 15) CRISPER
- 16) KICK PLATE
- 17) ETAGERE FREEZER
- 18) SUPPORT A OEUFs
- 19) COUVERTURE SUPERIEURE D'ETAGERE
- 20) ETAGERE SUPERIEURE
- 21) ETAGERE A OEUFs
- 22) BOITE A AROMA (*)
- 23) SUPPORT A BOUTEILLES
- 24) ETAGERE A BOUTEILLES
- 25) FRESH DIAL
- 26) ETAGERE AU FOND

(*)OPTIONEL

