

RÉFRIGÉRATEUR A DEUX PORTES
FRIGO CONGELATORE

PRO *line*

TFP 235 A

CONTENUS

PARTIE 1 : AVANT D'UTILISER CET APPAREIL	2
• Consignes de Sécurité	2
• Recommandations	2
• Zone la plus froide	3
• Installation et mise en marche de l'appareil	4
• Avant de brancher l'appareil	4
PARTIE 2: FONCTIONS ET POSSIBILITES DIVERSES	5
• Réglage du thermostat	5
• Indicateur de température	6
• Accessoires	8
PARTIE 3: MISE EN PLACE DES ALIMENTS DANS L'APPAREIL	
• Compartiment Réfrigérateur	9
• Compartiment Congélateur	9
PARTIE 4 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
• Dégivrage	10
• Remplacement de l'ampoule	11
PARTIE 5: TRANSPORT ET DEPLACEMENT	11
• Changement du sens d'ouverture de la porte	11
• Transport et changement <u>de place</u>	11
PARTIE 6: AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS VENTE	12
PARTIE 7: ELEMENTS ET COMPARTIMENTS DE L'APPAREIL	13

PARTIE 1. AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Consignes de sécurité

- Le gaz réfrigérant R600a qui est contenu dans ce réfrigérateur est un gaz naturel qui respecte l'environnement, mais qui est combustible. Il est donc important de transporter et d'installer votre réfrigérateur avec soin afin de ne pas endommager les conduits réfrigérants. Dans le cas d'un choc ou d'une fuite de gaz, éviter tout contact avec une flamme ou la proximité d'un foyer et ventiler le local où il est placé pendant quelques minutes.
- Il est recommandé de ne pas utiliser d'objets métalliques pointus ou d'autres moyens artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur.
- Si vous remplacez votre ancien réfrigérateur, nous vous conseillons, par mesure de sécurité, de détruire la serrure ou de la retirer, afin d'éviter que les enfants ne s'enferment à l'intérieur au cours de leurs jeux.
- Les réfrigérateurs et congélateurs hors d'usage renferment des gaz calorifuges et réfrigérants qui doivent être évacués correctement. Veillez à ce que l'ancien réfrigérateur soit mis au rebut correctement. Appelez le service de la décharge publique de votre commune. Parfois le revendeur reprend l'ancien réfrigérateur. Assurez-vous que les tubes frigorifiques ne sont pas endommagés avant la mise à la décharge. Vous pouvez également confier votre appareil à des sociétés spécialisées qui s'occupent du retraitement des matériaux et de la récupération des gaz tout en respectant l'environnement.

REMARQUE IMPORTANTE :

- Lire soigneusement ce mode d'emploi préalablement à l'installation et à la mise en marche . Le fabricant ne reconnaît aucune responsabilité dans le cas d'un dommage dû à une mauvaise installation ou à une utilisation non conforme aux instructions données dans ce mode d'emploi.

Recommandations :

- Ne pas utiliser des adaptateurs ou joints qui pourraient provoquer une surchauffe ou un incendie .
- Ne pas brancher dans la prise murale des cables abimés et courbés .
- Ne jamais tordre ni tirer les câbles .




- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil . Les empêcher de s'asseoir sur les clayettes ou de se pendre à la porte .

- Pour racler le givre formé dans la partie congélateur, ne pas utiliser d'objets métalliques tranchants qui pourraient trouer le corps du congélateur et créer des dommages irréversibles . Pour effectuer le dégivrage, utiliser un racloir en plastique .

- Ne pas insérer la prise secteur dans la prise murale avec la main mouillée .

- Afin d'éviter le danger d'explosion des bouteilles ou boîtes qui contiennent en particulier des liquides gazeux (bouteilles en verre ou canettes), ne pas les placer dans la partie congélateur durant la procédure de congélation .

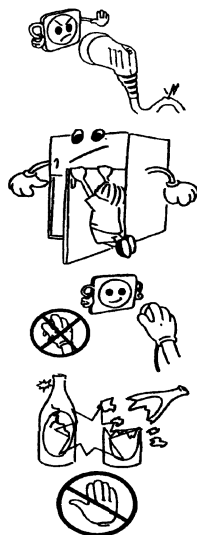

- Les bouteilles contenant de l'alcool en grande quantité doivent être soigneusement rebouchées et placées perpendiculairement dans l'appareil .
- Ne pas toucher la surface réfrigérante avec la main mouillée, afin d'éviter le risque d'être brûlé ou blessé.
- Ne pas manger de la glace sortie du congélateur

Zone la plus froide: Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades composées, préparations et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une température de conservation inférieure ou égale à +4°C.

L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à prévenir une mauvaise conservation des aliments.

- Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement .
- Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.
- Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper) sans les avoir bien nettoyés au préalable.
- Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (exemple : soupe).
- Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne pas la laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
- Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.
- Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle de la zone la plus froide, est correcte et le cas échéant, d'ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué en page 5 (Réglage du thermostat).


Respect des règles d'hygiène

- Nettoyez fréquemment l'intérieur de réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
- Retirez les suremballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple suremballage des packs de yaourts).
- Couvrez les aliments.
- Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en particulier pour les conseils d'entretien.

Chaîne du froid : maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa préparation et son conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur


Installation et mise en marche de l'appareil

- Cet appareil est conçu pour fonctionner avec le courant secteur de 220-240 V et 50 Hz.
- Avant de le mettre sous tension, vérifier que le voltage de votre maison est bien identique à celui figurant sur l'étiquette de l'appareil.
- Dans le cas où la prise murale ne convient pas à la prise du réfrigérateur, la remplacer par une autre qui convienne (minimum 10 A) .
- Prévoir une prise murale avec prise de terre. Si celle-ci n'en est pas équipée, il est recommandé d'appeler un électricien.
- **Le fabricant n'est pas responsable de la réparation d'une panne existant déjà dans la ligne de terre de votre installation électrique.**
- Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons du soleil.
- Votre réfrigérateur ne doit pas s'utiliser à l'extérieur (à découvert) et être exposé à la pluie.
- Le réfrigérateur doit être installé à l'écart de toutes sources de chaleur ; prévoir un endroit permettant une ventilation d'air suffisante et à une distance de 50 cm des radiateurs, poêles à gaz et à charbon, de 2 cm au minimum quand il s'agit de radiateurs électriques.
- Dans le cas où le réfrigérateur est installé près d'un autre réfrigérateur ou d'un congélateur, prévoir une distance d'au moins 2 cm pour éviter la condensation.
- Ne rien poser de lourd sur l'appareil.
- Installer votre réfrigérateur de façon à laisser un espace de 15 centimètres au dessus.
- Appliquez les butées murales en plastique sur le condensateur situé à l'arrière de l'appareil afin d'éviter qu'il ne repose sur le mur et ainsi garantir de bonnes performances.
- L'appareil doit être posé soigneusement sur une surface plane. Sur des surfaces inclinées, utiliser les deux pieds avant afin de rétablir l'équilibre.
- Nettoyer les accessoires extérieurs et intérieurs à l'eau tiède additionnée d'une petite cuillère de bicarbonate. Remettre en place les accessoires après les avoir essuyés soigneusement.

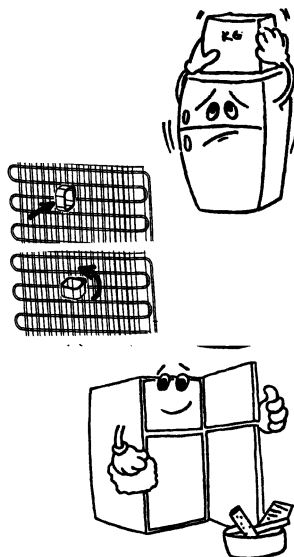


Avant de brancher l'appareil

- Afin d'assurer un bon fonctionnement de l'appareil, attendez 3 heures avant de le brancher.
- Installer votre appareil de façon à laisser la prise de courant accessible à tout moment.
- Lors de la mise en marche initiale il peut se dégager une odeur qui disparaîtra quand l'appareil aura commencé à se refroidir.

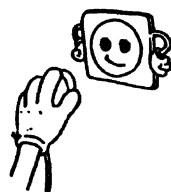

PARTIE 2. FONCTIONS ET POSSIBILITES DIVERSES

Réglage du thermostat

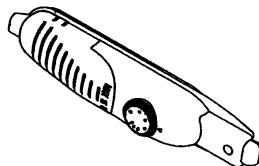


- La température intérieure des congélateur et réfrigérateur est réglée automatiquement par le thermostat. Afin d'obtenir des températures plus basses, tourner le bouton à partir de la position 1 vers la position 5.
- Pour la conservation des aliments dans le congélateur pour une durée courte, positionner le bouton entre 1 et 3.
- Dans le cas de conservation à long terme des aliments dans le congélateur, mettre le bouton dans la position 3-4.
- **Attention;** La température extérieure, la quantité des aliments à conserver et l'ouverture fréquente de la porte affectent la température intérieure du réfrigérateur et du congélateur. En cas de besoin, modifier le réglage de température.
- **Lors de la première mise en marche, il faut faire fonctionner l'appareil pendant 24 heures jusqu'à ce qu'il atteigne une température correcte et qu'il commence une réfrigération convenable.**
- **Durant cette période, éviter d'ouvrir fréquemment la porte et d'y mettre trop d'aliments.**
- **Si l'on éteint l'appareil ou le met hors tension, ne pas le remettre en marche ou sous tension pendant au moins 5 minutes. Cela pourrait endommager le compresseur.**

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que sur l'indicateur de température le logo « OK » apparaisse. Si « OK » n'apparaît pas, La température est mal réglée.

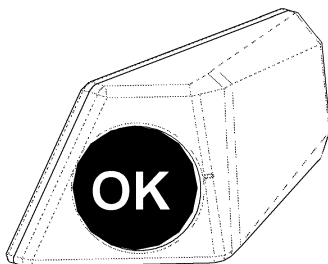

L'indication « OK » apparaissant en noir, celui-ci est difficilement visible si l'indicateur de température est mal éclairé. La bonne lecture de celui-ci est facilitée s'il est correctement éclairé.

A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

NOTA : Après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de réglage de température. Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, ouvertures fréquentes de la porte), réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur.

Emplacement des denrées

Zone la plus froide

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature. La zone la plus froide se situe juste au-dessus de bac à légumes.




Le symbole ci-contre indique l'emplacement de zone la plus froide de votre réfrigérateur

La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur est délimitée par les autocollants collés sur le côté gauche de la paroi.

La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée par la base inférieure de l'autocollant (pointe de Flèche). La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être au même niveau que la pointe de la flèche. La zone la plus froide se situe en-dessous de ce niveau.

Ces clayettes étant amovibles, veillez à ce qu'elles soient toujours au même niveau que ces limites de zone décrites sur les autocollants, afin de garantir les températures dans cette zone.

Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.


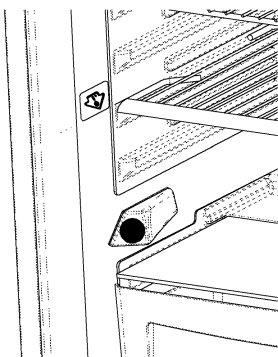


Emplacements	Produits
Clayettes supérieures	Aliments cuits, entrements et toutes denrées à consommer assez rapidement.
Zone la plus froide	Viande, volaille, gibier et poissons crus. Temps maximum de conservation : 1 à 2 jours. Fruits frais, charcuterie.
Bac à légumes	Légumes frais, fruits.
Contre-porte	Les balconnets recevront, en bas les bouteilles puis en remontant, les produits de faible volume et d'emploi courant (yaourts, crème fraîche,...). Le beurre, les fromages cuits et les œufs trouveront leur place dans les casiers appropriés.

Accessoires

Le bac à glaçons :

- Remplissez le bac à glaçons avec de l'eau et placez-le dans le congélateur.
- Après la formation des cubes de glace , vous pouvez mettre ceux-ci dans un récipient en tournant le bac à glaçons comme indiqué ci-dessous.

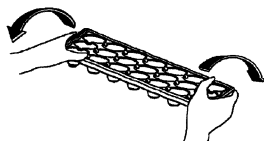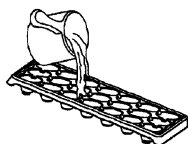

PARTIE 3. MISE EN PLACE DES ALIMENTS DANS L'APPAREIL

Compartiment Réfrigérateur


- Pour empêcher l'humidité et les odeurs, mettre les aliments dans des récipients fermés.
- Ne jamais placer des aliments chauds dans le réfrigérateur. Laissez-les refroidir à température ambiante et placez-les dans le réfrigérateur de manière à permettre une circulation d'air convenable.
- Veillez à ce que rien ne touche la paroi du fond. Cela pourrait entraîner la formation de givre et les emballages pourraient y rester collés. N'ouvrez pas la porte du réfrigérateur trop souvent.
- Placez dans la partie inférieure (au dessus du bac à légumes) les aliments frais qui doivent être consommés dans les deux jours (ex : viandes, poissons nettoyés et emballés sous film alimentaire). Cette partie est la partie la plus froide et la plus adaptée à la conservation de ce type d'aliments.
- Les fruits et les légumes peuvent être placés directement dans le bac à légumes, sans être filmés.

Compartiment Congélation

- Le congélateur est utilisé pour la conservation à long terme des aliments congelés ou surgelés, et pour fabriquer des glaçons.
- Ne pas placer d'aliments frais ou chauds près des aliments congelés. Ils pourraient les détériorer ou les décongeler.
- Lorsque vous congélez des aliments frais (viande, poisson, préparations), divisez-les en portions utilisables en une fois.
- Lorsque vous procédez au dégivrage du compartiment congélation, placez les aliments dans la partie de réfrigérateur et consommez-les aussi vite que possible.
- Pour stocker les aliments surgelés : suivez toujours les instructions indiquées sur les emballages des aliments surgelés et si aucune information n'est fournie, ne conservez pas les aliments plus de 3 mois après la date d'achat.
- Lorsque vous achetez des aliments surgelés, vérifiez qu'ils ont été congelés à des températures adéquates et que l'emballage est intact.
- Les aliments surgelés doivent être transportés dans des emballages appropriés pour maintenir la qualité de la nourriture et doivent être placés au congélateur le plus rapidement possible.
- Si l'emballage d'un aliment surgelé semble être humide et anormalement gonflé, il est probable qu'il a été stocké auparavant à une température non adéquate et que le contenu en a été altéré.
- **La durée de conservation des aliments congelés** dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la fréquence de l'ouverture de la porte, du type d'aliment et de la durée de transport du magasin jusqu'à la maison. Respecter absolument les instructions d'utilisation figurant sur l'emballage et ne dépassez jamais la durée de stockage indiquée.
- Veuillez noter que la porte du compartiment congélateur ne peut être ré-ouverte immédiatement après avoir été fermée. Un effet de ventouse est créé par l'air chaud entrant et il faut attendre que la température à l'intérieur du compartiment retrouve son niveau.



PARTIE 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Avant le nettoyage, débrancher l'appareil.**
- Ne versez pas d'eau dans l'appareil.
- Les compartiments réfrigérateur et congélateur doivent être nettoyés régulièrement à l'aide d'une solution à base de bicarbonate de soude et d'eau tiède.
- Nettoyer les accessoires séparément à l'eau et au savon. Ne pas les laver au lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser des produits abrasifs, ni détergeants. Après lavage, rincez à l'eau claire et séchez avec soin. Vous pouvez alors rebrancher l'appareil (vos mains doivent être sèches).
- Le condensateur doit être nettoyé à l'aide d'un balai au moins une fois par an, afin d'améliorer les performances de l'appareil et de réaliser des économies d'énergie. LA PRISE DOIT ETRE DEBRANCHEE.

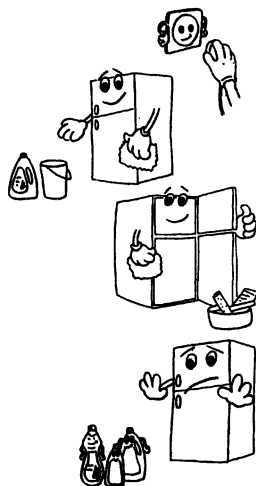

Dégivrage

Compartiment réfrigérateur :

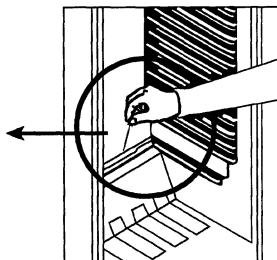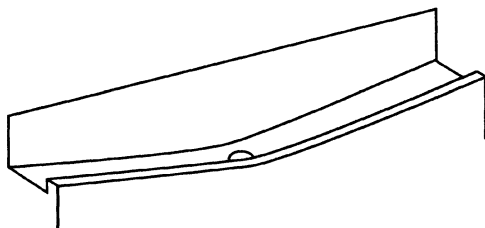

- Le dégivrage s'effectue automatiquement, lorsque l'appareil est en fonctionnement. L'eau de dégivrage est recueillie dans le bac d'évaporation et s'évapore automatiquement.
- Le plateau d'évaporation et l'orifice d'évacuation (situé derrière le bac à légumes du réfrigérateur, doivent être nettoyés régulièrement pour éviter que l'eau ne s'accumule dans le bas du réfrigérateur.
- Vous pouvez également verser 1/2 verre d'eau dans l'orifice d'évacuation pour faciliter le nettoyage interne.


Compartiment congélateur :

Le givre recouvrant les étagères du compartiment congélateur doit être retiré régulièrement (à l'aide d'une raclette en plastique). Le congélateur doit être lui aussi nettoyé au moins deux fois par an.

Pour cela,

- Avant de dégivrer le congélateur : assurez que l'ensemble des aliments est bien congelé, en mettant le bouton du thermostat sur la position « 5 ».
- Avant le dégivrage, placez les aliments surgelés dans un endroit très frais après les avoir emballés dans des feuilles de papier journal ou aluminium afin de maintenir leur température le plus longtemps possible. Il est recommandé de les consommer aussi vite que possible. Cette procédure est également recommandée en cas de panne.
- Régler le thermostat sur « 0 » ou bien mettre le réfrigérateur hors tension.
- Pour accélérer le processus de dégivrage, placez une bassine d'eau chaude dans le compartiment congélateur.
- Essuyer l'intérieur du compartiment avec une éponge ou un chiffon doux.

Remplacement de L'ampoule

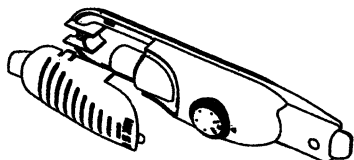

Lorsque l'on remplace la lampe du réfrigérateur ;

1. Débrancher le réfrigérateur,
2. Appuyer sur les crochets situés de chaque côté du couvercle de l'ampoule et le retirer,
3. Remplacer l'ampoule par une nouvelle ampoule d'une puissance maximale de 15 W.
4. Remettre en place le couvercle ; rebrancher le réfrigérateur après 5 minutes

PARTIE 5.

TRANSPORT ET DEPLACEMENT

Montage de la poignée et changement de côté de montage

Voir explications avec schéma en fin de mode d'emploi. (page 18 et 19)

Changement du sens d'ouverture de la porte

1. Débranchez votre appareil de la prise électrique.
2. Penchez votre appareil vers l'arrière jusqu'à ce que vous puissiez accéder sans difficultés à la charnière inférieure de la porte.
3. Dévissez les pieds de réglage, ôtez les vis de la charnière inférieure et démontez la charnière.
4. Enlevez la porte en la tirant vers le bas.

5. Otez les vis de la charnière centrale et enlevez-la.
6. Tout en maintenant la porte du congélateur, enlevez-la en la tirant vers le bas.
7. Enlevez les 2 caches situés sur le côté opposé et placez-les dans les trous laissés par la charnière centrale que vous venez de démonter.
8. Enlevez la plinthe de protection supérieure en plastique.
9. Enlevez la charnière supérieure à l'aide d'un tournevis plat et positionnez-la sur l'emplacement opposé.
10. Enlevez les caches plastiques de la porte du congélateur. Ils devront être repositionnés de l'autre côté après démontage de la poignée.
11. Inversez la poignée (voir section : Changement de côté de montage des poignées)
12. Enlevez les caches plastiques de la porte du réfrigérateur. Ils devront être repositionnés de l'autre côté après démontage de la poignée.
13. Inversez la poignée (voir section : Changement de côté de montage des poignées)
14. Ré-installez la porte du congélateur en l'insérant dans la charnière supérieure et fermer la porte.
15. Remplacez la charnière centrale sur la porte du congélateur et fixez-la à l'aide des deux vis.
16. Ré-installez la porte du réfrigérateur en l'insérant dans la charnière centrale et fermez la porte.
17. Installez la charnière du bas dans les trous opposés prévus à cet effet.
18. Fixez la charnière à l'aide des deux vis et remettez les deux pieds réglables en place.
19. Vérifiez que les joints sont bien positionnés et que les portes ferment correctement.
20. Rebranchez votre appareil

Transport et déplacement de l'appareil.

Installation de l'appareil :

- N'installez pas votre appareil dans une pièce dans laquelle la température risque de descendre au dessous de 10° C la nuit et/ou en hiver, car ce produit est prévu pour fonctionner à une température ambiante située entre + 10° et + 32° C. Si la température était inférieur, l'appareil risquerait d'être moins performant ce qui engendrerait une réduction de la durée de conservation de vos aliments.

- N'installez pas votre appareil dans des endroits excessivement humides ou froids tels qu'un garage, une cave, un hangar....

Transport et déplacement :


- Vous pouvez conserver le carton et les polystyrènes d'origine.
- Si vous devez transporter l'appareil, attachez-le avec un tissu large ou une corde solide. Les consignes indiquées sur le carton d'emballage doivent être appliquées lors du transport.

Avant de transporter ou de déplacer l'appareil, tous les accessoires amovibles (clayettes, bac à légumes,...) doivent être enlevés ou fixés avec de l'adhésif pour éviter qu'ils ne bougent.

PARTIE 6. AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS VENTE

Données techniques

Marque	PROLINE
Type d'appareil	Réfrigérateur congélateur deux portes
Classe du congélateur	****
Volume brut total	238 L
Volume net total	235 L
Volume net congélateur	48 L
Volume net réfrigérateur	187 L
Capacité de congélation	2,5 Kgs
Classe climatique + Temp. Ambiante	N + (16°C – 32 °C)
Classe énergétique (1)	A
Consommation électrique (KWh/an) (2)	0,79
Voltage	220-240 V – 50 Hz
Puissance sonore (dB (A) re 1 pW)	41
Gaz réfrigérant	R 600 A
Dimensions externe (L x P x H)	540 x 600 x 1440 mm
Isolant	C-Pentane
(1) classe énergétique : A...G (A = économique... G = moins économique)	
(2) la consommation électrique réelle dépend des conditions d'utilisation et d'installation.	

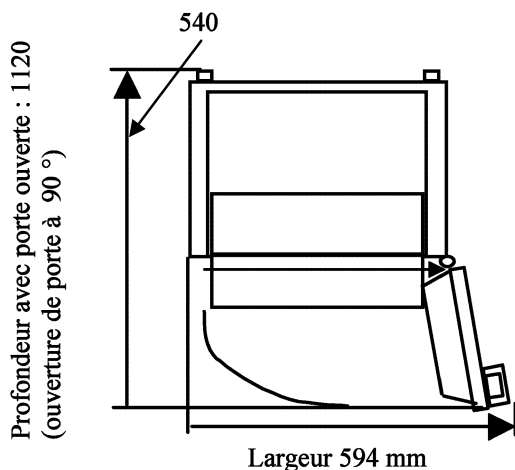

Le problème à l'origine d'un dysfonctionnement de votre réfrigérateur peut être mineur. Pour économiser du temps et de l'argent, procédez aux vérifications ci-dessous avant d'appeler un technicien.

Si le réfrigérateur ne fonctionne pas

Vérifiez :

- qu'il n'est pas débranché,
- que le disjoncteur de votre habitation est bien enclenché,
- le thermostat n'est pas positionné sur « 0 »,

Vérifiez si votre prise secteur fonctionne. Pour ce faire, branchez un autre appareil sur le même prise.

Si votre réfrigérateur ne fonctionne pas de manière optimale,

Vérifiez :

- que le réfrigérateur n'est pas surchargé,
- que les thermostats du réfrigérateur et du congélateur ne sont pas positionnés sur « 1 » (si c'est le cas, régler le thermostat sur une position adéquate),
- que les portes sont bien fermées,
- que le condensateur n'est pas couvert de poussière,
- que l'espace laissé derrière et sur les côtés du l'appareil est suffisant.

Votre appareil est bruyant ;

Le gaz de refroidissement qui circule dans le circuit de réfrigération peut parfois émettre un petit bruit , même lorsque le compresseur ne fonctionne pas. C'est tout à fait normal. Si vous entendez un bruit différent, vérifiez :

- que l'appareil est bien installé sur une surface plane,
- que rien ne touche l'arrière,
- que le contenu de l'appareil ne vibre pas .

Il y a de l'eau dans la partie inférieure du réfrigérateur, vérifiez

- que l'orifice d'évacuation de l'eau dégivrée n'est pas bouché.


Si le problème persiste, contactez le service après vente de votre magasin.

Recommandations

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période (par exemple pendant les vacances d'été) débranchez-le, nettoyez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs.
- Pour arrêter complètement l'appareil, débranchez-le de la prise murale (pour nettoyer ou lorsque vous laissez les portes ouvertes).
- Afin de limiter l'encombrement et d'améliorer l'esthétique, la partie réfrigérante est installée dans la paroi du fond de votre appareil. Quand l'appareil fonctionne, cette paroi se couvre de givre et de gouttes d'eau, selon si le compresseur fonctionne ou non. Ceci est tout à fait normal. L'appareil ne devra être dégivré que dans le cas où une couche de glace épaisse couvre cette paroi.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Nettoyez et dégivrez votre appareil régulièrement (voir partie dégivrage).
- Conservez votre viande crue et volaille en dessous des aliments cuisinés et produits laitiers.
- Nettoyez les légumes frais avant de les stocker.
- Ne pas éplucher vos laitues, choux, choux-fleur, persil...
- Emballez individuellement vos fromages dans du papier sulfurisé puis dans des sacs en les vidant d'air au maximum. Sortez-les du réfrigérateur une heure avant de les consommer.
- Emballez votre viande crue ou volaille dans des sacs plastiques ou de l'aluminium afin d'éviter qu'elle ne sèche.
- Emballez le poisson et les abats dans des sacs plastiques.
- Emballez les produits odorants ou qui risquent de sécher dans des sacs plastiques, de l'aluminium ou des boîtes hermétiques.
- Rafraîchissez vin blanc, bière, eau minérale ou gazeuse avant de les servir.
- Vérifiez régulièrement les aliments situés dans la zone la plus froide.
- Ne conservez pas les aliments trop longtemps et vérifiez toujours les dates limites de consommation.
- Conservez les aliments prêts à consommer selon les instructions indiquées sur les emballages.
- Assurez-vous de la qualité des aliments frais achetés et de leur propreté avant de les stocker.
- Emballez vos aliments dans du papier aluminium ou des sacs plastiques en prenant soin de les vider d'air au maximum.
- Vérifiez que les orifices de ventilation de l'appareil sont bien libres.
- Assurez-vous que vos surgelés ne subissent pas de décongélation pendant le dégivrage de l'appareil, ceci en réduirait la durée de conservation.
- Ne recouvrez pas les clayettes, ceci risquerait de dégrader la circulation d'air dans l'appareil.
- Ne stockez pas de produits dangereux dans votre appareil. Celui-ci n'est conçu que pour stocker des aliments comestibles.
- Ne consommez pas d'aliments stockés depuis une trop longue période.
- Ne stockez pas dans une même boîte des aliments frais et des aliments cuisinés. Ils doivent être emballés et stockés séparément.
- Ne stockez pas de produits en cours de dégivrage au dessus d'autres aliments.
- Ne laissez pas la porte de votre appareil ouverte trop longtemps, cela créerait une surconsommation d'énergie et pourrait engendrer une formation excessive de glace.
- N'utilisez pas d'objets tels que couteau ou fourchette pour dégivrer votre appareil.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux ou tout autre appareil électrique pour accélérer le dégivrage. N'utilisez que les ustensiles recommandés par le fabricant.
- Ne placez pas d'aliments chauds dans l'appareil, attendez qu'ils refroidissent.
- Ne placez pas de bouteilles ou de canettes de boisson gazeuse dans la partie congélateur, car elles exploseraient.
- Ne donnez pas à consommer à un enfant une glace sortant tout juste du congélateur. Le froid extrême de celle-ci pourrait provoquer des brûlures aux lèvres.
- N'essayez pas de recongeler des aliments qui ont été décongelés. Consommez-les dans les 24 h ou bien cuisez-les avant de le re-congeler.
- N'endommagez
- sous aucun prétexte le cuicuit de refroidissement de l'appareil.

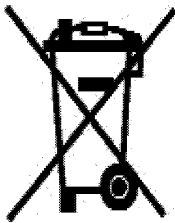


Les appareils électriques usagés ne peuvent être jetés avec les ordures ménagères.


Veuillez contacter votre revendeur pour connaître les conditions de reprise et de recyclage de ces équipements. Dans certains cas, ces produits pourront être confiés à votre centre de recyclage local.

PARTIE 7. LISTE DES ACCESSOIRES ET DES COMPARTIMENTS DU REFRIGERATEUR

- A) COMPARTIMENT CONGELATION
- B) COMPARTIMENT REFRIGERATEUR
- 1) BAC A GLACONS
- 2) CLAYETTE DU CONGÉLATEUR
- 3) CLAYETTE DU RÉFRIGÉRATEUR
- 4) ETAGERE DU BAC A LEGUMES (verre sécurité)
- 5) PIEDS DE REGLAGE
- 6) BAC A LEGUMES
- 7) THERMOSTAT
- 8) COMPARTIMENT A BOUTEILLES
- 9) COMPARTIMENT A OEUFS
- 10) CASIER A OEUFS
- 11) COMPARTIMENT A BEURRE ET FROMAGE
- 12) COUVERCLE DU COMPARTIMENT A BEURRE ET FROMAGE
- 13) COMMUTATEUR DE LA LAMPE

248-235 Lt

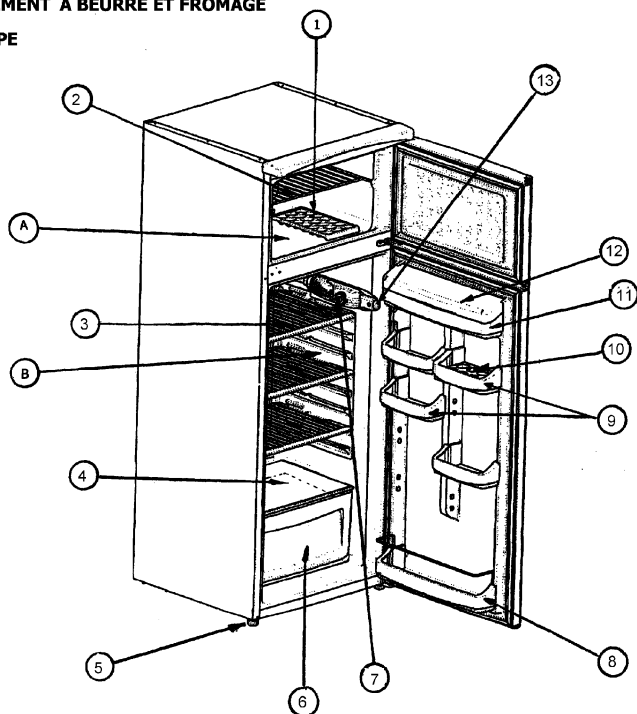

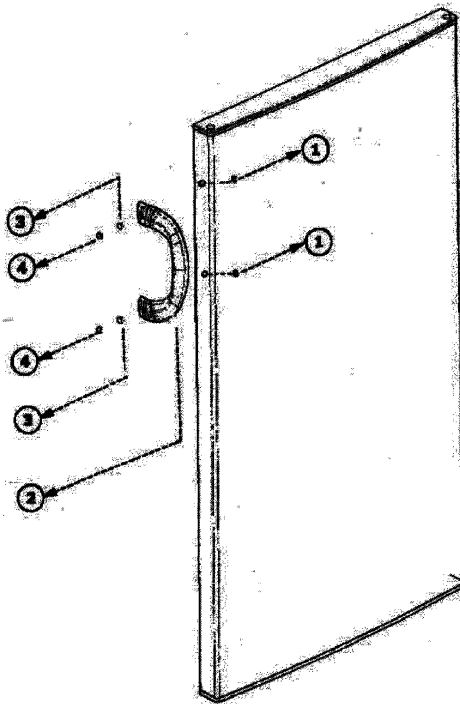


MONTAGE DES POIGNEES DE PORTE

Les poignées sont fournies séparément (à l'intérieur de l'appareil) et doivent être montées sur chaque porte avant ou après la mise en place de votre appareil.

Pièces fournies	Référence sur schéma
2 poignées en plastique	2
4 vis cruciformes	3
4 capuchons plastiques de protection	4

Pour monter les poignées de porte, se munir d'un tournevis cruciforme et suivre les indications ci-dessous. Chaque étape vous renvoie à un numéro figurant sur le schéma ci-contre :

- 1 – Retirer délicatement les caches de protection en plastique situés sur le côté de la porte (en haut) (Ref. 1).
- 2 – Préparer la poignée et la positionner sur les orifices que vous venez de dévoiler sur la partie latérale de la porte (Ref.2).
- 3 – Insérer les vis (fournies) dans les trous de la poignée et visser à l'aide du tournevis (Ref.3).
- 4 – Enfoncer les capuchons de protection en plastique (fournis) sur les vis (Ref.4).
- 5 – Renouveler les mêmes opérations pour monter la poignée de la seconde porte.

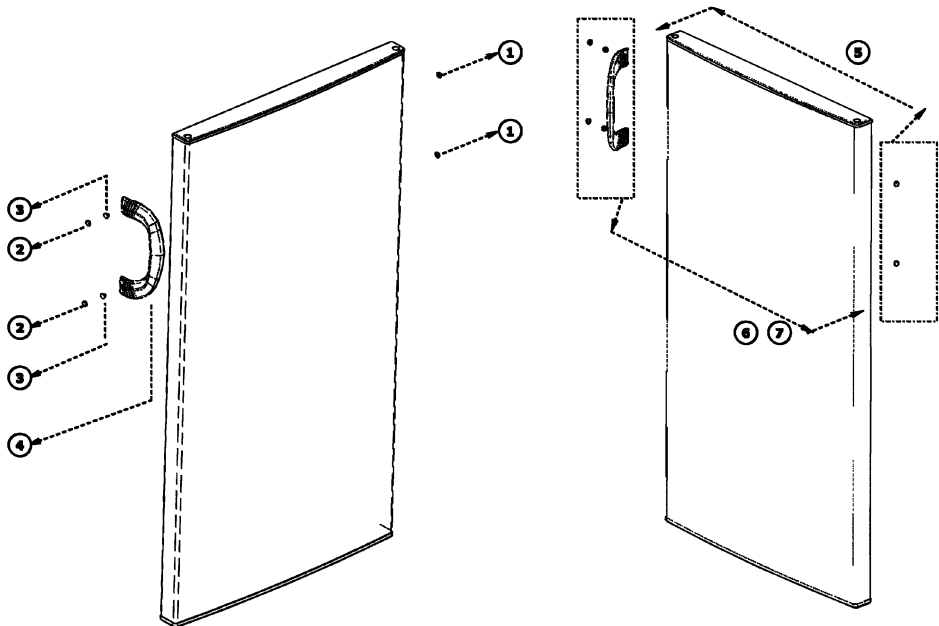

CHANGEMENT DE COTE DE MONTAGE DES POIGNEES

1. Enlever les capuchons de protections plastiques situés sur le côté de la porte opposé à celui où se situe la poignée (Ref.1 sur schéma) . Les conserver.
2. Enlever les 2 caches plastiques situés sur les vis de maintien de la poignée (Ref. 2). Les conserver.
3. Dévisser les 2 vis qui maintiennent la poignée (Ref.3). Les conserver.
4. Enlever la poignée (Ref.4).
5. Insérer dans les orifices que vous venez de dégager, les capuchons de protections que vous avez démontés en paragraphe 1 (Ref. 5).
6. Après l'avoir retournée, positionner la poignée sur la porte (côté opposé) et la fixer à l'aide des 2 vis que vous avez conservées au paragraphe 3 (Ref.6 et 7).
7. Enfoncer les caches plastiques (que vous avez conservés au paragraphe 2) sur les vis (Ref. 6 et 7).
8. Renouveler les mêmes opérations pour le montage de la poignée de la deuxième porte.