

**mode d'emploi de machine
à laver électronique**

UWM 1406

SOMMAIRE

SECTION 1 : AVANT UTILISATION

- Consignes de sécurité
- Recommandations

SECTION 2 : INSTALLATION

- Démontage des vis de bridage
- Réglage des pieds
- Raccordement électrique
- Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau
- Raccordement du tuyau de vidange

SECTION 3 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SECTION 4 : BANDEAU DE COMMANDE

- Touche départ/pause
- Voyants indicateurs de fonction
- Touches de fonction
- Manette sélecteur de programme

SECTION 5 : LAVAGE

- Préparation du lavage
- Fonctionnement de la machine
- Tableau des programmes

SECTION 6 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Filtres des raccords d'arrivée d'eau
- Filtre de pompe de vidange
- Bac à produits
- Siphon d'assouplissant
- Carrosserie
- Tambour
- Elimination du calcaire

SECTION 7 : INFORMATIONS PRATIQUES

SECTION 8 : QUE FAIRE EN CAS DE PANNE

SECTION 9 : SYSTEME AUTOMATIQUE DE DETECTION DES ERREURS

SECTION 10 : SYMBOLES INTERNATIONAUX TEXTILES

SECTION 1 : AVANT UTILISATION

CONSIGNES DE SECURITE

- N'utilisez ni adaptateur multiple, ni rallonge.
- N'utilisez pas de prise dont le cordon est endommagé ou fissuré.
- Si le câble électrique est endommagé, il doit impérativement être remplacé par un technicien agréé afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne retirez jamais une prise en tirant sur le cordon. Retirez la prise en la prenant avec la main.
- Ne branchez pas de prise en ayant les mains humides.
- Ne touchez jamais la machine en ayant les mains ou les pieds humides.
- N'ouvrez jamais le bac à produits lorsque la machine fonctionne.
- Ne forcez jamais l'ouverture de la porte lorsque la machine fonctionne.
- La machine peut atteindre des températures élevées ; ne touchez pas le hublot (en cours de lavage), ni le tuyau de vidange et l'eau en cours de vidange.
- En cas de problème, débranchez d'abord la machine et fermez le robinet. Ne tentez pas de réparer la machine. Adressez-vous au service après-vente agréé le plus proche.
- N'oubliez pas que l'emballage de votre machine peut être dangereux pour les enfants.
- Ne laissez pas vos enfants jouer avec la machine.
- Ne laissez pas votre animal domestique s'approcher de la machine.
- Votre machine doit uniquement être utilisée par des adultes et conformément aux instructions de ce manuel.
- Votre machine est destinée à un usage domestique. La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation à des fins professionnelles.
- Les informations indiquées sur l'étiquette jointe à la machine sont basées sur des tests effectués au programme de lavage intensif 60°C COTON.

RECOMMANDATIONS

- Une lessive ou un assouplissant qui reste longtemps au contact de l'air séchera et collera au bac à produits. Pour éviter cet inconvénient, versez le détergent ou l'assouplissant dans le bac à produits juste avant de démarrer le lavage.
- Utilisez uniquement la fonction pré-lavage pour les vêtements très sales.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale.

- Si vous n'utilisez pas votre machine pendant un certain temps, débranchez la machine, fermez l'arrivée d'eau et laissez la porte ouverte pour laisser sécher l'intérieur de la machine et prévenir ainsi la formation de mauvaises odeurs.
- Les procédures de contrôle qualité ont montré qu'une certaine quantité d'eau pouvait rester dans la machine et ne nuit en rien à son bon fonctionnement.

SECTION 2 : INSTALLATION

Avant d'utiliser votre machine à laver, vérifiez les points ci-dessous.

DEMONTAGE DES VIS DE BRIDAGE

- Les vis de bridage situées à l'arrière de la machine doivent être démontées avant la mise en service de la machine.
- Dévissez les vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé appropriée. (Fig.1)
- Retirez les vis. (Fig.2)
- Les éléments en plastique situés à l'intérieur de la machine tomberont sous l'appareil.
- Soulevez légèrement la machine pour récupérer les éléments en plastique.
- Si tous les éléments en plastique des vis ne sont pas tombés, ouvrez le hublot de votre machine, faites bouger le tambour jusqu'à ce que tous les éléments soient tombés. Ramassez les éléments tombés au sol.
- Dans les orifices d'où ont été retirées les vis de bridage, insérez les vis de fermeture en plastique fournies avec les accessoires. (Fig.3)
- Conservez les vis de bridage provenant de la machine. Elles pourront être utilisées pour un transport ultérieur de la machine.

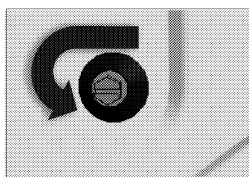


Fig. 1

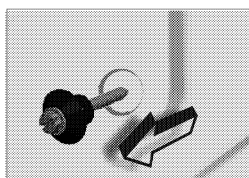


Fig. 2

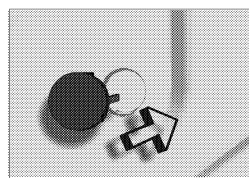


Fig. 3

REGLAGE DES PIEDS

- N'installez pas la machine sur un tapis ou des surfaces similaires.
- Pour un fonctionnement silencieux et sans vibration, placez la machine sur une surface plane, non glissante et solide.

- Equilibrez au moyen des pieds.
- Desserrez l'écrou de réglage en plastique (Fig.4).
- Effectuez le réglage en tournant les pieds vers le haut ou vers le bas (Fig.5)
- Une fois que la machine est équilibrée, serrez l'écrou de réglage en plastique en le tournant vers le haut.
- Ne placez jamais de cartons, de cales en bois ou d'éléments similaires sous la machine pour compenser des irrégularités de niveau du sol.

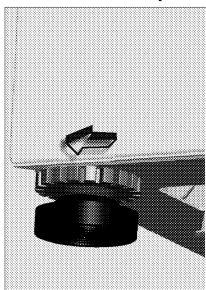


Fig.4

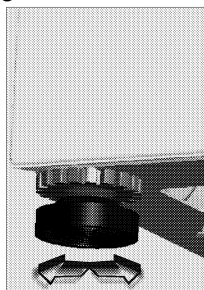


Fig.5

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Votre machine à laver fonctionne sous une tension de 220 - 240V / 50Hz.
- Le câble d'alimentation de votre machine est équipé d'une prise mâle avec terre. Cette prise doit impérativement être branchée dans une prise 10 ampères avec terre. Les fusibles de la ligne d'alimentation électrique doivent également être de 10 ampères. Si vous ne disposez pas d'une installation conforme aux normes obligatoires, il faudra la faire modifier par un électricien qualifié.
- **Notre société se dégage de toute responsabilité en cas de dommages éventuels résultant d'une utilisation sans mise à la terre.**

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ARRIVEE D'EAU

- Votre machine est prévue pour être branchée sur une arrivée d'eau froide.
- Pour éviter toute fuite au niveau des raccords, 2 joints (dont un avec filtre) sont fournis avec le tuyau.
- Branchez le raccord (coudé) du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine avec 1 joint (fig.6) et l'autre raccord (droit) au robinet avec le joint avec filtre (fig.7). En cas de doute, faites brancher la machine par un installateur qualifié.

- Une pression d'eau de 1-10 bars assurera un fonctionnement correct de votre machine. (1 bar = plus de 8 litres/minute avec un robinet entièrement ouvert).
- Une fois les branchements effectués, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords en ouvrant entièrement le robinet.
- Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié, fissuré ou écrasé.
- Vissez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet fileté 3"/4.

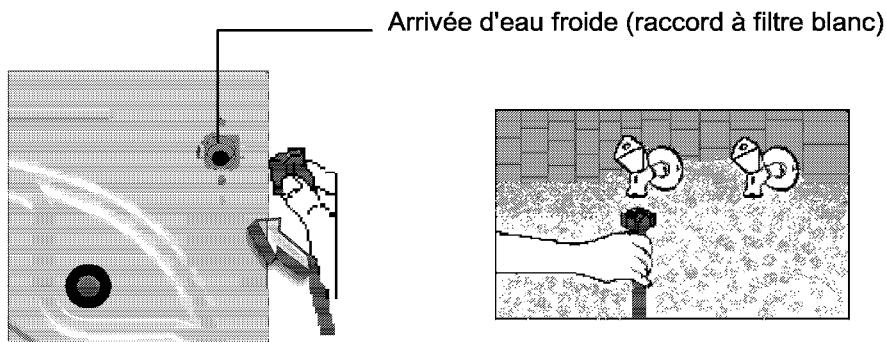


Fig.6

Fig. 7

RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE

- Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié, tordu, écrasé ou étiré.
- Installez le tuyau de vidange à une hauteur d'au minimum 60 cm et d'au maximum 100 cm du sol.
- L'extrémité du tuyau de vidange (crosse de vidange) peut être directement fixée à l'évacuation d'eau (la dimension de la canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonnage) ou à un dispositif spécial installé sur le système d'écoulement du lavabo (il doit être correctement fixé). (fig. 8)
- Ne rallongez le tuyau de vidange en ajoutant des éléments supplémentaires.


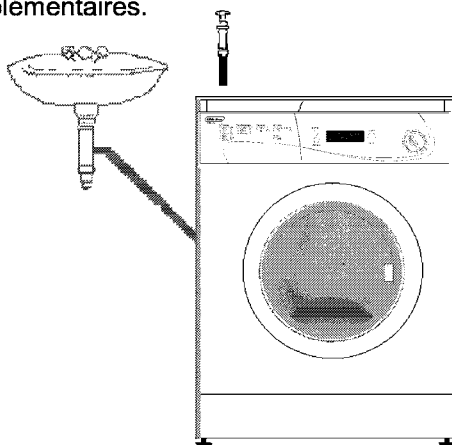


Fig. 8

SECTION 3 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES


	UWM 1406
Capacité de charge maximale (linge sec) (kg)	6
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)	85 x 59,6 x 54
Vitesse maximale d'essorage (tr/min)	1400
Pression d'eau admise pour l'installation	1 à 10 Bar
Puissance max. absorbée	Voir plaque signalétique
Alimentation électrique	Voir plaque signalétique
Fusible	Voir plaque signalétique
Fiche énergie	Voir fiche fournie avec notice

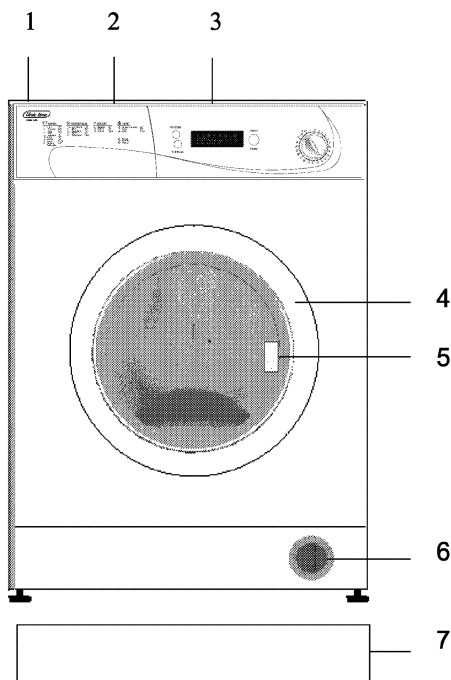

1-Plateau supérieur
 2-Bac à produits
 3-Bandeau de commande
 4-Hublot

5-Poignée ouverture hublot
 6-Filtre de vidange
 7-Plinthe

SECTION 4 : BANDEAU DE COMMANDE

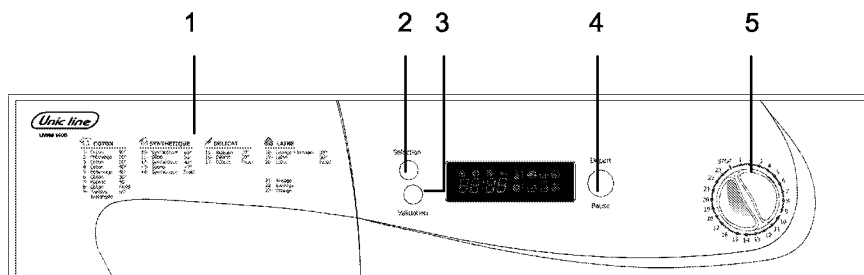

- 1-Bac à produits
- 2-Touche de sélection
- 3-Touche de validation
- 4-Touche départ / pause
- 5-Sélecteur de programme

TOUCHE DÉPART / PAUSE

Cette touche est utilisée pour démarrer un programme sélectionné ou pour mettre un programme en cours sur pause. Une fois que le programme sélectionné a démarré, le symbole  s'allume sur le panneau électronique.

Si vous avez sélectionné la pause, le symbole  s'allume sur le panneau électronique.

ATTENTION

Le bouton de programme doit être tourné sur la position 0 (fermée) avant de sélectionner le programme ou de changer un programme en cours.

TOUCHE DE SÉLECTION

Vous pouvez sélectionner les fonctions supplémentaires de votre lave-linge en utilisant la touche de sélection. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le symbole de la fonction s'affiche sur le panneau électronique.

TOUCHE DE VALIDATION

Vous pouvez activer la fonction en utilisant la touche de validation lorsque le symbole de la fonction désirée s'affiche sur le panneau électronique, et changer les cycles d'essorage et les températures de lavage des fonctions supplémentaires.

TOUCHES DE FONCTION

Arrêt cuve pleine



Cette fonction est recommandée pour certains textiles (synthétiques 100%, laine ou rideau) qui ne sont pas sortis de la machine dès la fin du programme. Elle évite le froissement du linge. Si vous appuyez sur cette touche, la dernière eau de rinçage n'est pas vidangée. Pour poursuivre le programme, appuyez une nouvelle fois sur la même touche.

Rinçage supplémentaire



Cette fonction vous permet de lancer un essorage supplémentaire pour tous les programmes de lavage.

Trempage



Cette fonction vous permet d'améliorer le lavage en laissant tremper votre linge dans l'eau et le détergent avant le démarrage du lavage. Cette fonction est recommandée pour le linge très sale.

Repassage facile



Cette fonction vous permet de faire en sorte que votre linge soit moins froissé après lavage.

Plus d'eau



Cette fonction vous permet d'alimenter votre machine avec une quantité d'eau légèrement supérieure à celle d'un lavage normal en diminuant ainsi la friction entre les pièces de linge. Cette fonction est recommandée pour votre linge délicat ou le linge que vous souhaitez particulièrement bien rincer.

Enlever les taches



Grâce à cette fonction, vous pouvez assurer un lavage plus intense à une température fixe. Nous vous recommandons d'utiliser cette fonction pour le linge très sale et taché.

NB : Selon le programme que vous avez sélectionné, vous avez la possibilité de sélectionner plus d'une fonction supplémentaire.



Régler la température de l'eau de lavage

Grâce à cette fonction, vous pouvez ajuster la température de l'eau de lavage selon le programme sélectionné.

ATTENTION

Vous ne pouvez pas régler la température de l'eau de lavage au-dessus de la température du programme sélectionné.



Régler le cycle d'essorage

Grâce à cette fonction, vous pouvez régler le cycle d'essorage selon la fonction de votre machine.

REMARQUE : Choisissez un essorage adéquat à votre linge sensible et délicat.

Verrouillage enfants



En cours de lavage, la sécurité enfants assure la continuation du programme si jamais les touches de la machine sont enclenchées par inadvertance. La sécurité enfants est activée lorsque vous tenez la touche départ/pause du panneau de contrôle enfoncée pendant plus de 3,5 secondes. Une fois activée, le signal "LOCK" ("VERROUILLÉ") s'affiche sur l'indicateur de durée. Pour la désactiver, vous devez de nouveau appuyer sur la touche pendant plus de 3,5 secondes. Une fois désactivée, le signal "UNLOCK" (DÉVERROUILLÉ) s'affiche sur l'indicateur de durée. La sécurité enfants se désactive automatiquement à la fin du programme.

ATTENTION

Les touches de sélection de fonctions et de confirmation de votre machine seront désactivées lorsque la sécurité enfants est active.




Réglage de l'heure de départ du programme

Grâce à cette fonction, vous pouvez choisir dans combien de temps le lavage doit démarrer. Une fois cette fonction sélectionnée, l'indicateur de durée sera activé.



MANETTE SELECTEUR DE PROGRAMME

Le sélecteur de programme vous permet de sélectionner le programme de lavage de votre linge. Choisissez le programme de votre choix en tournant le sélecteur dans les deux sens. Veillez à bien positionner le repère de réglage sur le programme de votre choix. Si vous positionnez le sélecteur de programme sur O (arrêt) pendant que la machine fonctionne, votre programme sera arrêté.

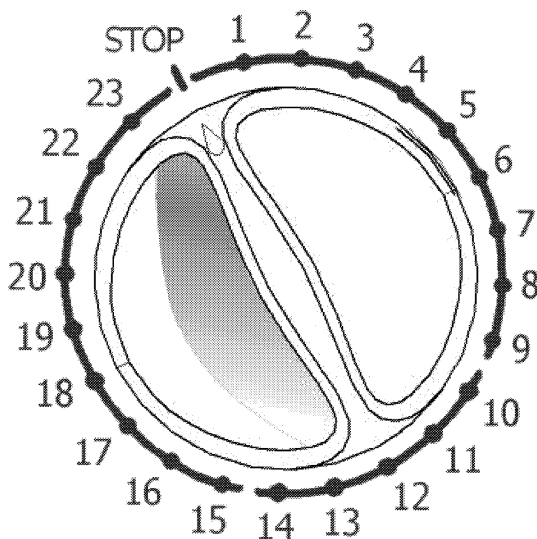

COTON

1- Coton	90°
2- Prélavage	60°
3- Coton	60°
4- Coton	40°
5- Ecolavage	40°
6- Coton	30°
7- Rapide	40°
8- Coton	Froid
9- Textiles	60°
Mélangés	



SYNTHETIQUE

10- Synthétique	60°
11- Bébé	50°
12- Synthétique	40°
13- Sports	40°
14- Synthétique	Froid



DELICAT

15- Rideaux	30°
16- Délicat	30°
17- Délicat	Froid



LAINE

18- Lavage à la main	35°
19- Laine	30°
20- Laine	Froid
21- Rinçage	
22- Essorage	
23- Vidange	

SECTION 5 : LAVAGE

- Branchez la machine.
- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

PREPARATION DU LAVAGE

Tri du linge

- Triez votre linge en fonction de sa matière (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), des températures de lavage et du degré de salissure.
- Séparez impérativement le linge blanc du linge de couleur.
- Lavez séparément le linge de couleur neuf car il risque de déteindre au premier lavage.
- Vérifiez que les poches de vos vêtements ne contiennent aucune pièce métallique.
- Fermez les fermetures à glissière et les boutons des vêtements.
- Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou plastiques) ou placez-les dans un sac à linge fermé.
- Mettez à l'envers les pièces de linge telles que les pantalons, les tricotés, t-shirts et pulls.
- Placez les petites pièces de linge telles que les chaussettes et les mouchoirs dans un sac à linge.



Jusqu'à 90 °C



Jusqu'à 60 °C



Jusqu'à 30 °C



Non lavable en
machine

Chargement du linge dans la machine

- Ouvrez le hublot de votre machine.
- Mettez le linge dans la machine en veillant à bien le répartir.
- Mettez chaque vêtement séparément.
- En refermant le hublot de la machine, vérifiez qu'aucun vêtement n'est resté coincé entre la porte et le joint du hublot.
- Fermez soigneusement le hublot de votre machine, faute de quoi la machine ne démarrera pas le programme de lavage.

Les détergents

La quantité de lessive dépend des critères suivants :

- Votre consommation de lessive changera en fonction du degré de salissure de votre linge. Pour le linge légèrement sale, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de détergent dans le compartiment n° 2 du bac à produits.
- Pour le linge très sale, sélectionnez un programme avec prélavage, versez $\frac{1}{4}$ de la dose de détergent dans le compartiment n° 1 du bac à produits et la quantité restante dans le compartiment n° 2.
- Utilisez des lessives spécialement adaptées pour machines à laver automatiques. Les doses à utiliser pour votre linge seront précisées sur l'emballage des détergents.
- La quantité de lessive consommée dépend de la dureté de l'eau.
- La quantité de lessive consommée dépendra également de la quantité de linge.
- Versez votre assouplissant dans le compartiment prévu à cet effet de votre bac à produits. Ne dépassez pas le niveau MAX sinon l'assouplissant s'écoulera dans l'eau de lavage via le siphon.
- Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant de les verser dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouche le siphon et empêche l'écoulement du produit.
- Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Placez l'indicateur de niveau pour détergent liquide dans le second compartiment du bac à produits et dosez la quantité de lessive liquide en fonction des niveaux de cet indicateur.

FONCTIONNEMENT DU LAVE-LINGE

Sélection d'un programme

- Sélectionnez un programme adapté à votre linge, conformément au tableau 1.
- Réglez le programme sélectionné à l'aide du bouton de programme.
- Une fois que vous avez sélectionné un programme de votre choix, l'indicateur de durée sera activé sur le panneau électronique, et l'heure de fin du programme sera affiché dessus.

Réglage de l'heure de départ du programme

Pour régler l'heure de départ du programme :



- Sélectionnez le symbole  sur le panneau électronique à l'aide de la touche de sélection.
- Vous pouvez régler l'heure de votre choix pour le départ du programme, sur des intervalles d'une heure, à l'aide de la touche de validation (Select).



- Le symbole  restera allumé jusqu'à ce que le programme arrive à sa fin.

Les heures de fin des programmes sont indiquées dans le tableau 2. Si les heures de départ ne sont pas réglées, le lavage démarrera en fonction du programme choisi.

Réglage de la température

Pour régler la température :



- Sélectionnez le symbole  sur le panneau électronique à l'aide de la touche de sélection.
- La température de lavage maximale du programme que vous avez sélectionné s'affichera sur l'indicateur de durée.
- Vous pouvez réduire cette température à la température de votre choix à l'aide de la touche de validation. Ces niveaux s'afficheront sur l'indicateur de durée.



- Si vous souhaitez annuler la température, appuyez sur la touche de sélection jusqu'à ce que le signal "COLD" ("FROID") s'affiche sur l'indicateur de durée. Lorsque le signal "COLD" ("FROID") s'affiche, le symbole  s'affiche sur le panneau électronique.
- Si vous avez passé le niveau de température souhaité, vous pouvez le réajuster en appuyant plusieurs fois sur la touche de validation. Si vous avez sélectionné une autre température que la température maximale, le symbole  restera allumé sur le panneau électronique jusqu'à ce que le programme arrive à sa fin.

Les niveaux de température de lavage sont indiqués dans le tableau 2. Si vous ne réglez pas la température, le lavage se fera à la température maximale correspondant au programme choisi.

Régler le cycle d'essorage

Pour régler le cycle d'essorage :



- Sélectionnez le symbole © sur le panneau électronique à l'aide de la touche de sélection.
- Le cycle d'essorage maximum du programme que vous avez sélectionné s'affichera sur l'indicateur de durée.
- Vous pouvez réduire ce cycle d'essorage à un cycle d'essorage de votre choix à l'aide de la touche de validation. Ces niveaux s'afficheront sur l'indicateur de durée.



- Si vous souhaitez annuler le cycle d'essorage, appuyez sur la touche de sélection jusqu'à ce que le signal "NO SPIN" ("PAS D'ESSORAGE") s'affiche sur l'indicateur de durée. Lorsque le signal signal "NO SPIN" ("PAS D'ESSORAGE") s'affiche, le symbole ©^P_F s'affiche sur le panneau électronique.
- Si vous avez passé le cycle d'essorage souhaité, vous pouvez le réajuster en appuyant plusieurs fois sur la touche de validation. Si vous avez sélectionné un autre cycle d'essorage que le cycle d'essorage maximum, le symbole © restera allumé sur le panneau électronique jusqu'à ce que le programme arrive à sa fin.

Les niveaux de cycle d'essorage sont indiqués dans le tableau 2. Si vous ne réglez pas le cycle d'essorage, le lavage se fera au cycle d'essorage maximum correspondant au programme choisi.

Sélectionner une fonction supplémentaire

Vous pouvez utiliser une des fonctions supplémentaires spécifiées dans le tableau 1, en fonction du programme choisi et adapté à votre linge. Pour activer les fonctions supplémentaires :



- Appuyez sur la touche de mode jusqu'à ce que la fonction supplémentaire de votre choix s'allume sur le panneau électronique.
 - Lorsque vous choisissez une fonction supplémentaire, le symbole de cette fonction supplémentaire clignote et le signal « OFF » (« ARRÊT ») s'affiche sur l'indicateur de durée. Appuyez sur la touche de sélection pour activer cette fonction.
 - Le signal « ON » (« MARCHE ») s'affiche alors sur l'indicateur de durée.
 - Si vous avez sélectionné une fonction supplémentaire, le symbole de cette fonction supplémentaire reste allumé jusqu'à la fin du programme.
- Vous pouvez utiliser toutes les fonctions supplémentaires décrites dans le tableau 1 selon le programme que vous avez sélectionné.

Pour changer la fonction supplémentaire

Si vous avez sélectionné une fonction supplémentaire que vous ne souhaitez pas utiliser :



- Sélectionnez la fonction supplémentaire choisie à l'aide de la touche de mode. Le signal « ON » (« MARCHE ») s'affiche alors sur l'indicateur de durée.



- Appuyez sur la touche de sélection. Le signal « OFF » (« ARRÊT ») s'affiche alors sur l'indicateur de durée.

La fonction supplémentaire que vous ne souhaitez pas utiliser est ainsi annulée.

Pour changer le programme

Si vous avez sélectionné un programme que vous ne souhaitez pas :



- Appuyez sur la touche Départ/Pause.
- Le symbole  s'allume sur le panneau électronique.
- Tournez le bouton de programme sur la position 0 (fermée).
- Réglez le bouton de programme sur un programme de votre choix. (Vous pouvez choisir un programme de votre choix dans le tableau 1).



- Choisissez ensuite également les autres fonctions. Vous pouvez utiliser la touche Départ/Pause. Une fois la machine en marche, le symbole  s'allumera sur le panneau électronique.

Annuler le programme

Si vous souhaitez interrompre un programme en cours :



- Appuyez sur la touche Départ/Pause.
- Le symbole  s'allume sur le panneau électronique.
- Tournez le bouton de programme sur la position 0 (fermée).
- Tournez le bouton de programme sur un programme de votre choix entre « Centrifuge » ou « Essorage ».



- Lancez le programme sélectionné à l'aide de la touche départ/pause. Une fois la machine en marche, le symbole  s'allumera sur le panneau électronique.

Fin du programme



- Votre machine s'arrête automatiquement lorsque le programme sélectionné arrive à sa fin, et le signal « END » (« FIN ») s'affiche sur l'indicateur de durée.
- Tournez le bouton de programme sur la position 0 (fermée).
- Le verrou du hublot de votre machine se déclenchera automatiquement, environ deux minutes après la fin du programme. Tirez la poignée du hublot vers vous, puis ouvrez la porte pour sortir votre linge.
- Après avoir sorti le linge, laissez le hublot ouvert afin que l'intérieur de la machine puisse sécher.
- Débranchez votre machine.
- Fermez le robinet d'eau.

ATTENTION

Si une rupture de courant a lieu au cours d'une des étapes du programme de lavage et que le courant est rétabli au bout d'un moment, votre machine reprendra le programme. Cela n'a aucune nuisance sur votre machine.

Le tableau 2 varie selon la configuration de votre machine. Si votre machine est de 1400 cycles, reportez-vous au tableau 2 (1400rpm).

SECTION 6 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débranchez votre machine.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

FILTRES DES RACCORDS D'ARRIVEE D'EAU

Cette machine est équipée de 2 filtres au niveau du tuyau d'alimentation qui empêchent les impuretés et corps étrangers de pénétrer dans la machine. L'un est situé dans le raccord côté machine et l'autre au robinet (voir page 4 et 5). Si la machine n'est pas suffisamment alimentée en eau malgré l'ouverture du robinet, nettoyez ces filtres.

PROGRAMME	COMPART.	TOUCHES DE FONCTION	CHARGE MAX. LINGE SEC (kg)	TYPE DE LINGE	REMARQUES
			UWM 1406		
1-COTON 90°	2	    	6	Textiles en coton et lin, moyennement sales, qui résistent aux températures élevées.	Sous-vêtements, draps, nappes, t-shirts, serviettes
2-COTON 60° (Avec prélavage)	1+2	     	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, très sales..	
3-COTON 60° *	2	     	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, moyennement sales.	
4-COTON 40°	2	     	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, légèrement sales.	
5-ECONOMIQUE	2	     	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, moyennement sales..	
6-COTON 30°	2	     	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, légèrement sales.	
7-LAVAGE RAPIDE	2	 	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, légèrement sales.	
8-COTON EAU FROIDE	2	     	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, légèrement sales. Lavage à l'eau froide.	
9- MIX WASH	2	    	6	Blancs et couleur en coton et mixte, moyennement ou très sales.	Chaussettes, chemisiers en nylon
10-SYNTHEIQUE 60°	2	   	3	Textiles synthétiques ou en fibres synthétiques mélangées, moyennement sales.	
11-LINGE DE BEBE	2	   	3	Linge de bébé	
12-SYNTHEIQUE 40°	2	   	3	Textiles synthétiques ou en fibres synthétiques mélangées, légèrement sales.	

TABLEAU 1

* programme de référence pour la classification énergétique conforme à la norme EN 60456.

PROGRAMME	COMPART.	TOUCHES DE FONCTION	CHARGE MAX. LINGE SEC (kg)	TYPE DE LINGE	REMARQUES
			UWM 1406		
13-VETEMENTS DE SPORT	2	   	3	Vêtements de sport	Tous les vêtements de sport et jeans
14-SYNTHETIQUE EAU FROIDE	2	   	3	Textiles délicats, synthétiques ou en fibres mélangées synthétiques, légèrement sales. Lavage à l'eau froide.	Chaussettes, chemisiers en nylon
15-RIDEAUX	1+2	  	2	Textiles délicats tels que le tulle et les rideaux.	Tulle, rideaux...
16-DELICAT 30°	2	  	2	Textiles délicats de couleur en coton, synthétiques ou en fibres mélangées synthétiques, légèrement sales.	Textiles en fibres mélangées et en soie, chemises, chemisiers en polyester, polyamide
17-DELICAT EAU FROIDE	2	  	2	Textiles délicats de couleur en coton, synthétiques ou en fibres mélangées synthétiques, très légèrement sales. Lavage à l'eau froide.	
18-LAVAGE A LA MAIN	2		2	Textiles de couleur en coton, synthétiques ou en fibres mélangées synthétiques, légèrement sales. Lavage à la main. eau froide.	Linge à laver à la main
19-LAINE 30°	2	 	2	Lainages moyennement sales. Lavage à la main et en machine.	Lainages
20-LAINE EAU FROIDE	2	 	2	Lainages très légèrement sales. Lavage à l'eau froide à la main ou en machine.	
21-RINCAGE	Ce programme vous permet d'effectuer un rinçage supplémentaire de votre linge après le cycle de lavage. Vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge (recommandé pour le linge en coton).				
22-ESSORAGE	Ce programme vous permet de lancer un essorage supplémentaire de votre linge après lavage et convient à tout type de linge. Ce programme est recommandé pour le linge en coton.				
23-VIDANGE	Ce programme permet de vidanger l'eau sale de votre machine après lavage. Si vous souhaitez vidanger l'eau de votre machine avant la fin du programme en cours, lancez ce programme.				

TABLEAU 1 SUITE

(*) Vous pouvez utiliser des assouplissants pour tous les programmes (à l'exception des programmes d'essorage et de vidange). Dosez la quantité d'assouplissant en fonction des recommandations du fabricant d'assouplissant. Versez l'assouplissant dans le compartiment (assouplissant)  du bac à produits.

PROGRAMME	DURÉE DE PROGRAMME	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE LAVAGE	RÉGLAGE DE LA VITESSE DE ROTATION	LA DURÉE DU PROGRAMME VARIE EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA CHALEUR MOYENNE, ET DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES SÉLECTIONNÉES.
1-COTON 90°	2 hour 43 minute	90-80-70-60-50-45-40-35-30-cold	1400-1200-1000-800-600-400-no spin	
2-COTON 60° (Avec prélavage)	2 hour 39 minute	60-50-45-40-35-30-cold	1400-1200-1000-800-600-400-no spin	
3-COTON 60° *	2 hour 47 minute	60-50-45-40-35-30-cold	1400-1200-1000-800-600-400-no spin	
4-COTON 40°	2 hour 17 minute	40-35-30-cold	1400-1200-1000-800-600-400-no spin	
5-ECONOMIQUE	1 hour 59 minute	40-35-30-cold	1400-1200-1000-800-600-400-no spin	
6-COTON 30°	2 hour 12 minute	30-cold	1400-1200-1000-800-600-400-no spin	
7-LAVAGE RAPIDE	36 minute	30-cold	800-600-400-no spin	
8-COTON EAU FROIDE	2 hour 8 minute	Cold	1400-1200-1000-800-600-400-no spin	
9- MIX WASH	1 hour 37 minute	40-35-30-cold	800-600-400-no spin	
10-SYNTHETIQUE 60°	1 hour 40 minute	60-50-45-40-35-30-cold	800-600-400-no spin	
11-LINGE DE BEBE	1 hour 59 minute	50-40-35-30-cold	800-600-400-no spin	
12-SYNTHETIQUE 40°	1 hour 37 minute	40-35-30-cold	800-600-400-no spin	
13-VETEMENTS DE SPORT	1 hour 37 minute	40-35-30-cold	800-600-400-no spin	
14-SYNTHETIQUE EAU FROIDE	1 hour 19 minute	Cold	800-600-400-no spin	
15-RIDEAUX	1 hour 55 minute	40-35-30-cold	600-400-no spin	
16-DELICAT 30°	1 hour 29 minute	30-cold	600-400-no spin	
17-DELICAT EAU FROIDE	1 hour 28 minute	Cold	600-400-no spin	
18-LAVAGE A LA MAIN	1 hour 38 minute	35-30-cold	600-400-no spin	
19-LAINE 30°	1 hour 11 minute	30-cold	600-400-no spin	
20-LAINE EAU FROIDE	1 hour 5 minute	Cold	600-400-no spin	
21-RINCAGE	33 minute	Cold	800-600-400-no spin	
22-ESSORAGE	7 minute	Cold	800-600-400-no spin	
23-VIDANGE	4 minute	Cold	no spin	

TABLE-2(1400 RPM)

- Démontez le tuyau d'arrivée d'eau.
- Retirez le filtre du raccord d'arrivée d'eau côté machine (à l'aide d'une pince) (Fig. 10) et lavez-les soigneusement à l'aide d'une brosse.
- Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau côté robinet en les retirant manuellement avec le joint (Fig. 11).
- Après avoir nettoyé les filtres, remettez-les en place de la même manière.

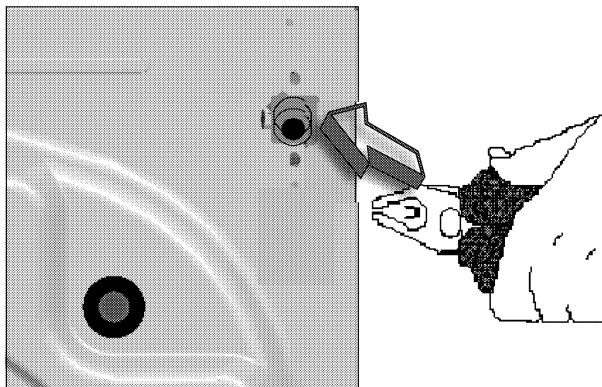


Fig. 10

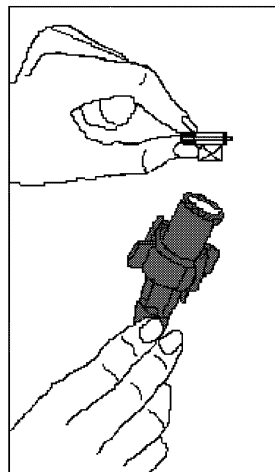


Fig.11

FILTRE DE POMPE DE VIDANGE

Le filtre de pompe prolonge la durée de vie de votre pompe de vidange. Il empêche les peluches de pénétrer dans la pompe. Il est recommandé de nettoyer le filtre de pompe tous les 2 à 3 mois.

Pour nettoyer le filtre de pompe :

- Retirez la plinthe en la poussant manuellement vers le haut à l'aide des griffes, puis en la tirant vers vous (Fig. 12).
- Avant de dévisser le filtre, placez un récipient sous le filtre pour laisser s'écouler l'eau résiduelle de la machine.
- Dévissez le filtre en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vidangez (Fig.13).
- Éliminez les impuretés sur le filtre.
- Vérifiez manuellement la rotation de la pompe.
- Après avoir nettoyé la pompe, revissez le filtre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Il est important de bien revisser le filtre pour éviter tout risque de fuite.
- Remettez la plinthe en place en la tenant par les griffes et poussez.

ATTENTION !

Risque de brûlure !

Laissez refroidir l'eau à l'intérieur de la pompe avant le nettoyage.

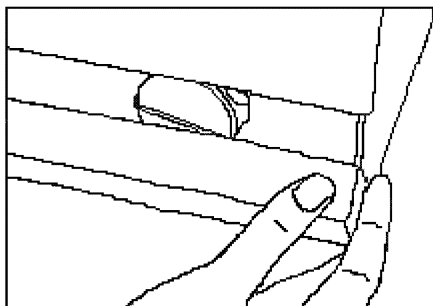


Fig. 12

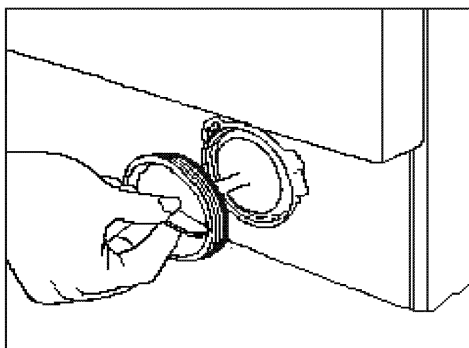


Fig. 13

BAC A PRODUITS

Les lessives peuvent à la longue former des dépôts dans votre bac à produits ou le support du bac à produits. Pour nettoyer les dépôts, retirez de temps à autre le bac à produits et nettoyez-le à l'aide d'une vieille brosse à dents et à l'eau courante. Pour retirer votre bac à produits :

- Tirez le tiroir jusqu'au bout (fig. 14)
- Ouvrez le tiroir jusqu'à son extrémité et continuez à tirer en appuyant sur le couvercle du siphon puis retirer le tiroir (fig.15)
- Nettoyez-le à grande d'eau et à l'aide d'une brosse à dents usagée.
- Enlevez l'excédent de produit resté à l'intérieur du compartiment, afin qu'il ne tombe pas à l'intérieur de votre machine.
- Après avoir séché soigneusement le tiroir, remettez-le en place de la même manière que vous l'avez enlevé précédemment.

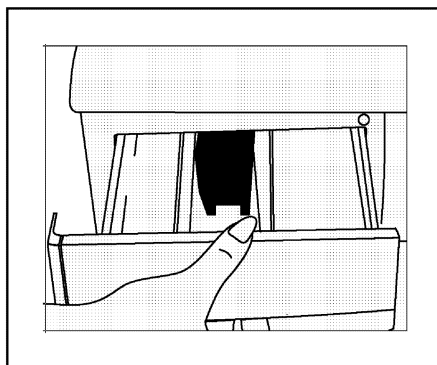


Fig 14

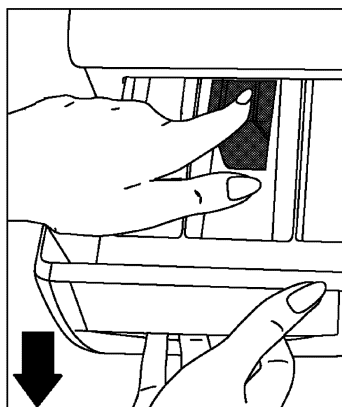


Fig 15

SIPHON D'ASSOUPLISSANT

Retirez le bac à produits. Enlevez le bouchon du siphon (Fig. 15) et nettoyez soigneusement les résidus d'assouplissant. Nettoyez et remettez le bouchon du siphon en place. Vérifiez qu'il est bien en place.

CARROSSERIE

Après avoir débrancher la machine en enlevant la prise de courant, nettoyez la surface extérieure de la carrosserie de votre machine à l'eau tiède additionnée d'un produit de nettoyage (non abrasif). Après rinçage à l'eau propre, essuyez avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION !

Si la machine est installée dans une pièce où la température risque d'être inférieure à 0 °C, procédez comme suit en cas de non-utilisation de la machine :

- Débranchez la prise électrique de la machine.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
- Placez les extrémités des tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau dans un récipient posé sur le sol (pour vider l'eau).
- Positionnez le sélecteur de programme sur « Vidange ».
- Rebranchez la prise électrique de la machine.
- Le voyant début de programme s'allumera.
- Démarrez le programme en appuyant sur la touche marche/arrêt.
- Débranchez la machine à la fin du programme (voyant fin de programme allumé).

Ce processus vidangera l'eau résiduelle qui se trouve dans votre machine et évitera la formation de glace dans la machine. Lorsque vous réutiliserez votre machine, vérifiez que la température ambiante est supérieure à 0 °C.

TAMBOUR

Ne laissez pas de pièces métalliques telles que des aiguilles, des agrafes ou des pièces de monnaie à l'intérieur de la machine. Ces pièces entraînent la formation de taches de rouille dans le tambour. Pour éliminer ces taches de rouille, utilisez un produit sans chlore et suivez les instructions du fabricant de ce produit. Ne nettoyez jamais les taches de rouille en utilisant des éponges abrasives ou des objets rugueux similaires.

ELIMINATION DU CALCAIRE

Si vous dosez correctement la quantité de détergent pour votre machine, vous n'aurez pas à éliminer de calcaire. Si vous souhaitez toutefois effectuer ce nettoyage, utilisez les anti-calcaires proposés sur le marché en suivant les instructions du fabricant.

ATTENTION !

Les produits qui éliminent le calcaire contiennent des acides et peuvent être à l'origine de modifications de couleur de votre linge et avoir des effets dommageables pour votre machine.

SECTION 7 : INFORMATIONS PRATIQUES



Boissons alcoolisées : Lavez la tache à l'eau froide, puis tamponnez d'un mélange de glycérine et d'eau et rincez avec un mélange d'eau et de vinaigre.



Cirage : Grattez légèrement la tache sans abîmer le tissu, frottez avec un détergent et rincez. Si la tache persiste, frottez avec 1 volume d'alcool pur (96 degrés) mélangé à 2 volumes d'eau, puis lavez à l'eau tiède.



Thé et café : Etendez la partie tachée sur un récipient et versez de l'eau aussi chaude que possible et tolérée par le tissu. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu.



Chocolat et cacao : En trempant votre linge dans de l'eau froide, frottez la tache avec du savon ou un détergent et lavez à la température maximale tolérée par votre linge. Si une tache grasseuse persiste, frottez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).



Ketchup : Grattez les taches séchées sans abîmer le tissu, laissez tremper dans l'eau froide environ 30 minutes et lavez en frottant avec un détergent.



Graisse, oeuf : Grattez les taches séchées et tamponnez avec une éponge ou un linge imbibé d'eau froide. Frottez avec un détergent, puis lavez avec de la lessive diluée.



Graisse, huile : Epongez les résidus. Frottez la tache avec du détergent et lavez à l'eau savonneuse tiède.



mustarde

Moutarde : Tamponnez la tache avec de la glycérine. Frottez avec un détergent et lavez. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'alcool (sur les textiles synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'1 volume d'alcool et de 2 volumes d'eau).



Sang : Laissez tremper votre linge dans l'eau froide environ 30 minutes. Si la tache persiste, faites-le tremper dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) durant 30 minutes.



Crème, glace et lait : Laissez tremper votre linge dans l'eau froide et frottez la tache avec du détergent. Si la tache persiste, tamponnez le tissu avec une quantité appropriée de lessive. (N'utilisez pas de lessive pour le linge de couleur.)



Moisissure : Les taches de moisissure doivent être nettoyées aussi rapidement que possible. Lavez la tache avec un détergent. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).



Encre : Faites couler de l'eau froide sur la tache jusqu'à ce que l'encre soit complètement diluée. Frottez ensuite avec de l'eau citronnée et un détergent, attendez 5 minutes puis lavez.



Fruits : Étendez la partie tachée de votre linge sur un récipient et versez de l'eau froide sur la tache. Ne versez pas d'eau chaude. Tamponnez avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Attendez 1 à 2 heures et rincez après avoir tamponné la tache avec quelques gouttes de vinaigre blanc.



Herbe : Frottez la partie tachée avec un détergent. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu. Frottez vos lainages avec de l'alcool. (Pour les lainages de couleur, un mélange d'1 volume d'alcool pur et de 2 volumes d'eau).



Peinture à l'huile : Appliquez un solvant sur la tache avant qu'elle ne sèche. Frottez avec un détergent et lavez.



Roussi : Si le tissu le permet, laver avec de la lessive. Pour les lainages, placez un linge imbibé d'eau oxygénée sur la tache et repassez en intercalant un linge sec entre le fer et le linge imbibé. Rincez soigneusement puis lavez.

SECTION 8 : QUE FAIRE EN CAS DE PANNE

Toutes les réparations doivent être effectuées par un service après-vente agréé. Si une réparation s'avère nécessaire ou si vous n'êtes pas en mesure de remédier au problème à l'aide des informations ci-dessous :

- Débranchez la machine.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Contactez le service après-vente agréé le plus proche.

PROBLEME	CAUSE EVENTUELLE	POUR Y REMEDIER
Votre machine ne démarre pas.	Elle est débranchée.	Branchez la machine.
	Les fusibles sont défectueux.	Changez les fusibles.
	Il y a une panne de courant.	Vérifiez s'il y a du courant.
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche marche/arrêt.	Appuyez sur la touche marche/arrêt.
	Le sélecteur de programme est positionné sur O (arrêt).	Positionnez le sélecteur de programme sur le programme de votre choix.
	Le hublot est mal fermé.	Fermez correctement la porte. Vous devez entendre le clic.
Votre machine ne se remplit pas d'eau.	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.	Ouvrez le robinet d'eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est bouché.	Nettoyez les filtres du tuyau d'arrivée d'eau. (*)
	Les filtres du raccord d'arrivée d'eau sont bouchés.	Nettoyez les filtres du raccord d'arrivée d'eau. (*)
	Le hublot est mal fermé.	Fermez correctement la porte. Vous devez entendre le clic.
Votre machine ne vidange pas.	Le tuyau de vidange est bouché ou plié.	Vérifiez le tuyau de vidange.
	Le filtre de pompe est bouché.	Nettoyez le pompe de filtre de vidange. (*)
	Le linge est mal réparti à l'intérieur de la machine.	Répartissez correctement le linge à l'intérieur de la machine.
Votre machine vibre.	Les pieds de la machine ne sont pas réglés.	Réglez les pieds. (**)
	Les vis de bridage ne sont pas retirées.	Retirez les vis de bridage. (**)

(*) Voir la section sur l'entretien et le nettoyage de la machine.

(**) Voir la section concernant l'installation de la machine.

PROBLEME	CAUSE EVENTUELLE	POUR Y REMEDIER
Votre machine vibre.	La machine contient une petite quantité de linge.	Cela n'empêche pas la machine de fonctionner.
	Une quantité excessive de linge a été chargée dans la machine ou le linge est mal réparti.	Ne dépassez pas la quantité recommandée de linge et répartissez correctement le linge dans la machine.
	La machine touche un objet dur.	Evitez que la machine ne touche un mur ou des meubles.
Formation excessive de mousse dans le bac à produits.	Vous avez utilisé trop de lessive.	Appuyez sur la touche marche/arrêt. Pour arrêter la formation de mousse, diluez une cuillère à soupe d'assouplissant dans ½ litre d'eau et versez le mélange dans le bac à produits. Attendez 5 à 10 minutes et appuyez sur la touche marche/arrêt. Veillez à utiliser la quantité appropriée de lessive lors du prochain lavage.
	Vous n'avez pas utilisé la lessive qui convient.	Utilisez uniquement les lessives destinées aux machines entièrement automatiques.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné.	Sélectionnez un programme approprié. (voir Tableau 1)
	La quantité de détergent utilisée n'est pas suffisante.	Utilisez une quantité plus importante de lessive en fonction du linge.

PROBLEME	CAUSE EVENTUELLE	POUR Y REMEDIER
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Une quantité de linge supérieure à la capacité maximale a été chargée dans la machine.	Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de la machine.
	Votre eau est peut-être dure.	Utilisez la quantité de lessive indiquée par le fabricant.
	Le linge est mal réparti dans la machine.	Répartissez correctement le linge dans la machine.
La machine vidange dès qu'elle est remplie.	L'extrémité du tuyau de vidange est trop basse par rapport à la machine.	Placez le tuyau de vidange à une hauteur appropriée. (**)
Vous ne voyez pas d'eau dans le tambour durant le lavage.	Ce n'est pas une panne. L'eau se trouve dans la partie inférieure du tambour.	-
Le linge présente des traces de détergent.	Les résidus de certains détergents non dissous dans l'eau peuvent adhérer au linge et former des taches blanches.	Positionnez le sélecteur de programme sur "Rinçage" et lancez un rinçage supplémentaire ou éliminez les taches après séchage à l'aide d'une brosse. Mettez moins de lessive au prochain lavage.
Le linge présente des taches grises.	Ces taches peuvent être dues à de l'huile, de la crème ou de la pommade.	Lors du prochain lavage, utilisez la quantité maximale de lessive mentionnée par le fabricant de détergent.

(**) Voir la section concernant l'installation de la machine.

PROBLEME	CAUSE EVENTUELLE	POUR Y REMEDIER
L'essorage ne démarre pas ou démarre tardivement.	Ce n'est pas une panne. Le système de contrôle de la répartition de charge est peut-être en cours.	Le système de contrôle de la répartition de charge procédera à une répartition plus équilibrée de votre linge. Dès que la répartition sera effectuée, l'essorage sera démarré. Lors du prochain lavage, veuillez à bien répartir votre linge dans la machine.

SECTION 9 : SYSTEME AUTOMATIQUE DE DETECTION DES ERREURS

Votre machine est équipée de systèmes de contrôle permanent du processus de lavage qui prendront les précautions nécessaires et vous avertiront en cas de problème.

CODE D'ERREUR	CAUSE EVENTUELLE	POUR Y REMEDIER
	Le hublot est mal fermé.	Fermez correctement le hublot, vous devez entendre un clic. Si le problème persiste, mettez la machine hors tension, débranchez et contactez immédiatement le service après-vente agréé le plus proche.

CODE D'ERREUR	CAUSE EVENTUELLE	POUR Y REMEDIER
	Le niveau d'eau de la machine est inférieur au système de chauffage. La pression d'alimentation est peut-être insuffisante ou bloquée.	Ouvrez entièrement le robinet. Vérifiez si l'eau n'est pas coupée. Si le problème persiste, la machine s'arrêtera automatiquement après un certain délai. Débranchez la machine, fermez le robinet et contactez le service après-vente agréé le plus proche.
	La pompe n'a pas fonctionné ou le filtre de pompe de vidange est bouché.	Nettoyez le filtre de pompe de vidange. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé le plus proche. (*)

(*) Voir la section sur l'entretien et le nettoyage de la machine.

CODE D'ERREUR	CAUSE EVENTUELLE	POUR Y REMEDIER
	Panne du système de chauffage de la machine ou de la sonde de température.	Mettez la machine hors tension et débranchez. Fermez le robinet et contactez le service après-vente agréé le plus proche.
	Panne de moteur.	Mettez la machine hors tension et débranchez. Fermez le robinet et contactez le service après-vente agréé le plus proche.
	Erreur de configuration	Mettez la machine hors tension et débranchez. Fermez le robinet et contactez le service après-vente agréé le plus proche.
	Erreur de imperfection	Mettez la machine hors tension et débranchez. Fermez le robinet et contactez le service après-vente agréé le plus proche.
	La tension de réseau est trop ou pas assez élevée.	Si la tension de réseau est inférieure à 150V ou supérieure à 260V, la machine s'arrêtera automatiquement. La machine poursuivra son programme dès rétablissement de la tension de réseau.

SECTION 10 : SYMBOLES INTERNATIONAUX TEXTILES

			
Température de lavage	Lavage interdit (lavage à la main)	Repassage doux	Repassage moyen

			
Repassage fort	Repassage interdit	Pas de séchage en tambour	Séchage étendu

			
Sans repassage	Séchage à plat	Javel interdit	Chlorage

		
Symboles de nettoyage à sec. Les lettres indiquent le type de solvant à utiliser. Le linge portant ces symboles ne doit pas être lavé en machine, sauf mention contraire apposée sur l'étiquette		

F

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.