

370

REFRIGERATEUR A FROID VENTILE
(NO FROST)

SOMMAIRE

SECTION 1 : AVANT D'UTILISER CET APPAREIL	1
• Instructions spéciales	1
• Recommandations	1
• Installation et mise en marche de l'appareil	2
• Avant de mettre l'appareil en marche	2
SECTION 2 : FONCTIONS ET POSSIBILITES DIVERSES	3
• Réglage du thermostat	3
• Accessoires	4
• Indicateur de température	5
SECTION 3 : RANGEMENT DES ALIMENTS	7
• Compartiment réfrigérateur	7
• Compartiment congélateur	7
SECTION 4 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN	8
• Dégivrage	8
• Remplacement de l'ampoule	9
SECTION 5 : TRANSPORT ET DEPLACEMENT	9
• Changement du sens d'ouverture de la porte	9
• Transport et déplacement	9
SECTION 6 : AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES-VENTE	10
SECTION 7 : ELEMENTS ET COMPARTIMENTS DE L'APPAREIL	11

SECTION 1**AVANT D'UTILISER CET APPAREIL****Instructions spéciales**



- Si le modèle contient du R600a (isobutane de refroidissement)- voir la plaque d'identification à l'intérieur du réfrigérateur, c'est un gaz naturel qui respecte l'environnement mais qui est inflammable. Quand vous transportez et installez l'unité, vous devez faire attention et vérifier si aucun élément du circuit de réfrigération n'est endommagé. Si vous constatez des dommages, évitez des flammes ou des sources d'allumage et aérez la pièce où l'unité est installée pendant quelques minutes.
- Si cet appareil remplace un ancien réfrigérateur équipé d'une fermeture mécanique, nous vous conseillons, par mesure de sécurité, de détruire ou d'ôter cette fermeture avant de l'installer, afin d'éviter que des enfants ne s'enferment à l'intérieur en jouant.
- Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent des gaz calorifuges et réfrigérants dont vous devez vous débarrasser. Veuillez vous assurer que les tubes frigorifiques ne sont pas endommagés.

REMARQUE IMPORTANTE :

- Veuillez lire cette brochure avant d'installer et de mettre cet appareil en marche. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non observation des instructions d'installation et d'emploi indiquées dans cette brochure.

Recommandations


- N'utilisez pas d'adaptateurs électriques ou de dérivations qui pourraient provoquer une surchauffe ou un incendie.
- N'utilisez pas de câbles d'alimentation vieux ou endommagés.
- Ne tordez pas et ne pliez pas les câbles.

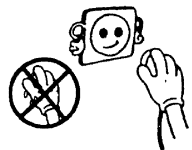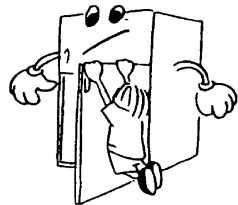

- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. Ils ne doivent EN AUCUN CAS s'asseoir sur les étagères ou les compartiments, ni se suspendre à la porte.
- Ne branchez pas la prise électrique avec les mains mouillées.
- Ne mettez pas de récipients contenant du liquide (bouteilles en verre ou canettes) dans le congélateur, notamment les boissons gazeuses, ils risquent d'exploser pendant la congélation.
- Les bouteilles d'alcool doivent être bien fermées et placées en position verticale dans le réfrigérateur.
- Ne touchez pas les surfaces de refroidissement, surtout avec les mains mouillées. Vous pourriez vous brûler ou vous blesser.
- Ne mangez pas la glace qui vient de sortir du congélateur.


Installation et mise en marche de l'appareil

- Cet appareil fonctionne sur secteur de 220-240V et 50 Hz.
- Vous pouvez demander gratuitement l'aide du service après-vente pour l'installation et la mise en marche de l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil à la prise, veuillez vérifier que le voltage indiqué sur l'étiquette de l'appareil soit identique à celui de votre maison.
- Si la prise murale ne convient pas à celle du réfrigérateur, remplacez cette dernière par une autre qui convienne (minimum 10 A)
- Branchez la prise dans une prise murale avec prise de terre. Si elle n'en est pas équipée, nous vous recommandons d'appeler un électricien.
- **Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise connexion de la prise de terre telle qu'elle est décrite dans cette brochure.**
- N'exposez pas directement l'appareil aux rayons du soleil.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur et ne l'exposez pas à la pluie.
- Placez le réfrigérateur à l'écart de toute source de chaleur. Veillez à le placer de façon à permettre une ventilation suffisante. Il doit être placé à une distance minimale de 50 cm des radiateurs, poêles à gaz ou à charbon et à 5 cm des radiateurs électriques.
- Laissez un espace d'au moins 15 cm au-dessus du réfrigérateur.
- Ne posez pas d'objets lourds et en trop grand nombre sur l'appareil.
- Si le réfrigérateur est installé à côté d'un autre réfrigérateur ou congélateur, laissez une distance minimum de 2 cm pour éviter toute condensation.
- L'appareil doit être posé de façon stable sur une surface plane. En cas de sol incliné, utilisez les deux pieds avant afin de rétablir l'équilibre.
- Pour faciliter la circulation de l'air sous l'appareil, il est nécessaire de laisser un espace sous le réfrigérateur et de ne pas le bloquer avec un tapis, par exemple.
- Nettoyez l'extérieur du réfrigérateur et ses accessoires à l'aide d'eau savonneuse. Pour l'intérieur de l'appareil, utilisez du bicarbonate de soude dilué dans de l'eau tiède. Une fois secs, remettez les accessoires en place.

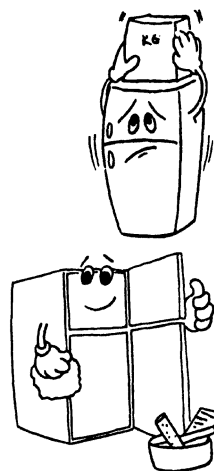

Avant la mise en marche

- Pour un fonctionnement optimal, attendez 3 heures après avoir branché l'appareil.
- Lors de la mise en marche, une odeur peut se dégager. Elle disparaîtra lorsque l'appareil aura commencé à refroidir.

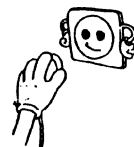


SECTION 2


FONCTIONS ET POSSIBILITES DIVERSES

Réglage du thermostat

THERMOSTAT DU CONGELATEUR

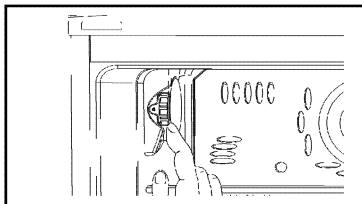


THERMOSTAT DU REFRIGERATEUR

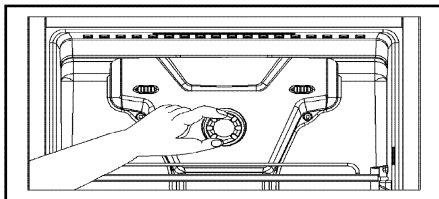

Les thermostats du congélateur et du réfrigérateur régulent automatiquement la température interne des compartiments. En tournant le bouton du thermostat du congélateur de la position 1 à 4 et le bouton du thermostat du réfrigérateur de la position OFF à MAX, vous obtiendrez des températures plus froides. Lors des saisons froides, vous pouvez régler le thermostat sur des positions plus faibles afin d'économiser de l'énergie.

- Remarque : les températures du congélateur et du réfrigérateur influent l'une sur l'autre. Par exemple, si le thermostat du réfrigérateur est au maximum, augmentez le thermostat du congélateur afin que le compartiment réfrigérateur soit plus froid.

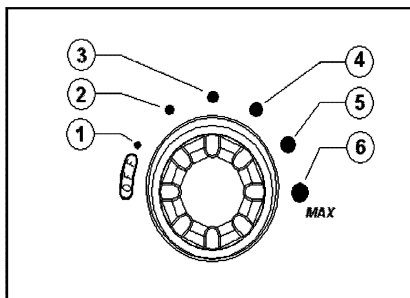

Commande de la température du congélateur et du réfrigérateur :

Selon la température ambiante, un réglage du thermostat en position minimum est recommandé pour une conservation optimale dans les compartiments réfrigérateur et congélateur :

- Pour une température ambiante entre 10°C et 32°C :
Réglez le thermostat du congélateur sur une position entre 1 et 3
Réglez le thermostat du réfrigérateur sur une position entre 1 et 4
- Pour une température ambiante entre 32°C et 43°C,
Réglez le thermostat du congélateur sur une position entre 3 et 4
Réglez le thermostat du réfrigérateur sur une position entre 3 et 6

• **Remarque :** la température ambiante, la température des aliments tout juste rangés et la fréquence d'ouverture de la porte affectent la température des compartiments réfrigérateur et congélateur. Si nécessaire, réglez à nouveau le thermostat.

- Afin d'éviter l'humidité et l'accumulation de bactéries dans le compartiment réfrigérateur, nous vous recommandons de ne pas régler le thermostat sur la position OFF, même s'il n'y a aucun aliment.
- Lors de la mise en marche initiale de l'appareil, pour un refroidissement optimal, nous vous recommandons de laisser l'appareil fonctionner sans interruption durant 24 heures jusqu'à ce qu'il atteigne une température suffisamment froide.
- Pendant ce temps, évitez d'ouvrir la porte trop fréquemment et placez le moins d'aliments possible dans l'appareil.
- Si vous éteignez ou débranchez l'appareil, attendez au moins 5 minutes avant de le remettre en marche ou le rebrancher afin de ne pas endommager le compresseur.


Accessoires

Supports à œufs spéciaux :

- Vous pouvez régler la longueur des supports en les faisant coulisser, selon la quantité d'œufs, afin d'obtenir une utilisation optimale.


SCHEMA 1

Position max. pour 18 œufs




SCHEMA 2

Position intermédiaire pour 11-15 œufs





SCHEMA 3

Position min. pour 9 œufs



Bac à glaçons :


- Versez de l'eau dans le bac à glaçons et placez-le dans le compartiment congélateur.
- Une fois l'eau complètement gelée, pliez le bac suivant le schéma ci-dessous pour récupérer les glaçons.

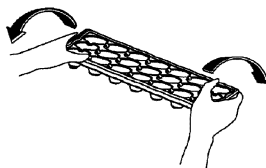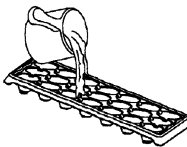

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que sur l'indicateur de température le logo « OK » apparaisse. Si « OK » n'apparaît pas, La température est mal réglée.

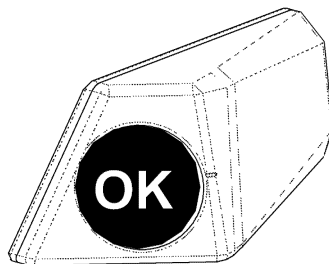

L'indication « OK » apparaissant en noir, celui-ci est difficilement visible si l'indicateur de température est mal éclairé. La bonne lecture de celui-ci est facilitée s'il est correctement éclairé.

A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

NOTA : Après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de réglage de température. Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, ouvertures fréquentes de la porte), réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur.

Emplacement des denrées

Zone la plus froide

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature. La zone la plus froide se situe juste au-dessus de bac à légumes.



Le symbole ci-contre indique l'emplacement de zone la plus froide de votre réfrigérateur


La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur est délimitée par les autocollants collés sur le côté gauche de la paroi.

La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée par la base inférieure de l'autocollant (pointe de flèche). La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être au même niveau que la pointe de la flèche. La zone la plus froide se situe en-dessous de ce niveau.


Ces clayettes étant amovibles, veillez à ce qu'elles soient toujours au même niveau que ces limites de zone décrites sur les autocollants, afin de garantir les températures dans cette zone.

Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.

**Uniquement pour le
Modèle 248/235 lt.**

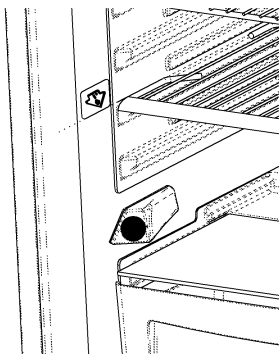

**Uniquement pour les
autres modèles**

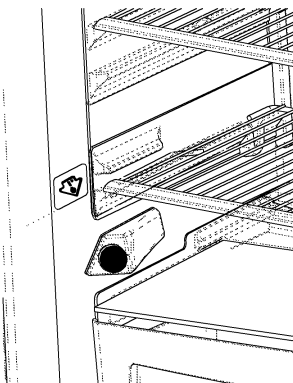

Emplacements	Produits
Clayettes supérieures	Aliments cuits, entremets et toutes denrées à consommer assez rapidement.
Zone la plus froide	Viande, volaille, gibier et poissons crus. Temps maximum de conservation : 1 à 2 jours. Fruits frais, charcuterie.
Bac à légumes	Légumes frais, fruits.
Contre-porte	Les balconnets recevront, en bas les bouteilles puis en remontant, les produits de faible volume et d'emploi courant (yaourts, crème fraîche,...). Le beurre, les fromages cuits et les œufs trouveront leur place dans les casiers appropriés.

SECTION 3 RANGEMENT DES ALIMENTS

Compartiment réfrigérateur

- Pour minimiser l'humidité et le givre qui en résulte, ne mettez jamais de liquides dans des récipients non fermés au réfrigérateur.
- Ne placez jamais d'aliments chauds dans le réfrigérateur. Laissez-les plutôt refroidir à température ambiante avant de les ranger de façon à ce qu'ils permettent une circulation d'air adéquate dans le compartiment réfrigérateur.
- Ne mettez rien en contact avec le boîtier et le couvercle de l'ampoule du réfrigérateur. Cela provoquerait une formation de givre et les emballages pourraient coller à la paroi du fond. N'ouvrez pas la porte du réfrigérateur trop fréquemment.
- Placez la viande et le poisson lavé (emballés dans du plastique ou des films alimentaires) que vous devrez consommer de préférence dans les deux jours.
- Vous pouvez placer les fruits et légumes dans le bac à légumes sans emballage.


Compartiment congélateur

- Le congélateur est destiné à conserver des aliments congelés ou surgelés durant de longues périodes et à fabriquer des glaçons.
- Ne mettez pas d'aliments frais ou chauds sur les étagères du congélateur. Stockez uniquement des aliments congelés.
- Ne placez pas d'aliments frais ou chauds à côté de surgelés. Ils pourraient les décongeler.
- Avant de congeler des aliments frais (à savoir de la viande, du poisson ou des préparations), coupez-les en plusieurs parts que vous utiliserez petit à petit.
- **Stockage des aliments surgelés** : suivez les instructions indiquées sur les emballages de surgelés. Si aucune instruction n'est indiquée, ne conservez pas les aliments plus de 3 mois après la date d'achat.
- **Lorsque vous achetez des surgelés**, veillez à ce qu'ils aient été congelés à des températures adéquates et à ce que l'emballage soit intact.
- Les aliments surgelés doivent être transportés dans des emballages appropriés pour préserver la qualité des aliments et doivent être placés au congélateur au plus vite.
- Si l'emballage d'aliments surgelés est humide et anormalement gonflé, il a pu être préalablement stocké à une température inadaptée et son contenu peut être altéré.
- **La durée de vie des produits surgelés** varie selon la température ambiante, le réglage du thermostat, la fréquence d'ouverture de la porte, le type d'aliment et la durée du transport du magasin jusque chez vous. Suivez toujours les instructions notées sur l'emballage et ne dépassez jamais la durée de stockage maximum indiquée.


SECTION 4.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.**
- Ne verser pas d'eau dans l'appareil pour le nettoyer.




- Les compartiments réfrigérateur et congélateur nécessitent un nettoyage régulier à l'aide d'une solution de bicarbonate de soude diluée dans de l'eau tiède.

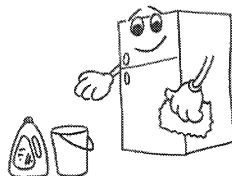


- Nettoyez les accessoires séparément à l'aide d'eau savonneuse. Ne les mettez pas au lave-vaisselle.

- N'utilisez pas de produits abrasifs, de détergents ou de lessive. Après le nettoyage, rincez à l'eau claire et séchez convenablement. Une fois ces opérations effectuées, rebranchez l'appareil avec des mains sèches.

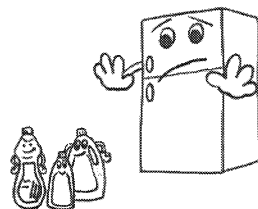
**Dégivrage**

- Le dégivrage s'effectue automatiquement lorsque le réfrigérateur est en marche. L'eau résultant du dégivrage est récupérée dans le bac d'évaporation et s'évapore automatiquement.
- Le bac d'évaporation (A) doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter que l'eau ne s'accumule dans le bas du réfrigérateur au lieu de s'évaporer.

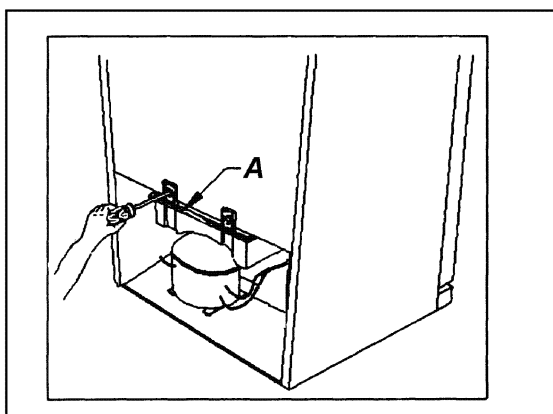

Remplacement de l'ampoule

1. Débranchez l'appareil.
2. Dévissez le couvercle de l'ampoule du réfrigérateur à l'aide d'un petit tournevis et enlevez-le. (A)
3. Remplacez l'ancienne ampoule par une nouvelle d'une puissance maximum de 15 W. (B)
4. Replacez le couvercle de l'ampoule (C) et, après 5 minutes d'attente, rebranchez l'appareil.

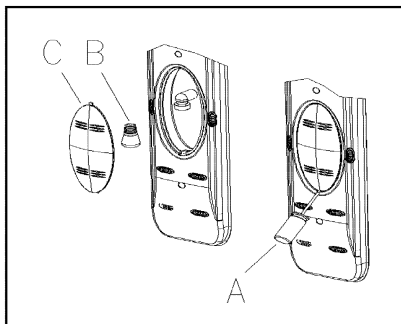

SECTION 5.

TRANSPORT ET DEPLACEMENT

Changement du sens d'ouverture de la porte

Si vous devez modifier le sens d'ouverture de la porte, veuillez contacter le service après-vente.

Transport et déplacement de l'appareil

- Vous pouvez conserver les emballages et le polystyrène (PS) d'origine, si besoin est.
- Lors du transport, veillez à attacher l'appareil à l'aide d'un fil épais ou d'une corde solide. Veuillez suivre les consignes indiquées sur le carton ondulé lors du transport.
- Avant tout transport ou déplacement de l'appareil, les accessoires amovibles (étagères, bacs...) doivent être enlevés ou attachés avec de l'adhésif pour éviter qu'ils ne bougent.

Enlèvement des appareils ménagers usagés

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

10

Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil



SECTION 6.**AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRES-VENTE**

Un mauvais fonctionnement de votre réfrigérateur peut être dû à un problème mineur. Afin d'économiser du temps et de l'argent, avant de contacter un électricien, vérifiez les indications suivantes :

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas :**Vérifiez :**

- S'il est débranché,
- Si l'interrupteur général de votre habitation est éteint,
- Si le thermostat est sur la position "0",
- Si la prise est inadaptée. Pour vous en assurer, branchez un autre appareil qui fonctionne dans cette prise.

Votre réfrigérateur fonctionne mal :**Vérifiez :**

- Si vous n'avez pas surchargé l'appareil,
- Si les portes sont bien fermées,
- Si le condenseur n'est pas couvert de poussière,
- S'il y a suffisamment d'espace sur les parois arrière et latérales.

Votre appareil est bruyant :

Le gaz de refroidissement qui circule dans le circuit de réfrigération peut émettre un léger bruit (bruit de glouglou), même lorsque le compresseur ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Si les bruits sont différents, vérifiez :

- Si l'appareil est bien droit,
- Si rien ne touche l'arrière,
- Si les objets posés sur l'appareil vibrent.

Recommandations

- **Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une longue période** (par exemple pendant les vacances d'été), débranchez et nettoyez le réfrigérateur, laissez la porte ouverte afin d'empêcher l'apparition de moisissures et de mauvaises odeurs.
- Pour arrêter complètement l'appareil, débranchez-le de la prise murale (avant le nettoyage et lorsque les portes sont ouvertes).

SECTION 7.

ELEMENTS ET COMPARTIMENTS DE L'APPAREIL

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1) BOITIER DU THERMOSTAT DU CONGELATEUR | 10) PLINTHE |
| 2) ETAGERE DU CONGELATEUR | 11) BAC A GLACONS |
| 3) COMPARTIMENT CONGELATEUR | 12) BAC DE LA PORTE
DU CONGELATEUR |
| 4) THERMOSTAT DU REFRIGERATEUR | 13) SUPPORT A OEUFS |
| 5) ETAGERES DU REFRIGERATEUR | 14) BAC SUPERIEUR |
| 6) BOITIER/COUVERCLE DE L'AMPOULE
DU REFRIGERATEUR | 15) COMPARTIMENT
A AROMATES (*) |
| 7) COMPARTIMENT REFRIGERATEUR | 16) PORTE-BOUTEILLES |
| 8) COUVERCLE DU BAC A LEGUMES | 17) ETAGERE A BOUTEILLES |
| 9) BAC A LEGUMES | 18) BAC INFERIEUR |

(*) EN OPTION

