

**INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET
D'INSTALLATION DE LA PLAQUE
VITROCÉRAMIQUE ENCASTRABLE**

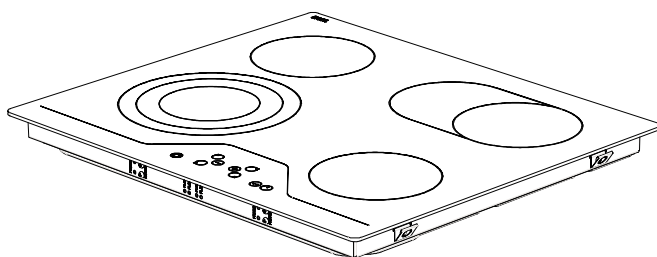


TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION DE LA PLAQUE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

INSTALLATION

Local d'installation de la plaque encastrable

Branchement électrique de la plaque

UTILISATION

Marche/Arrêt de l'appareil

Sélectionner le brûleur

Mise en marche de la zone double e triple

Régler le niveau de cuisson avec ou sans impulsion de chaleur

Éteindre les brûleurs individuels

Fonction de la minuterie

Verrouillage

Verrouillage enfant

Fonction Stop & Go

FONCTIONS DE SÉCURITÉ TOUCH CONTROL

Senseur de sécurité de mise hors service

Mise hors service lors d'une surchauffe

Limitations du temps de fonctionnement

Fonctions de la température résiduelle

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


--

DESCRIPTION DE LA PLAQUE

Cher client,

Vous devez lire ce manuel afin d'obtenir la meilleure performance et prolonger la vie utile de votre appareil. Nous vous recommandons de garder ce manuel pour référence future.

Votre plaque est garantie et vous proportionnera un service durable. Cette garantie s'applique seulement si l'appareil est installé et utilisé selon les instructions de fonctionnement et d'installation décrites dans ce manuel.

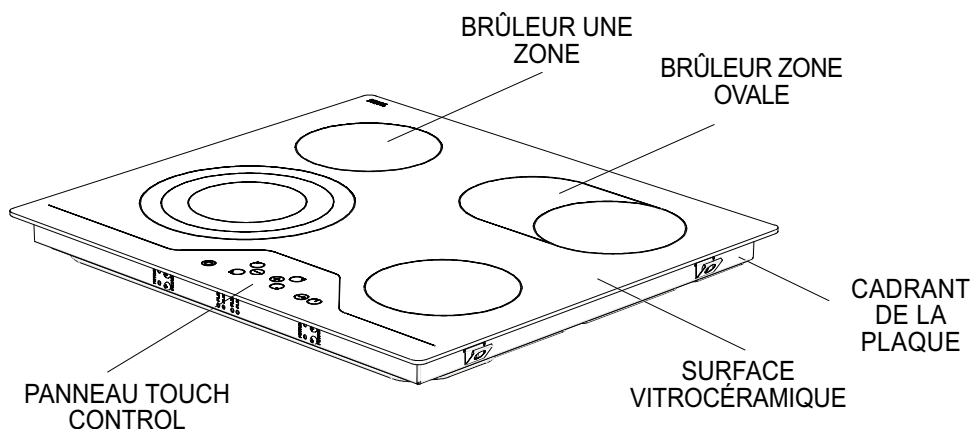

Remarque: Votre plaque peut être différente du modèle présenté ci-dessus.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Suivez ces instructions. Sinon, tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte ou négligente ou d'un branchement ou installation incorrecte ou négligente n'est pas couvert par la garantie.

- Cet appareil doit être utilisé uniquement pour une utilisation domestique.
- Cet appareil doit être utilisé dans le seul but de faire bouillir ou cuire des aliments, toute autre utilisation, par exemple le chauffage de pièces, surfaces de travail ou de stockage est dangereux.
- Des additions ou des modifications effectuées sur l'appareil sont interdites.
- Ne placez et ne gardez aucun liquide inflammable, du matériel hautement inflammable ou des objets d'allumage sur ou près de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas s'approcher de l'appareil.
- L'appareil doit être installé et branché par un technicien de service qualifié uniquement.
- La sécurité électrique de cette plaque est garantie si elle est branchée à un système terre approprié, conforme aux normes de sécurité électrique.
- Les appareils encastrables peuvent être utilisés uniquement après avoir été placés dans leur respective unité et surface de travail en respectant les normes.
- Ne faites aucune pression sur le fil électrique lors de l'installation de la plaque.
- La longueur du câble ne doit pas dépasser 2m pour des raisons de sécurité d'isolation.
- Si vous constatez des défauts sur l'appareil ou des dommages sur le verre céramique (fissures ou rayures), l'appareil doit être mis hors service et la prise doit être retirée afin de prévenir le risque d'électrocution.
- Les réparations de l'appareil doivent être effectuées par un technicien de service qualifié uniquement.
- Vérifiez si vous avez retiré tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil.
- Les câbles des appareils électriques ne doivent être en contact avec aucune surface ou casserole chaude.

-
- Ne laissez jamais la plaque sans surveillance quand vous cuisinez avec de la graisse ou de l'huile.
 - Ces aliments peuvent s'enflammer rapidement en cas de surchauffe.
 - Ne coupez aucun aliment sur le verre de la plaque vitrocéramique. Les panneaux en verre ne doivent pas être utilisés comme surfaces de travail.
 - Faites attention quand vous utilisez des petits appareils ménagers comme les fers à repasser près des éléments.
 - N'utilisez pas les zones de cuisson avec des casseroles vides ou sans casseroles.
 - Vérifiez si tous les contrôles sont éteints quand ils ne sont pas utilisés.
 - Pour le nettoyage, l'appareil doit être mis hors service et il doit être froid.
 - Pour des raisons de sécurité, le nettoyage avec des jets de vapeur ou des équipements de haute pression est interdite.
 - Utilisez uniquement des casseroles avec une base plane.
-

INSTALLATION

Le branchement électrique de la plaque doit être effectué par un technicien de service qualifié ou un électricien qualifié, selon les instructions décrites dans ce manuel et les règlements actuels.


- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si les conditions de distribution locales et les réglages de l'appareil sont compatibles.
- Les lois, règlements, directives, normes en vigueur dans le pays d'installation doivent être respectées (règles de sécurité, recyclage correct selon les règlements, etc.).

Local d'installation de la plaque encastrable


Après avoir retiré de l'emballage, vérifiez si l'appareil et les respectifs accessoires ne sont pas endommagés. Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas l'appareil et contactez immédiatement un technicien de service qualifié ou un électricien qualifié.

- Cette plaque encastrable doit être installée dans le plan de travail de votre cuisine. Elle sera branchée à l'électricité avec la boîte d'interrupteur ci-dessous, spécialement fourni pour cet effet.

- Laissez une ouverture avec les dimensions indiquées dans l'image ci-dessous.

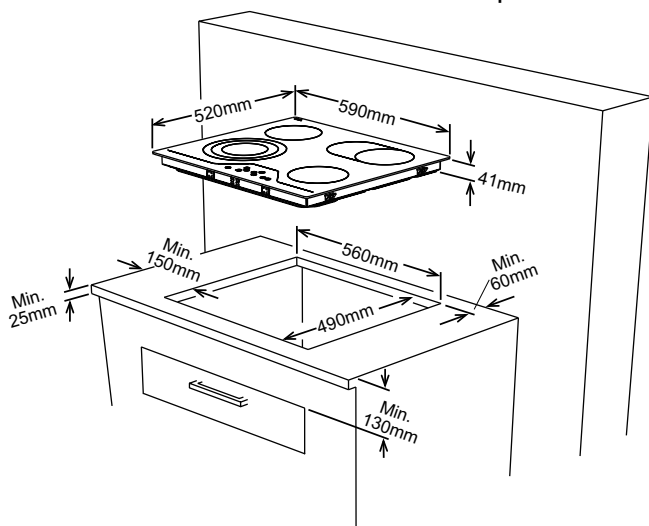

- Appliquez la bande adhésive autour de toute l'extrémité inférieure de la superficie de cuisson bien comme sur la partie extérieure du panneau en verre céramique. N'étirez pas la bande. Vissez les 4 supports de montage du plan de travail sur les parois latérales du produit.

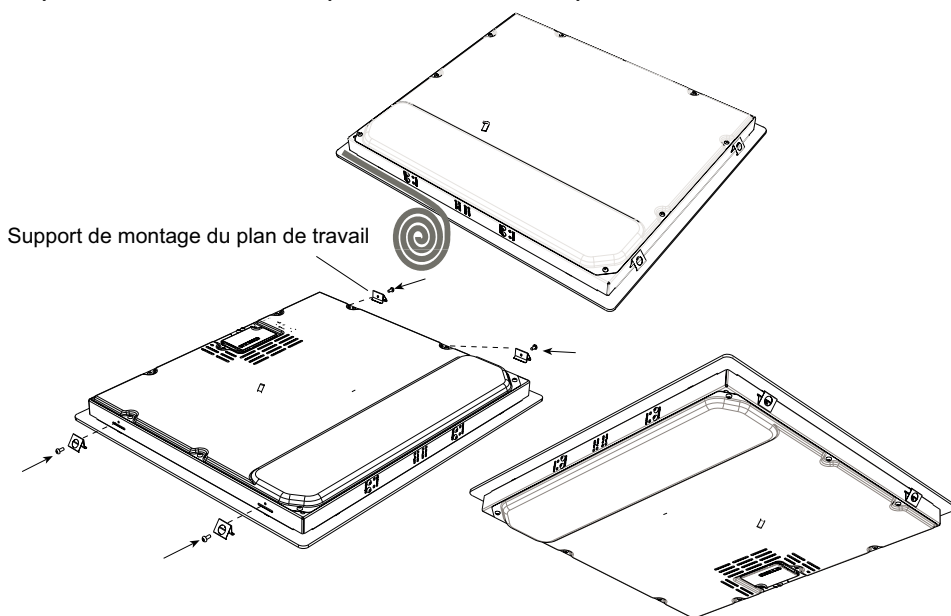


Branchement électrique de la plaque

- Avant d'effectuer le branchement électrique, vérifiez si l'alimentation électrique du système et la prise sont appropriées pour la puissance d'alimentation maximum de la plaque.
- L'installation électrique de la maison et la prise électrique utilisée doivent être reliées à la terre selon les normes de sécurité.
- S'il n'y a aucun circuit dédié à la plaque et aucun interrupteur de fusible, ceux-ci doivent être installés par un électricien qualifié avant de brancher la plaque.
- L'interrupteur de fusible doit être facilement accessible quand la plaque est installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, prises multiples et/ou fils d'extension.
- Cet appareil est conforme aux directives CEE suivantes:


1. Plaque vitrocéramique CEE/73/23 et 93/68, CEE/89/336 sur l'interférence radio,

2. CEE/89/109 sur le contact avec les aliments.

- Un disjoncteur avec une ouverture de contact d'au moins 3 mm, puissance 20 A et un type de fonctionnement différentiel doit être installé à l'intérieur du circuit électrique.

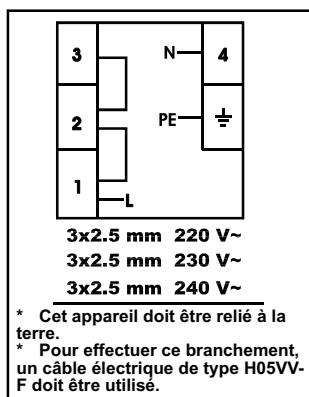

- Pour la plaque vitrocéramique touch control, le câble doit être de type H05VV-F 3X2,5 mm² / 60227 IEC 53. Le diagramme de branchement est situé à l'arrière de l'appareil.




- Lors de l'installation, vérifiez si les câbles isolés sont utilisés. Un branchement incorrect peut endommager votre appareil. La garantie ne couvre pas ces dommages.
- Les réparations de l'appareil doivent être effectuées par un technicien de service qualifié ou un électricien qualifié.
- Mettez l'appareil hors service avant chaque entretien. Pour effectuer de nouveau le branchement, suivez rigoureusement les diagrammes de branchement.



UTILISATION

L'appareil fonctionne avec des touches touch control et les fonctions sont confirmées au moyen d'écrans de visualisation et de bips sonores.

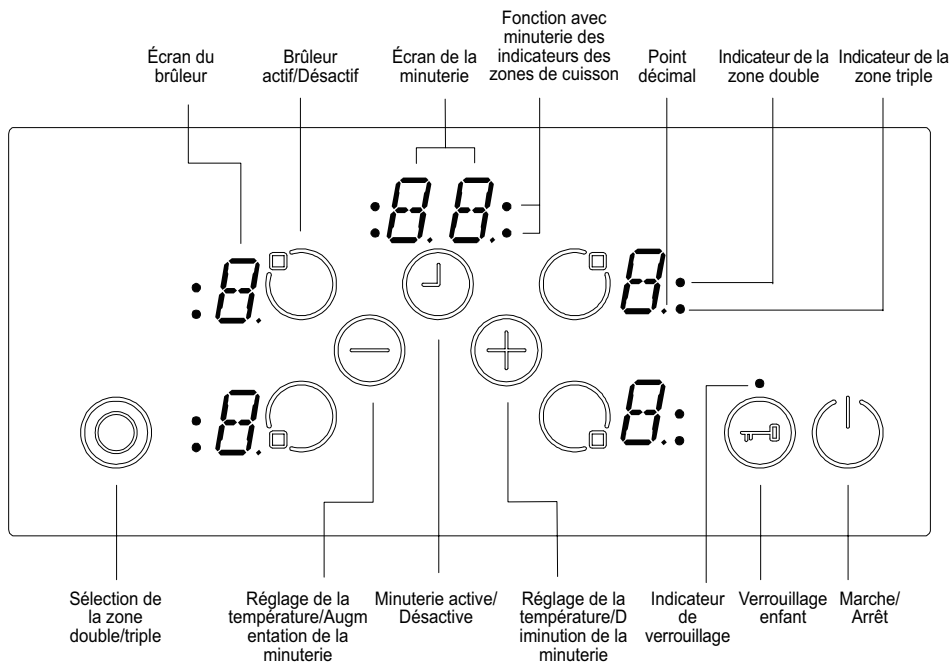

Mode stand by	Mode S	L'alimentation du secteur est appliquée au contrôle de la plaque et tous les écrans des brûleurs sont éteints ou l'écran de la température résiduelle est actif
Mode fonctionnement	Mode B	Au moins un écran de brûleur indique un réglage de température entre 0 et 9
Mode verrouillage	Mode VR	Le contrôle de la plaque est verrouillé.

Description des modes

Marche/Arrêt de l'appareil

Si l'appareil est dans le *Mode stand-by*, pour le mettre en *Mode fonctionnement* il faut appuyer sur la touche *Marche/Arrêt*  pendant au moins 1 seconde. Un signal sonore indique le succès de l'opération.

Un «0» apparaît sur tous les brûleurs et les *Points décimaux* de tous les brûleurs clignotent (1 sec. Allumé, 1 sec. Eteint).

Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 sec., les écrans de tous les brûleurs s'éteindront.

Si les écrans sont éteints, le brûleur sera réglé sur le *Mode stand-by*.

Si vous appuyez sur  pendant plus de 2 sec. (dans le *Mode fonctionnement*), l'appareil est éteint et passe de nouveau au *Mode S*. L'appareil peut être mis hors service en appuyant sur  à n'importe quel moment, même que d'autres touches soient pressées simultanément.

S'il y a une température résiduelle dans un des brûleurs, elle sera indiquée dans l'*écran du brûleur* correspondant.

Sélectionner le brûleur

Si un seul brûleur est sélectionné avec le bouton *brûleur actif/désactif*  correspondant, le Point décimal du respectif *écran du brûleur* clignote. Pour le brûleur sélectionné, vous pouvez régler la température entre 1 et 9 en appuyant sur les touches de *réglage de la température*  ou . Les touches doivent être pressées dans les 3 sec. Sinon la sélection du brûleur est éliminée et le point de réglage de la température disparaîtra (*Pont Décimal*). Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 sec., le brûleur passe au *Mode S*.

Le réglage de la température peut être changé en appuyant sur les touches  ou  entre 1 et 9.

Chaque pression sur la touche ou chaque changement sur l'écran est accompagné d'un signal sonore.

Mise en marche de la zone double et triple (disponible sur certains modèles uniquement)

Mise en marche de la zone double

L'activation de la zone double est effectuée après avoir sélectionné le brûleur voulu avec le bouton . Ceci est confirmé avec un signal sonore. En même temps, *l'indicateur zone double* correspondant s'allume statiquement. En appuyant sur  une deuxième fois, l'état de la zone double change: passe de la mise en marche de la zone double à la mise hors service de la zone double et de nouveau à la mise en marche.

La zone d'extension peut être activée uniquement après avoir réglé la température entre 1 et 9 dans la zone de base du brûleur.

Mise en marche de la zone triple

Une zone double ou triple peut être activée uniquement si la température de la zone de base du brûleur est réglée entre 1 et 9 et si le brûleur est sélectionné et le point branché.

Si vous appuyez sur , un signal sonore et *l'indicateur zone double* sont branchés statiquement. Si vous appuyez de nouveau sur , vous entendrez de nouveau un signal sonore et la troisième zone du brûleur est allumée. *L'indicateur zone triple* est allumé et la zone triple est branchée.

Après avoir appuyé de nouveau sur , la troisième zone du brûleur sera de nouveau débranchée. Chaque opération provoque un changement d'état des zones doubles/triples de la façon suivante (Zone double allumée, zone triple allumée, toutes les zones additionnelles débranchées, zone double branchée, zone triple branchée, zone double branchée, etc. ...)

Régler le niveau de cuisson avec ou sans impulsion de chaleur

Tous les brûleurs sont équipés d'une fonctionnalité d'impulsion de chaleur.

Si l'impulsion de chaleur est active, le brûleur sera activé avec l'alimentation maximum pendant une certaine période de temps, qui dépend de la température sélectionnée. Ceci est indiqué par une alternance entre un «A» et la valeur de la température définie (c-à-d. 0,5 sec. A` et 0,5 sec. 9`) sur l'écran du brûleur. Quand le temps d'impulsion de la chaleur est terminé, seule la température définie sera indiquée.

Si l'impulsion de chaleur est utilisée pour un brûleur, le niveau 9 du brûleur doit être sélectionné en appuyant sur  à partir du niveau 0. Après avoir réglé la température au niveau 9, «A» sera indiqué en alternance. Ceci signifie que le niveau 9 et l'impulsion de chaleur sont actifs.

L'impulsion de chaleur peut être débranchée en appuyant sur ⊖ jusqu'à ce que le réglage de la température «A» apparaisse.

Si l'impulsion de la chaleur doit être utilisée, celle-ci peut toujours être activée en appuyant de nouveau sur ⊕ si la température est réglée sur 9.

Éteindre les brûleurs individuels

Un brûleur peut être éteint de 3 façons:

- Opération en même temps des touches ⊕ et ⊖.
- Réduction de la chaleur jusqu'au niveau «0» en appuyant sur la touche ⊖.
- Utilisation de la fonction de mise hors service avec la minuterie pour le respectif brûleur.

Opération en même temps des touches ⊕ et ⊖.

Le respectif brûleur doit être sélectionné avec la touche *brûleur actif/désactif*  correspondante, le *Point décimal* du respectif *écran du brûleur* clignote.

Pour éteindre un brûleur, les touches ⊕ et ⊖ doivent être pressées en même temps. Un signal sonore est émis et «0» apparaît sur l'écran de réglage de la température.

Si la minuterie du brûleur sélectionné est actif, alors «0» apparaîtra sur l'écran du brûleur et la respective minuterie de la *Fonction avec minuterie de l'indicateur de la zone de cuisson* et l'écran de la minuterie seront désactivés.

S'il y a une température résiduelle dans un des brûleurs, elle sera indiquée avec un «H» sur l'écran de réglage de la température.

Réduction de la chaleur jusqu'au niveau «0» en appuyant sur la touche ⊖.

Le brûleur peut aussi être éteint en réduisant la température à «0».

Quand l'écran du brûleur indique «0\ un *point décimal* associé au brûleur s'éteint.

Quand vous éteignez un brûleur actif, alors «0» apparaîtra sur l'écran du brûleur et la respective minuterie de l'*indicateur de la zone de cuisson* et l'écran de la minuterie s'éteignent.

S'il y a une température résiduelle dans un des brûleurs, elle sera indiquée avec un «H» sur l'écran de réglage de la température.

Utilisation de la fonction de mise hors service avec la minuterie pour le respectif brûleur (disponible sur certains modèles uniquement).

Après avoir atteint un temps restant de 0 minutes, la minuterie du respectif brûleur s'arrête, en indiquant un «0» sur l'écran du brûleur et en éteignant l'écran de la minuterie. Sur l'écran de la minuterie «00\ la respective minuterie de l'indicateur de la zone de cuisson disparaît.

Un *indicateur de sélection de la zone double/triple* disparaît aussi s'il était actif.

Un signal sonore indique aussi la mise hors service de la minuterie. Après la confirmation de la mise hors service de la minuterie en appuyant sur une touche, le signal sonore disparaît aussi.

Fonction de la minuterie (disponible sur certains modèles uniquement).

La minuterie a les fonctions suivantes:

Le contrôle permet d'activer au maximum 4 minuterie, chacune étant attribuée à un brûleur, et un rappel de minutes (attribué à aucun brûleur) simultanément.

Toutes les minuterie peuvent être utilisées dans le *Mode B*. Une minuterie peut uniquement être attribuée à un brûleur actif, fonctionnant à des niveaux entre 1 et 9. Le rappel de minutes est indépendant de toute minuterie.

Afin d'utiliser les deux fonctions, la fonction de la minuterie doit être activée avec le bouton *minuterie active/désactive* (⌚).

En appuyant sur (⌚) pour la première fois après avoir activé les brûleurs, le contrôle propose un rappel de minutes (aucun *indicateur de la zone de cuisson* clignote, ils sont tous allumés ou éteints).

En appuyant sur (⌚) une deuxième fois, le contrôle propose l'attribution à un des brûleurs actifs en faisant clignoter l'*indicateur de la zone de cuisson*. Maintenant, la minuterie correspondante est indiquée.

En appuyant de nouveau sur (⌚), la minuterie suivante dans le sens des aiguilles d'une montre, est proposée afin d'être attribuée au brûleur actif suivant. Etc...

1. Rappel de minutes

Qu'il y ait ou non un brûleur actif, le rappel de minutes peut être activé en appuyant sur $\odot$. L'apparition de «00» indique que la minuterie est active et le point sur le respectif *écran de la minuterie* indique que $\oplus$ et $\ominus$ sont maintenant branchés pour le réglage de la valeur de la température.

Le rappel de minutes est sélectionné quand tous les *indicateurs de zone de cuisson* sont statiquement branchés ou débranchés (aucun *indicateur de zone de cuisson* ne clignote).

Avec $\oplus$ ou $\ominus$, la valeur de la minuterie peut être réglée.

Après avoir réglé le temps sur le rappel de minutes, la minuterie commence à décompter le temps.

Le rappel de minutes ne s'arrêtera pas avec la mise hors service de l'appareil ou l'activation du verrouillage, celui-ci continuera jusqu'à l'exécution de l'indication.

Quand la minuterie atteint «00», un signal sonore indique l'exécution du temps. Pour arrêter un signal sonore, vous devez confirmer l'«exécution» du temps en appuyant sur n'importe quelle touche.

2. Minuterie du brûleur

Les minuteries des brûleurs peuvent être réglées uniquement pour les brûleurs actifs (La température du brûleur doit être réglée entre 1 et 9).

En appuyant une fois sur $\odot$, le rappel de minutes est actif. En appuyant sur $\odot$ une deuxième fois, la minuterie est attribuée au brûleur actif. L'attribution proposée est indiquée par le respectif *indicateur de la zone de cuisson*, qui clignote.

En appuyant de nouveau sur $\odot$ après avoir activé la première minuterie, le contrôle recommande l'attribution d'une minuterie au brûleur actif suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. L'attribution proposée est indiquée par le respectif *indicateur de la zone de cuisson*, qui clignote.

Avec $\oplus$ ou $\ominus$, vous pouvez régler la valeur de la minuterie.

La minuterie active est indiquée par l'*indicateur de la zone de cuisson* qui clignote.

En appuyant de nouveau sur $\odot$, vous pouvez attribuer d'autres minuteries à d'autres brûleurs actifs.

10 secondes après la dernière opération, l'écran de la minuterie passe à la minuterie qui va fonctionner après.

L'attribution de cette minuterie est toujours visualisée par le respectif *indicateur de la zone de cuisson*, qui clignote. Vous pouvez identifier le nombre de minuteries actives à l'aide du nombre d'*indicateurs de zone de cuisson* statiquement allumés.

En appuyant sur $\odot$, vous pouvez visualiser les valeurs de la minuterie pour la minuterie du brûleur et le rappel de minutes. L'attribution est toujours indiquée par le respectif *indicateur de la zone de cuisson*, qui clignote. Si aucun *indicateur de la zone de cuisson* ne clignote, le rappel de minutes apparaît dans les deux chiffres de l'*écran de la minuterie*.

Toutes les minuteries des brûleurs peuvent être mises hors service en mettant l'appareil sur le Mode S à l'aide de $\ominus$. Le rappel de minutes ne s'arrêtera pas, celui-ci continuera l'opération jusqu'à la conclusion du temps.

Pour effacer une minuterie dans le *Mode fonctionnement*, vous devez d'abord sélectionner une minuterie en appuyant sur la touche de la *minuterie active/désactive* jusqu'à sa visualisation. La valeur peut être effacée de 2 façons:

- Comptage décroissant en appuyant sur $\ominus$ jusqu'à ce que «00» apparaisse sur l'*écran de la minuterie*.
- Appuyez sur $\oplus$ et $\ominus$ simultanément pendant 0,5 sec. Jusqu'à ce que «00» apparaisse sur l'*écran de la minuterie*.

Après «00» avoir été atteint sur la minuterie du brûleur, le niveau du brûleur attribué sera réglé sur «0».

L'exécution de la minuterie du brûleur ou du rappel de minutes est indiquée par un signal sonore. Celui-ci s'arrêtera en appuyant sur n'importe quelle touche.

Verrouillage

La fonction verrouillage sert à bloquer et régler l'appareil sur une modalité de sécurité pendant le fonctionnement. Les modifications par touché comme par exemple l'augmentation de la température et les autres ne seront pas possibles. Seule la mise hors service de l'appareil est possible.

La fonction verrouillage est active, si la touche *verrouillage* $\odot$ est pressée pendant au moins 2 sec. Cette opération est indiquée par un signal sonore. Après une opération de plus de 2 sec., l'*indicateur de verrouillage* clignote et le brûleur est bloqué.

Le brûleur peut être verrouillé uniquement dans le *mode de fonctionnement (Mode B)*.

Si le brûleur est verrouillé, seul  peut être utilisé, toutes les autres touches sont verrouillées. Si une autre touche est utilisée dans le mode verrouillage, un signal sonore sera émis et l'*indicateur verrouillage* clignotera pour indiquer que le verrouillage est activé. Seule la mise hors service avec  est possible. Si vous éteignez l'appareil, vous ne pourrez pas le rallumer sans le déverrouiller.


Après avoir appuyé 2 sec. sur , l'*indicateur verrouillage* disparaîtra. Maintenant, le contrôle de la plaque est débloqué et il peut être utilisé normalement.

Verrouillage enfant

La fonction verrouillage enfant est utilisée pour bloquer l'appareil dans un processus de plusieurs étapes.


Le verrouillage et déverrouillage enfant est uniquement disponible dans le *Mode S*.

Vous devez d'abord appuyer sur  jusqu'à l'émission d'un signal sonore, maintenant  et  doivent être pressés simultanément pendant au moins 0,5 sec., 1 sec., au maximum. Ensuite l'appareil peut être verrouillé en appuyant sur . Dans les 4 écrans des brûleurs, V apparaît pour confirmation.

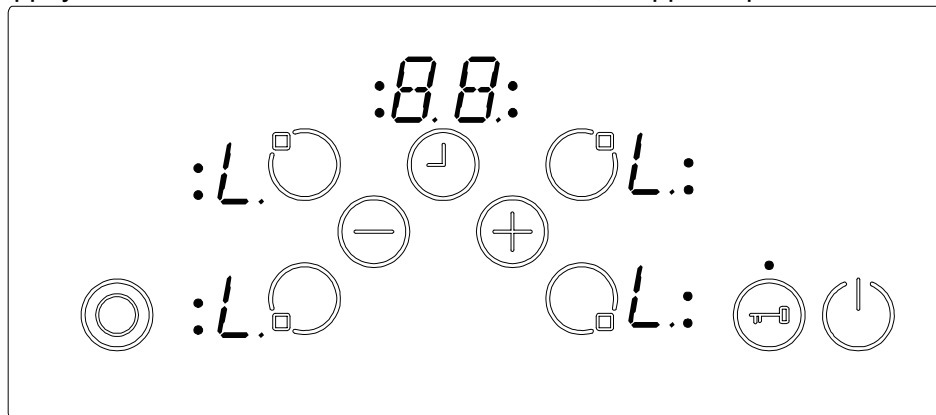

Si le rappel de minutes est encore en fonctionnement, celui-ci continuera jusqu'à ce qu'il atteigne «00» et la minuterie émettra un signal sonore. Après la confirmation de l'exécution de la minuterie, l'appareil sera complètement verrouillé. Aucune touche ne peut être utilisée tant que l'appareil est bloqué.

De la même façon que le verrouillage enfant est activé, il peut aussi être désactivé. Vous devez d'abord appuyer sur  jusqu'à l'émission d'un signal sonore, maintenant  et  doivent être pressés simultanément pendant au moins 0,5 sec., suivi de . Comme confirmation de déverrouillage, le symbole «L» disparaîtra immédiatement des écrans.

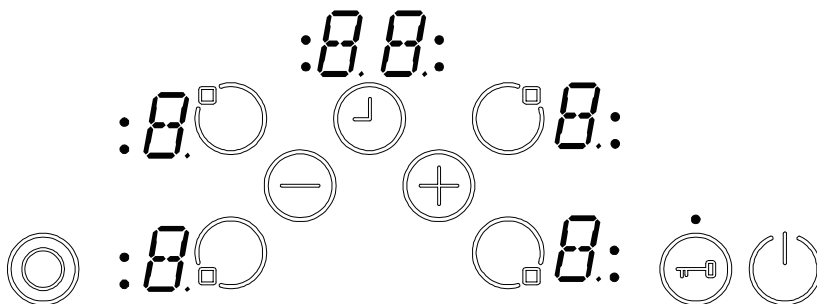

Fonction Stop & Go (disponible sur certains modèles uniquement).

La fonction Stop & Go peut être utilisée uniquement comme alternative à la fonction de verrouillage. Il est impossible d'utiliser les deux fonctions.

La fonction Stop & Go est activée en appuyant sur  pendant 1 sec. Deux bips seront émis.

La fonction Stop est activée et tous les brûleurs allumés seront réduits au niveau de température «1» pendant 1 minute, et les 9 minutes restantes une lumière allumée avec une barre horizontale de bas en haut sera visualisée. Ensuite tous les brûleurs sont réduits à la valeur de température «0» pour le temps restant. Pour tous les réglages de température inactifs, un «0» ou la température résiduelle «H» est indiquée.

Le brûleur s'éteint complètement après 10 minutes ou après l'opération immédiate de .

Si un brûleur est éteint avec , le brûleur est dans le *Mode S* et la fonction Stop est éliminée. Si le brûleur est de nouveau allumé, il n'y a aucune fonction Stop & Go.

Si la minuterie est utilisée comme rappel de minutes, le temps continuera pendant la fonction Stop & Go.

Si la minuterie est utilisée avec la fonction de mise hors service d'un certain brûleur, alors la minuterie s'arrête avec le comptage décroissant du temps pendant l'opération Stop & Go. Après avoir désactivé la fonction Stop & Go, la minuterie fonctionnera de nouveau.

Si l'impulsion de chaleur du brûleur est active, alors le temps expiré de l'impulsion de la chaleur est mémorisé et après la désactivation de la fonction Stop & Go, le temps restant de l'impulsion de la chaleur expirera (c-à-d. le temps d'impulsion de la chaleur ne continue pas pendant la fonction Stop & Go).

Pour désactiver la fonction Stop & Go,  doit être pressé pendant 1 sec. Un bip sonore sera émis.

Après avoir libéré  et appuyé sur n'importe quelle touche pendant 10 sec. (sauf  et ), alors les conditions de fonctionnement actives avant l'opération Stop & Go seront de nouveau activées. Tous les brûleurs réduits continuent de fonctionner avec le dernier réglage de température. Si aucune touche ou  n'est activée dans les 10 sec., le brûleur s'éteint.



FONCTIONS DE SÉCURITÉ DU TOUCH CONTROL


Les fonctions de sécurité suivantes sont disponibles afin d'éviter des opérations non voulues du contrôle de la plaque.

Senseur de sécurité de mise hors service

Afin d'éviter l'opération non désirée du senseur, un appareil de contrôle du senseur est inclu.

Si une ou plusieurs touches sont pressées pendant plus de 12 sec., la routine de l'appareil de contrôle du senseur indique au moyen d'un signal sonore cette opération incorrecte (un objet placé sur la touche, mauvais fonctionnement du senseur, etc.) et débranche l'appareil.

La mise hors service de sécurité implique que le contrôle de la plaque passe au *Mode S*. Un «F» clignotera sur tous les écrans des brûleurs.

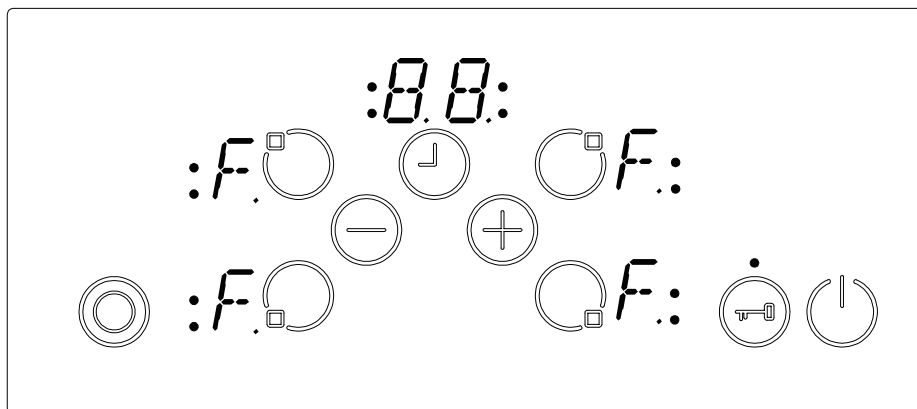

S'il y a une température résiduelle, elle sera indiquée sur les écrans de tous les brûleurs.

Le contrôle de la plaque passera au *Mode S*. À ce moment, un signal sonore sera émis. Après 10 minutes, le signal sonore s'arrêtera.

S'il n'y a plus aucune opération erronée, les signaux visuels et sonores disparaîtront.

Parce que l'emplacement du contrôle est très près du brûleur, au milieu de la partie avant de la plaque, il se peut qu'une casserole non placée correctement et placée sur une partie du contrôle, n'étant pas ainsi détectée par le senseur de mise hors service de sécurité (parce qu'elle ne couvre pas totalement la touche) chauffe la plaque avec une température très élevée, pouvant provoquer des brûlures sur les doigts en touchant le verre et les touches.

Limitations du temps de fonctionnement

L'unité de contrôle de la plaque a une limite de temps de fonctionnement. Si le réglage de la température de ce brûleur n'a pas été altéré pendant un certain temps, le brûleur s'éteindra automatiquement (pendant 10 sec. un «0» est visualisé, suivi de la température résiduelle). La limite du temps de fonctionnement dépend de la température sélectionnée. Si une minuterie est associée au brûleur, alors «00» sera visualisé sur l'écran de la minuterie pendant 10 sec. Ensuite, l'écran de la minuterie est éteint.

Après une mise hors service automatique du brûleur, comme décrit ci-dessus, le brûleur est de nouveau opérationnel et le temps de fonctionnement maximum pour le réglage est appliqué.

Fonctions de la température résiduelle

Après tous les processus de cuisson, il y a une certaine chaleur qui reste dans le verre vitrocéramique appelée température résiduelle. Le contrôle peut calculer approximativement la température du verre. Si la température calculée est supérieure à 60°C, alors ceci sera indiqué sur l'écran du brûleur correspondant après la mise hors service du brûleur ou du contrôle de la plaque. L'écran de la température résiduelle apparaît tant que la température calculée du brûleur est $> + 60^{\circ}\text{C}$.


L'écran de la température résiduelle a la priorité plus petite et peut être superposée par n'importe quelle autre valeur d'écran, lors d'une mise hors service de sécurité et lors de la visualisation des codes d'erreur.

Quand l'alimentation électrique revient au contrôle de la plaque après une coupure de courant, l'écran de la température résiduelle clignote, si le brûleur correspondant avait une température résiduelle supérieure à 60°C avant la coupure de courant. L'écran clignotera jusqu'à ce que le temps maximum de la température résiduelle ait expiré ou le brûleur soit sélectionné et activé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les casseroles ayant une base irrégulière doivent être utilisées parce qu'elles peuvent casser le verre. La base des casseroles doivent être fines et planes autant que possible. Avant l'utilisation, vérifiez si les bases des casseroles sont propres et sèches.


Placez toujours la casserole sur la zone de cuisson avant d'effectuer la mise en marche. Si possible, placez toujours les couvercles sur les casseroles. Les bases des casseroles utilisées ne peuvent pas être plus petites ou plus grandes que les zones de cuisson, elles doivent avoir la taille correcte comme indiquée ci-dessous afin de ne pas gaspiller de l'énergie.




CORRECT



INCORRECT



INCORRECT



INCORRECT

Avant de nettoyer la plaque, retirez d'abord la prise de courant. Vérifiez s'il n'y a aucune température résiduelle dans l'appareil. Le verre vitrocéramique résiste à des températures élevées et à une surchauffe. S'il y a une température résiduelle dans l'appareil, «H» apparaît en clignotant sur l'écran du brûleur. Afin d'éviter des brûlures, laissez refroidir l'appareil.

Retirez tous les aliments et graisses qui débordent avec un racloir. Nettoyez la plaque avec un liquide de nettoyage approprié et un chiffon humide. Ensuite nettoyez avec un chiffon sec et propre.

S'il y a une feuille d'aluminium ou du plastique fondu accidentellement sur la surface de la plaque, vous devez le retirer avec un racloir. Ceci évitera des dommages possibles de la surface. Ceci s'applique aussi au sucre ou aux aliments avec du sucre qui sautent sur la plaque.

S'il y a d'autres aliments fondus sur la surface de la plaque, retirez les saletés quand l'appareil est froid. Utilisez un agent de nettoyage pour le verre vitrocéramique ou l'acier inoxydable quand vous nettoyez la superficie.

N'utilisez pas d'éponges ni des éponges abrasives pour nettoyer la surface vitrocéramique. Ces matériels peuvent endommager la surface. N'utilisez pas de détergents chimiques, sprays ou agents pour éliminer les taches sur la surface vitrocéramique. Ces matériels peuvent provoquer un incendie ou endommager la couleur de la plaque. Nettoyez avec de l'eau et un liquide de nettoyage.



Le symbole sur le produit ou le respectif emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En garantissant l'élimination correcte de ce produit, vous évitez des effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui peuvent être causés par une élimination incorrecte de ce produit. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

52012436