


PROLINE

MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
PLAQUE VITROCÉRAMIQUE ENCASTRABLE DE 30 cm

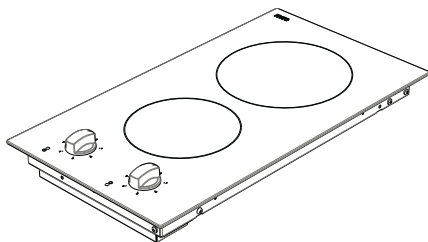

PCH230B-E


DESCRIPTION DE LA PLAQUE.....	3
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	4
INSTALLATION.....	6
Local d'installation de la plaque encastrable.....	6
Branchement électrique de la plaque.....	8
UTILISATION	10
Fonctions de la température résiduelle	
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	11

DESCRIPTION DE LA PLAQUE

Chère cliente, cher client,

Vous devez lire ce manuel afin d'obtenir la meilleure performance et prolonger la vie utile de votre appareil. Nous vous recommandons de garder ce manuel pour référence future.

Votre plaque est garantie et vous proportionnera un service durable. Cette garantie s'applique seulement si l'appareil est installé et utilisé selon les instructions de fonctionnement et d'installation décrites dans ce manuel.

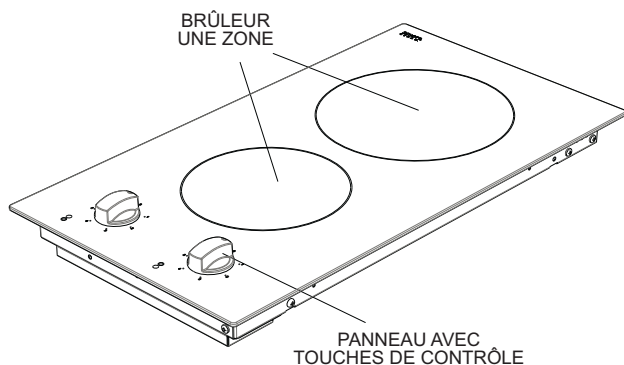

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Suivez ces instructions. Sinon, tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte ou négligente ou d'un branchement ou installation incorrecte ou négligente n'est pas couvert par la garantie.

- Cet appareil doit être relié à la terre.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement pour une utilisation domestique.
- Cet appareil doit être utilisé dans le seul but de faire bouillir ou cuire des aliments, toute autre utilisation, par exemple le chauffage de pièces, surfaces de travail ou de stockage est dangereux.
- Des additions ou des modifications effectuées sur l'appareil sont interdites.
- Ne placez et ne gardez aucun liquide inflammable, du matériel hautement inflammable ou des objets d'allumage sur ou près de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas s'approcher de l'appareil.
- L'appareil doit être installé et branché par un technicien de service qualifié uniquement.
- La sécurité électrique de cette plaque est garantie si elle est branchée à un système terre approprié, conforme aux normes de sécurité électrique.
- Les appareils encastrables peuvent être utilisés uniquement après avoir été placés dans leur respective unité et surface de travail en respectant les normes.
- Ne faites aucune pression sur le fil électrique lors de l'installation de la plaque.
- Évitez d'utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé d'une façon ou d'une autre.
- La longueur du câble ne doit pas dépasser 2m pour des raisons de sécurité d'isolation.
- La prise secteur doit être le principal moyen de débranchement et être fonctionnelle à tout moment.
- Si vous constatez des défauts sur l'appareil ou des dommages sur le verre céramique (fissures ou rayures), l'appareil doit être mis hors service et la prise doit être retirée afin de prévenir le risque d'électrocution.

- Les réparations de l'appareil doivent être effectuées par un technicien de service qualifié uniquement.

- Vérifiez si vous avez retiré tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil.

- Les câbles des appareils électriques ne doivent être en contact avec aucune surface ou casserole chaude.

- Ne laissez jamais la plaque sans surveillance quand vous cuisinez avec de la graisse ou de l'huile. Ces aliments peuvent s'enflammer rapidement en cas de surchauffe.

- Ne coupez aucun aliment sur le verre de la plaque vitrocéramique. Les panneaux en verre ne doivent pas être utilisés comme surfaces de travail.

- Faites attention quand vous utilisez des petits appareils ménagers comme les fers à repasser près des éléments.

- N'utilisez pas les zones de cuisson avec des casseroles vides ou sans casseroles.

- Vérifiez si tous les contrôles sont éteints quand ils ne sont pas utilisés.

Lorsque les commandes se trouvent à la position OFF (éteint), l'appareil n'est pas complètement déconnecté du secteur. Pour une déconnexion complète, vous devez enlever la fiche ou la débrancher complètement du mur.

- Pour le nettoyage, l'appareil doit être mis hors service et il doit être froid.

- Pour des raisons de sécurité, le nettoyage avec des jets de vapeur ou des équipements de haute pression est interdit.

- Utilisez uniquement des casseroles avec une base plane.

- Le présent appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (les enfants inclus) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances à moins d'avoir été encadrées ou formées au niveau de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT:

Cet appareil a été fabriqué uniquement pour être utilisé à des fins domestiques. Toute utilisation à caractère commercial ou autre pourrait non seulement invalider la garantie, mais être dangereuse.

En cas de dommage du câble d'alimentation, faites-le remplacer par le fabricant, son agent de service ou tout autre technicien qualifié afin d'écartier tout danger.

En cas de fissure sur la surface vitrée, ne PAS utiliser l'appareil. Débranchez-le complètement du secteur et contactez un technicien qualifié à ce sujet.

Après une certaine période d'utilisation, la plaque restera très chaude. Éloignez considérablement les enfants de l'appareil à ce moment-là.

INSTALLATION

Le branchement électrique de la plaque doit être effectué par un technicien de service qualifié ou un électricien qualifié, selon les instructions décrites dans ce manuel et les règlements actuels.

- Avant de procéder à l'installation de votre appareil, veuillez à ce que la tension figurant sur la plaque signalétique (à la base de l'appareil) corresponde à celle de l'alimentation locale.
- Les lois, règlements, directives, normes en vigueur dans le pays d'installation doivent être respectées (règles de sécurité, recyclage correct selon les règlements, etc.).

Local d'installation de la plaque encastrable


Après avoir retiré de l'emballage, vérifiez si l'appareil et les respectifs accessoires ne sont pas endommagés. Si vous suspectez un éventuel dommage, évitez d'utiliser l'appareil. Rapprochez-vous du magasin dans lequel vous avez acheté le produit ou contactez immédiatement un technicien dûment qualifié.

- Cette plaque encastrable doit être installée dans le plan de travail de votre cuisine. Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant électrique conçue à cet effet.

ATTENTION :


Une plaque résistante à la chaleur doit être installée sous la plaque de cuisson.

- Créez une ouverture avec les dimensions indiquées dans l'image ci-dessous. La distance qui sépare le bord arrière de la plaque à un éventuel mur adjacent est fonction de la surface murale. Évitez d'installer la plaque à proximité des matériaux facilement combustibles comme les rideaux et bien d'autres objets similaires.

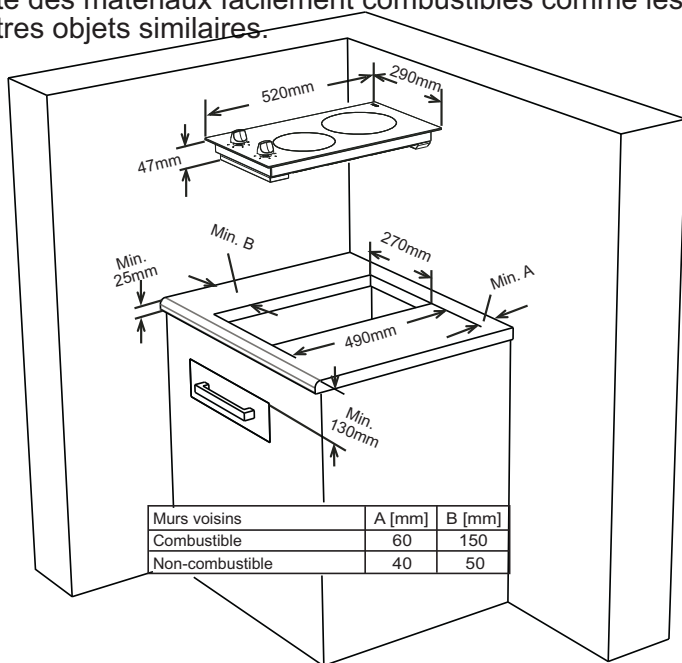

- Appliquez la bande adhésive autour de toute l'extrémité inférieure de la superficie de cuisson bien comme sur la partie extérieure du panneau en verre céramique. Ne pas l'étendre.
- Vissez les 4 supports de montage du plan de travail de votre cuisine sur les murs latéraux de la base de la plaque.


Support de montage du plan de travail

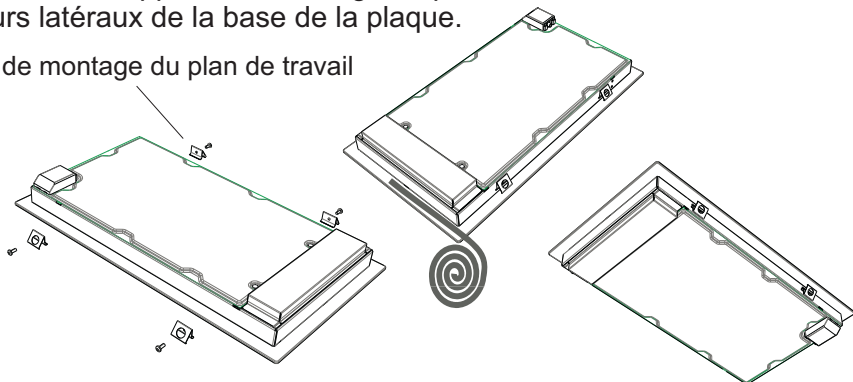

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DE LA PLAQUE

- Avant d'effectuer le branchement électrique, vérifiez si l'alimentation électrique du système et la prise sont appropriées pour la puissance d'alimentation maximum de la plaque.
- L'installation électrique de la maison et la prise électrique utilisée doivent être reliées à la terre selon les normes de sécurité.
- S'il n'y a aucun circuit dédié à la plaque et aucun interrupteur de fusible, ceux-ci doivent être installés par un électricien qualifié avant de brancher la plaque.
- L'interrupteur de fusible doit être facilement accessible quand la plaque est installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, prises multiples et/ou fils d'extension.
- Cet appareil est conforme aux Directives CEE suivantes :
 1. Plaque vitrocéramique CEE/73/23 et 93/68, CEE/89/336 sur l'interférence radio,
 2. CEE/89/109 sur le contact avec les aliments.
- Un disjoncteur doté d'une ouverture de contact d'au moins 3mm doit être installé à l'intérieur du circuit électrique.

Le diagramme de branchement est disponible au bas de votre appareil.

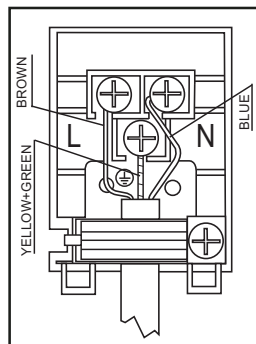


Le câble d'alimentation de type 3X1,5mm²
H05V V-F doit être utilisé.
Le câble de mise à la terre ⊕ doit être branché.

-
- Lors de l'installation, vérifiez si les câbles isolés sont utilisés. Un branchement incorrect peut endommager votre appareil. La garantie ne couvre pas ces dommages.
 - Les réparations de l'appareil doivent être effectuées par un technicien de service qualifié ou un électricien qualifié.
 - Mettez l'appareil hors service avant chaque entretien. Pour effectuer de nouveau le branchement, suivez rigoureusement les diagrammes de branchement.

UTILISATION

Cet appareil fonctionne avec des touches de contrôle et la chaleur stockée est confirmée par la lampe de l'indicateur de température résiduelle sur la surface vitrocéramique.

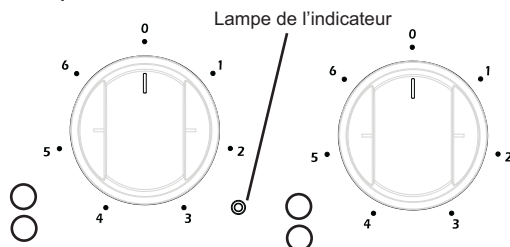

Le brûleur avec touche de contrôle a été conçu pour fonctionner avec 6 niveaux de chaleur :

- 1 Garder la position chaude
- 2-3 Chauffer à basse température
- 4-5-6 Cuisson – compartiments de rôtisserie et d'ébullition


Fonctions de la température résiduelle

Après tous les processus de cuisson, il y a une certaine chaleur qui reste dans le verre vitrocéramique appelée température résiduelle. La commande peut déterminer le degré de chaleur de la vitre. Si la température calculée est supérieure à 60°C, alors ceci sera indiqué par la lampe de l'indicateur de la température résiduelle. L'écran de la température résiduelle apparaît tant que la température calculée du brûleur est > + 60°C.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les casseroles ayant une base irrégulière doivent être utilisées parce qu'elles peuvent casser le verre. La base des casseroles doit être fine et plane autant que possible. Avant l'utilisation, vérifiez si les bases des casseroles sont propres et sèches.

Placez toujours la casserole sur la zone de cuisson avant d'effectuer la mise en marche. Si possible, placez toujours les couvercles sur les casseroles. Les bases des casseroles utilisées ne peuvent pas être plus petites ou plus grandes que les zones de cuisson, elles doivent avoir la taille correcte comme indiquée ci-dessous.

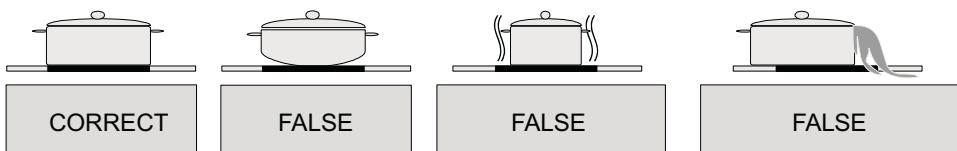

Avant de nettoyer la plaque, retirez la prise de courant. Vérifiez s'il n'y a aucune température résiduelle dans l'appareil. Le verre vitrocéramique résiste à des températures élevées et à une surchauffe. S'il y a une température résiduelle dans l'appareil, la lampe de l'indicateur de la température résiduelle. Afin d'éviter des brûlures, laissez refroidir l'appareil.

Retirez tous les aliments et graisses qui débordent avec un racloir. Nettoyez la plaque avec un liquide de nettoyage approprié et un chiffon humide. Ensuite nettoyez avec un chiffon sec et propre.

S'il y a une feuille d'aluminium ou du plastique fondu accidentellement sur la surface de la plaque, vous devez le retirer avec un racloir. Ceci évitera des dommages possibles de la surface. Il en est de même pour le sucre ou les aliments qui en contiennent.

S'il y a d'autres aliments fondus sur la surface de la plaque, retirez les saletés quand l'appareil est froid. Utilisez un agent de nettoyage pour le verre vitrocéramique ou l'acier inoxydable quand vous nettoyez la superficie.

N'utilisez pas d'éponges ni des éponges abrasives pour nettoyer la surface vitrocéramique. Ces matériels peuvent endommager la surface. N'utilisez pas de détergents chimiques, sprays ou agents pour éliminer les taches sur la surface vitrocéramique. Ces matériels peuvent provoquer un incendie ou endommager la couleur de la plaque. Nettoyez avec de l'eau et un liquide de nettoyage uniquement.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT PCH230B-E

Dimensions du produit

Hauteur	mm	47,5
Largeur	mm	290
Profondeur	mm	520

Dimensions

Largeur	mm	270
Profondeur	mm	490

Caractéristiques de la table de cuisson

Ø 145 Élément sélectionné	W	1200
Ø 180 mm Élément sélectionné	W	1800
Témoin d'indication de la surface chaude		Oui

Autres

Puissance totale (maximum)	kW	3
Tension	V	230 / 400V 3N~
Dimensions du produit emballé (LxPxH)	mm	304x578x132

LIGNE D'ASSISTANCE AU RU

S'il existe quelque chose à propos de votre appareil que vous ne comprenez pas et que vous vivez en Grande-Bretagne vous pouvez contacter votre ligne d'assistance durant les heures d'ouverture normales au 0844 8009595.

Les appels sont facturés aux tarifs standard.

Nous présentons nos excuses pour les dérangements quelconques causés par des contradictions mineures dans ces instructions, pouvant être occasionnées par l'amélioration et le développement du produit.

Mise au rebut



Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez vous renseigner auprès du détaillant chez qui vous avez acheté ce produit afin d'en savoir plus sur les consignes relatives à la mise au rebut. Les emballages doivent être recyclés à l'échelle locale.

PCH230B-E Productspecificaties

Productafmetingen		
Hoogte	mm	47,5
Breedte	mm	290
Diepte	mm	520
Afmetingen van uitsnijding		
Breedte	mm	270
Diepte	mm	490
Kookplaat kenmerken		
Ø145 mm Highlite Element	B	1200
Ø180 mm Highlite Element	B	1800
Hete oppervlakte indicator		Ja
Overige		
Totaal vermogen (Maximum)	kW	3
Spanning	V	230 / 400V 3N~
Afmetingen van verpakt product (BxDxH)	mm	304x578x132

UK HELPLIJD

Als er iets met uw toestel is wat u niet begrijpt en u woont in het VK, kunt u met ons contact opnemen tijdens de normale werkuren op: 0844 8009595. Oproepen worden aan standaardtarief gerekend.

Wij bieden onze excuses aan voor eventuele kleine inconsistenties in deze instructie, die het resultaat zijn van productverbetering en ontwikkeling.

Kesa U.K HU1 3AU 02/06/2010