

PROLINE

FREEZER

Instruction booklet

CONGÉLATEUR

Guide d'utilisation


MODEL No.:CVP210W-E



Sommaire

PARTIES DE L'APPAREIL	14
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	15
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE.....	17
Réglage du thermostat.....	17
Panneau d'affichage	18
INSTALLATION	19
ACHAT DES DENRÉES SURGELÉES	19
CONGÉLATION DES ALIMENTS FRAIS.....	19
CONSERVATION DES ALIMENTS SURGELÉS	20
COMMENT DÉCONGELER LES ALIMENTS SURGELÉS ...	20
DÉCONGELATION DES LÉGUMES SURGÉLES	20
CONSEILS DE SÉCURITE ALIMENTAIRE	20
PÉRIODES DE VACANCES PROLONGÉES.....	20
PANNE D'ÉLECTRICITÉ	20
DEGIVRAGE DU CONGELATEUR	21
Entretoise de porte facile	22
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	22
INVERSION DU SENS DE LA PORTE.....	22
GUIDE DE DEPANNAGE	23
CHOSSES À FAIRE ET À ÉVITER.....	24
FICHE TECHNIQUE.....	25

PARTIES DE L'APPAREIL

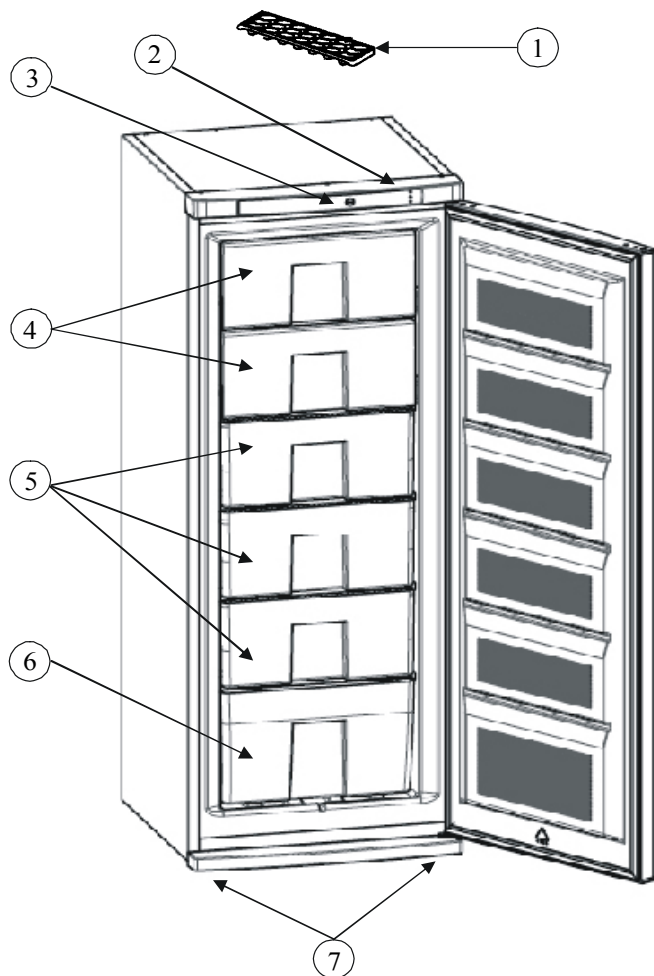

Cette présentation est donnée à titre d'information uniquement et porte sur les différentes parties de l'appareil.

En conséquence, certaines parties peuvent varier d'un modèle d'appareil à un autre.

1. BAC À GLAÇONS

2. PANNEAU D'AFFICHAGE

3. CADRAN DE THERMOSTAT DU
CONGÉLATEUR

4. CLAPETS DU CONGÉLATEUR

5. TIROIRS DU CONGÉLATEUR

6. TIROIR INFÉRIEUR DU
CONGÉLATEUR

7. PIEDS DE MISE À NIVEAU

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces consignes et conservez-les car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil a été fabriqué pour fonctionner sous une tension comprise entre 220 et 240 volts. Assurez-vous que cette plage de tension correspond à celle en vigueur dans votre localité. Le non respect de la tension appropriée annulera de fait la garantie et pourra endommager votre appareil.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu, c'est-à-dire la congélation ou la conservation des denrées alimentaires domestiques et ne doit en aucun cas être affecté à une utilisation différente.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Veillez à ne pas l'utiliser avec un cordon ou une fiche d'alimentation en mauvais état. Si l'appareil ne fonctionne pas ou a été endommagé, rapprochez-vous du magasin dans lequel vous l'avez acheté pour en savoir plus.
- Pendant le transport de cet appareil, vous devez prendre des précautions non seulement parce qu'il pèse, mais aussi parce qu'il comporte des bords tranchants en dessous du socle.
- Le présent appareil est réservé uniquement à une utilisation interne. Évitez donc de vous en servir en plein air (pour qu'il ne soit pas exposé à la pluie).
- Débranchez-le de la prise secteur en sortant la fiche de la prise avant tout travail de maintenance ou lorsque vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps.
- Évitez d'installer cet appareil à proximité des surfaces chaudes ou sous la lumière directe du soleil.
- Cet appareil doit être utilisé pour la congélation des denrées fraîches, la fabrication et la conservation des denrées présurgelées.
- Au moment d'effectuer la mise au rebut d'un ancien réfrigérateur doté d'un dispositif de verrouillage ou de fermeture au niveau de la porte ou du couvercle, assurez-vous de l'avoir désactivé afin d'éviter aux enfants d'en faire un objet de jeux où ils pourraient se retrouver coincés.

AVERTISSEMENTS :

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personnes responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **MISE EN GARDE:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

INFORMATIONS IMPORTANTES:

- Cet appareil a été fabriqué pour fonctionner sous des températures ambiantes (température de l'air environnant) entre 16 et 32°C. Si vous dépassez ces températures, c'est-à-dire si la température est supérieure ou inférieure à cette plage, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Si les températures ambiantes dépassent cette plage pendant des périodes prolongées, la température du congélateur dépassera la barre de -18 et les denrées peuvent se détériorer.
- Enlevez tous les emballages de l'appareil. Lavez l'intérieur de la carrosserie à l'eau tiède et au bicarbonate de soude (5ml à 0,5 litre d'eau). Laissez l'appareil sécher correctement.
- Lorsque vous utilisez le congélateur pour la première fois ou après le dégivrage, tournez le bouton du thermostat vers la position de super congélation pendant au moins 2 heures de temps avant d'introduire les denrées à conserver, puis ajustez à nouveau à la position normale.
- En cas de panne électrique, évitez d'ouvrir la porte. Les denrées congelées ne sauraient être affectées si la panne électrique se prolonge pendant moins de 18 heures de temps. Si la panne électrique se prolonge cependant, vérifiez l'état des denrées, puis consommez-les immédiatement ou faites-les cuire avant de les congeler à nouveau.

MISE AU REBUT:

Les anciens appareils doivent être correctement éliminés dans la mesure où ils peuvent contenir des CFC susceptibles d'affecter la couche d'ozone. Avant d'entreprendre l'élimination de votre appareil, veuillez contacter le service qui en a la charge dans votre localité pour des conseils relatifs à la méthode appropriée à utiliser.


Le gaz de réfrigération contenu dans le circuit de cet appareil est l'isobutène (R600a) ; il peut entraîner une petite pollution mais reste inflammable. Veuillez contacter le service qui en a la charge dans votre localité pour des conseils relatifs à la méthode appropriée à utiliser.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Le contrôle de la température du thermostat situé dans le panneau de contrôle régule la température du congélateur.

Réglage du thermostat

Thermostat de congélation

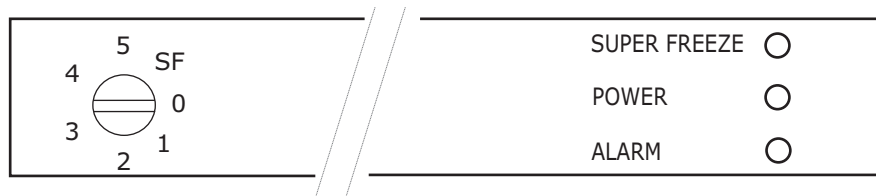

FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT:

Réglage du thermostat du congélateur; (0) : Cette position indique que le thermostat se trouve à la position d'arrêt et qu'aucun refroidissement n'est disponible. Notez toutefois, que cette position du thermostat ne coupe pas le congélateur de la prise secteur. Si vous souhaitez que ce soit le cas, vous devez débrancher la fiche de la prise d'alimentation.

Position 1 – 2 : Pour la conservation à court terme des denrées dans les compartiments de congélation.

Régalez le bouton de contrôle du thermostat sur la position médiane 3 pour un fonctionnement normal.

4 – 5 : Conservation à court long terme des denrées dans les compartiments de congélation.

SF : La position "SUPER FREEZE" est réservée à la congélation des denrées fraîches et à la réduction maximale de la température dans le congélateur.

Une fois la bonne température de fonctionnement atteinte dans le congélateur ou 24 heures après, vous devez repositionner le thermostat à sa position de fonctionnement normal.

Panneau d'affichage

SUPER FREEZE		Voyant orange
POWER		Voyant vert
ALARM		Voyant rouge

Voyant d'indication orange: Lorsque ce témoin est allumé, cela signifie que la fonction de super congélation a été sélectionnée (le cadran du thermostat a été orienté vers la position de super congélation qui diminue la température interne du congélateur au maximum).

Voyant d'indication vert: Lorsque ce témoin est allumé, cela signifie que le congélateur est branché à une source d'alimentation électrique.

Voyant d'indication rouge: Lorsque ce voyant est allumé, cela signifie que la température du congélateur est trop élevée, que vous avez allumé le congélateur pour la première fois, ou encore que des denrées chaudes ont été introduites dans le congélateur.

Le voyant de couleur rouge doit disparaître après un court instant ou lorsque la température du congélateur atteint la température de fonctionnement normal qui doit être inférieure à -18°C.

Si le voyant de couleur rouge s'allume, tournez le cadran du thermostat en direction du réglage de super congélation et patientez jusqu'à ce que le voyant rouge disparaisse. Ce processus peut prendre quelques temps en fonction de la quantité d'aliments qui ont été introduits ou si la porte a été ouverte pendant un moment.

La température de conservation peut être affectée par :

- La température ambiante
- La fréquence d'ouverture de la porte
- La quantité de denrées conservées
- La position de l'appareil

Au moment de déterminer le bon réglage du contrôle de température du thermostat, tous ces facteurs doivent être pris en compte et un réajustement du contrôle de la température du thermostat peut s'avérer nécessaire.

INSTALLATION :

Cet appareil doit être installé sur une surface plane; pour corriger ce problème le cas échéant, ajuster les pieds avant et les vissant ou en les dévissant.

Évitez d'installer cet appareil dans un cadre excessivement froid ou humide tel qu'un garage, une cave, etc.


Ne l'installez pas non plus à proximité d'une source de chaleur émise par exemple par une cuisinière, une chaudière, ou un radiateur. Évitez aussi la lumière directe du soleil.

Installez les entretoises murales fournies en les insérant dans le condenseur qui se trouve à l'arrière de l'appareil. (Se reporter au diagramme).

Insérez ces entretoises en les tournant à 90° dans le sens antihoraire pour éviter que l'appareil ne touche le mur et pour assurer une bonne distance avec celui-ci.

Après avoir fermé la porte du congélateur, un vide peut se constituer. Si tel est le cas et vous êtes dans l'impossibilité d'ouvrir la porte, patientez une minute avant d'essayer d'ouvrir la porte à nouveau pour voir si le vide va disparaître.

REMARQUE: Si l'appareil est installé sur un tapis ou une moquette, vous devez ajuster à nouveau les pieds avant une fois que l'appareil a eu le temps de bien s'installer.

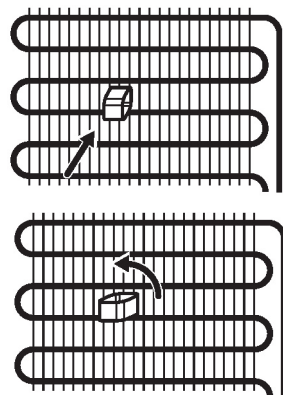

BRUITS ÉMIS PAR VOTRE APPAREIL:

Il peut arriver que vous entendiez des bruits plutôt inhabituels. Ceci s'explique par la circulation du réfrigérant dans le système de refroidissement. Ce phénomène s'est accentué depuis l'introduction des gaz sans CFC. Si c'est le cas sur votre appareil, ce n'est pas un défaut car il n'affectera pas la performance de votre congélateur.

ACHAT DES DENRÉES SURGELÉES:

Le présent appareil est un congélateur 4 étoiles qui peut congeler des denrées fraîches et en conserver qui soient présurgelées. Lorsque vous achetez des denrées congelées, prêtez attention aux consignes de conservation indiquées sur l'emballage. Vous pourrez ainsi conserver chaque aliment surgelé pendant la période indiquée.

CONGÉLATION DES ALIMENTS FRAIS:

- Se reporter à la fiche technique disponible à l'arrière de ce mode d'emploi pour la quantité maximale de denrées fraîches autorisées (kg) susceptible d'être congelée en 24 heures. Assurez-vous de ne jamais aller au-delà du maximum prescrit.
- Les denrées à congeler ne doivent pas être directement en contact avec les aliments déjà congelés. Il peut s'avérer nécessaire de réduire la quantité d'aliments à congeler le cas échéant.
- Réglez le bouton de contrôle de la température sur la position 24 heures avant d'introduire les denrées fraîches.
- Le compresseur fonctionnera sans interruption lorsqu'il est réglé sur la position "Super Freeze".
- Régler à nouveau le bouton de contrôle de la température du thermostat sur la position normale toutes les 24 heures.

CONSERVATION DES ALIMENTS SURGELÉS

- Tous les aliments congelés achetés doivent être introduits dans le congélateur dès que possible pour éviter qu'ils ne se décongèlent et se détériorent.
- Tous les conseils de conservation imprimés sur l'emballage de l'aliment congelé par le fabricant doivent toujours être respectés.
- Pour faire des glaçons, remplir le bac à glaçons avec de l'eau propre au $\frac{3}{4}$ et l'introduire dans le tiroir supérieur du congélateur
- Lorsque les glaçons sont prêts, enlevez-les en tenant le bac sous eau froide pour faciliter le retrait.

COMMENT DÉCONGELER LES ALIMENTS SURGELÉS :

- Décongeler à la température ambiante. N'oubliez pas qu'en décongelant vos aliments dans un environnement chaud, vous y invitez des bactéries.
- Veuillez toujours vous assurer qu'il ne reste aucun cristal de glace dans l'aliment que vous vous apprêtez à préparer, surtout en ce qui concerne la viande et le poisson. La présence de ces cristaux dans les aliments signifie que la décongélation ne s'est pas faite entièrement, ce qui peut donner lieu à de faibles températures pendant la cuisson. De faibles températures de cuisson peuvent ne pas détruire les bactéries.
- Faire cuire les aliments dès que possible après les avoir décongelé.
- Égoutter et verser tout liquide recueilli pendant la décongélation.

DÉCONGÉLATION DES LÉGUMES SURGÉLÉS:

- Certains aliments n'ont pas besoin d'être décongelés avant d'être cuits. Les légumes et les pâtes alimentaires peuvent directement être ajoutés à l'eau bouillante ou cuits à la vapeur. Les sauces et soupes congelées peuvent être introduites dans une poêle et chauffées tout doucement jusqu'à décongélation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE:

Ne jamais recongeler une denrée déjà décongelée à moins de l'avoir faite cuire pour en éliminer les bactéries nuisibles.

PÉRIODES DE VACANCES PROLONGÉES:

- Si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, procédez ainsi que suit:
- Débranchez-le de la prise secteur en sortant la fiche de la prise.
- Nettoyez l'intérieur et faites-le sécher comme indiqué dans la section relative au nettoyage de l'appareil.
- Laissez la porte de l'appareil ouverte pour éviter que de mauvaises odeurs ne s'installent pendant la non utilisation du congélateur.


PANNE D'ÉLECTRICITÉ:

- En cas de coupure d'électricité pendant moins de 10 heures de temps, laissez la porte fermée. Les aliments congelés ne seront pas affectés si l'appareil n'est pas alimenté pendant cet intervalle de temps.
- Pour plus de protection, vous pouvez couvrir l'appareil avec deux ou trois couvertures épaisses.
- Si la coupure électrique s'annonce longue, essayez d'introduire les denrées dans un autre appareil ou chambre froide, si possible.

- Si la coupure électrique dure plus de 10 heures de temps, vérifiez l'état des denrées qui se trouvent dans le congélateur. Si les aliments se sont décongelés, faites-les cuire et congelez-les à nouveau. À défaut, consommez-les immédiatement. Ne jamais recongeler les denrées qui ont été décongelés sans les avoir fait cuire.


DEGIVRAGE DU CONGELATEUR:

- Le congélateur a besoin d'être dégivré de temps à autre, surtout lorsque l'épaisseur du givre excède 3mm.
- Avant de procéder au dégivrage, faites passer l'appareil en mode Super Freeze pendant 24 heures afin de réduire au maximum la température des aliments. Cette disposition permettra aux denrées de se décongeler rapidement pendant qu'ils sortent de l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur
- Enlevez tous les aliments congelés et conservez-les dans des emballages épais ou dans plusieurs couches de papier journal pour en conserver la température. Dans le cas contraire, introduisez-les dans un autre congélateur.
- Veuillez remarquer qu'une augmentation de la température des denrées congelées pendant la décongélation manuelle pourrait en écourter la durée de vie.
- Enlevez tous les tiroirs de congélateur.
- Laissez la porte du congélateur ouverte en prévoyant un récipient approprié en dessous de la partie avant pour recueillir l'eau au fur et à mesure du dégivrage de l'appareil.
- Mettez un récipient au sol et sortez le tuyau de vidange du sac de documentation. Positionnez-le dans la rainure qui se trouve sur la partie avant du congélateur. Se reporter au diagramme ci-dessous.
- Lorsque le congélateur est entièrement dégivré, videz le récipient et enlevez le tuyau de vidange. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (se reporter à la section « Nettoyage et entretien »). Fermez ensuite la porte et branchez l'appareil à la prise secteur. Réglez le bouton de contrôle de la température du thermostat au maximum et introduisez vos denrées congelées. Faites fonctionner le congélateur pendant environ 4 heures sur ce réglage, puis revenez à votre réglage normal.

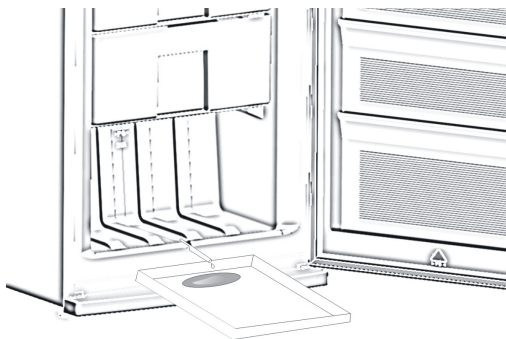

Entretoise de porte facile

Votre congélateur est doté d'une entretoise au fond de la carrosserie (se reporter au schéma ci-dessus). Cette entretoise a été prévue pour veiller à ce que la porte puisse être ouverte facilement en stoppant net un éventuel bâtiment de décompression susceptible de freiner le bon fonctionnement de l'appareil.

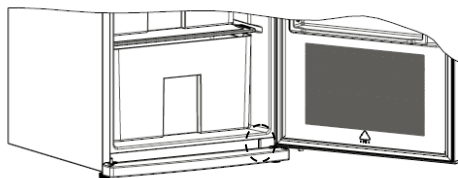

Avec cette entretoise en position, une petite condensation peut survenir autour de cette région et être facilement enlevée à l'aide d'un tissu ou d'une éponge propre.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

- Avant tout travail de nettoyage ou d'entretien, vous devez débrancher l'appareil de la prise secteur en sortant la fiche de la prise.
- Il est conseillé d'utiliser un peu de bicarbonate de soude dans de l'eau chaude pour nettoyer aussi bien l'intérieur que l'extérieur de l'appareil. (5ml à 0,5 litre d'eau). Faire sécher l'appareil correctement avant d'y introduire à nouveau les denrées.
- Nettoyage externe: Lavez l'extérieur de la carrosserie à l'eau savonneuse en veillant à manipuler l'eau à bonne distance des composants électriques qui se trouvent à l'arrière de la carrosserie.
- Il peut y avoir des objets pointus en dessous de l'appareil. Faites donc attention pendant le nettoyage.
- Une ou deux fois par an, époussetez à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur le condenseur situé à l'arrière de votre appareil. Cette précaution est nécessaire pour éviter qu'une accumulation de poussière n'affecte la performance de fonctionnement de l'appareil et entraîne ainsi une consommation excessive de courant électrique.



INVERSION DU SENS DE LA PORTE :

Débranchez l'appareil de la prise secteur.

Ouvrez la porte et enlevez les vis qui se trouvent sur le panneau frontal de contrôle. Elles sont trois dans la partie supérieure et deux dans la partie inférieure du panneau de contrôle avant. Déplacez légèrement le panneau de contrôle pour avoir accès à la charnière supérieure.

Enlevez les vis au niveau de la charnière supérieure et enlevez la charnière de la porte.

Sur la charnière que vous venez d'enlever, enlevez-en l'axe avec un tournevis à lame plate.

Vissez à nouveau cette charnière sur l'appareil.

Enlevez l'autre charnière de l'autre côté de l'appareil et insérez l'axe de charnière ; ne vissez pas encore cette charnière à l'appareil pour l'instant.

Soulevez légèrement la porte vers le haut et dévissez au niveau de l'axe inférieur (notez que la porte est quelque peu lourde).

Posez la porte en lieu sûr.

Dévissez le panneau frontal de contrôle inférieur pour accéder facilement aux vis d'articulation inférieures.

Enlevez la charnière inférieure et l'axe de charnière, puis tournez le segment 45 degrés dans le sens antihoraire et insérez l'axe de charnière dans l'orifice de l'autre segment. Transférez ensuite le segment dans le sens inverse.

Veillez à ne pas égarer la rondelle d'entretoise sortie de l'axe de charnière. Remplacez-la sur l'axe de charnière du nouvel emplacement.

Enlevez les étiquettes de porte des parties supérieure et inférieure de la porte et passez au côté opposé à la porte après avoir d'abord enlevé l'orifice d'obturation de la partie supérieure de la porte.

Enlevez et transférez la butée de porte de la partie inférieure de la porte vers les trous côté opposé dans la partie inférieure de la porte.

Fixez à nouveau la porte sur l'axe de charnière inférieure et assurez-vous que la rondelle d'entretoise soit en place. Fermez la porte en veillant à ce que celle-ci soit fixée correctement.

Insérez la charnière supérieure que vous avez enlevée précédemment, fixez à nouveau la charnière supérieure dans la partie supérieure de la porte et fixez la charnière sur l'appareil.

Enlevez la découpe mise en évidence à partir du panneau frontal de contrôle. À l'aide d'une petite scie à métaux, remplacez le panneau frontal de contrôle avec les cinq vis que vous avez enlevées plus loin.

Découpez la nouvelle position de charnière sur le panneau inférieur de contrôle avec une petite scie à métaux.

Ouvrez la porte et fixez à nouveau le panneau inférieur de contrôle, puis branchez une nouvelle fois l'appareil au secteur.

GUIDE DE DEPANNAGE:

Avant de nous contacter, veuillez vérifier les points ci-après.

Le congélateur ne fonctionne pas

- Assurez-vous d'avoir correctement inséré la fiche dans la prise.
- Veillez à ce que la prise secteur soit alimentée en essayant d'y brancher un autre appareil. Si l'autre appareil fonctionne, vérifiez aussi le fusible qui se trouve dans la prise du congélateur.

Le congélateur fait des bruits pendant son fonctionnement

- Veillez à ce que le congélateur soit à niveau et hors de contact avec un autre appareil ou meuble de cuisine.

Le congélateur ne congèle pas suffisamment

- Si la porte a été ouverte trop longtemps, ou si elle a été laissée ouverte pendant un certain temps, le congélateur prendra du temps avant d'atteindre la température qui a été réglée.
- Vérifiez que le flux d'air à l'arrière du congélateur n'a pas été réduit à cause d'une obstruction quelconque.
- Vérifiez qu'une grande quantité de denrées alimentaires n'ait pas été introduite dans le congélateur.

CHOSES À FAIRE ET À ÉVITER :

À faire- Nettoyez et dégivrez votre appareil assez régulièrement (Voir la section « Dégivrage »)

À faire- Vérifiez très souvent le contenu du compartiment.

À faire- Respectez les consignes du fabricant portées sur les étiquettes de conserves.

À faire- Choisissez des denrées fraîches de qualité supérieure et veillez à ce qu'elles soient soigneusement nettoyées avant leur congélation.

À faire- Emballez tous les aliments dans des sacs de polythène de qualité ou dans des récipients étanches en prenant le soin de vérifier que l'air n'y pénètre pas.

Évitez- de conserver des substances toxiques ou dangereuses dans votre congélateur. L'appareil a été conçu pour la congélation des denrées alimentaires uniquement.

Évitez- de consommer les denrées qui ont été congelées pendant une durée excessivement prolongée.

Évitez- de laisser la porte de l'appareil ouverte pendant longtemps car c'est assez coûteux pour l'appareil et entraîne une formation excessive de glace.

Évitez- d'utiliser des objets pointus comme des couteaux pour enlever la glace de l'appareil. Utilisez uniquement un couteau racleur en plastique

Évitez- d'introduire des aliments chauds dans l'appareil. Laissez-les refroidir jusqu'à température ambiante.

Évitez- d'introduire des bouteilles pleines d'eau ou des boîtes serties contenant des liquides gazeux dans le congélateur au risque de les voir éclater.

Évitez- de donner des glaces et des glaçons en provenance directe du congélateur aux enfants dans la mesure où leur faible température peut leur brûler les lèvres.

Évitez- d'essayer de conserver les denrées congelées qui ont été décongelées; elles doivent être consommées dans les 24 heures qui suivent ou recongelées.

FICHE TECHNIQUE :

Marque	Proline
Type d'appareil	Congélateur
Classement par étoiles	****
Volume brut total (en litre)	232 L
Volume de conservation total (en litre)	212 L
Capacité de congélation (kg/24)	22 Kg
Classe climatique + température ambiante	T / N
Classe énergétique ⁽¹⁾	A+
Consommation électrique (kWh/an) ⁽²⁾	268
Tension d'alimentation (V/Hz)	220-240V~
Bruits [dB(A)re 1 pW]	43 dB
Agent réfrigérant	R600a / 79g
Dimensions externes (L x P x H)	595 X 634 X 1550
Gaz souffleur d'isolation	Cyclo Pentan
(1) Classe énergétique : A.....G (A= économique G=moins économique)	
(2) La consommation électrique réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.	

