

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Réfrigérateur



SOMMAIRE

	CONSIGNES DE SECURITE	2
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	4
	DESCRIPTION DE L'APPAREIL	5
	DEBALLAGE	6
	Avant la première utilisation	6
	INSTALLATION	6
	Lieu d'installation	6
	Ventilation	7
	Mise à niveau	7
	Inverser le sens d'ouverture des portes	7
	INFORMATION SUR LE FROID VENTILE	8
	UTILISATION	8
	COMPARTIMENT REFRIGERATEUR	8
	Mise en route	8
	Réglage de la température	9
	Indicateur de température	10
	Zone la plus froide	10
	Stockage des denrées dans le réfrigérateur	11
	Conseils de stockage	11
	COMPARTIMENT CONGELATEUR	11
	Fabrication des glaçons	12
	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	13
	Nettoyage	13
	Dégivrage	13
	Remplacement de l'ampoule	14
	GUIDE DE DEPANNAGE	15
	Remédier à un mauvais fonctionnement	15
	Des bruits pendant le fonctionnement	15
	En cas d'absence ou de non utilisation prolongée	16
	En cas de panne de courant	16

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.

Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Avant la première utilisation

Avant de brancher l'appareil à la prise secteur pour la première fois, veuillez laisser reposer l'appareil pendant deux heures si l'appareil a été transporté en position verticale ou 24 heures si l'appareil a été transporté en position horizontale, ceci afin de permettre au gaz réfrigérant de redescendre dans le compresseur. Le non respect de ce délai pourrait endommager le compresseur.

Usage prévu

- Le réfrigérateur est destiné à un **usage domestique** uniquement.
- Il convient au refroidissement, à la congélation et au stockage de nourriture congelée, ainsi qu'à la fabrication de glaçons.
- **Pour des raisons de sécurité, ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.**

Sécurité des enfants

Les matériaux d'emballage (papier d'emballage, polystyrène) peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation ! Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants !

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités

physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

Câble d'alimentation

- Cet appareil est muni d'une prise de terre. Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.

- Avant de brancher votre réfrigérateur, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.

- Lorsque vous débranchez le câble, tirez toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

- Ne retirez jamais la fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout choc électrique.

Utilisation quotidienne

- Les récipients contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir à basse température. Ils présentent alors un risque d'explosion ! Ne stockez aucun récipient contenant des matériaux

inflammables tels que les atomiseurs, les extincteurs, les cartouches d'encre, etc., dans le réfrigérateur et/ou le congélateur.

- Les bouteilles et les canettes ne doivent pas être placées dans le compartiment congélation. Elles peuvent éclater lors de la congélation du contenu, et les boissons gazeuses peuvent même exploser !

- Ne stockez jamais de limonades, jus, bières, vins moussants, etc., dans le compartiment congélation.

- Ne mettez pas de crème glacée ou de glaçon dans la bouche immédiatement après leur sortie du compartiment congélation. La glace très froide peut geler sur les lèvres ou la langue et vous blesser.

- Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés et ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil ; la température très basse à laquelle ils se trouvent peut provoquer des brûlures de la peau.

- Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.

- **AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ou n'introduisez pas d'appareils électriques dans le réfrigérateur et/ou le congélateur (par exemple les sorbetières électriques, les mixers, etc.).**

- **AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositif mécanique ou tout autre moyen autre que ceux recommandés par votre revendeur pour accélérer le processus de dégivrage.**

- **AVERTISSEMENT : veuillez ne pas obstruer les ouvertures de ventilation de l'appareil ou de la niche dans laquelle il est encastré.**

- Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil.

- Evitez toute projection d'eau sur l'appareil.

- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

Réfrigérant

- Le circuit de réfrigération utilise un gaz naturel (R600a) très respectueux de l'environnement mais néanmoins inflammable.

- Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucun des composants du circuit de réfrigération n'ait été endommagé.

- **AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.**

- Si le circuit de réfrigération est endommagé :

- gardez l'appareil à l'écart des flammes nues et des sources d'inflammation ;
- assurez une bonne aération de la pièce dans laquelle est situé l'appareil.

Déplacement

- En cas de transport, vous devez attacher votre réfrigérateur avec des matériaux d'emballage, du ruban adhésif épais, et de la ficelle solide. Vous devez également vous conformer aux règles de transport mentionnées sur l'emballage.

- **Lors du déplacement du réfrigérateur, ne le mettez pas à l'horizontale ou à un angle inférieur à 45°.**

- Lors d'un déménagement ou d'un transport, retirez d'abord tous les éléments amovibles du réfrigérateur (clayettes, accessoires, bacs à légumes, etc.) ou immobilisez-les à l'intérieur de l'appareil pour le renforcer contre les secousses.

En cas de mauvais fonctionnement

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez d'abord consulter le paragraphe « Guide de dépannage » à la fin de cette notice. **Si les informations qu'il contient ne vous aident pas, veuillez ne pas procéder vous-même à d'autres réparations.**

Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent causer des blessures ou des pannes graves. Contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

Mise au rebut

Veuillez rendre les appareils usagés inutilisables avant de vous en débarrasser. Débranchez et coupez le câble d'alimentation, cassez ou enlevez le ressort de la porte et le cas échéant, les vis de la porte. Vous vous assurerez ainsi

que des enfants ou des animaux ne pourront pas s'enfermer dans l'appareil. Ce réfrigérateur contient des agents moussants inflammables. En fin de vie du réfrigérateur, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de recycler les réfrigérateurs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle ERCV 322b

Puissance d'alimentation : 174 W

Tension : 220 - 240 V~ 50 Hz

Puissance ampoule : 15 W

Classe énergétique : A+

Volume utile total : 318 litres

Volume utile réfrigérateur : 231 litres

Volume utile congélateur : 87 litres

Classe climatique * : T/N

Gaz réfrigérant : R600a

Poids net : 70 kg


Pouvoir de congélation : 4,2 Kg/24 heures

Autonomie en cas de coupure de courant : 13 heures

(*) : selon les normes européennes applicables



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

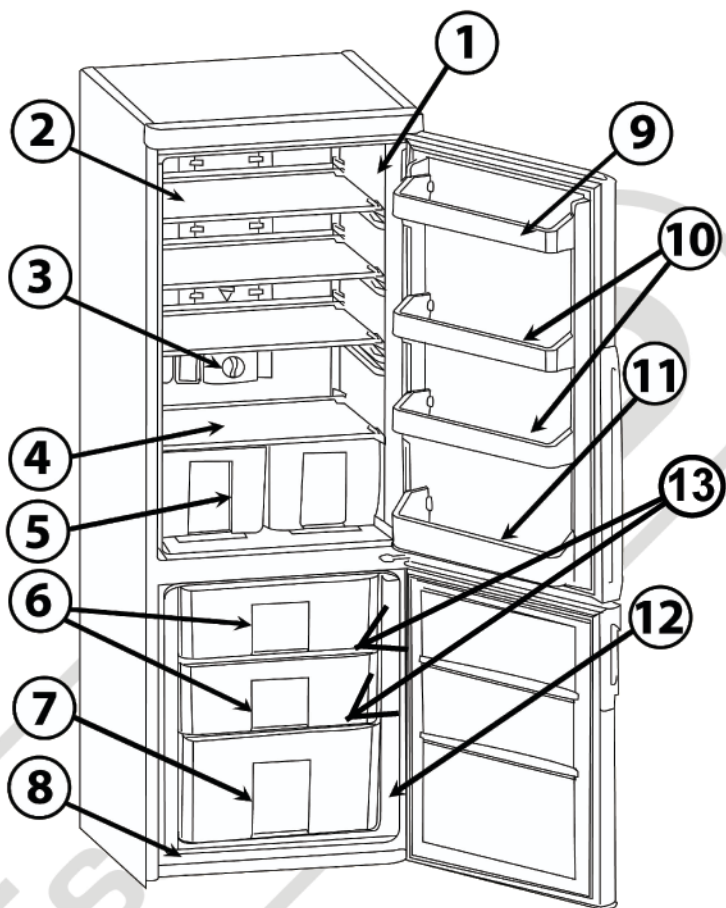

1) COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

2) Clayette

3) Thermostat

4) Clayette des bacs à légumes

5) Bac à légumes (x 2)

6) Paniers supérieur et central

7) Panier inférieur

8) Plinthe de protection

9) Balconnet supérieur

10) Balconnets intermédiaires

11) Balconnet porte-bouteilles

12) COMPARTIMENT CONGELATEUR

13) Étagère en verre




DEBALLAGE

Ôtez l'emballage de transport.

Vérifiez que l'appareil n'a pas subi de dommage pendant le transport. Vous ne devez en aucun cas brancher un appareil endommagé ! Si l'appareil est endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

Retirez toutes les bandes adhésives et tous les matériaux d'emballage situés à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.

Afin d'éviter que le condenseur ne repose pas contre le mur, attachez l'élément en plastique (fourni avec l'appareil) en le tournant à 90°.

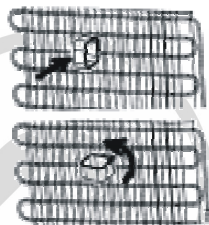

Avant la première utilisation

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède additionnée d'un peu de vinaigre blanc. N'utilisez pas de savon ou de détergent car l'odeur peut persister. Après le nettoyage, séchez complètement l'appareil.

Vous pouvez utiliser du white spirit pour enlever les restes d'adhésif à l'extérieur de l'appareil.

Pour le nettoyage de l'appareil, vous devez toujours l'éteindre et le débrancher, ou retirer les fusibles ou couper le disjoncteur.



INSTALLATION

Lieu d'installation

L'appareil doit être installé dans une pièce sèche et bien aérée.

Votre appareil sera lourd une fois chargé de denrées : il doit donc être placé sur un sol solide et résistant.

La consommation d'énergie et le fonctionnement efficace de l'appareil sont affectés par la température ambiante.

L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni à des éclaboussures.

L'appareil ne doit pas être installé à côté d'un radiateur, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur.

Installez l'appareil uniquement dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique pour laquelle il a été conçu.

La classe climatique se trouve sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

La prise du cordon d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.

Le tableau ci-dessous montre la température ambiante adéquate pour chaque classe climatique :

Classe climatique	Température ambiante
SN	de +10 à +32°C
N	de +16 à +32°C
ST	de +16 à +38°C
T	de +16 à +43°C

Votre réfrigérateur Essentiel b ERCV 322b se situe en classe N. En deçà ou au-delà des valeurs de température ambiante indiquées, les performances de votre réfrigérateur peuvent être affectées avec un risque de péremption des denrées alimentaires.

Ventilation

Assurez-vous que l'air puisse toujours circuler à l'arrière et au-dessus de l'appareil. Pour garantir un bon fonctionnement de votre appareil, veuillez laisser un espace d'au moins 15 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm entre l'arrière et le mur et 2,5 cm de chaque côté.

Si l'appareil de réfrigération est installé à côté d'un autre réfrigérateur ou congélateur, vous devez laisser un espace libre de 5 cm sur les côtés, afin de prévenir la formation de condensation à l'extérieur de l'appareil.

Mise à niveau

Pour son fonctionnement sans vibration, l'appareil doit être mis à niveau. Pour cela, ajustez les pieds avant réglables afin d'équilibrer correctement l'appareil.

Inverser le sens d'ouverture des portes

Il est possible de changer le sens d'ouverture des portes de votre réfrigérateur. Pour procéder à cette modification, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.




INFORMATION SUR LE FROID VENTILE

Les réfrigérateurs à froid ventilé sont différents des réfrigérateurs à froid statique compte tenu de leur système de fonctionnement.

Dans un réfrigérateur normal, dans le compartiment congélateur, l'humidité provenant d'aliments frais ou de l'air entrant dans l'appareil lors de l'ouverture de la porte entraîne la formation de givre dans ce même compartiment.

Les réfrigérateurs à froid ventilé fonctionnent d'une manière totalement différente. La zone sèche et fraîche reçoit l'air de manière homogène dans toutes les parties des compartiments réfrigérateur et congélateur grâce au ventilateur. L'air frais qui est distribué de façon uniforme, y compris dans les espaces entre les clayettes, permet non seulement de s'assurer que tous les aliments sont refroidis d'une manière équilibrée et appropriée, mais également d'empêcher toute humidification et apparition de givre.

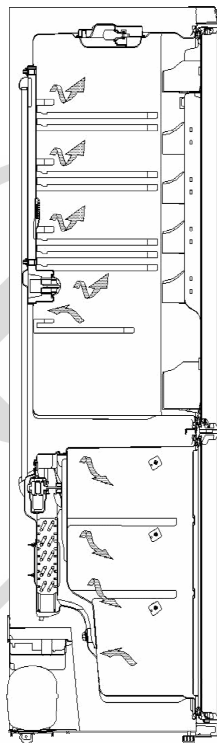



UTILISATION

COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

Mise en route

1. **Avant de brancher l'appareil sur une prise secteur pour la première fois, veuillez laisser reposer l'appareil pendant deux heures**, ceci afin de permettre au gaz réfrigérant de redescendre dans le compresseur. Le non-respect de ce délai pourrait endommager le compresseur.
2. Branchez l'appareil.
3. Tournez le bouton du thermostat sur le réglage souhaité. Un réglage intermédiaire est en général adapté à un fonctionnement normal.

Réglage de la température

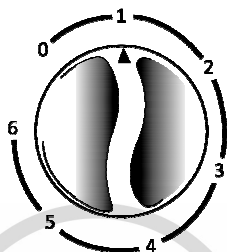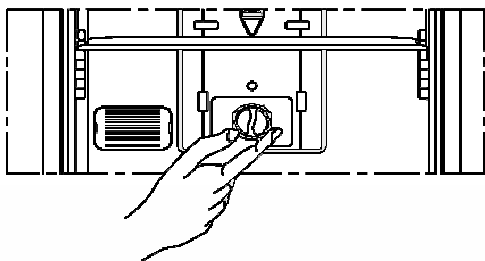

- Le bouton du thermostat commande la mise en marche et l'arrêt de l'appareil. La position « 0 » correspond à la position « arrêt » de l'appareil.
 - Le thermostat permet de régler à la fois le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur.
 - Il peut être positionné sur n'importe quelle valeur comprise entre 1 et 6. Lorsque vous tournez le bouton du thermostat de la position 1 à la position 6, le degré de refroidissement augmente. Le repère 6 correspond à la position la plus froide.
 - **Effectuez un premier réglage sur une position médiane (3 ou 4) pour une utilisation normale et quotidienne.**
-
- La température à l'intérieur de l'appareil est fonction de plusieurs facteurs, tels que la température ambiante, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte, etc.
 - **A la mise en service de l'appareil ou après un arrêt prolongé**, si vous utilisez immédiatement le **compartiment congélateur**, placez le thermostat sur la position 6 pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits surgelés ou congelés dans le compartiment congélateur. Ramenez ensuite le thermostat sur une position d'utilisation normale.
 - **Note : Lorsque le thermostat se trouve sur la position 6, il se peut que vous entendiez le compresseur fonctionner plus régulièrement.**
 - Pour préserver la chaîne du froid des denrées, il est recommandé de laisser l'appareil fonctionner pendant 24 heures afin d'atteindre une température correcte de conservation.
 - Pendant ce laps de temps, veillez à ne pas ouvrir et fermer trop souvent les portes de l'appareil et ne le remplissez pas de manière excessive.
 - Lorsque vous souhaitez faire fonctionner à nouveau votre réfrigérateur après l'avoir débranché, attendez au moins 5 minutes avant d'insérer à nouveau la fiche dans la prise afin que le compresseur ne subisse aucun dommage.

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, le réfrigérateur est équipé d'un indicateur de température (situé dans la zone la plus froide et repéré par le pictogramme ci-contre).




- Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.



Réglage incorrect



Réglage correct

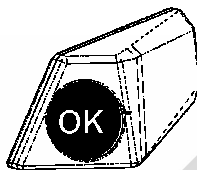

- Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de la zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position supérieure.
- A chaque modification du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

NOTE : Après des ouvertures répétées (ou une ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

- Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, thermostat sur une position élevée, ouvertures fréquentes de la porte), ramenez progressivement la manette du thermostat sur une position inférieure jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur. En effet, le dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur ne s'effectue que si le compresseur s'arrête par intermittence.


Zone la plus froide



Le symbole indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur, dont la température est inférieure ou égale à 4°C.

Cette dernière se situe juste au-dessus du bac à légumes comme indiqué sur le schéma ci-contre.

Les clayettes étant amovibles, veillez toujours à ce que la clayette délimitant la zone froide soit positionnée au niveau de l'autocollant afin de garantir la température dans cette zone.

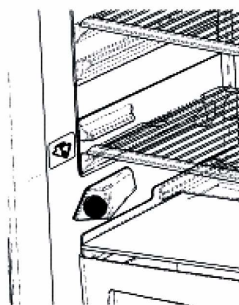

Stockage des denrées dans le réfrigérateur

Emplacements	Produits
Clayettes supérieures	Aliments cuits, entremets et toutes denrées à consommer assez rapidement.
Zone la plus froide	Viande, volaille, gibier et poissons crus. Temps maximum de conservation : 1 à 2 jours. Fruits frais, charcuterie.
Bacs à légumes	Légumes frais, fruits.
Contre-porte	Les balconnets recevront, en bas les bouteilles puis en remontant, les produits de faible volume et d'emploi courant (yaourts, crème fraîche, etc.). Le beurre, les fromages cuits et les œufs trouveront leur place dans les casiers appropriés.

Conseils de stockage

- Afin d'éviter l'apparition d'odeurs, les aliments doivent être rangés couverts ou dans des récipients fermés.
- Attendez le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (ex : soupe).
- N'entreposez que des aliments frais, nettoyés et emballés dans des emballages ou récipients alimentaires appropriés.
- Les fruits et les légumes peuvent être rangés directement dans les bacs à légumes. Il n'est pas nécessaire de les emballer séparément.
- Limitez le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
- Disposez les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement autour.
- Nous vous rappelons qu'un produit décongelé doit être consommé rapidement et ne jamais être recongelé sauf s'il a été cuit entre temps.

COMPARTIMENT CONGELATEUR

- Utilisez le compartiment congélateur de votre appareil pour conserver des aliments surgelés, congeler des produits frais et fabriquer des glaçons.
- Vous pouvez placer vos aliments frais à côté des autres aliments surgelés une fois qu'ils sont congelés (attendre au moins 24 heures).
- Avant la congélation, partagez les plats en petites portions. Ainsi la congélation nécessitera moins de temps, et vous ne devrez décongeler que la portion que vous souhaiterez consommer.
- Ne recongelez pas des aliments qui ont décongelé. Ceci présente des risques pour votre santé comme, par exemple, des intoxications alimentaires.
- Ne placez pas de plats chauds dans le congélateur avant qu'ils n'aient refroidi, les aliments déjà congelés pourraient pourrir.
- Lorsque vous achetez des aliments surgelés, assurez-vous qu'ils ont été congelés dans de bonnes conditions et que l'emballage n'est pas déchiré.

- Si l'emballage d'un aliment surgelé est humide et qu'il sent mauvais, l'aliment a peut-être été conservé auparavant dans de mauvaises conditions. Ne conservez pas cet aliment !
- Lors du rangement des aliments surgelés, les conditions de conservation indiquées sur l'emballage doivent être respectées. S'il n'y a pas d'instructions, les aliments doivent être consommés le plus rapidement possible.
- La durée de conservation d'un aliment surgelé change selon la température ambiante, les ouvertures et fermetures répétées des portes, le réglage du thermostat, le type d'aliment et le temps qui s'est écoulé entre le moment où l'aliment a été acheté et celui où il a été placé dans le congélateur. Respectez toujours les instructions indiquées sur l'emballage et ne dépassez jamais la durée de conservation.

Voici quelques recommandations pour le rangement et la conservation de vos aliments dans le compartiment congélateur :

Mettez la nourriture congelée dans le congélateur dès que possible, et assurez-vous :

- De ne pas entreposer trop d'éléments dans les casiers.
- De permettre à l'air de circuler autour de chaque élément.
- De ne pas entreposer de la nourriture non emballée.

Fabrication des glaçons

- Pour faire des glaçons, versez de l'eau froide dans le bac à glaçons jusqu'aux trois quarts de sa hauteur, et placez-le dans le compartiment congélateur et laissez l'eau congeler.
- Pour extraire les glaçons, tordez légèrement le bac à glaçons ou placez-le sous l'eau courante pendant quelques secondes.
- Pour avoir plus d'espace dans le compartiment congélateur, utilisez les étagères en verre pour les compartiments supérieur et moyen. Pour le compartiment inférieur, utilisez le panier inférieur.



Nettoyage

⚠ DEBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE PROCEDER AU NETTOYAGE.

1. Retirez les aliments congelés et les aliments frais de l'appareil.
Enveloppez les aliments congelés dans plusieurs couches de papier-journal, couvrez-les et stockez-les dans un endroit frais.
2. Nettoyez les compartiments réfrigérateur et congélateur à l'aide d'une éponge imbibée d'une solution de bicarbonate de soude et de l'eau tiède.
3. Nettoyez les accessoires à l'aide d'une éponge douce et de l'eau tiède savonneuse.
4. Après le nettoyage, rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.
5. Une fois que tout est sec, l'appareil peut être remis en marche.


⚠ N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d'éponges avec grattoir pour procéder au nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.

- Ne versez pas d'eau dans l'appareil pour le nettoyer.

- L'accumulation de poussière sur le condenseur augmente la consommation d'énergie. C'est pourquoi il faut nettoyer le condenseur à l'arrière de l'appareil une fois par an avec une brosse souple ou un aspirateur.

Dégivrage


Le dégivrage s'effectue automatiquement lorsque l'appareil est en fonctionnement. L'eau de dégivrage est recueillie dans le bac d'évaporation et s'évapore automatiquement.

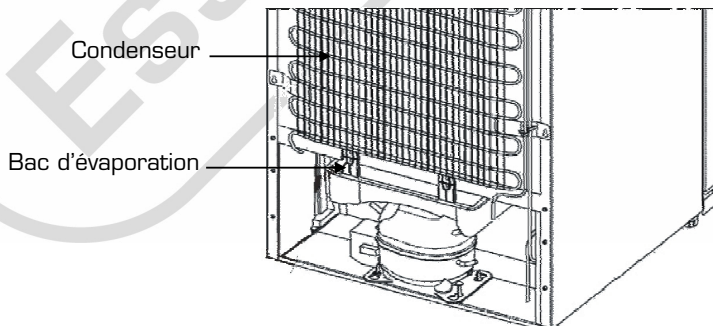

Remplacement de l'ampoule



IMPORTANT : Il y a un risque de choc électrique ! Avant de changer l'ampoule, éteignez l'appareil et débranchez-le ; vous pouvez aussi retirer les fusibles ou couper le disjoncteur.

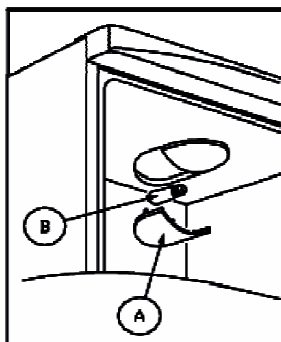

1. Débranchez le réfrigérateur et tournez le bouton du thermostat sur la position « 0 » (Arrêt).
2. Déboîtez le couvercle à l'aide d'un tournevis plat et retirez-le.
3. Remplacez l'ampoule usagée par une ampoule aux caractéristiques strictement identiques : **type E14, 220 - 240 V~, 15 W.**
4. Remplacez le couvercle.
5. Rebranchez l'appareil après avoir attendu 5 minutes.



Remédier à un mauvais fonctionnement

Un mauvais fonctionnement peut être dû à un problème mineur que vous pouvez résoudre vous-même à l'aide des instructions ci-dessous. Avant d'appeler un technicien, procédez aux vérifications suivantes :

1) Votre réfrigérateur ne fonctionne pas

Vérifiez :

- o qu'il est branché,
- o que l'interrupteur général de votre habitation n'est pas déconnecté,
- o que le thermostat n'est pas positionné sur « O »,
- o que la prise est adaptée et en bon état. Pour ce faire, branchez un autre appareil sur la même prise.

2) Votre réfrigérateur ne fonctionne pas de façon optimale

Vérifiez :

- o que vous ne l'avez pas surchargé,
- o que les portes sont bien fermées,
- o que le condenseur n'est pas couvert de poussière,
- o que l'espace laissé à l'arrière et sur les côtés de l'appareil est suffisant.

3) Votre appareil est bruyant :

Le gaz de refroidissement qui circule dans le circuit de réfrigération peut parfois émettre un petit bruit même lorsque le compresseur ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, ceci est tout à fait normal.

Si vous entendez un bruit différent, vérifiez :

- o que l'appareil est bien droit,
- o que rien ne touche l'arrière,
- o que le contenu de l'appareil ne vibre pas.

Si les éléments ci-dessus ne vous aident pas à résoudre le problème, ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ; contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

IMPORTANT : Les réparations de votre réfrigérateur ne doivent être réalisées que par des techniciens de maintenance qualifiés. Des réparations mal faites peuvent conduire à des dangers pour les utilisateurs.

Des bruits pendant le fonctionnement

Les bruits suivants sont des aspects normaux du fonctionnement de l'appareil :

✓ Crépitements (craquement de la glace) :

Ce bruit se fait entendre lors du processus de dégivrage automatique.

Vous pouvez également l'entendre lorsque le réfrigérateur est en train de se refroidir ou se réchauffer (dilatation des matériaux de l'appareil).

✓ **Claquement :**

Ce bruit se fait entendre lorsque le thermostat met en marche le compresseur ou lorsqu'il l'éteint.

✓ **Bruit de compresseur :**

Il s'agit du bruit normal du moteur. Ce bruit indique que le compresseur fonctionne normalement. Lorsque le compresseur s'enclenche, le bruit peut s'intensifier légèrement pendant un court moment.

✓ **Bruit de bulles et de glouglous :**

Ce bruit se fait entendre lorsque le fluide réfrigérant coule dans les serpentins à l'intérieur du système.

✓ **Bruit d'eau qui coule :**

Il s'agit du bruit normal de l'eau qui s'écoule dans le contenant d'évaporation pendant le processus de dégivrage. Ce son peut être entendu lors du processus de dégivrage effectué à l'intérieur de l'appareil.

En cas d'absence ou de non utilisation prolongée

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période (par exemple pendant les vacances d'été), débranchez-le, nettoyez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs.

En cas de panne de courant

- Si la panne est de courte durée, il n'y a aucun risque d'altération pour les aliments. Cependant, n'ouvrez pas les portes. L'autonomie de fonctionnement de votre appareil est indiquée au chapitre « **Caractéristiques techniques** ». Cette durée est sensiblement raccourcie suivant la charge de l'appareil.

- Si la panne doit se prolonger, transférez les produits surgelés et congelés dans un autre congélateur.

- Dès que vous constatez un début de décongélation, consommez les aliments le plus rapidement possible ; recongelez les aliments crus après les avoir cuits.

Essentiel



**Testé dans nos
laboratoires**

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN TURQUIE
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN

52054514