



WFA8-1201 / 383488

**(FR) MANUEL D'UTILISATION
LAVE-LINGE**



SOMMAIRE :

- CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ	5
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	7
- DESCRIPTION	8
- BANDEAU DE COMMANDE	
• TIROIR DE PRODUITS LESSIVIELS	9
• MANETTE SÉLECTION DE PROGRAMME	10
• BOUTON SÉLECTEUR DE LA VITESSE D'ESSORAGE	11
• AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE	11
- INSTALLATION	
• DÉMONTAGE DES VIS DE BRIDAGE	12
• RÉGLAGE DES PIEDS	12
• RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	13
• RACCORDEMENT DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU	13
• RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE	14
- UTILISATION DU LAVE-LINGE	
• PRÉPARATION DU LAVAGE	14
• PREMIÈRE UTILISATION	16
• CHOISIR UN PROGRAMME	16
• TABLEAU DES PROGRAMMES	17
• MISE EN FONCTIONNEMENT DE VOTRE MACHINE	18
• SYMBOLES D'AVERTISSEMENT	20
- ENTRETIEN ET NETTOYAGE	
• FILTRES DES RACCORDS D'ARRIVÉE D'EAU	22
• FILTRE DE POMPE DE VIDANGE	23
• BAC À PRODUITS	24
• SIPHON D'ASSOUPLEISSANT	24
• CARROSSERIE	24
• TAMBOUR	25
• ÉLIMINATION DU CALCAIRE	25
- GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE	26
- INFORMATIONS PRATIQUES	31

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, sont service agréé ou une personne similaire qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne puissent pas être obstruées par un tapis ou quoi que ce soit d'autre.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants. Celui-ci peut néanmoins être utilisé par des personnes âgées de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et avoir compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sans surveillance.
- Afin de ne pas endommager votre appareil, la quantité maximum de linge sec qui peut être chargée dans ce lave linge est de 8kg pour le coton, 3,5kg pour le synthétique et pour le linge mixte et 2.5kg pour la laine et pour le linge délicat.
- Cet appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau à l'aide des accessoires neufs fournis avec l'appareil. Les anciens sets de raccordement au réseau de distribution d'eau doivent être jetés.
- Pour que votre appareil fonctionne bien, la pression d'eau de votre réseau doit être comprise entre 0,1 et 1 MPa. Une pression de 0,1 MPa équivaut à un débit d'eau de plus de 8 litres par minute qui s'écoule d'un robinet entièrement ouvert.



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

Cet appareil, destiné à un usage exclusivement domestique, a été conçu pour laver, rincer et essorer les textiles lavables. Il ne peut être utilisé que conformément à cette notice. Nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas de non respect de ces recommandations pouvant entraîner des dégâts matériels ou corporels.

Si, avant lavage, vous traitez votre linge à l'aide de détachants, dissolvants et, en règle générale, de tous produits inflammables ou à fort pouvoir détonant, ne l'introduisez pas immédiatement dans l'appareil. De même, il vous est fortement recommandé de ne pas utiliser de solvants ou de produits en bombe aérosol à proximité de votre lave-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée (risque d'incendie et d'explosion).

Si vous êtes amené à ouvrir votre machine en cours de cycle (par exemple : pour ajouter ou retirer du linge), suivant la phase dans laquelle se trouve le programme (en lavage essentiellement), prenez garde à la température intérieure qui peut être très élevée (risque de brûlures graves).

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Ne programmez le prélavage que lorsque c'est absolument nécessaire : par ex. pour des vêtements de sport ou de travail très sales, etc...
- Pour du linge peu ou moyennement sale, un programme à basse température est suffisant pour obtenir un résultat de lavage impeccable.
- Pour du linge peu sale choisissez un cycle de lavage court.
- Dosez le produit de lavage selon la dureté de l'eau, le degré de salissure et la quantité de linge et respectez les conseils sur les paquets des produits lessiviels.

RECOMMANDATIONS

- **Avant la première utilisation de votre lave linge, il est conseillé d'effectuer un cycle de lavage complet en mettant ½ mesure de détergent dans le compartiment 2, sans linge et en sélectionnant le programme pour les vêtements cotons 95°C.**
- Une lessive ou un assouplissant qui reste longtemps au contact de l'air séchera et collera au bac à produits. Pour éviter cet inconvénient, versez le détergent ou l'assouplissant dans le bac à produits juste avant de démarrer le lavage.
- Utilisez uniquement la fonction prélavage pour les vêtements très sales. Si vous n'utilisez pas votre machine pendant un certain temps, débranchez la machine, fermez l'arrivée d'eau et laissez le hublot ouvert pour laisser sécher l'intérieur de la machine et prévenir ainsi la formation de mauvaises odeurs.
- Les procédures de contrôle qualité ont montré qu'une certaine quantité d'eau pouvait rester dans la machine et ne nuit en rien à son bon fonctionnement.
- Après chaque lavage, il est conseillé de laisser entrouvert le bac à lessive, afin qu'il sèche. Cela permettra de mettre la lessive au prochain lavage dans un bac parfaitement sec et éviter ainsi que la lessive s'humidifie et reste en bloc dans le bac à lessive.
- **Diminuez sensiblement les quantités de lessive**, par rapport à votre ancien lave linge, compte tenu que votre nouveau lave linge consomme beaucoup moins d'eau (nouvelles normes en matière de consommations énergétiques). Si vous mettez trop de lessive, les résultats de lavage seront moins bons, car la lessive ne pourra pas être complètement éliminée par les rinçages.
- Cet appareil n'est pas destiné à être intégré ou encastré.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque	AUCHAN
Référence produit	WFA8-1201 / 383488
Capacité nominale (en kg de linge sec) lavage du coton pleine charge	8.0
Efficacité énergétique	A+++
Consommation annuelle d'énergie (kwh/an)*	194
Consommation d'énergie (programme coton 60°C à pleine charge) (kwh/cycle)	0.91
Consommation d'énergie (programme coton 60°C à demi-charge) (kwh/cycle)	0.81
Consommation d'énergie (programme coton 40°C à demi-charge) (kwh/cycle)	0.71
Consommation d'eau (programme coton 60°C à pleine charge) (L /cycle)	48
Consommation d'eau (programme coton 60°C à demi-charge) (L /cycle)	41
Consommation d'eau (programme coton 40°C à demi-charge) (L /cycle)	41
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,50
Consommation d'énergie en mode laissé sur marche (W)	1.00
Consommation d'eau annuelle (L/an)**	9680
Teneur en humidité restante atteint pour la norme de 60 ° C (%)***	53
Classe d'efficacité d'essorage	B
Niveau d'émissions acoustiques au cours de la phase de lavage coton 60°C à pleine charge	58 dB
Niveau d'émissions acoustiques au cours de la phase d'essorage à pleine charge	76 dB
Hauteur x Largeur x profondeur (cm)	84,5x59,7x55,7
Vitesse maximale d'essorage (tr/min)***	1200
Emission acoustique dans l'air (en phase de lavage) (dB(A))	58
Emission acoustique dans l'air (dB(A))	75
Durée du programme (min) (programme coton 60°C à pleine charge)	200
Durée du programme (min) (programme coton 60°C à demi charge)	175
Durée du programme (min) (programme coton 40°C à demi charge)	100

- Le programme numéro 2 (programme coton 60°C standard) et le programme numéro 3 (programme coton 40°C standard) sont les programmes de lavage standards auxquels se réfèrent les informations contenues sur les fiches produits et les étiquettes, pour du linge en coton normalement sale. Ces programmes sont les plus efficaces en terme de consommation eau/électricité.

- La température réelle constatée peut varier par rapport à la température du cycle déclarée.


- La durée du programme, la consommation d'énergie et les valeurs de consommation d'eau peuvent varier en fonction du poids et du type de la charge de lavage, des fonctions extra sélectionnées, de l'eau courante, ainsi que de la température ambiante.

* Sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton 60°C et 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

** Sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton 60°C et 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.


*** Sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton 60°C à pleine charge et à demi-charge, et pour le programme coton à 40°C à demi-charge.

DESCRIPTION

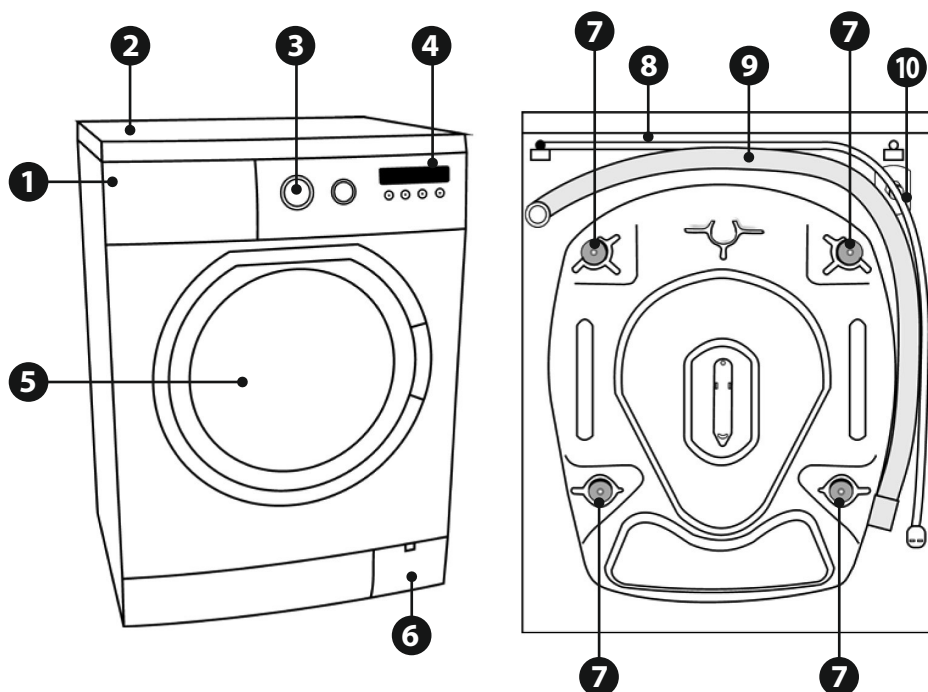


- ❶ Tiroir à lessive
- ❷ Dessus
- ❸ Manette Programme
- ❹ Afficheur
- ❺ Hublot
- ❻ Trappe accès pompe de vidange (filtre)
- ❼ Vis de bridage (transport)
- ❽ Câble d'alimentation électrique
- ❾ Tuyau de vidange
- ❿ Tuyau d'arrivée d'eau

BANDEAU DE COMMANDE

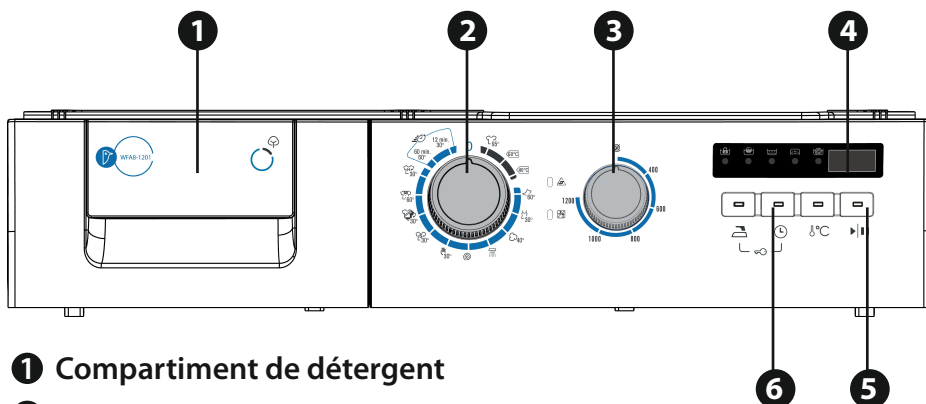

- 1** Compartiment de détergent
- 2** Sélecteur de programme
- 3** Bouton sélecteur de la vitesse d'essorage
- 4** Affichage électronique
- 5** Bouton Marche / Pause
- 6** Bouton de la fonction auxiliaire

TIROIR DE PRODUITS LESSIVIELS

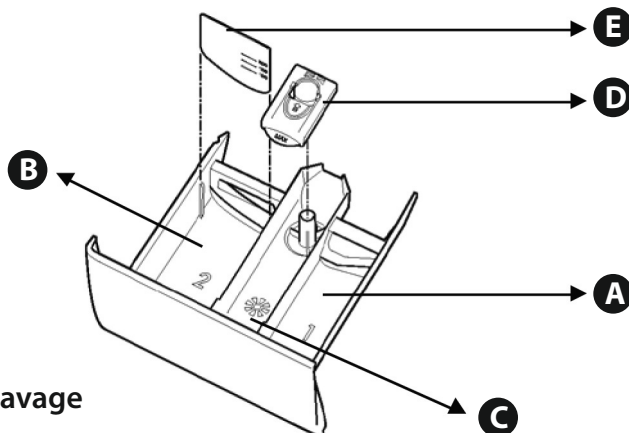


- A** Compartiment prélavage
- B** Compartiment lavage
- C** Compartiment assouplissant
- D** Couvercle siphon assouplissant
- E** Paroi spécifique lessive liquide (livrée avec la notice)



MANETTE SÉLECTION DE PROGRAMME

À l'aide de la manette « Programmes », vous avez la possibilité de sélectionner le programme avec lequel vous désirez laver vos vêtements. Vous pouvez régler le processus de sélection du programme en tournant la manette « Programmes » dans les deux sens. Vous devez prendre des précautions pour que le signe de réglage de la manette « Programmes » soit exactement sur le programme que vous voulez sélectionner. Lorsque vous ramenez la manette du programme à la position 0 (arrêt), votre lave linge effectue une opération de vidange afin de mettre un terme (annuler) au cycle dudit programme. À la fin de cette évacuation, la machine passe en mode de veille. Vous pouvez à présent sélectionner un autre programme que vous souhaitez démarrer.

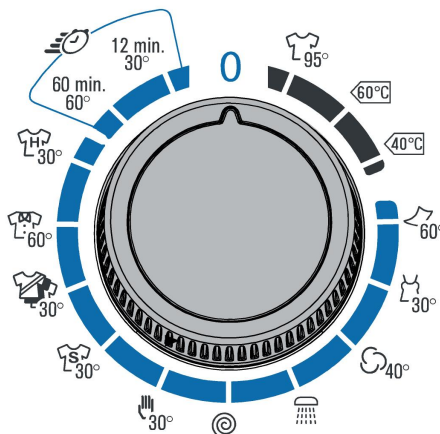

1		Coton blanc - 95°
2		Coton blanc - 60° 60°C
3		Coton blanc - 40° 40°C
4		Synthétique - 60°
5		Soie - 30°
6		Laine - 40°
7		Rinçage
8		Essorage
9		Lavage main - 30°
10		Vêtements de sport - 30°
11		Mixte - 30°
12		Blouses/Chemises - 60°
13		Hygiène - 30°
14		Quotidien 60' - 60°
15		Rapide 12' - 30°


Pour plus d'explication sur ces programmes, se reporter au «TABLEAU DES PROGRAMMES» p. 17.

BOUTON SÉLECTEUR DE LA VITESSE D'ESSORAGE


Grâce au bouton sélecteur de la vitesse d'essorage , vous pouvez procéder au réglage de la vitesse du processus d'essorage de vos vêtements. L'intervalle de réglage de la vitesse se situe entre (Pas de tour) et la vitesse maximale d'essorage de votre machine.

Si le bouton sélecteur de la vitesse d'essorage est supérieur à la vitesse d'essorage maximale du programme sélectionné, la machine fera le tour en fonction de la vitesse d'essorage maximale du programme.

REMARQUE : Essorez vos vêtements sensibles et délicats dans le mode le plus approprié.

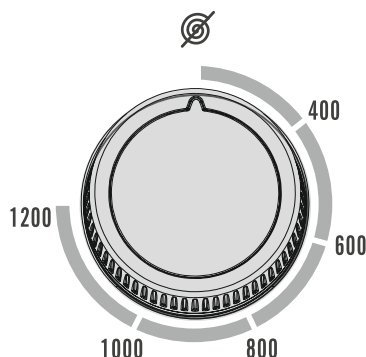

AFFICHAGE ELECTRONIQUE

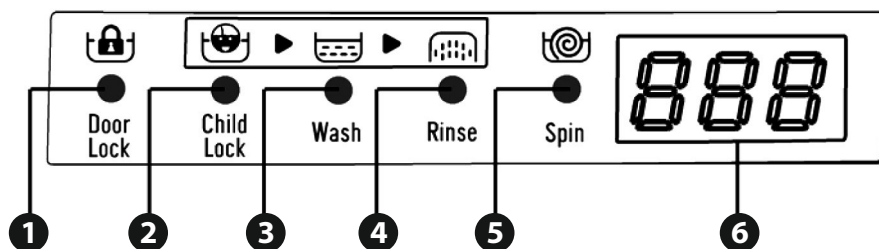

❶ Voyant de verrouillage de porte

Le voyant de verrouillage de porte, indique que la porte est verrouillée par la machine.

❷ Voyant de verrouillage enfant

Le voyant de verrouillage enfant, indique que le verrouillage enfant sera actif.

❸ Voyant de lavage

Le voyant de lavage, indique que la machine est dans la phase de lavage.

❹ Voyant de rinçage

Le voyant de rinçage indique que la machine est dans la phase de rinçage.

❺ Voyant d'essorage

Le voyant d'essorage indique que la machine est dans la phase d'essorage.

❻ Affichage électronique

Sur l'affichage électronique, vous pouvez visualiser la température de l'eau de lavage, le temps pendant lequel votre machine continuera de laver.

Par ailleurs, l'affichage électronique va vous avertir au moyen de symboles d'erreur sur l'afficheur lorsqu'une erreur est survenue sur votre machine et il vous informe de l'achèvement du programme de lavage en révélant l'expression «fin» sur l'afficheur dès que le programme de lavage que vous avez sélectionné est également terminé.

INSTALLATION

Avant d'utiliser votre machine à laver, vérifiez les points ci-dessous.

DEMONTAGE DES VIS DE BRIDAGE

- Les vis de bridage situées à l'arrière de la machine doivent être démontées avant la mise en service de la machine.
- Dévissez les vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé appropriée. (Fig.1)
- Retirez les vis. (Fig.2) Ainsi que les ensembles complets de bridage (composé de 3 pièces comme indiqué sur la vue fig.2bis) en les faisant pivoter légèrement à gauche et à droite pour les retirer de leur emplacement.
- Dans les orifices d'où ont été retirées les vis de bridage, insérez les vis de fermeture en plastique fournies avec les accessoires. (Fig.3)
- Conservez les vis de bridage provenant de la machine. Elles pourront être utilisées pour un transport ultérieur de la machine.

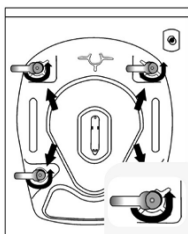


Fig. 1

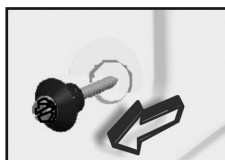


Fig.2



Fig. 3

REGLAGE DES PIEDS

- N'installez pas la machine sur un tapis ou des surfaces similaires.
- Pour un fonctionnement silencieux et sans vibration, placez la machine sur une surface plane, non glissante et solide.
- Équilibrez au moyen des pieds.
- Desserrez l'écrou de réglage en plastique (Fig.4).
- Effectuez le réglage en tournant les pieds vers le haut ou vers le bas (Fig.5).
- Une fois que la machine est équilibrée, serrez l'écrou de réglage en plastique en le tournant vers le haut.
- Ne placez jamais de cartons, de cales en bois ou d'éléments similaires sous la machine pour compenser des irrégularités de niveau du sol.

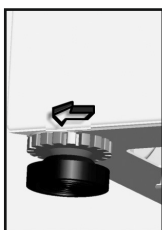


Fig.4

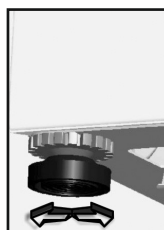


Fig. 5

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Votre machine à laver fonctionne sous une tension de 220 - 240V / 50Hz.
- Le câble d'alimentation de votre machine est équipé d'une prise mâle avec terre. Cette prise doit impérativement être branchée dans une prise 10 ampères avec terre. Les fusibles de la ligne d'alimentation électrique doivent également être de 10 ampères. Si vous ne disposez pas d'une installation conforme aux normes obligatoires, il faudra la faire modifier par un électricien qualifié.
- **Notre société se dégage de toute responsabilité en cas de dommages éventuels résultant d'une utilisation sans mise à la terre.**
- **Insérez la prise de la machine à une prise de la mise à la terre à laquelle vous pouvez facilement avoir accès.**

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ARRIVEE D'EAU

- Votre machine est prévue pour être branchée sur une arrivée d'eau froide.
- Pour éviter toute fuite au niveau des raccords, 2 joints (dont un avec filtre) sont fournis avec le tuyau.
- Branchez le raccord (coudé) du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine avec 1 joint (fig.6) et l'autre raccord (droit) au robinet avec le joint avec filtre (fig.7). En cas de doute, faites brancher la machine par un installateur qualifié.
- La pression d'eau de l'ordre de 0,1-1 Mpa qui s'écoule de votre robinet permettra à votre machine de fonctionner plus efficacement (une pression de 0,1 Mpa équivaut à un débit d'eau de plus de 8 litres par minute qui s'écoule d'un robinet entièrement ouvert).
- Une fois les branchements effectués, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords en ouvrant entièrement le robinet.
- Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié, fissuré ou écrasé.
- Vissez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet fileté 3"/4.

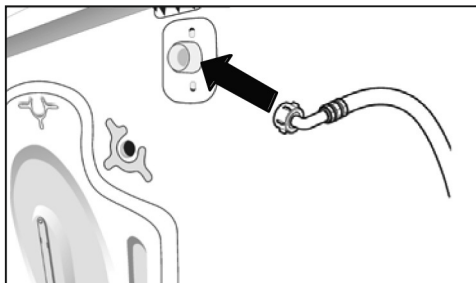


Fig. 6

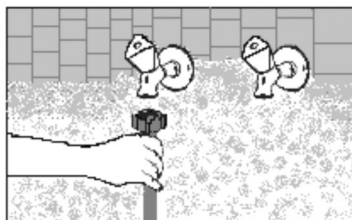


Fig. 7

RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE

- Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié, tordu, écrasé ou étiré.
- Installez le tuyau de vidange à une hauteur d'au minimum 60 cm et d'au maximum 100 cm du sol.
- L'extrémité du tuyau de vidange (crosse de vidange) peut être directement fixée à l'évacuation d'eau (la dimension de la canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonnage) ou à un dispositif spécial installé sur le système d'écoulement du lavabo (il doit être correctement fixé). (fig. 8)
- Ne rallongez le tuyau de vidange en ajoutant des éléments supplémentaires.


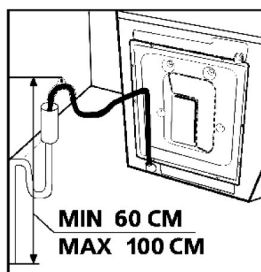


Fig. 8

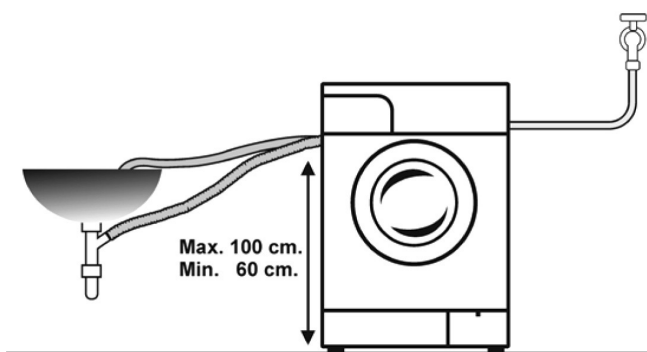

UTILISATION DU LAVE-LINGE

- Branchez la machine.
- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

PREPARATION DU LAVAGE

Tri du linge

- Triez votre linge en fonction de sa matière (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), des températures de lavage et du degré de salissure.
- Séparez impérativement le linge blanc du linge de couleur.
- Lavez séparément le linge de couleur neuf car il risque de déteindre au premier lavage.
- Vérifiez que les poches de vos vêtements ne contiennent aucune pièce métallique.
- Fermez les fermetures à glissière et les boutons des vêtements.
- Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou plastiques) ou placez-les dans un sac à linge fermé.
- Mettez à l'envers les pièces de linge telles que les pantalons, les tricot, t-shirts et pulls.

- Placez les petites pièces de linge telles que les chaussettes et les mouchoirs dans un sac à linge.

 	 	 
Lavage Normal	Température maximum de lavage 90°C	Température maximum de lavage 60°C
 		
Température maximum de lavage 30 °C	Lavage main	Non lavable en machine

Chargement du linge dans la machine

- Ouvrez le hublot de votre machine.
- Mettez le linge dans la machine en veillant à bien le répartir.
- Mettez chaque vêtement séparément.
- En refermant le hublot de la machine, vérifiez qu'aucun vêtement n'est resté coincé entre la porte et le joint du hublot.
- Fermez soigneusement le hublot de votre machine, faute de quoi la machine ne démarrera pas le programme de lavage.

Les détergents

La quantité de lessive dépend des critères suivants :

- Votre consommation de lessive changera en fonction du degré de salissure de votre linge. Pour le linge légèrement sale, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de détergent dans le compartiment n° 2 du bac à produits.
- Pour le linge très sale, sélectionnez un programme avec prélavage, versez $\frac{1}{4}$ de la dose de détergent dans le compartiment n° 1 du bac à produits et la quantité restante dans le compartiment n° 2.
- Utilisez des lessives spécialement adaptées pour machines à laver automatiques. Les doses à utiliser pour votre linge seront précisées sur l'emballage des détergents.
- La quantité de lessive consommée dépend de la dureté de l'eau.
- La quantité de lessive consommée dépendra également de la quantité de linge.
- Versez votre assouplissant dans le compartiment prévu à cet effet de votre bac à produits. Ne dépassez pas le niveau MAX sinon l'assouplissant s'écoulera dans l'eau de lavage via le siphon.
- Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant de les verser dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouche le siphon et empêche l'écoulement du produit.
- Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Placez l'indicateur de niveau pour détergent liquide dans le second compartiment du bac à produits et dosez la quantité de lessive liquide en fonction des niveaux de cet indicateur.

PREMIÈRE UTILISATION

Lors des essais et tests à la fabrication, de l'eau peut rester dans votre lave linge. Pour vidanger toute l'eau qui est restée, il est conseillé d'utiliser la machine pour la première fois, en démarrant le programme n° 1 et en mettant ½ mesure de lessive dans le compartiment n° 2.

CHOISIR UN PROGRAMME

Choisissez les programmes et fonctions supplémentaires adaptés à votre linge, à l'aide du tableau des programmes.

Les fonctions supplémentaires

Avant de démarrer le programme, vous pouvez choisir une fonction supplémentaire.

- Appuyez sur la touche de fonction que vous avez choisie.
- Si le symbole de la fonction est allumé sur l'afficheur, la fonction que vous avez choisie est activée.
- Si le symbole de la fonction clignote sur l'afficheur, la fonction que vous avez choisie ne pourra pas être activée.

Raisons possibles du l'impossibilité d'activer la fonction :

- La fonction choisie n'est pas possible dans le programme de lavage que vous avez choisi.
- La fonction que vous avez choisie est déjà terminée dans le cycle de lavage choisi.
- La fonction que vous désirez n'est pas compatible avec une autre fonction que vous avez déjà choisie.

Système de détection demi-charge

Votre machine possède un système de détection demi-charge. Si vous mettez environ la moitié ou moins de la capacité totale de votre lave linge, la programmation s'ajustera afin d'économiser la durée de lavage, la consommation d'eau et l'énergie, et ceci sur les programmes suivants (Blancs 95°, Blancs intensifs 60°, Couleurs 40°). Quand la détection de demi-charge est activée, votre lave linge.

Système Twinjet

L'eau de lavage circule dans votre machine sous forme de deux injections, grâce au système twinjet. L'eau arrive directement sur le linge, ce qui permet une meilleure performance de lavage.

Le système twinjet vous permet de laver plus de linge dans un temps plus court et avec une meilleure efficacité de lavage, garantissant une moindre consommation d'eau et d'électricité.





TABEAU DES PROGRAMMES


PROGRAMME		TEMPERATURE (°C)	Compartment LESSIVIEL	CAPACITE MAXIMUM (kg)	TYPE DE LINGES	
1	 95°	COTON	95	2	8	Les textiles en coton ou en lin extrêmement sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 4 kg.), couvertures, etc.
2	 60°	COTON		2	8	Les textiles en coton ou en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 4 kg.), couvertures, etc.
3	 40°	COTON		2	8	Les textiles colorés et en lin sales.
4	 60°	SYNTHÉTIQUE	60	2	3,5	Les textiles en synthétique ou mixte extrêmement sales. (Bas polyéthylène, chemises, blouses, pantalons synthétique etc.
5	 30°	SOIE	30	2	2,5	Les textiles en mélange de soie, peu sale, ayant une étiquette « lavable à la machine ».
6	 40°	LAINES	40	2	2,5	Les linges en laine ayant une étiquette « lavable à la machine ».
7		RINÇAGE	-	-	8	Pour ajouter un rinçage additionnel après le lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tous les textiles.
8		ESSORAGE	-	-	8	Pour ajouter un essorage additionnel après le lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tous les textiles.
9	 30°	LAVAGE MAIN	30	2	2,5	Les textiles fragiles et en laine ayant une étiquette « non-lavable à la machine ».
10	 30°	VÊTEMENTS DE SPORT	30	2	3,5	Vêtements de sport.
11	 30°	MIXTE	30	2	3,5	Les textiles sales en coton, synthétique, couleurs et en lin peuvent être lavés ensemble.
12	 60°	CHEMISE/ BLOUSE	60	2	4	Les chemises et blouses sales en coton, synthétique et mixte peuvent être lavés ensemble.
13	 30°	HYGIÈNE	30	2	5	Tout le linge de bébé.
14	 60 min. 60°	QUOTIDIEN 60 min.	60	2	4	Vous pouvez laver vos textiles sales, textiles en coton, en lin en 60 minutes avec une température de 60°C.
15	 12 min. 30°	TRÈS RAPIDE 12 min.	30	2	2	Vous pouvez laver vos textiles peu sales, en coton, couleurs et en lin en 12 minutes. Remarque : Il faut mettre moins de lessive que les pour les autres programmes car la durée de lavage est plus courte. Si votre lave linge perçoit un chargement déséquilibré, la durée du programme peut augmenter. Vous pouvez ouvrir le hublot de votre lave linge 2 minutes après la fin du lavage. (les 2 minutes d'attente pour ouvrir le hublot ne sont pas comprises la durée de lavage.)

La durée du programme, la consommation d'énergie et les valeurs de consommation d'eau peuvent varier en fonction du poids et du type de la charge de lavage, des fonctions extra sélectionnées, de l'eau courante, ainsi que de la température ambiante.

MISE EN FONCTIONNEMENT DE VOTRE MACHINE

1 - Sélection de la température de l'eau de lavage

Vous pouvez sélectionner la température de l'eau de lavage grâce au bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

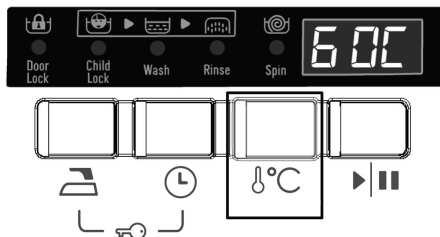

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la température maximale de l'eau de lavage est indiquée sur l'affichage de la température de l'eau de lavage.



Vous pouvez progressivement diminuer la température de l'eau de lavage entre la température maximale et le lavage à froid (--) en appuyant sur le bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.


Si vous avez raté la température de l'eau de lavage que vous vouliez, vous pouvez revenir à la température voulue en appuyant longtemps sur le bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

2 - Fonction auxiliaire départ différé

En utilisant cette fonction auxiliaire, vous pouvez paramétrer votre machine de façon à ce qu'elle commence à laver et ce, dans un intervalle compris entre 1 heure et 23 heures.

Pour utiliser la fonction auxiliaire du départ différé:

- Appuyer sur le bouton de départ différé une fois.
- L'expression "1h" va apparaître sur l'afficheur.
- Appuyez sur le bouton de départ différé jusqu'à atteindre l'heure à laquelle vous souhaitez que l'opération de lavage commence.
- Pour activer le départ différé que vous avez sélectionné dans le programme, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche de fonction auxiliaire que vous voulez, en dehors du bouton «Départ/ Pause».

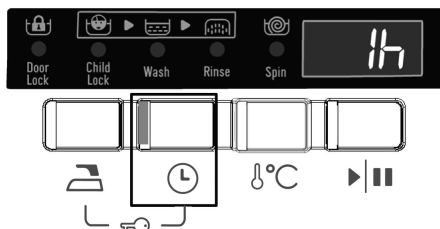



Si vous avez sauté le temps que vous voulez définir, vous pouvez revenir à l'heure désirée en maintenant le bouton du départ différé enfoncé.

Si vous souhaitez annuler la départ différé, vous devez appuyer sur le bouton du départ différé une fois.

Pour exécuter la fonction de départ différé, votre machine doit être mise en fonctionnement en appuyant sur le bouton Départ/ Pause. Dès que vous démarrez votre machine, le processus de compte à rebours débutera sur l'affichage électronique en fonction de la période de temps que vous avez sélectionnée.

3 - Fonction auxiliaire du Repassage facile

Cette fonction permet que le linge soit moins froissé.

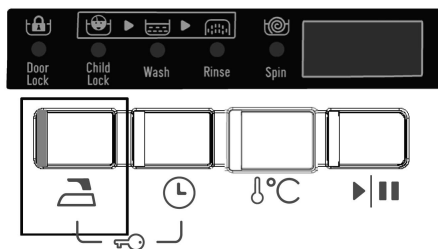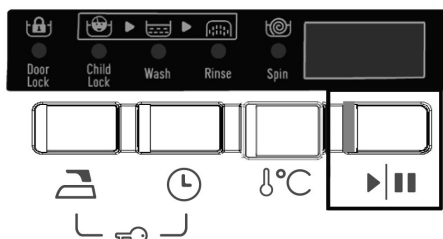


Bouton départ / pause

En appuyant sur le bouton départ / pause, vous pouvez lancer le programme

que vous avez sélectionné, suspendre un programme en cours. Si vous basculez votre machine en mode pause, l'affichage électronique va se mettre à clignoter.


Lorsque vous démarrez votre machine, les symboles suivants pour les programmes que vous avez sélectionnés seront disponibles sur l'affichage électronique.

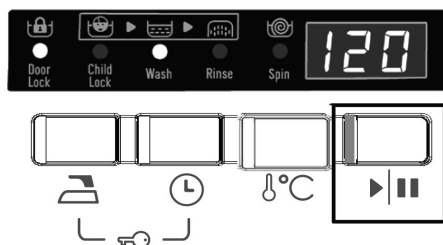

- Symboles de lavage, de rinçage ou d'essorage.
- Heure de fin du programme ou départ différé du programme en fonction de votre sélection.
- Symbole de la porte verrouillée.

Verrouillage enfants

Pour éviter que le déroulement du programme ne soit affecté lorsque les sélecteurs de programme sont appuyés ou lorsque le sélecteur de programme est activé lors de l'exécution de l'opération de lavage dans votre machine, le verrouillage enfant est disponible. Le verrouillage enfant deviendra actif après que les première et deuxième touches de fonction sur le tableau de commande ont été appuyées en même temps et pendant plus de 5 secondes.

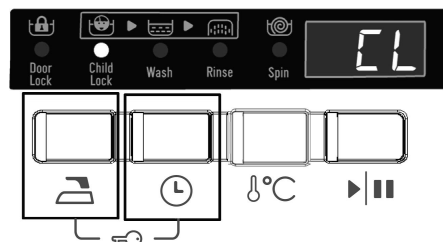

Quand il devient actif, l'affichage électronique se met à clignoter « CL » et le voyant du verrouillage enfant s'allume.

Si vous appuyez sur quelque bouton que ce soit lorsque le verrouillage enfant est actif, le voyant du verrouillage enfant va se mettre à clignoter sur l'affichage électronique.

Lorsque l'un des programmes est en marche et que le verrouillage enfant est actif, si un autre programme est sélectionné après que le sélecteur de programme a été mis en position 0, le programme déjà en cours va reprendre.

Pour le désactiver, il suffira d'appuyer sur les mêmes boutons pendant plus de 5 secondes. Lorsque le verrouillage enfant est désactivé, le voyant du verrouillage enfant sur l'affichage électronique s'éteint.


Annulation de programme

Si vous souhaitez annuler tout programme en cours d'exécution:

- Mettre le sélecteur de programme à 0.
- Votre machine va arrêter l'opération de lavage et le programme sera annulé.
- Pour se débarrasser de l'eau accumulée dans la machine, basculez le sélecteur de programme vers n'importe quel programme.
- Votre machine va exécuter l'opération d'évacuation nécessaire et elle va annuler le programme.
- Vous pouvez mettre votre machine en service en choisissant un nouveau programme.

Fin de programme

- Votre machine va s'arrêter automatiquement dès que le programme que vous avez sélectionné est fini.
- Le voyant du verrouillage de la porte s'éteint.
- L'expression «END» (FIN) va clignoter sur l'affichage électronique.



- Laissez la porte de votre machine ouverte pour permettre à la partie intérieure de votre machine de sécher après que vous avez retiré votre lessive.


- Mettre le sélecteur de programme à 0.
- Débrancher votre machine.
- Arrêter le robinet d'eau.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT

Avertissement en matière de coupure d'eau / faible pression de l'eau de distribution

Si un symbole  clignote sur le tableau de commande:

- Le robinet d'eau peut être fermé. Vérifiez.
- L'eau de distribution peut être coupée. Vérifiez. Si tel est le cas, basculez le sélecteur de programme à la position 0. Vous pouvez sélectionner un programme et mettre votre machine en service après l'approvisionnement en eau de distribution.
- La pression de l'eau de distribution peut être basse. Vérifiez.
- Le tuyau d'alimentation de l'eau peut être tordu. Vérifiez.
- Le tuyau d'alimentation de l'eau peut être obstrué. - Nettoyez les filtres du tuyau d'alimentation de l'eau. (*)

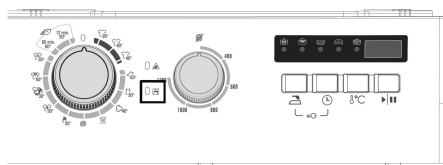


- Le filtre d'entrée du robinet peut être bouché. Nettoyez les filtres d'entrée du robinet. (*)

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

Avertissement concernant l'obstruction du filtre de la pompe

Si un symbole  clignote sur le tableau de commande:

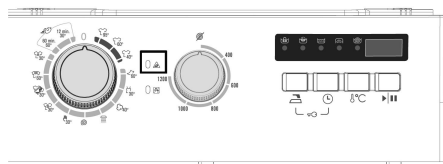

- Le filtre de la pompe peut être bouché. Nettoyez le filtre de la pompe. (*)
- Le tuyau d'évacuation peut être obstrué ou tordu. Vérifiez le tuyau d'évacuation.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débranchez votre machine.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

FILTRES DES RACCORDS D'ARRIVÉE D'EAU

Cette machine est équipée de 2 filtres au niveau du tuyau d'alimentation qui empêchent les impuretés et corps étrangers de pénétrer dans la machine. L'un est situé dans le raccord côté machine et l'autre au robinet (voir pages 13 et 14). Si la machine n'est pas suffisamment alimentée en eau malgré l'ouverture du robinet, nettoyez ces filtres.

- Démontez le tuyau d'arrivée d'eau.
- Retirez le filtre du raccord d'arrivée d'eau côté machine (à l'aide d'une pince) (Fig. 10) et lavez-les soigneusement à l'aide d'une brosse.
- Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau côté robinet en les retirant manuellement avec le joint (Fig. 11).
- Après avoir nettoyé les filtres, remettez-les en place de la même manière.

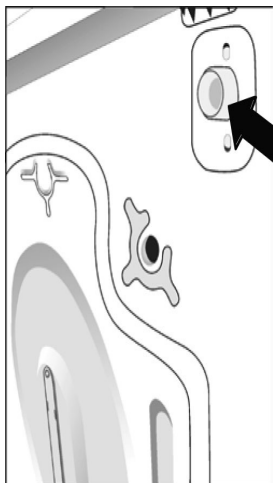


Fig. 10

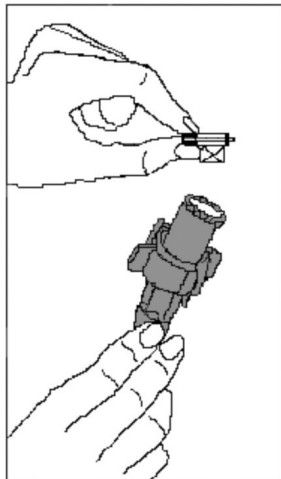


Fig. 11

ATTENTION: Il est impératif de vérifier ces filtres régulièrement, car ils s'encrassent au fur et à mesure du passage de l'eau à cause des microparticules contenues dans l'eau qui vient de robinet. Ces filtres peuvent se boucher et mettre en panne l'électrovanne. Conséquence, votre machine peut prendre de l'eau continuellement. **Les pannes qui résultent de ces causes ne sont pas dans le cadre de garantie.**

FILTRE DE POMPE DE VIDANGE

Le filtre de vidange protège la pompe de vidange utilisée pour évacuer l'eau sale. Il empêche les saletés diverses de venir obstruer le corps de pompe et de la bloquer. Il est recommandé de nettoyer le filtre de vidange tous les 2 à 3 mois (suivant utilisation).


Pour nettoyer le filtre de vidange :

- Débranchez le câble d'alimentation électrique.
- Ouvrez la trappe de visite en tirant sur la poignée (2-A)
- Avant d'ouvrir le couvercle du filtre, mettez un récipient sous la trappe ouverte pour empêcher l'écoulement à terre de l'eau restante dans la machine.
- Desserrez le couvercle du filtre en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et laissez couler l'eau.
- Nettoyez complètement le filtre et son support.
- Procédez à une vérification manuelle de la rotation de la pompe.
- Après nettoyage de la pompe, remettez le couvercle du filtre et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez-le correctement, mais sans forcer afin d'assurer l'étanchéité.
- N'oubliez pas que si vous ne fixez pas bien le couvercle du filtre, il y aura fuite d'eau
- Refermez la trappe de visite.

ATTENTION !

Risque de brûlure !

Laissez refroidir l'eau à l'intérieur de la pompe avant le nettoyage.

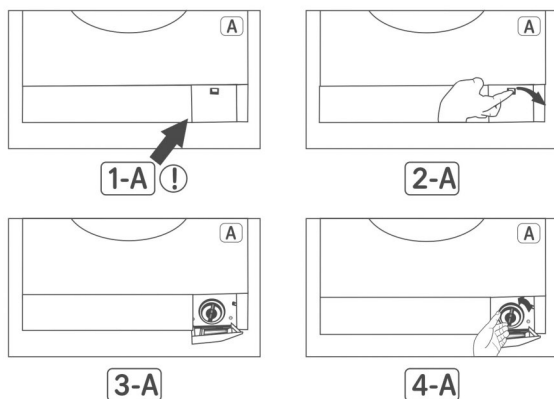

BAC A PRODUITS

Les lessives peuvent à la longue former un dépôt dans votre bac à produits ou le support du bac à produits. Pour nettoyer les dépôts, retirez de temps à autre le bac à produits et nettoyez-le à l'aide d'une vieille brosse à dents et à l'eau courante. Pour retirer votre bac à produits :

- Tirez le tiroir jusqu'au bout (Fig. 12)
- Soulevez l'avant du tiroir et continuez à tirer jusqu'à ce que celui-ci sorte de son emplacement (Fig.13)
- Nettoyez-le à grande eau et à l'aide d'une brosse à dents usagée.
- Enlevez l'excédent de produit resté à l'intérieur du compartiment, afin qu'il ne tombe pas à l'intérieur de votre machine.
- Après avoir séché soigneusement le tiroir, remettez-le en place de la même manière que vous l'avez enlevé précédemment.

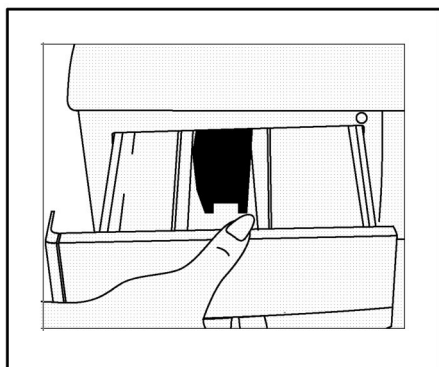


Fig. 12

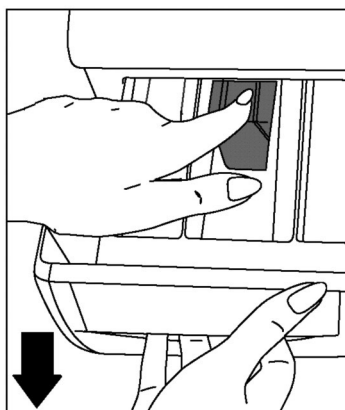


Fig. 13

SIPHON D'ASSOUPLEISSANT

Retirez le bac à produits. Enlevez le bouchon du siphon (Fig. 13) et nettoyez soigneusement les résidus d'assouplissant. Nettoyez et remettez le bouchon du siphon en place. Vérifiez qu'il est bien en place.

CARROSSERIE

Après avoir débrancher la machine en enlevant la prise de courant, nettoyez la surface extérieure de la carrosserie de votre machine à l'eau tiède additionnée d'un produit de nettoyage (non abrasif). Après rinçage à l'eau propre, essuyez avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION !

Si la machine est installée dans une pièce où la température risque d'être inférieure à 0 °C, procédez comme suit en cas de non-utilisation de la machine :

- Débranchez la prise électrique de la machine.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
- Placez les extrémités des tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau dans un récipient posé sur le sol (pour vider l'eau).
- Positionnez le sélecteur de programme sur « Vidange ».
- Rebranchez la prise électrique de la machine.
- Le voyant début de programme s'allumera.
- Démarrez le programme en appuyant sur la touche marche/arrêt.
- Débranchez la machine à la fin du programme (voyant fin de programme allumé).

Ce processus vidangera l'eau résiduelle qui se trouve dans votre machine et évitera la formation de glace dans la machine. Lorsque vous réutiliserez votre machine, vérifiez que la température ambiante est supérieure à 0 °C.

TAMBOUR

Ne laissez pas de pièces métalliques telles que des aiguilles, des agrafes ou des pièces de monnaie à l'intérieur de la machine. Ces pièces entraînent la formation de taches de rouille dans le tambour. Pour éliminer ces taches de rouille, utilisez un produit sans chlore et suivez les instructions du fabricant de ce produit. Ne nettoyez jamais les taches de rouille en utilisant des éponges abrasives ou des objets rugueux similaires.

ELIMINATION DU CALCAIRE

Si vous dosez correctement la quantité de détergent pour votre machine, vous n'aurez pas à éliminer de calcaire. Si vous souhaitez toutefois effectuer ce nettoyage, utilisez les anti-calcaires proposés sur le marché en suivant les instructions du fabricant.

ATTENTION !

Les produits qui éliminent le calcaire contiennent des acides et peuvent être à l'origine de modifications de couleur de votre linge et avoir des effets dommageables pour votre machine.

GUIDE DE DEPANNAGE RAPIDE

Toutes les réparations doivent être effectuées par un service après-vente agréé. Si une réparation s'avère nécessaire ou si vous n'êtes pas en mesure de remédier au problème à l'aide des informations ci-dessous :

- Débranchez la machine.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Contactez le service après-vente agréé le plus proche.

PROBLEME	CAUSE EVENTUELLE	POUR Y REMEDIER
Votre machine ne démarre pas.	Elle est débranchée.	Branchez la machine.
	Les fusibles sont défectueux.	Changez les fusibles.
	Il y a une panne de courant.	Vérifiez s'il y a du courant.
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche marche/arrêt.	Appuyez sur la touche marche/arrêt.
	Le sélecteur de programme est positionné sur O (arrêt).	Positionnez le sélecteur de programme sur le programme de votre choix.
	Le hublot est mal fermé.	Fermez correctement la porte. Vous devez entendre le clic.
Votre machine ne se remplit pas d'eau.	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.	Ouvrez le robinet d'eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est bouché.	Nettoyez les filtres du tuyau d'arrivée d'eau. (*)
	Les filtres du raccord d'arrivée d'eau sont bouchés.	Nettoyez les filtres du raccord d'arrivée d'eau. (*)
	Le hublot est mal fermé.	Fermez correctement la porte. Vous devez entendre le clic.
Votre machine ne vidange pas.	Le tuyau de vidange est bouché ou plié.	Vérifiez le tuyau de vidange.
	Le filtre de pompe est bouché.	Nettoyez le pompe de filtre de vidange. (*)
	Le linge est mal réparti à l'intérieur de la machine.	Répartissez correctement le linge à l'intérieur de la machine.
Votre machine vibre.	Les pieds de la machine ne sont pas réglés.	Réglez les pieds. (**)
	Les vis de bridage ne sont pas retirées.	Retirez les vis de bridage. (**)

(*) Voir la section sur l'entretien et le nettoyage de la machine.

(**) Voir la section concernant l'installation de la machine.

PROBLEME	CAUSE EVENTUELLE	POUR Y REMEDIER
Votre machine vibre.	La machine contient une petite quantité de linge.	Cela n'empêche pas la machine de fonctionner.
	Une quantité excessive de linge a été chargée dans la machine ou le linge est mal réparti.	Ne dépassez pas la quantité recommandée de linge et répartissez correctement le linge dans la machine.
	La machine touche un objet dur.	Evitez que la machine ne touche un mur ou des meubles.
Formation excessive de mousse dans le bac à produits.	Vous avez utilisé trop de lessive.	Appuyez sur la touche marche/arrêt. Pour arrêter la formation de mousse, diluez une cuillère à soupe d'assouplissant dans ½ litre d'eau et versez le mélange dans le bac à produits. Attendez 5 à 10 minutes et appuyez sur la touche marche/arrêt. Veillez à utiliser la quantité appropriée de lessive lors du prochain lavage.
	Vous n'avez pas utilisé la lessive qui convient.	Utilisez uniquement les lessives destinées aux machines entièrement automatiques.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné.	Sélectionnez un programme approprié. (voir Tableau 1)
	La quantité de détergent utilisée n'est pas suffisante.	Utilisez une quantité plus importante de lessive en fonction du linge.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Une quantité de linge supérieure à la capacité maximale a été chargée dans la machine.	Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de la machine.
	Votre eau est peut-être dure.	Utilisez la quantité de lessive indiquée par le fabricant.
	Le linge est mal réparti dans la machine.	Répartissez correctement le linge dans la machine.

PROBLEME	CAUSE EVENTUELLE	POUR Y REMEDIER
La machine vidange dès qu'elle est remplie.	L'extrémité du tuyau de vidange est trop basse par rapport à la machine.	Placez le tuyau de vidange à une hauteur appropriée. (**)
Vous ne voyez pas d'eau dans le tambour durant le lavage.	Ce n'est pas une panne. L'eau se trouve dans la partie inférieure du tambour.	-
Le linge présente des traces de détergent.	Les résidus de certains détergents non dissous dans l'eau peuvent adhérer au linge et former des taches blanches.	Positionnez le sélecteur de programme sur «Rinçage» et lancez un rinçage supplémentaire ou éliminez les taches après séchage à l'aide d'une brosse. Mettez moins de lessive au prochain lavage.
Le linge présente des taches grises.	Ces taches peuvent être dues à de l'huile, de la crème ou de la pommade.	Lors du prochain lavage, utilisez la quantité maximale de lessive mentionnée par le fabricant de détergent.
L'essorage ne démarre pas ou démarre tardivement.	Ce n'est pas une panne. Le système de contrôle de la répartition de charge est peut-être en cours.	Le système de contrôle de la répartition de charge procédera à une répartition plus équilibrée de votre linge. Dès que la répartition sera effectuée, l'essorage sera démarré. Lors du prochain lavage, veillez à bien répartir votre linge dans la machine.

(**) Voir la section concernant l'installation de la machine.

SYSTEME AUTOMATIQUE DE DETECTION DES ERREURS

Votre machine est équipée de systèmes de contrôle permanent du processus de lavage qui prendront les précautions nécessaires et vous avertiront en cas de problème.

CODE DE PANNE	PANNE POSSIBLE	ACTION A FAIRE
E01	Le hublot n'est pas correctement fermé.	Fermez le hublot correctement de manière à entendre un clic. Si le problème persiste, éteignez la machine, débranchez-la, et contactez le service agréé le plus proche.
E03	La pompe est défaillante ou le filtre de la pompe est bloqué.	Nettoyez le filtre à pompe. Si le problème persiste, contactez le service agréé le plus proche. (*)
E04	Il y a une quantité d'eau excessive dans votre machine.	Votre machine videra automatiquement l'eau. Une fois la vidange d'eau terminée, éteignez la machine, débranchez-la. Fermez le robinet d'eau et contactez le service agréé le plus proche.

(*) Veuillez voir la section sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

CODE D'ALERTE	PANNE POSSIBLE	ACTION A FAIRE
	Coupure d'eau pression d'eau est trop basse.	- Le robinet d'eau est peut-être fermé. Contrôlez. - L'alimentation réseau de l'eau est peut-être coupée. Positionnez la manette de programme sur la position « 0 ». Quand il y a de nouveau de l'eau sur le réseau, vous pouvez sélectionner un programme et démarrer votre machine. - La pression d'eau de réseau est peut-être trop basse. Contrôlez. - Le tuyau d'arrivée d'eau est peut-être plié. Contrôlez. - Le tuyau d'arrivée d'eau est peut-être bouché. Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau coté robinet. (*) - Le filtre d'arrivée d'électrovanne est peut-être bouché. Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau, mais coté machine. (*) Si la panne continue, débranchez le cordon d'alimentation de votre machine, fermez le robinet et contactez le service technique compétent.
	La pompe est en panne ou le filtre de pompe est bouché ou la connexion électronique de pompe est en panne.	- Le filtre de pompe est peut-être bouché. Nettoyez le filtre de pompe. (*) - Le tuyau de vidange peut être bouché, plié ou écrasé. Contrôlez le tuyau de vidange. Si le problème continue, contactez le service technique compétent. (*)

(*) Veuillez voir la section sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

INFORMATIONS PRATIQUES

			
Température de lavage	Lavage interdit (lavage à la main)	Repassage doux	Repassage moyen

			
Repassage fort	Repassage interdit	Pas de séchage en tambour	Séchage étendu

			
Sans repassage	Séchage à plat	Javel interdit	Chlorage

		
Symboles de nettoyage à sec. Les lettres indiquent le type de solvant à utiliser. Le linge portant ces symboles ne doit pas être lavé en machine, sauf mention contraire apposée sur l'étiquette		



Boissons alcoolisées : Lavez la tache à l'eau froide, puis tamponnez d'un mélange de glycérine et d'eau et rincez avec un mélange d'eau et de vinaigre.



Cirage : Grattez légèrement la tache sans abîmer le tissu, frottez avec un détergent et rincez. Si la tache persiste, frottez avec 1 volume d'alcool pur (96 degrés) mélangé à 2 volumes d'eau, puis lavez à l'eau tiède.



Thé et café : Etendez la partie tachée sur un récipient et versez de l'eau aussi chaude que possible et tolérée par le tissu. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu.



Chocolat et cacao : En trempant votre linge dans de l'eau froide, frottez la tache avec du savon ou un détergent et lavez à la température maximale tolérée par votre linge. Si une tache graisseuse persiste, frottez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).




Ketchup : Grattez les taches séchées sans abîmer le tissu, laissez tremper dans l'eau froide environ 30 minutes et lavez en frottant avec un détergent.



Graisse, oeuf : Grattez les taches séchées et tamponnez avec une éponge ou un linge imbibé d'eau froide. Frottez avec un détergent, puis lavez avec de la lessive diluée.



Graisse, huile : Epongez les résidus. Frottez la tache avec du détergent et lavez à l'eau savonneuse tiède.



Moutarde : Tamponnez la tache avec de la glycérine. Frottez avec un détergent et lavez. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'alcool (sur les textiles synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'1 volume d'alcool et de 2 volumes d'eau).



Sang : Laissez tremper votre linge dans l'eau froide environ 30 minutes. Si la tache persiste, faites-le tremper dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) durant 30 minutes.



Crème, glace et lait : Laissez tremper votre linge dans l'eau froide et frotter la tache avec du détergent. Si la tache persiste, tamponnez le tissu avec une quantité appropriée de lessive. (N'utilisez pas de lessive pour le linge de couleur.)



Moisissure : Les taches de moisissure doivent être nettoyées aussi rapidement que possible. Lavez la tache avec un détergent. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).



Encre : Faites couler de l'eau froide sur la tache jusqu'à ce que l'encre soit complètement diluée. Frottez ensuite avec de l'eau citronnée et un détergent, attendez 5 minutes puis lavez.



Fruits : Étendez la partie tachée de votre linge sur un récipient et versez de l'eau froide sur la tache. Ne versez pas d'eau chaude. Tamponnez avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Attendez 1 à 2 heures et rincez après avoir tamponné la tache avec quelques gouttes de vinaigre blanc.



Herbe : Frottez la partie tachée avec un détergent. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu. Frottez vos lainages avec de l'alcool. (Pour les lainages de couleur, un mélange d'1 volume d'alcool pur et de 2 volumes d'eau).



Peinture à l'huile : Appliquez un solvant sur la tache avant qu'elle ne sèche. Frottez avec un détergent et lavez.



Roussi : Si le tissu le permet, laver avec de la lessive. Pour les lainages, placez un linge imbibé d'eau oxygénée sur la tache et repassez en intercalant un linge sec entre le fer et le linge imbibé. Rincez soigneusement puis lavez.

Service après-vente : 0972 720 720

Service Clients Auchan France - 200 rue de la Recherche - 59650 Villeneuve d'Ascq - 03 59 30 59 30 - www.auchan.fr



AUCHAN - SNC OIA
200, rue de la Recherche
59650 Villeneuve d'Ascq
France

Made in Turkey

