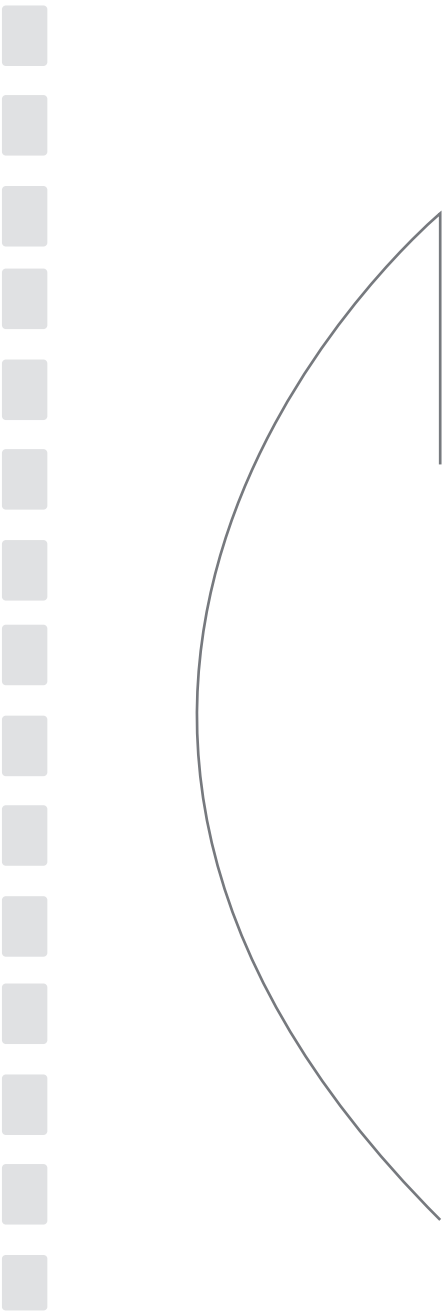


LAVE-LINGE

# Manuel de l'utilisateur

OCEALL610DD

A decorative vertical bar on the left side of the page, consisting of 16 light gray squares stacked vertically. A large, thin, dark gray curved line starts from the top right of the squares and curves downwards and to the right, ending near the bottom right of the page.

oceanic





**CHAPITRE -1 : AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**

- Utilisation adéquate ..... 6-7
- Consignes générales ..... 8-9-10-11
- Consignes de sécurité ..... 12-13-14-15-16-17
- Emballage et Environnement ..... 18
- Informations sur les économies ..... 19

**CHAPITRE -2 : APERÇU DE L'APPAREIL**

- Aspect général ..... 20-21
- Spécifications ..... 22

**CHAPITRE -3 : INSTALLATION**

- Retrait des vis de sécurité de transport ..... 23-24
- Régler les pieds de réglage ..... 25-26-27
- Branchement électrique ..... 28
- Branchement du tuyau d'arrivée d'eau ..... 29-30
- Branchement du tuyau d'évacuation d'eau ..... 31

**CHAPITRE -4 : DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE 32 .....**

- Tiroir à lessive ..... 33-34
- Bouton de programme ..... 35
- Affichage électronique ..... 36-37

**CHAPITRE -5 LAVAGE**

- Séparer le linge ..... 38-39

|                       |                                                                  |                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| •                     | Mettre le linge dans la machine .....                            | 40                             |
| •                     | Ajouter la lessive dans la machine.....                          | 41                             |
| •                     | Faire fonctionner votre machine.....                             | 42-43-44                       |
| •                     | Fonctions auxiliaires.....                                       | 45-46-47-48-49-50              |
| •                     | Verrou de sécurité enfant.....                                   | 51                             |
| •                     | Annuler le programme .....                                       | 52                             |
| •                     | Terminer un programme.....                                       | 53                             |
| <b>CHAPITRE -6 :</b>  | <b>TABLEAU DES PROGRAMMES.....</b>                               | <b>54-55-56-57-58-59-60-61</b> |
| <b>CHAPITRE -7 :</b>  | <b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL</b>                  |                                |
| •                     | Avertissement .....                                              | 62                             |
| •                     | Filtres d'arrivée d'eau.....                                     | 63                             |
| •                     | Filtre de la pompe.....                                          | 64-65                          |
| •                     | Tiroir à lessive .....                                           | 66                             |
| •                     | indicateur pour lessive liquide.....                             | 66                             |
| <b>CHAPITRE -8 :</b>  | <b>SIPHON D'ASSOUPLISSANT/CAROSSERIE / TAMBOUR.....</b>          | <b>67</b>                      |
| <b>CHAPITRE -9 :</b>  | <b>DÉPANNAGE.....</b>                                            | <b>68-69-70-71-72-73</b>       |
| <b>CHAPITRE -10 :</b> | <b>AVERTISSEMENTS AUTOMATIQUES DES DÉFAUTS ET SOLUTIONS.....</b> | <b>74</b>                      |
| <b>CHAPITRE -11 :</b> | <b>INFORMATIONS PRATIQUES .....</b>                              | <b>75-76-77</b>                |
| •                     | Comment lire l'étiquette d'énergie et économiser l'énergie.....  | 78-79                          |
| •                     | Mise au rebut de votre vieille machine.....                      | 80                             |

- Lire intégralement le manuel de l'utilisateur.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:



- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation à des fins professionnelles

- Gardez vos animaux de compagnie loin de votre appareil.
- Vérifiez l'emballage de votre appareil avant l'installation et la surface extérieure après l'ouverture de l'emballage. Ne pas faire fonctionner les machines endommagées ou les machines à emballage ouvert.
- Faites installer votre machine uniquement par un personnel agréé. Toute activité sur votre appareil par une personne autre que les services habilités annulera votre garantie.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Utilisez votre machine uniquement pour le linge qui a été désigné comme lavable en machine par le fabricant.

- **Avant de faire fonctionner le lave-linge, retirez les 4 vis de transport et les entretoises en caoutchouc à l'arrière de la machine. Le non-retrait des vis peut provoquer de fortes vibrations, du bruit et un dysfonctionnement du produit, (annulation de la garantie).**

- Votre appareil n'est pas couvert par la garantie pour les défauts causés par tout type de facteurs externes (pesticides, incendies, etc.).

- Veuillez ne pas jeter ce manuel de l'utilisateur; conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Vous-même ou quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin à l'avenir.

Remarque : Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

- La température ambiante adéquate pour un fonctionnement normal de votre machine se situe entre 15 et 25°.
  - Les tuyaux gelés peuvent se déchirer et exploser. Dans les régions où la température est en dessous de zéro, la température ambiante pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de la carte électronique.
  - Assurez-vous que les vêtements que vous placerez dans votre machine ne contiennent aucun objet étranger (clou, aiguille, pièces de monnaie, briquet, allumettes, pince, etc.) dans leurs poches. Ces objets peuvent endommager votre machine.
  - Avant de commencer à utiliser votre machine, vous pouvez appeler le service agréé le plus proche et demander une assistance pour l'installation, le fonctionnement et l'utilisation de votre machine.
- Il est recommandé d'effectuer la première opération de lavage à 90° dans le programme coton et sans linge en versant une ½ dose de lessive dans le 2ème compartiment du tiroir à lessive.**




- Une lessive ou un assouplissant qui reste longtemps au contact de l'air séchera et collera au bac à produits. Pour éviter cet inconvénient, versez le détergent ou l'assouplissant dans le bac à produits juste avant de démarrer le lavage.
- Si vous n'utilisez pas votre machine pendant un certain temps, débranchez la machine, fermez l'arrivée d'eau et laissez la porte ouverte pour laisser sécher l'intérieur de la machine et prévenir ainsi la formation de mauvaises odeurs liées à l'humidité.
- Il est possible que votre machine neuve contienne un peu d'eau résiduelle. Ceci est dû aux procédures de contrôle qualité à l'issue de la fabrication. Cela ne nuit en rien à son bon fonctionnement. Ces résidus d'eau n'endommageront pas votre appareil.
- Rappelez-vous que les matériaux d'emballage de votre machine peuvent être dangereux pour les enfants.
- Gardez les matériaux d'emballage dans un endroit hors de portée des enfants ou veillez à vous en débarrasser de manière appropriée.
- Utilisez les programmes de prélavage uniquement pour les linges très sales.

- Ne jamais ouvrir le tiroir à lessive lorsque l'appareil est en marche.



- En cas de panne, débranchez l'appareil en premier et ensuite fermez le robinet. Ne tentez pas de le réparer par vous-même, contactez toujours le service après-vente agréé pour obtenir des conseils.

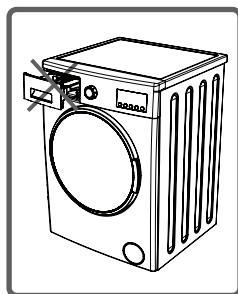


- La quantité de linge que vous mettez dans votre lave-linge ne doit pas dépasser la quantité maximale indiquée.

- Ne jamais forcer la porte pour l'ouvrir lorsque la machine est en marche.



- Le lavage des vêtements couverts de farine dans votre machine l'endommage. Ne pas laver les vêtements couverts de farine dans votre machine.

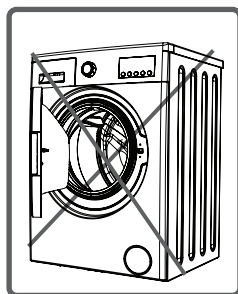

- Veuillez respecter la quantité de lessive / assouplissant prescrite par les fabricants lors de l'utilisation d'assouplissant ou de produits similaires dans votre machine.
- Installez votre appareil dans un endroit où sa porte peut être complètement ouverte. (Ne pas placer votre appareil dans les endroits où sa porte ne peut pas s'ouvrir complètement.)
- Installez votre machine dans des endroits qui peuvent être entièrement aérés et pouvant avoir une circulation d'air constante.

**Vous devez lire ces consignes. Vous pouvez donc vous protéger et protéger vos proches contre des accidents et des risques mortels.**



## **RISQUE DE BRÛLURE !**




Ne pas toucher le tuyau de vidange ni l'eau lors de la vidange puisque l'appareil peut atteindre des températures élevées lors de son fonctionnement.


La machine peut atteindre des températures élevées ; ne touchez pas le hublot (en cours de lavage).

## RISQUE DE DÉCÈS À CAUSE DU COURANT ÉLECTRIQUE !


• N'utilisez pas de multiples prises ou rallonges.

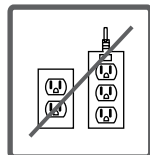


• Ne pas brancher l'appareil dans des prises électriques endommagées

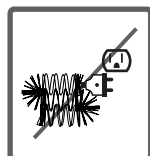

• Ne tirez jamais sur le câble lorsque vous débranchez la machine. Saisissez toujours la prise.

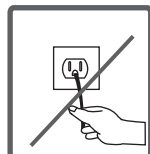

• Ne jamais brancher ou débrancher l'appareil avec des mains mouillées au risque d'être victime d'une électrocution !

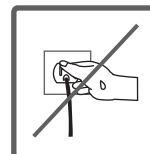

• Ne jamais toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.





• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

## Risque d'inondation !



- Avant de placer l'extrémité du tuyau de vidange dans un lavabo, vérifier que la vitesse du débit d'eau n'est pas trop importante.
- Vérifier que le tuyau ne glisse pas du lavabo et que l'eau s'écoule bien.
- Faites attention à ce que le lavabo soit bien ouvert pour éviter que l'eau ne déborde.
- Vérifier que le tuyau ne bouge pas avec la pression de l'eau.

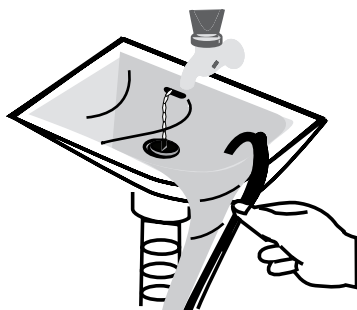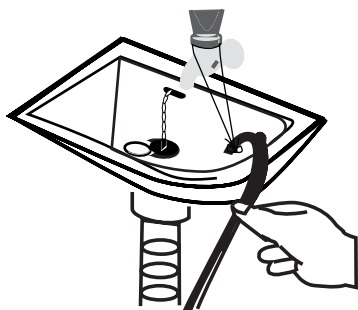

## **Risque d'incendie !**



- Ne laissez pas de liquides inflammables à proximité de votre machine.
- La teneur en soufre de décapants pour peinture pourrait provoquer une corrosion. Pour cette raison, ne jamais utiliser des matériaux décapants dans votre machine.
- Ne jamais utiliser des produits qui contiennent des solvants dans votre machine.
- Retirez tous les objets dans les poches de vos vêtements (aiguille, trombone, briquet, allumettes, etc.) lorsque vous les placez dans votre machine.



**Ces objets présentent un risque d'incendie ou d'explosion.**

## **Risque de chute et de blessure !**



- Ne montez pas sur votre machine. Le top en plastique sur le dessus de votre machine peut se briser et vous risquez de vous blesser.
- Rangez le tuyau, le câble et l'emballage de votre machine lors de l'installation. Vous pourriez trébucher et tomber.
- Ne mettez pas votre machine à l'envers ou sur le côté.
- Ne soulevez pas votre appareil en le tenant par des pièces de sortie (tiroir à lessive, porte). Ces pièces peuvent se briser et vous causer des blessures.
- Vous pouvez trébucher et vous blesser si les matériaux comme le tuyau et les câbles ne sont pas correctement installés après l'installation de votre machine.

**La machine doit être transportée  
par au moins 2 personnes.**





## **Sécurité des enfants !**



- Ne laissez pas les enfants auprès de la machine sans surveillance. Les enfants peuvent s'enfermer dans l'appareil et le risque de décès peut survenir.

- La vitre de la porte et sa surface peuvent être extrêmement chaudes lorsque l'appareil fonctionne. Ainsi, éloignez les enfants pour qu'ils ne se brûlent pas.



- Conservez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

- Des cas d'empoisonnement pourraient être observés en cas d'ingestion des lessives et des produits d'entretien, et les yeux ou la peau peuvent être irrités s'ils entrent en contact avec ces produits. Gardez les produits de nettoyage hors de la portée des enfants.

## **Mise au rebut des matériaux d'emballage**

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages qui pourraient survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux fournit à la fois des économies de matières premières et baisse la production de déchets.

## **Mise au rebut des vieilles machines**

Les vieux appareils électriques ou électroniques peuvent encore contenir des pièces récupérables. Donc, ne jetez jamais à la poubelle les vieux appareils que vous n'utilisez plus.



Veillez à ce que les pièces de vos vieux appareils électroniques ou électriques soient réutilisées en les donnant dans des centres de collecte prévus par les autorités concernées.


**Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr, jusqu'à ce qu'ils soient sortis de votre domicile.**

Quelques informations importantes en vue d'un rendement maximal de votre machine :

- La quantité de linge que vous mettez dans votre lave-linge ne doit pas dépasser la quantité maximale indiquée.

De cette manière, votre machine doit fonctionner en mode d'économie.

- N'utilisez pas la fonction prélavage pour le linge peu sale ou normalement sale, pour permettre d'économiser l'électricité et l'eau.

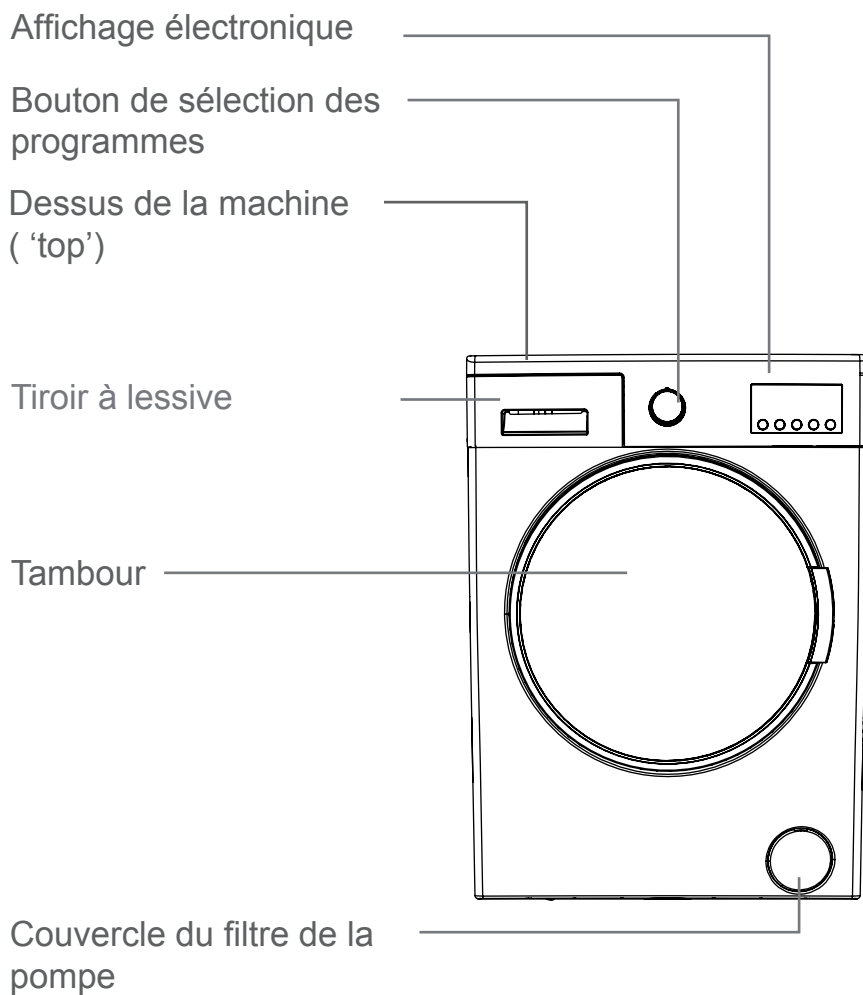

Vis de sécurité de transport

Vanne d'arrivée d'eau


Tuyau de vidange

Câble d'alimentation

Vis de sécurité de transport

Vis de sécurité de transport


Vis de sécurité de transport

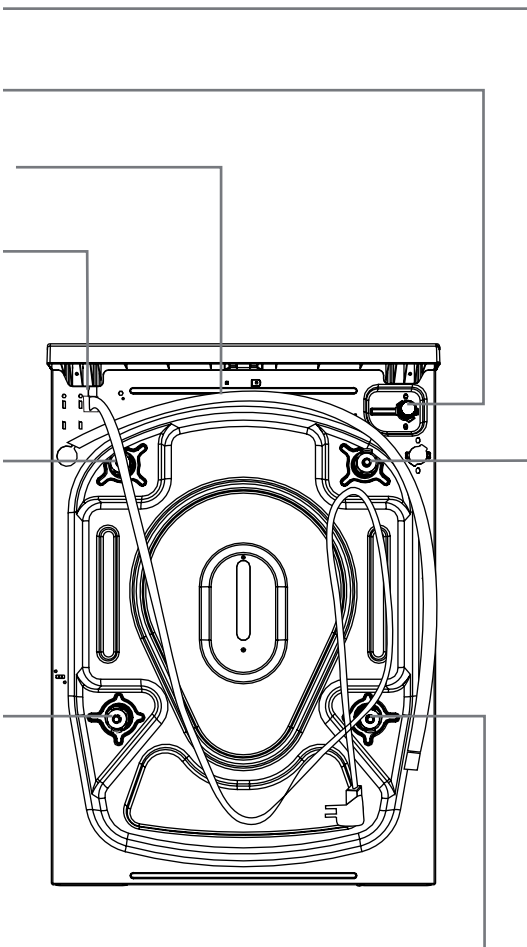


|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension / fréquence de fonctionnement (V/Hz)     | (220-240) V~/50Hz                   |
| Courant total (A)                                | 10                                  |
| Pression d'eau (Mpa)                             | Maximum: 1 Mpa<br>Minimum : 0.1 Mpa |
| Puissance totale (W)                             | 2100                                |
| Capacité maximum de linge sec (kg)               | 6                                   |
| Vitesse d'essorage (en nombre de tours)          | 1000                                |
| Nombre de programmes                             | 15                                  |
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm) | 845 x 597 x 527                     |
|                                                  |                                     |



Avant de faire fonctionner le lave-linge, retirez les 4 vis de transport et les entretoises en caoutchouc à l'arrière de la machine. Le non-retrait des vis peut provoquer de fortes vibrations, du bruit et un dysfonctionnement du produit, (annulation de la garantie).

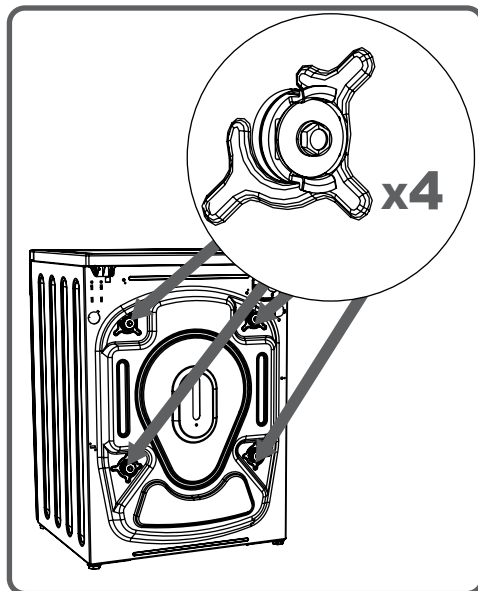

Dévissez les vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé appropriée.

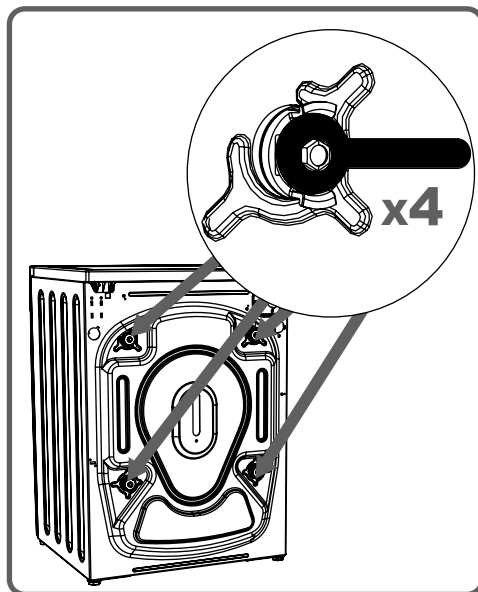



Retirez les vis en les faisant pivoter légèrement à gauche et à droite pour les retirer de leur emplacement.

Dans les orifices d'où ont été retirées les vis de bridage, insérez les vis de fermeture en plastique fournies avec les accessoires.

Conservez les vis de bridage provenant de la machine. Elles pourront être utilisées pour un transport ultérieur de la machine.

### REMARQUE :


**Vous devez absolument retirer les vis de transport de votre appareil avant la première utilisation. Les pannes dues à la mise en marche des machines avec des vis de transport fixées ne sont pas couvertes par la garantie.**

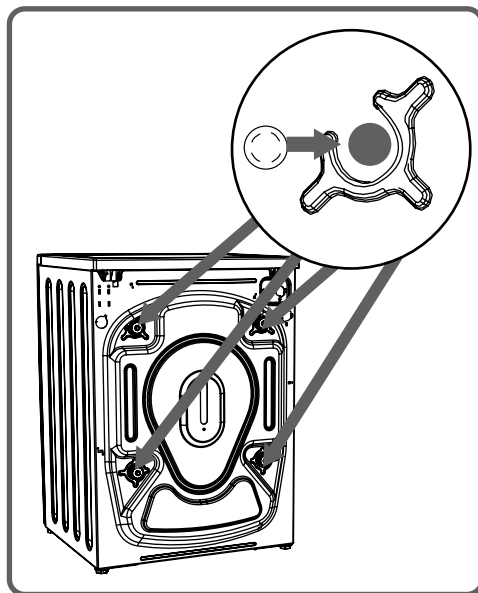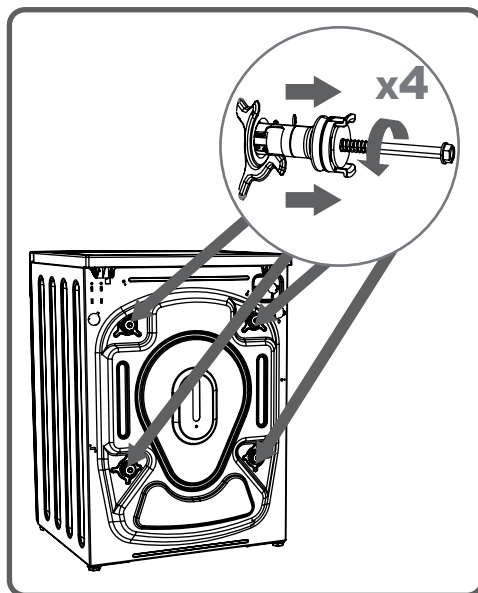




**N'installez pas la machine sur un tapis ou des surfaces similaires.**

- Pour un fonctionnement silencieux et sans vibration, placez la machine sur une surface plane, non glissante et solide.
- Equilibrez au moyen des pieds.
- Desserrez l'écrou de réglage en plastique.

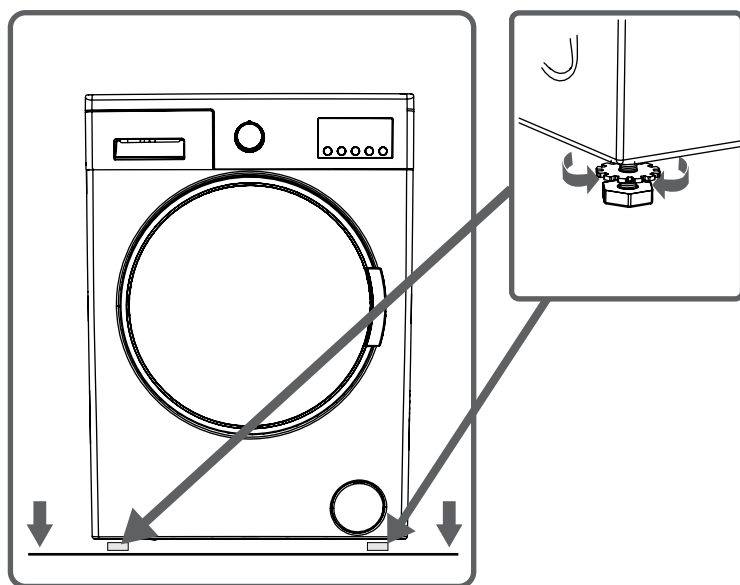


- Effectuez le réglage en tournant les pieds vers le haut ou vers le bas
- Une fois que la machine est équilibrée, serrez l'écrou de réglage en plastique en le tournant vers le haut.

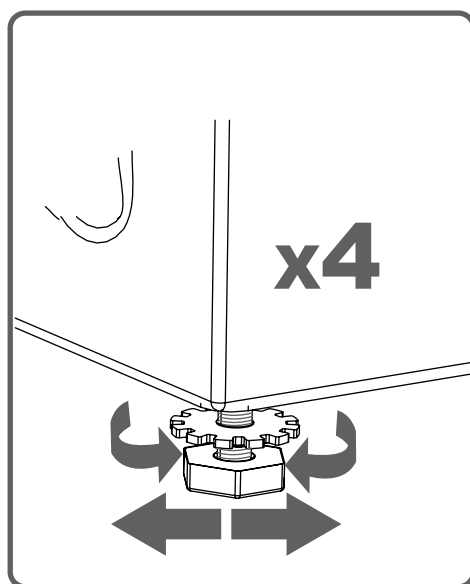

- Ne placez jamais de cartons, de cales en bois ou d'éléments similaires sous la machine pour compenser des irrégularités de niveau du sol.




- Lorsque vous nettoyez le sol sur lequel repose votre machine, veillez à ne pas déséquilibrer les pieds de stabilisation.

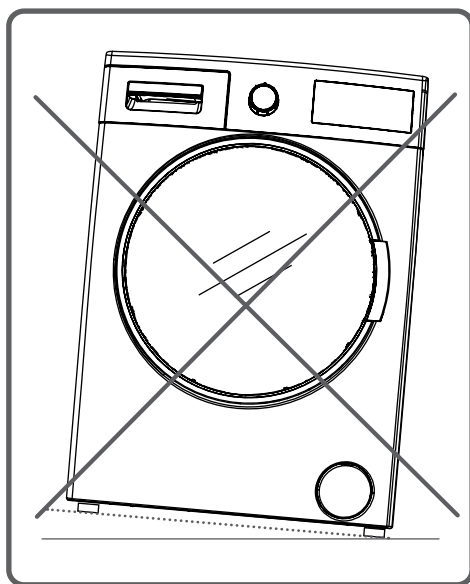

- Votre machine à laver fonctionne sous une tension de 220 - 240V / 50Hz.

- Le câble d'alimentation de votre machine est équipé d'une prise mâle avec terre. Cette prise doit impérativement être branchée dans une prise 10 ampères avec terre. Les fusibles de la ligne d'alimentation électrique doivent également être de 10 ampères. Si vous ne disposez pas d'une installation conforme aux normes obligatoires, il faudra la faire modifier par un électricien qualifié.

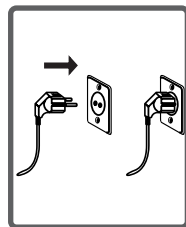


- Notre société se dégage de toute responsabilité en cas de dommages éventuels résultant d'une utilisation sans mise à la terre.


**REMARQUE :** Le fait de faire fonctionner votre machine à une tension faible réduira son cycle de vie et aura une incidence sur sa performance.

- Votre machine est prévue pour être branchée sur une arrivée d'eau froide.

- Pour éviter toute fuite au niveau des raccords, 2 joints (dont un avec filtre) sont fournis avec le tuyau.

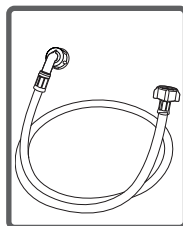


- Branchez le raccord (coudé) du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine avec 1 joint et l'autre raccord (droit) au robinet avec le joint avec filtre . En cas de doute, faites brancher la machine par un installateur qualifié.

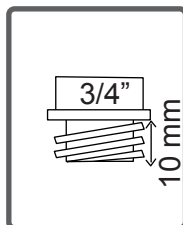


- La machine doit être raccordée au réseau de distribution d'eau en utilisant des jeux de tuyaux neufs et il convient de ne pas réutiliser des jeux de tuyaux usagés.

La pression d'eau de l'ordre de 0,1-1 Mpa qui s'écoule de votre robinet permettra à votre machine de fonctionner plus efficacement (une pression de 0,1 Mpa équivaut à un débit d'eau de plus de 8 litres par minute qui s'écoule d'un robinet entièrement ouvert)

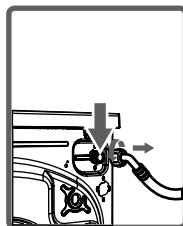

- Une fois les branchements effectués, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords en ouvrant entièrement le robinet.

- Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié, fissuré ou écrasé.

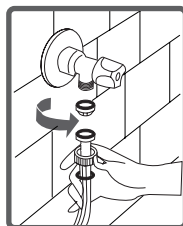

- Vissez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet fileté 3"/4.




**L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.**


Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié, tordu, écrasé ou étiré.

- Installez le tuyau de vidange à une hauteur d'au minimum 60 cm et d'au maximum 100 cm du sol.

- L'extrémité du tuyau de vidange (crosse de vidange) peut être directement fixée à l'évacuation d'eau (la dimension de la canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonnage) ou à un dispositif spécial installé sur le système d'écoulement du lavabo (il doit être correctement fixé).

- Ne rallongez le tuyau de vidange en ajoutant des éléments supplémentaires.

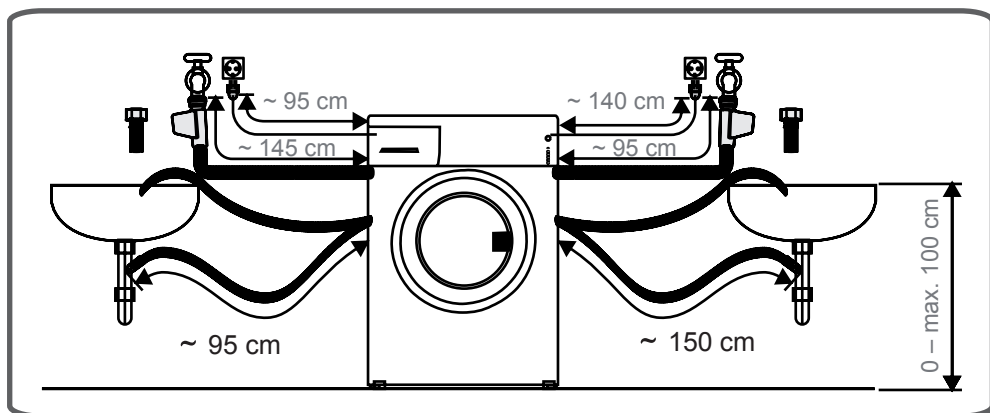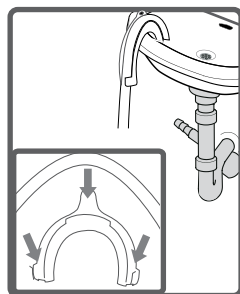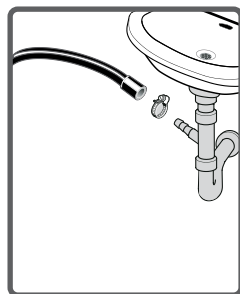

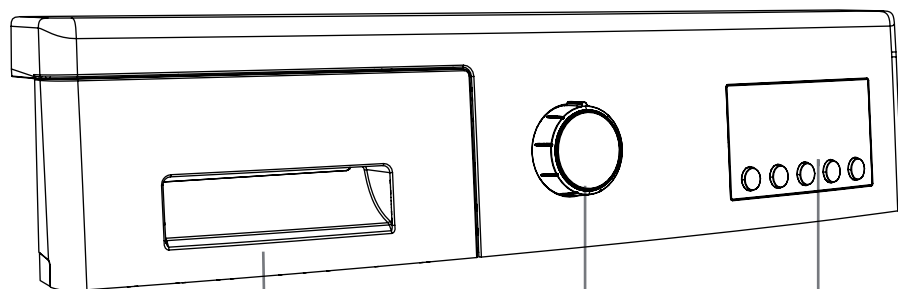



Bouton de programme

Panneau d'affichage

Tiroir à lessive



...Vous pouvez utiliser l'indicateur du niveau de liquide lorsque vous voulez laver votre linge avec une lessive liquide. Vous pouvez utiliser vos lessives liquides dans tous les programmes sans prélavage. Placez l'indicateur de niveau pour détergent liquide dans le second compartiment du bac à produits et dosez la quantité de lessive liquide en fonction des niveaux de cet indicateur. Votre consommation de lessive changera en fonction du degré de salissure de votre linge. (Utilisez la quantité recommandée de lessive liquide par les producteurs de lessives). Ne dépassez pas le niveau MAX, utilisez uniquement pour la lessive liquide, ne pas utiliser cet indicateur pour la lessive en poudre.)

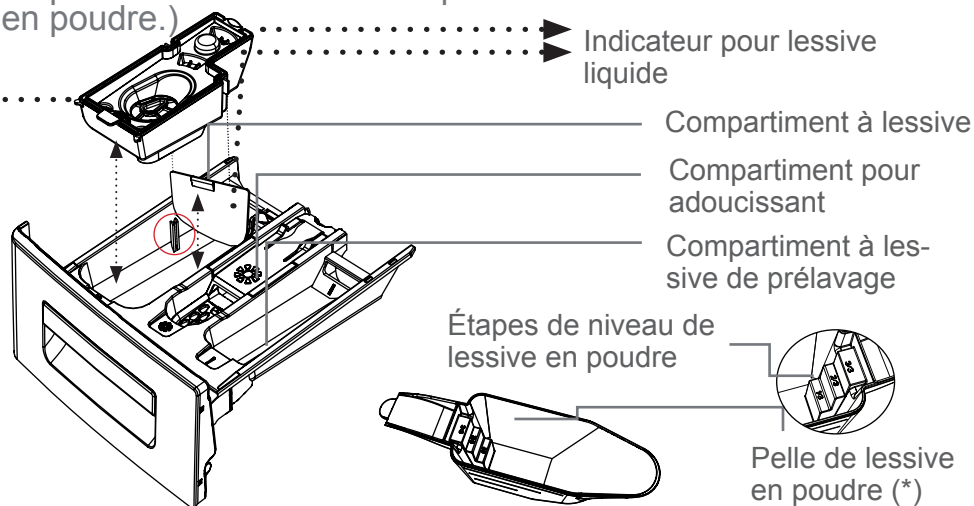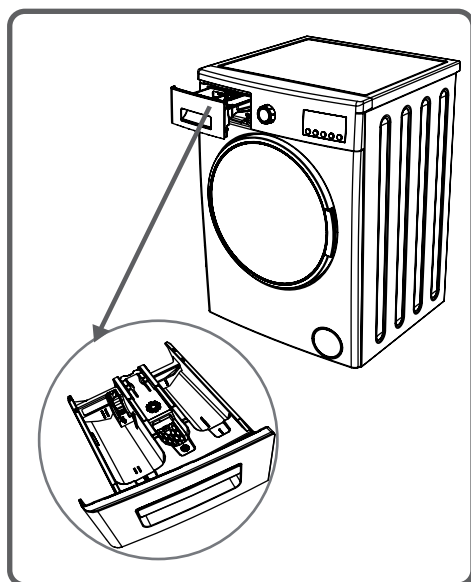

(\*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

### SECTIONS

#### Principal compartiment à lessive de lavage :

Dans ce compartiment, n'utilisez que les lessives adaptés pour les lave-linges selon les recommandations du fabricant. Utilisez des lessives spécialement adaptées pour machines à laver automatiques. Les doses à utiliser pour votre linge seront précisées sur l'emballage des détergents.

- La quantité de lessive consommée dépend de la dureté de l'eau.
- La quantité de lessive consommée dépendra également de la quantité de linge.

#### Compartiment pour adoucissant

Vous pouvez utiliser l'adoucissant pour le linge (selon les recommandations du fabricant).







Versez votre assouplissant dans le compartiment prévu à cet effet de votre bac à produits. Ne dépassez pas le niveau MAX sinon l'assouplissant s'écoulera dans l'eau de lavage via le siphon.

- Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant de les verser dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouche le siphon et empêche l'écoulement du produit.

#### Compartiment à lessive de prélavage :


Ce compartiment doit être utilisé que lorsque la fonction de prélavage est sélectionnée. Cette fonction est recommandée pour le linge très sale.


Pour le linge légèrement sale, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de détergent dans le compartiment n° 2 du bac à produits

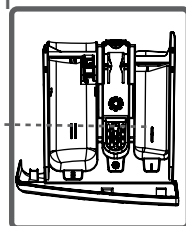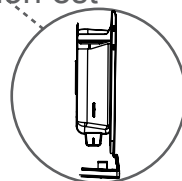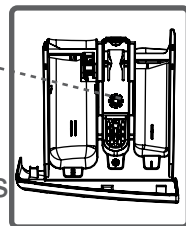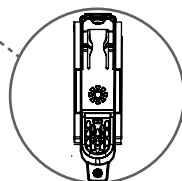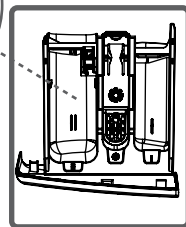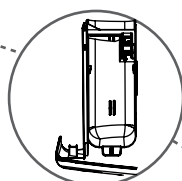

(\*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

- Vous pouvez sélectionner le programme par lequel vous voulez laver votre linge à l'aide du bouton de programme.
- Vous pouvez paramétrer l'opération de sélection de programme en tournant le bouton de programme dans les deux sens.
- Assurez-vous que le bouton de programme est positionné exactement sur le programme que vous avez sélectionné.

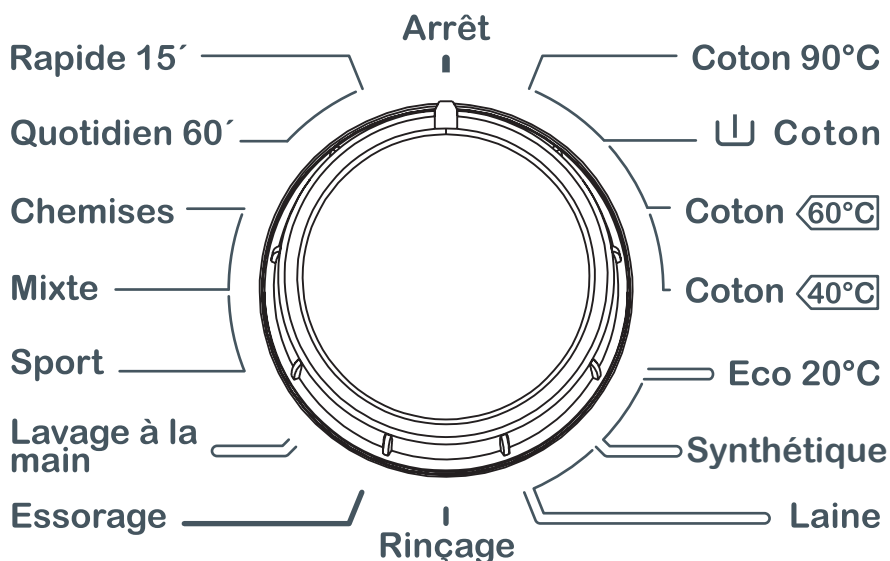


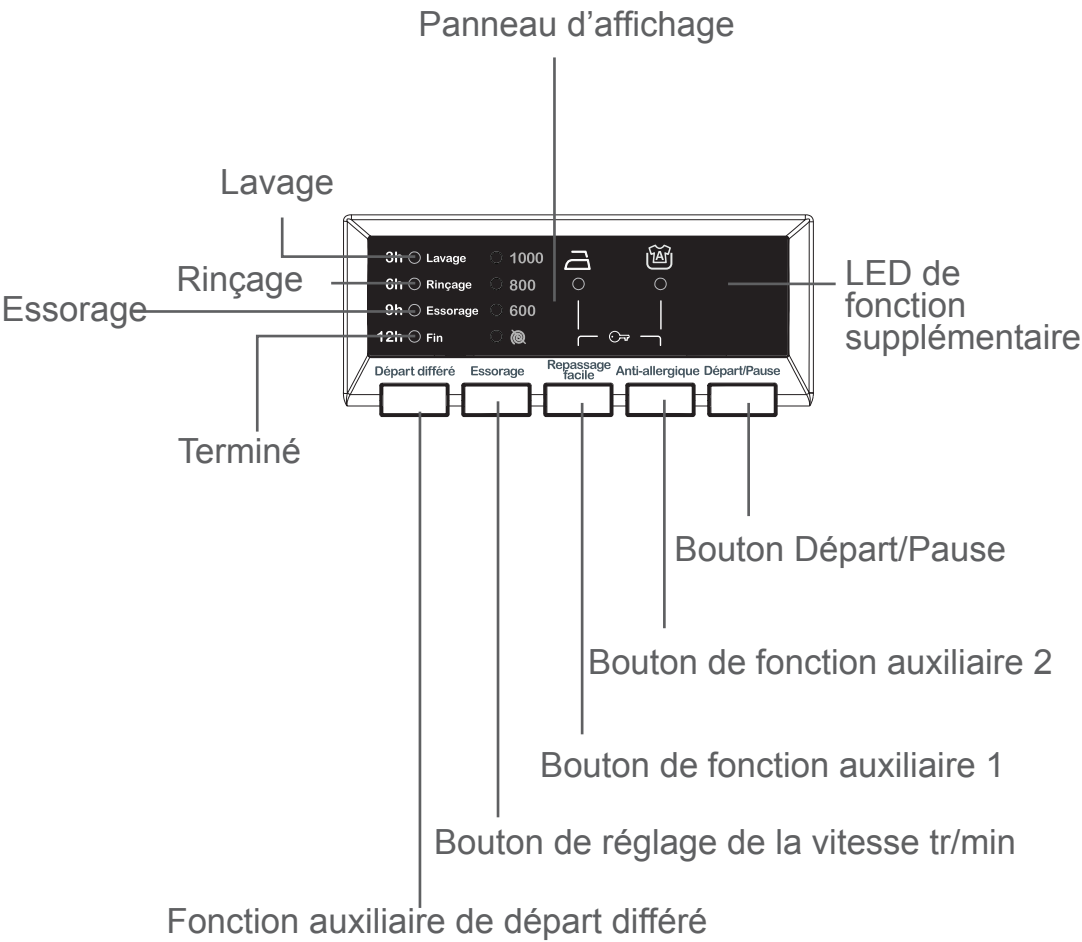

Grâce aux voyant lumineux, vous pouvez voir le réglage de la vitesse, les fonctions auxiliaires que vous avez sélectionnées et le stade du programme que vous exécutez. (étape de prélavage/lavage , étape de rinçage , étape d'essorage .

Les indicateurs lumineux clignoteront s'il y a une erreur : cela peut vous permettre de détecter une panne ou une défaillance. Veuillez vous référer au chapitre 10 sur les codes pannes pour plus de détails.

- Votre linge porte des étiquettes qui précisent leurs spécifications. Lavez et séchez votre linge en fonction des spécifications sur l'étiquette du produit.
- Triez votre linge en fonction de sa matière (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), des températures de lavage et du degré de salissure.
- Séparez impérativement le linge blanc du linge de couleur.
- Lavez séparément le linge de couleur neuf car il risque de déteindre au premier lavage.
- Vérifiez que les poches de vos vêtements ne contiennent aucune pièce métallique.
- Séparez toujours le linge blanc des vêtements de couleur.
- Lavez votre linge de couleur séparément au cours du premier lavage parce qu'il peut y avoir décoloration.
- Retirez tout matériau métallique dans vos linges ou dans les poches.

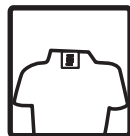


**ATTENTION : AVERTISSEMENT : Les défauts qui résultent de la pénétration de substances étrangères dans votre machine ne sont pas couverts par la garantie.**

- Fermez les fermetures à glissière et les boutons des vêtements.
- Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou plastiques) ou placez-les dans un sac à linge fermé.
- Mettez à l'envers les pièces de linge telles que les pantalons, les tricotés, t-shirts et pulls.
- Placez les petites pièces de linge telles que les chaussettes et les mouchoirs dans un sac à linge.


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| Blanchiment disponible                                                              | Pas de blanchiment                                                                  | Lavage normal                                                                       |
|    |    |    |
| La température de repassage est de 150°C au maximum                                 | La température de repassage est de 200°C au maximum                                 | Pas de repassage                                                                    |
|    |    |    |
| Nettoyage à sec disponible                                                          | Pas de lavage à sec                                                                 | Laissez sur une surface plane                                                       |
|   |   |   |
| Séchez lorsque mouillé                                                              | Séchez par suspension                                                               | Séchage en faisant tourner n'est pas autorisé                                       |
|  |  |  |
| Seulement pétrole                                                                   | Seulement chloréthylène                                                             | Seulement solvant                                                                   |

Symboles de nettoyage à sec. Les lettres indiquent le type de solvant à utiliser. Le linge portant ces symboles ne doit pas être lavé en machine, sauf mention contraire apposée sur l'étiquette

- Ouvrez la porte de votre machine.
- Répartissez votre linge dans la machine.

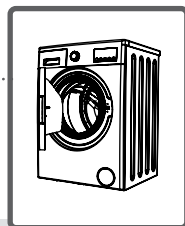

**REMARQUE : Remarque : La capacité maximum de charge peut varier en fonction du type de linge que vous lavez, du degré de saleté et du programme que vous avez choisi. Ne pas dépasser la capacité maximum de charge de séchage indiquée dans le tableau des programmes de lavage.**

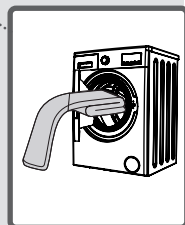


Vous pouvez utiliser le tableau de poids suivant comme exemple.

| TYPE DE LINGE     | POIDS (gr) |
|-------------------|------------|
| Serviette         | 200        |
| Drap              | 500        |
| Sortie de bain    | 1200       |
| Housse de couette | 700        |
| Taie d'oreiller   | 200        |
| Sous-vêtements    | 100        |
| Nappe             | 250        |

Ouvrez le hublot de votre machine.

- Mettez le linge dans la machine en veillant à bien le répartir.
- Mettez chaque vêtement séparément.
- En refermant le hublot de la machine, vérifiez qu'aucun vêtement n'est resté coincé entre la porte et le joint du hublot.
- Fermez soigneusement le hublot de votre machine, faute de quoi la machine ne démarrera pas le programme de lavage.

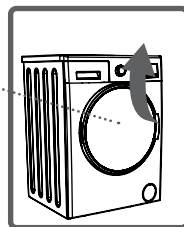





La quantité de lessive dépend des critères suivants :

- Votre consommation de lessive changera en fonction du degré de salissure de votre linge. Pour le linge légèrement sale, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de détergent dans le compartiment n° 2 du bac à produits.
- Pour le linge très sale, sélectionnez un programme avec prélavage, versez  $\frac{1}{4}$  de la dose de détergent dans le compartiment n° 1 du bac à produits et la quantité restante dans le compartiment n° 2.
- Utilisez des lessives spécialement adaptées pour machines à laver automatiques. Les doses à utiliser pour votre linge seront précisées sur l'emballage des détergents.
- La quantité de lessive consommée dépend de la dureté de l'eau.
- La quantité de lessive consommée dépendra également de la quantité de linge.
- Versez votre assouplissant dans le compartiment prévu à cet effet de votre bac à produits. Ne dépassez pas le niveau MAX sinon l'assouplissant s'écoulera dans l'eau de lavage via le siphon.
- Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant de les verser dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouche le siphon et empêche l'écoulement du produit.
- Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Placez l'indicateur de niveau pour détergent liquide dans le second compartiment du bac à produits et dosez la quantité de lessive liquide en fonction des niveaux de cet indicateur.

(\*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

- Branchez votre machine.
- Ouvrez le robinet d'eau.
- Ouvrez la porte de la machine.
- Répartissez votre linge dans la machine.
- Poussez la porte de votre machine jusqu'à entendre le son de verrouillage.

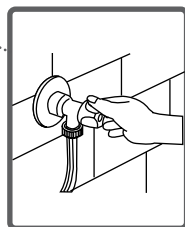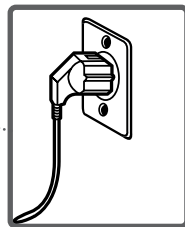


### Sélectionner un programme

Sélectionnez le programme adapté pour votre linge sur le tableau des programmes.

### FONCTIONS AUXILIAIRES (BOUTON D'OPTIONS)

Avant de lancer le programme, vous pouvez sélectionner une fonction auxiliaire.

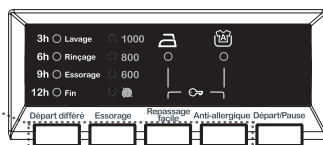

- Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner.
- Si le symbole de fonction auxiliaire sur l'affichage électronique est allumé, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné est activée.
- Si le symbole de fonction auxiliaire sur l'affichage électronique clignote, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné n'est pas activée.

### Raisons possibles pour lesquelles la fonction auxiliaire n'est pas activée :

- La fonction auxiliaire que vous souhaitez utiliser dans le programme de lavage que vous avez choisi n'est pas applicable.
- Il est trop tard pour activer la fonction auxiliaire souhaitée dans le cycle de lavage ( si le cycle est déjà commencé).
- Elle n'est pas compatible avec une fonction auxiliaire que vous avez sélectionné précédemment.


### SYSTÈME DE DÉTECTION DE DEMI-CHARGE

Votre machine est équipée d'un système de détection de demi-charge. ( capacité variable automatique).

Lorsque vous mettez environ la moitié ou moins de quantité de lessive par rapport à la capacité maximale de votre machine, votre machine va fonctionner de manière à économiser le temps de lavage, la consommation d'eau et d'énergie dans certains programmes.

## 1- Fonction auxiliaire Départ différé

Grâce cette fonction auxiliaire, vous pouvez amener votre machine à lancer l'opération de lavage ultérieurement: départ différé compris entre "3h, 6h, 9h, et 12h".

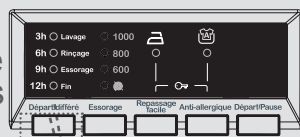


Bouton de  
fonction  
auxiliaire 1

**Pour utiliser la fonction auxiliaire du départ différé:**

- Appuyer sur le bouton de départ différé une fois.
- le voyant "3 h" apparaît.
- Appuyez sur le bouton de départ différé jusqu'à atteindre l'heure à laquelle vous souhaitez que l'opération de lavage commence.
- Pour valider le départ différé que vous avez choisi, vous devez appuyer sur n'importe quelle touche sauf la touche Départ/Pause et la touche départ différé.

Si vous avez sauté le réglage du temps que vous voulez définir, vous pouvez revenir au temps désiré en maintenant le bouton de départ différé enfoncé.

Si vous souhaitez annuler le départ différé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de départ différé jusqu'à ce que tous les voyants de réglage de l'heure s'éteignent.

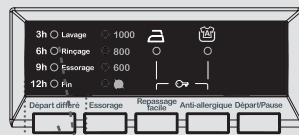


Pour exécuter la fonction de départ différé, votre machine doit être mise en fonctionnement en appuyant sur le bouton Départ/Pause.



## 2- Sélection de la vitesse d'essorage

Vous pouvez définir la vitesse de l'essorage pour votre linge en utilisant le bouton de réglage de la vitesse de rotation.

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la vitesse maximale d'essorage s'affichera sur le panneau d'affichage.

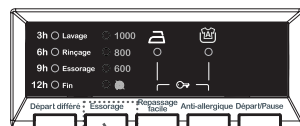

Bouton de  
fonction  
auxiliaire 2




Vous pouvez progressivement réduire la vitesse d'essorage en appuyant sur le bouton de réglage de la vitesse d'essorage.


Si vous avez sauté la vitesse d'essorage que vous souhaitiez régler, vous pouvez basculer à nouveau vers la vitesse souhaitée en maintenant enfoncé le bouton de réglage de la vitesse d'essorage.

### 3- Repassage facile

Vous pouvez sortir votre linge moins froissé à la fin de l'opération de lavage grâce à cette fonction auxiliaire.

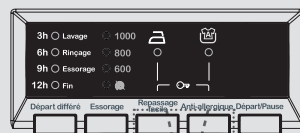


Vous pouvez activer ce programme en appuyant sur le bouton de la fonction auxiliaire Repassage facile: le voyant LED du symbole  s'allume.

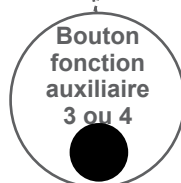



## 4- Anti-allergique

Dans les programmes où cette fonction auxiliaire est activée, votre machine peut effectuer une opération de rinçage supplémentaire sur votre linge avant la dernière opération de rinçage.

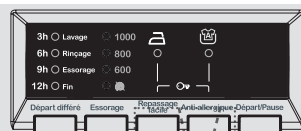




Vous pouvez activer ce programme en appuyant sur le bouton de la fonction auxiliaire Anti-allergique lorsque le voyant LED du  symbole s'allume.

Bouton  
fonction  
auxiliaire  
3 ou 4




## Bouton Départ/Pause

En appuyant sur le bouton Départ / Pause, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné ou suspendre un programme en cours. Si vous basculez votre machine en mode veille, le voyant LED sur l'affichage électronique se met à clignoter.

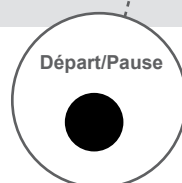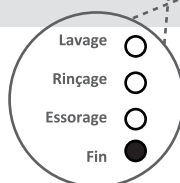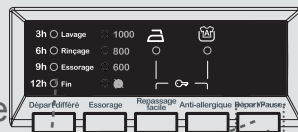

La sécurité enfant est utilisée pour protéger le cycle de lavage contre les effets d'un enclenchement non-souhaité des boutons pendant le cycle.

Afin d'activer ce verrou de sécurité enfant, appuyez sur les boutons des fonctions auxiliaires 3 et 4 en même temps pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrouillage enfants est activé, les voyants lumineux des boutons de fonctions s'allument.

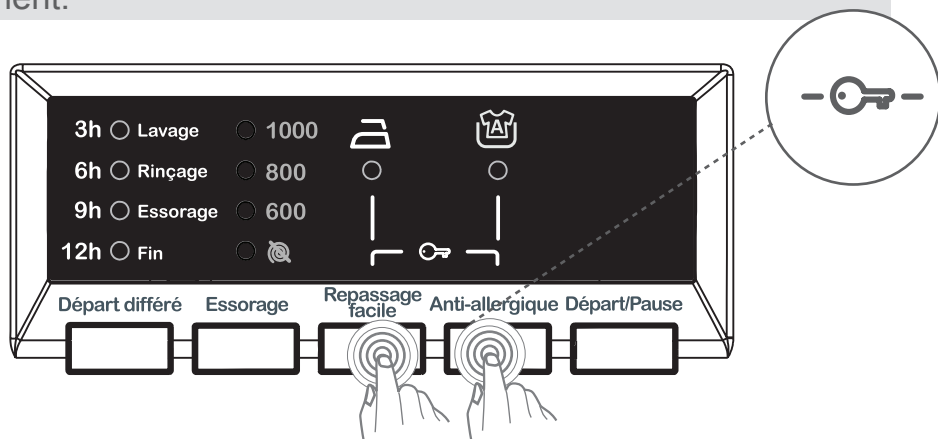

Si vous appuyez sur n'importe quel bouton lorsque le verrou sécurité enfant est activé, les LED de fonctions auxiliaires se mettent à clignoter sur l'écran.

Lorsque la sécurité enfant est activée, votre machine désactive le sélecteur de programme, le sélecteur de vitesse d'essorage et les touches de fonctions.


Pour désactiver la sécurité enfant, il suffit d'appuyer sur les mêmes boutons de fonctions auxiliaires 3 et 4 en même temps pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrou est désactivé, les voyants LED clignotent.

### **Si vous souhaitez annuler tout programme en cours d'exécution :**

- 1- Tournez le bouton de programme sur la position « Arrêt ».
- 2- Votre machine arrêtera l'opération de lavage et le programme sera annulé.
- 3- Pour vider l'eau accumulée dans la machine, tournez le bouton de programme sur n'importe quel autre programme.
- 4- Votre machine effectuera l'opération d'évacuation nécessaire et annulera le programme.
- 5- Vous pouvez mettre votre machine en marche en sélectionnant un nouveau programme.

Votre machine va s'arrêter automatiquement à la fin du programme sélectionné.

- Le voyant LED "Fin" clignote sur le panneau d'affichage.

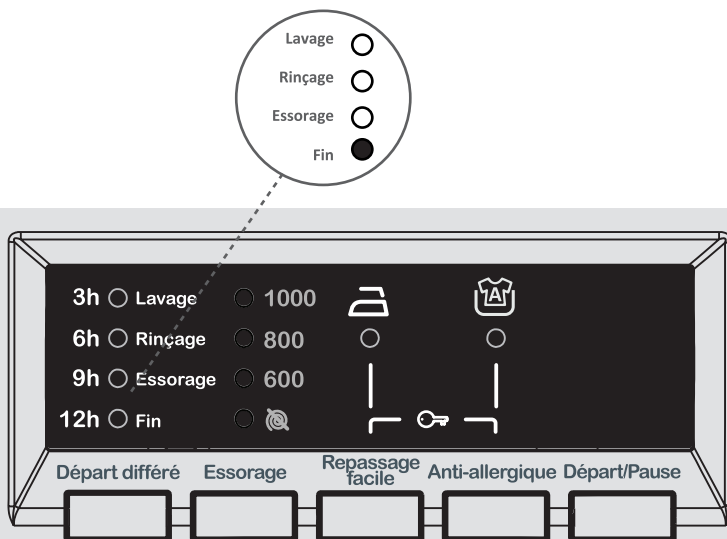

- Vous pouvez ouvrir la porte de votre machine et sortir le linge ;
- Laissez la porte de votre machine ouverte pour sécher sa partie intérieure après avoir retiré votre linge.
- Tournez le bouton de programme sur la position « Arrêt ».
- Débranchez votre machine.
- Fermez le robinet d'eau.

**COTON 90°**

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 90°                                                                                                                    |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 6,0                                                                                                                    |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                                                                      |
| Durée du programme (Min.)          | 194                                                                                                                    |
| Type de linge / Descriptions       | Textiles en coton et en lin très sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,0 kg), couvertures, etc. |

**Prélavage du coton**

|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 60°                                                                                                               |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 6,0                                                                                                               |
| Compartiment de lessive            | 1&2                                                                                                               |
| Durée du programme (Min.)          | 160                                                                                                               |
| Type de linge / Descriptions       | Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,0 kg), couvertures, etc. |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS AUXILIAIRES**

**COTON ÉCO** 

|                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 60°                                                                                                                      |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 6,0                                                                                                                      |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                                                                        |
| Durée du programme (Min.)          | 200                                                                                                                      |
| Type de linge / Descriptions       | <i>Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,0 kg), couvertures, etc.</i> |

**COTON** 

|                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 40°                                                                                                                      |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 6,0                                                                                                                      |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                                                                        |
| Durée du programme (Min.)          | 190                                                                                                                      |
| Type de linge / Descriptions       | <i>Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,0 kg), couvertures, etc.</i> |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS AUXILIAIRES**

**ECO 20°**

|                                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 20°                                                                                                                   |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 3,0                                                                                                                   |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                                                                     |
| Durée du programme (Min.)          | 98                                                                                                                    |
| Type de linge / Descriptions       | Textiles en coton et en lin moins sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 2 kg), couverture, etc.) |

**SYNTHÉTIQUE**

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 40°                                                                                                                    |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 3,0                                                                                                                    |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                                                                      |
| Durée du programme (Min.)          | 91                                                                                                                     |
| Type de linge / Descriptions       | Textiles très sales ou mixtes synthétiques. (Chaussettes en nylon, chemises, chemisiers, pantalons synthétiques, etc.) |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS AUXILIAIRES**



**LAINÉ**

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 30°                                                                        |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 2,0                                                                        |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                          |
| Durée du programme (Min.)          | 55                                                                         |
| Type de linge / Descriptions       | Linge en laine avec des étiquettes indiquant qu'il est lavable en machine. |

**RINÇAGE**

|                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | -                                                                                                                                  |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 6,0                                                                                                                                |
| Compartiment de lessive            | -                                                                                                                                  |
| Durée du programme (Min.)          | 36                                                                                                                                 |
| Type de linge / Descriptions       | Si vous désirez effectuer un rinçage supplémentaire au terme du lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge. |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS AUXILIAIRES**

**ESSORAGE**

|                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | -                                                                                                                         |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 6,0                                                                                                                       |
| Compartiment de lessive            | -                                                                                                                         |
| Durée du programme (Min.)          | 15                                                                                                                        |
| Type de linge / Descriptions       | Si vous désirez essorer encore votre linge au terme du lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge. |

**LAVAGE DÉLICAT / À LA MAIN**

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 30°                                                               |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 2,0                                                               |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                 |
| Durée du programme (Min.)          | 91                                                                |
| Type de linge / Descriptions       | Lessive recommandée pour le lavage à la main ou le linge délicat. |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS AUXILIAIRES**

**TENUES DE SPORT**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Température de lavage (°C)         | 30°              |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 3,0              |
| Compartiment de lessive            | 2                |
| Durée du programme (Min.)          | 80               |
| Type de linge / Descriptions       | Tenues de sport. |

**VÊTEMENTS MIXTES**

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 30°                                                                                          |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 3,0                                                                                          |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                                            |
| Durée du programme (Min.)          | 87                                                                                           |
| Type de linge / Descriptions       | Les textiles sales en coton, synthétiques, de couleur et en lin peuvent être lavés ensemble. |

*(attention: veillez à séparer le linge clair et foncé pour éviter que les couleurs ne déteignent)*

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS AUXILIAIRES**

**CHEMISIERS / CHEMISES**

|                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 60°                                                                                                         |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 3,0                                                                                                         |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                                                           |
| Durée du programme (Min.)          | 106                                                                                                         |
| Type de linge / Descriptions       | Les chemises et chemisiers sales en coton, synthétiques et synthétiques mixtes peuvent être lavés ensemble. |

**QUOTIDIEN 60 min.**

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 60°                                                                                       |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 3,0                                                                                       |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                                         |
| Durée du programme (Min.)          | 60                                                                                        |
| Type de linge / Descriptions       | Vous pouvez laver vos textiles sales en coton, de couleur et en lin à 60°C en 60 minutes. |

*Si votre machine possède la fonction auxiliaire Lavage rapide, puis si vous mettez 2 kg ou moins de linge dans votre machine, votre machine va automatiquement laver le linge pendant 30 minutes.*

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS AUXILIAIRES**

**RAPIDE 15 min.**


|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de lavage (°C)         | 30°                                                                                                           |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 2,0                                                                                                           |
| Compartiment de lessive            | 2                                                                                                             |
| Durée du programme (Min.)          | 15                                                                                                            |
| Type de linge / Descriptions       | Vous pouvez laver vos textiles en coton, de couleur et en lin légèrement tachés pendant seulement 15 minutes. |

**REMARQUE :** Puisque la période de lavage est courte, une petite quantité de lessive doit être utilisée par rapport à d'autres programmes. La durée du programme augmentera si votre appareil détecte une charge instable. Vous pouvez ouvrir la porte de votre machine 2 minutes après la fin de l'opération de lavage. (La durée de 2 minutes nécessaire pour ouvrir la porte de votre machine n'est pas comprise dans la période de lavage.)


**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS AUXILIAIRES**



Débranchez votre machine avant de commencer les opérations d'entretien et de nettoyage.

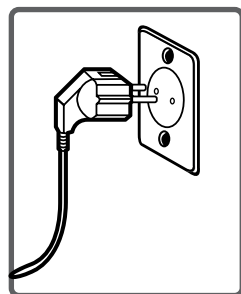

Fermez le robinet au début de l'entretien et du nettoyage de votre machine.

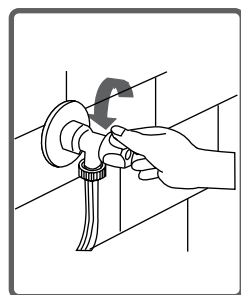

**ATTENTION : Les pièces de l'appareil pourraient être endommagées en cas d'utilisation des produits de nettoyage contenant des solvants.**

**Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants.**

Des filtres permettant d'éviter l'entrée des poussières et des substances étrangères dans l'eau de la machine sont disponibles à la fois sur le côté du robinet et sur les extrémités des vannes d'eau le long du tuyau d'arrivée d'eau de votre machine.

Nettoyez vos filtres si votre machine ne peut plus capter une arrivée suffisante d'eau malgré l'ouverture du robinet d'eau.



(Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous les 2 mois.)

- Détachez les tuyaux d'arrivée d'eau.

- Retirer les filtres sur les vannes d'arrivée d'eau en utilisant des pinces, puis les nettoyer avec un pinceau dans l'eau.

- Démontez les filtres sur le côté latéral du robinet des tuyaux d'arrivée d'eau et nettoyez-les à la main.

- Après avoir nettoyé les filtres, vous pouvez les monter de la même façon en sens inverse.

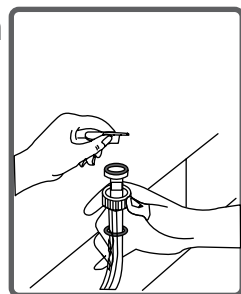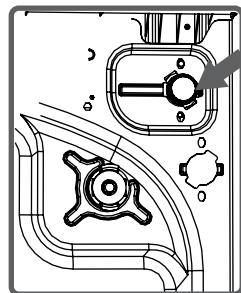

### ATTENTION :


**Les filtres des robinets d'arrivée d'eau peuvent être bouchés par l'eau contaminée du robinet ou le manque d'entretien nécessaire ou la défectuosité des vannes, ce qui provoque des fuites d'eau en continu dans votre machine.**



**Les pannes qui résultent de ces raisons ne sont pas couvertes par la garantie.**

Le système de filtre disponible, empêche les restes de fils du linge et les minuscules matières d'entrer dans la pompe pendant l'opération d'évacuation d'eau par votre machine à la fin du lavage afin de prolonger la durée de vie de votre pompe. Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous les 2 mois. Pour nettoyer le filtre de la pompe :


- Pour ouvrir le couvercle de la pompe, vous pouvez utiliser la pelle de la lessive en poudre (\*) ou l'indicateur du niveau de lessive liquide s'il est fourni avec votre machine.

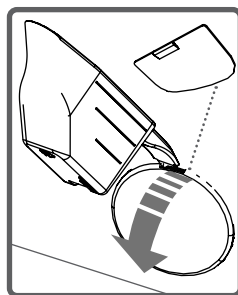

- Fixez le point final de la partie en plastique dans l'écart du couvercle de la pompe et poussez-le. Ceci permettra d'ouvrir le couvercle.

- Avant d'ouvrir le couvercle du filtre, mettez un récipient sous la trappe ouverte pour empêcher l'écoulement à terre de l'eau restante dans la machine.

- Desserrez le couvercle du filtre en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et laissez couler l'eau.

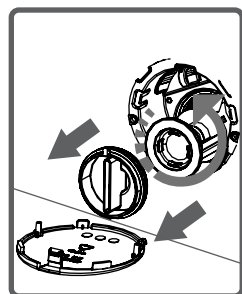

Remarque : Il peut être nécessaire de vider le récipient de collecte d'eau à plusieurs reprises en fonction de la quantité d'eau dans la machine.

(\*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.



- Nettoyez complètement le filtre et son support. Procédez à une vérification manuelle de la rotation de la pompe.





- Après nettoyage de la pompe, remettez le couvercle du filtre et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez-le correctement, mais sans forcer afin d'assurer l'étanchéité.

- N'oubliez pas que si vous ne fixez pas bien le couvercle du filtre, il y aura fuite d'eau

- Refermez la trappe de visite.

- Lors de la fermeture du couvercle de la pompe, assurez-vous que les pièces de la face interne du couvercle correspondent aux trous sur le côté du panneau avant.

- Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage, attendez toujours que le cycle soit terminé et que l'appareil soit vide. Lors de la remise en place du couvercle, refixez-le avec soin pour éviter qu'il ne fuit ou puisse être retiré par des enfants

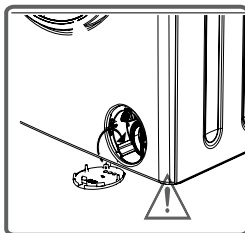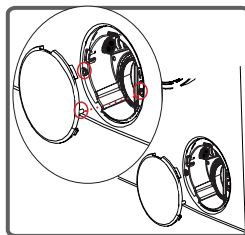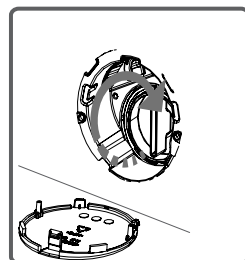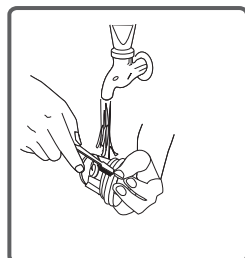


### ATTENTION!

Puisque l'eau dans la pompe peut être chaude, attendez qu'elle refroidisse.

Avec le temps, les lessives peuvent causer une formation de résidus dans le tiroir à lessive et dans la fente. Retirez le tiroir à lessive de temps en temps pour nettoyer les résidus accumulés. Pour retirer le tiroir :

- Tirez le tiroir jusqu'à sa butée
- Continuez à tirer en appuyant sur le couvercle du siphon à l'intérieur du tiroir, et retirez le tiroir de son logement ( comme ci-dessous)

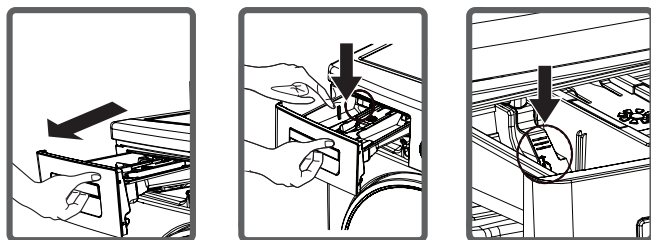

- Nettoyez-le avec de l'eau et à l'aide d'une vieille brosse à dents.
- Rassemblez les résidus à l'intérieur de la fente du tiroir en veillant à ce qu'ils ne tombent pas dans la machine.
- Après avoir séché le tiroir correctement, remettez-le en place en effectuant la procédure inverse.



- Ne lavez pas votre tiroir à lessive dans le lave-vaisselle.



### Indicateur de niveau pour lessive liquide (\*)




Sortez de temps en temps l'indicateur de niveau de lessive pour le nettoyer, comme indiqué dans l'image et nettoyez bien les résidus de lessive. Remettez de temps en temps l'indicateur à sa place. Assurez-vous de ne laisser aucun résidu à l'intérieur.

(\*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

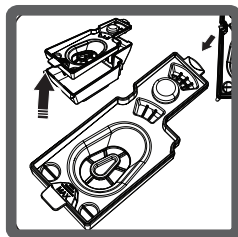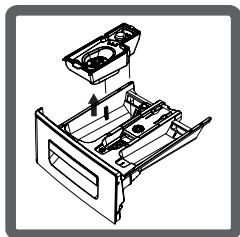


## SIPHON D'ASSOUPLEISSANT

Retirez le bac à produits. Enlevez le bouchon du siphon et nettoyez soigneusement les résidus d'assouplissant. Nettoyez et remettez le bouchon du siphon en place. Vérifiez qu'il est bien en place.

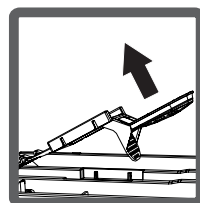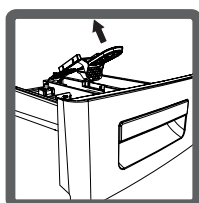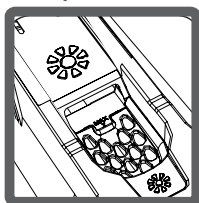


## CARROSSERIE

Après avoir débrancher la machine en enlevant la prise de courant, nettoyez la surface extérieure de la carrosserie de votre machine à l'eau tiède additionnée d'un produit de nettoyage (non abrasif). Après rinçage à l'eau propre, essuyez avec un chiffon doux et sec.

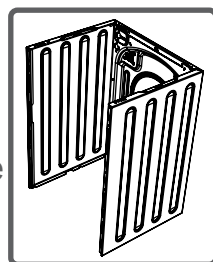

## Tambour

Ne laissez pas les objets métalliques tels que les aiguilles, les trombones, les pièces de monnaie, etc. dans votre machine. Ces objets forment les taches de rouille dans le tambour. Pour nettoyer ces taches de rouille, utilisez un produit de nettoyage sans chlore et suivez les instructions des fabricants de l'agent de nettoyage. Ne jamais utiliser de laine d'acier ou d'autres objets durs pour nettoyer les taches de rouille.

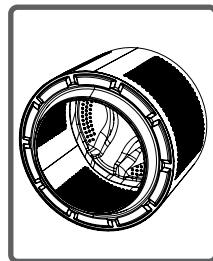

Toutes les opérations de réparation nécessaires à votre machine doivent être effectuées par un service agréé. Si votre appareil nécessite une réparation ou si vous n'arrivez pas à réparer le défaut à l'aide des informations fournies comme suit :

- Débranchez votre machine.
- Arrêtez le robinet d'eau.

| DÉFAILLANCE                          | ÉVENTUELLE CAUSE                                     | DÉPANNAGE                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Votre machine ne démarre pas.        | Elle n'est pas branchée                              | Branchez votre machine                                                 |
|                                      | Les fusibles sont défectueux.                        | Remplacez les fusibles                                                 |
|                                      | Il y a une panne de courant                          | Vérifiez l'alimentation secteur                                        |
|                                      | Bouton Marche/Pause n'est pas enclenché              | Appuyez sur le bouton Marche / Pause.                                  |
|                                      | Le sélecteur de programme est positionné sur "Arrêt" | Positionnez le sélecteur de programme sur le programme de votre choix. |
|                                      | La porte de la machine est mal fermée.               | Fermez la porte de la machine.                                         |
| Votre machine ne capte pas l'arrivée | Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.                | Ouvrez votre robinet.                                                  |
|                                      | Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.                   | Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau.                                     |
|                                      | Tuyau d'arrivée d'eau bouché.                        | Nettoyez les filtres du tuyau d'arrivée d'eau. (*)                     |
|                                      | Les filtres du raccord d'arrivée d'eau sont bouchés. | Nettoyez les filtres du raccord d'arrivée d'eau. (*)                   |
|                                      | La porte de la machine est mal fermée.               | Fermez la porte de la machine.                                         |

(\*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

| DÉFAILLANCE                        | ÉVENTUELLE CAUSE                                                                       | DÉPANNAGE                                                                                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Votre machine n'évacue pas l'eau.  | Le tuyau de vidange est bouché ou plié.                                                | Vérifiez le tuyau de vidange.                                                                                           |
|                                    | Le filtre de pompe est bouché.                                                         | Nettoyez le pompe de filtre de vidange. (*)                                                                             |
|                                    | Le linge est mal réparti à l'intérieur de la machine.                                  | Placez votre linge dans la machine de manière égale.                                                                    |
| Votre machine émet des vibrations. | Les pieds de la machine n'ont pas été réglés.                                          | Réglez les pieds de votre machine. (**)                                                                                 |
|                                    | Les vis de bridage ne sont pas retirées.                                               | Retirez les vis de bridage. (**)                                                                                        |
|                                    | Petite quantité de linge dans l'appareil.                                              | Cela n'empêche pas la machine de fonctionner.                                                                           |
|                                    | Votre machine est surchargée avec du linge ou le linge a été placé de manière inégale. | Ne placez pas une quantité de linge supérieure à celle recommandée et répartissez le linge dans la machine uniformément |
|                                    | Votre machine est placée sur une surface rigide.                                       | Ne posez pas votre machine sur les surfaces dures.                                                                      |

(\*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

(\*\*) Voir le chapitre sur l'installation de votre machine.

| DÉFAILLANCE                                                      | ÉVENTUELLE CAUSE                                                              | DÉPANNAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Une grande quantité de mousse se forme dans le tiroir à lessive. | Quantité excessive de lessive utilisée.                                       | Appuyez sur la touche départ/pause. Pour arrêter la formation de mousse, diluez une cuillère à soupe d'assouplissant dans ½ litre d'eau et versez le mélange dans le bac à produits. Attendez 5 à 10 minutes et appuyez sur la touche départ/pause. Veillez à utiliser la quantité appropriée de lessive lors du prochain lavage. |
|                                                                  | Utilisation d'une lessive inadéquate.                                         | Utilisez les lessives fabriquées uniquement pour des lave-linges automatiques.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lessive insatisfaisante.                                         | Le degré de saleté de votre linge ne correspond pas au programme choisi.      | Sélectionnez le programme approprié pour le degré de saleté de votre linge. (Voir le tableau des programmes)                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Quantité de lessive utilisée insuffisante.                                    | Ajustez la quantité de lessive en fonction de la quantité et du degré de saleté de votre linge.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                  | Quantité de linge supérieure à la capacité maximum placée dans votre machine. | Chargez votre machine avec du linge, une quantité qui ne dépasse pas la capacité maximale de linge.                                                                                                                                                                                                                               |





| DÉFAILLANCE                                                  | ÉVENTUELLE CAUSE                                                                     | DÉPANNAGE                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lessive insatisfaisante.                                     | L'eau présente du calcaire.( Contaminée, eau de chaux etc.)                          | Ajustez la quantité de lessive en fonction des instructions du producteur de lessive.                                                                               |
|                                                              | Le linge est placé dans votre machine de façon non-homogène.                         | Répartissez votre linge dans la machine correctement.                                                                                                               |
| La machine évacue de l'eau aussitôt après avoir été chargée. | L'extrémité du tuyau d'évacuation d'eau est trop basse pour la machine.              | Réglez le tuyau d'évacuation d'eau à la hauteur appropriée. (**)                                                                                                    |
| L'eau ne reste pas dans le tambour pendant le lavage.        | Pas de défaillance. L'eau se trouve dans la partie invisible du tambour.             | _____                                                                                                                                                               |
| Le linge porte des résidus de lessive.                       | Les particules non-dissolubles de certaines lessives peuvent coller sur votre linge. | Effectuez un rinçage supplémentaire en réglant votre appareil sur le programme « Rinçage », ou nettoyez les taches à l'aide d'une brosse après le séchage du linge. |
| Les taches grises apparaissent sur le linge.                 | L'origine de ces taches peut être l'huile, la crème ou la pommade.                   | Mettre le maximum de lessive tel que recommandé par le fabricant au cours du prochain lavage.                                                                       |

(\*\*) Voir le chapitre sur l'installation de votre machine.

| DÉFAILLANCE                                                    | ÉVENTUELLE CAUSE                                                                                  | DÉPANNAGE                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'opération d'essorage ne marche pas ou débute avec un retard. | Pas de défaillance.<br>Le système de contrôle de la répartition de charge est peut-être en cours. | Le système de contrôle de la répartition de charge va essayer de répartir le linge de façon homogène.<br>L'opération d'essorage commence après l'étalage du linge. Placez le linge dans la machine d'une manière équilibrée |




Votre machine est équipée des systèmes capables de prendre les précautions nécessaires et de vous avertir en cas de panne à l'aide d'auto-contrôle continu pendant les opérations de lavage.

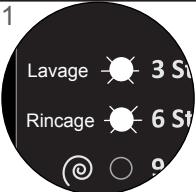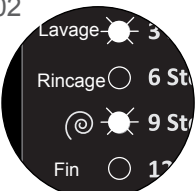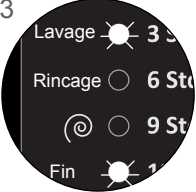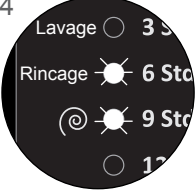
| CODE DE PANNES                                                                                   | DÉFAILLANCE ÉVENTUELLE                                                                                                | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E01</b><br>   | La porte de votre machine est restée ouverte                                                                          | Fermez la porte de la machine. Si votre machine continue d'indiquer le défaut, éteignez-la, débranchez-la et contactez immédiatement le service agréé le plus proche.                                                                   |
| <b>E02</b><br>   | La pression de l'eau ou le niveau d'eau à l'intérieur de la machine est faible.                                       | Ouvrez votre robinet. L'eau du robinet peut être coupée. Si le problème persiste, l'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps. Débranchez l'appareil, fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche. |
| <b>E03</b><br>  | La pompe est défectueuse ou un filtre de la pompe est bouché ou une connexion électrique de la pompe est défectueuse. | Nettoyez le filtre de la pompe. Si le problème persiste, contactez le service agréé le plus proche. (*)                                                                                                                                 |
| <b>E04</b><br> | Il y a trop d'eau dans votre machine.                                                                                 | Votre machine évacue l'eau. En conformité avec l'opération d'évacuation, éteignez votre machine et débranchez-la. Fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.                                                    |

(\*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

**Boissons alcoolisées** : Lavez la tache à l'eau froide, puis tamponnez d'un mélange de glycérine et d'eau et rincez avec un mélange d'eau et de vinaigre.

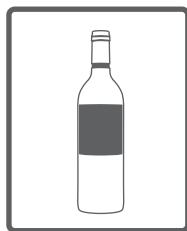

**Cirage** : Grattez légèrement la tache sans abîmer le tissu, frottez avec un détergent et rincez. Si la tache persiste, frottez avec 1 volume d'alcool pur (96 degrés) mélangé à 2 volumes d'eau, puis lavez à l'eau tiède.

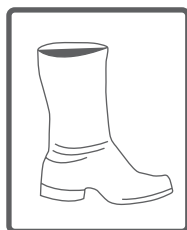


**Thé et café** : Étendez la partie tachée sur un récipient et versez de l'eau aussi chaude que possible et tolérée par le tissu. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu.




**Chocolat et cacao** : En trempant votre linge dans de l'eau froide, frottez la tache avec du savon ou un détergent et lavez à la température maximale tolérée par votre linge. Si une tache grasseuse persiste, frottez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).



**Sauce tomates :** Grattez les taches séchées sans abîmer le tissu, laissez tremper dans l'eau froide environ 30 minutes et lavez en frottant avec un détergent.

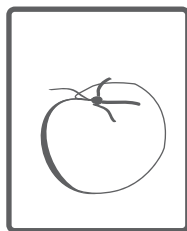


**Graisse, oeuf :** Grattez les taches séchées et tamponnez avec une éponge ou un linge imbibé d'eau froide. Frottez avec un détergent, puis lavez avec de la lessive diluée.

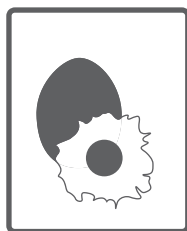


**Graisse, huile :** Epongez les résidus. Frottez la tache avec du détergent et lavez à l'eau savonneuse tiède.




**Moutarde :** Tamponnez la tache avec de la glycérine. Frottez avec un détergent et lavez. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'alcool (sur les textiles synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'1 volume d'alcool et de 2 volumes d'eau).

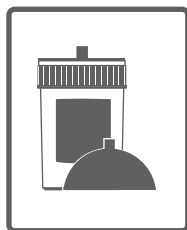


**Fruits** : Ne pas verser de l'eau chaude sur la tache. Essuyez-la avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Laissez reposer 1 à 2 heures, essuyez-le avec quelques gouttes de vinaigre blanc et rincez.

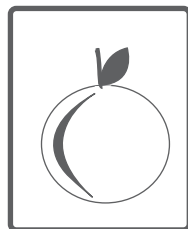

**Tache d'herbe** : Essuyez la partie tachetée avec de la lessive. Si votre type de linge est compatible à l'eau de javel, lavez-le avec l'eau de javel. Tremper votre linge en laine dans une solution contenant de l'alcool. (Pour les tissus de couleur, un mélange d'une échelle d'alcool pur et 2 échelles d'eau)

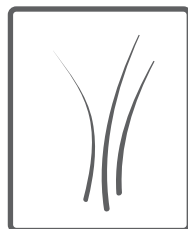


**Peinture à huile** : La tache devrait être enlevée en appliquant le diluant avant le séchage. Ensuite, elle doit être nettoyée avec un détergent et lavé.

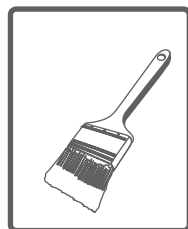

**Tache de brûlé** : Si votre linge est adapté à l'eau de javel, vous pouvez en ajouter dans l'eau de lavage. Pour les tissus de laine, un chiffon préalablement trempé dans l'eau oxygénée devrait être posé sur la tache et il doit être repassé après avoir placé un chiffon sec sur ce tissu. Il doit être lavé après avoir été rincé correctement.




**Sang :** Laissez tremper votre linge dans l'eau froide environ 30 minutes. Si la tache persiste, faites-le tremper dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) durant 30 minutes.

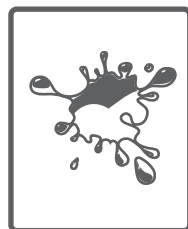


**Crème, glace et lait :** Laissez tremper votre linge dans l'eau froide et frotter la tache avec du détergent. Si la tache persiste, tamponnez le tissu avec une quantité appropriée de lessive. (N'utilisez pas de lessive pour le linge de couleur.)




**Moisissure :** Les taches de moisissure doivent être nettoyées aussi rapidement que possible. Lavez la tache avec un détergent. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).

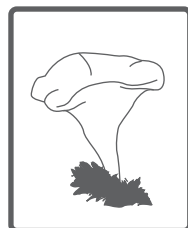

**Encre :** Faites couler de l'eau froide sur la tache jusqu'à ce que l'encre soit complètement diluée. Frottez ensuite avec de l'eau citronnée et un détergent, attendez 5 minutes puis lavez.

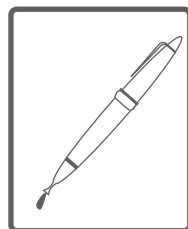

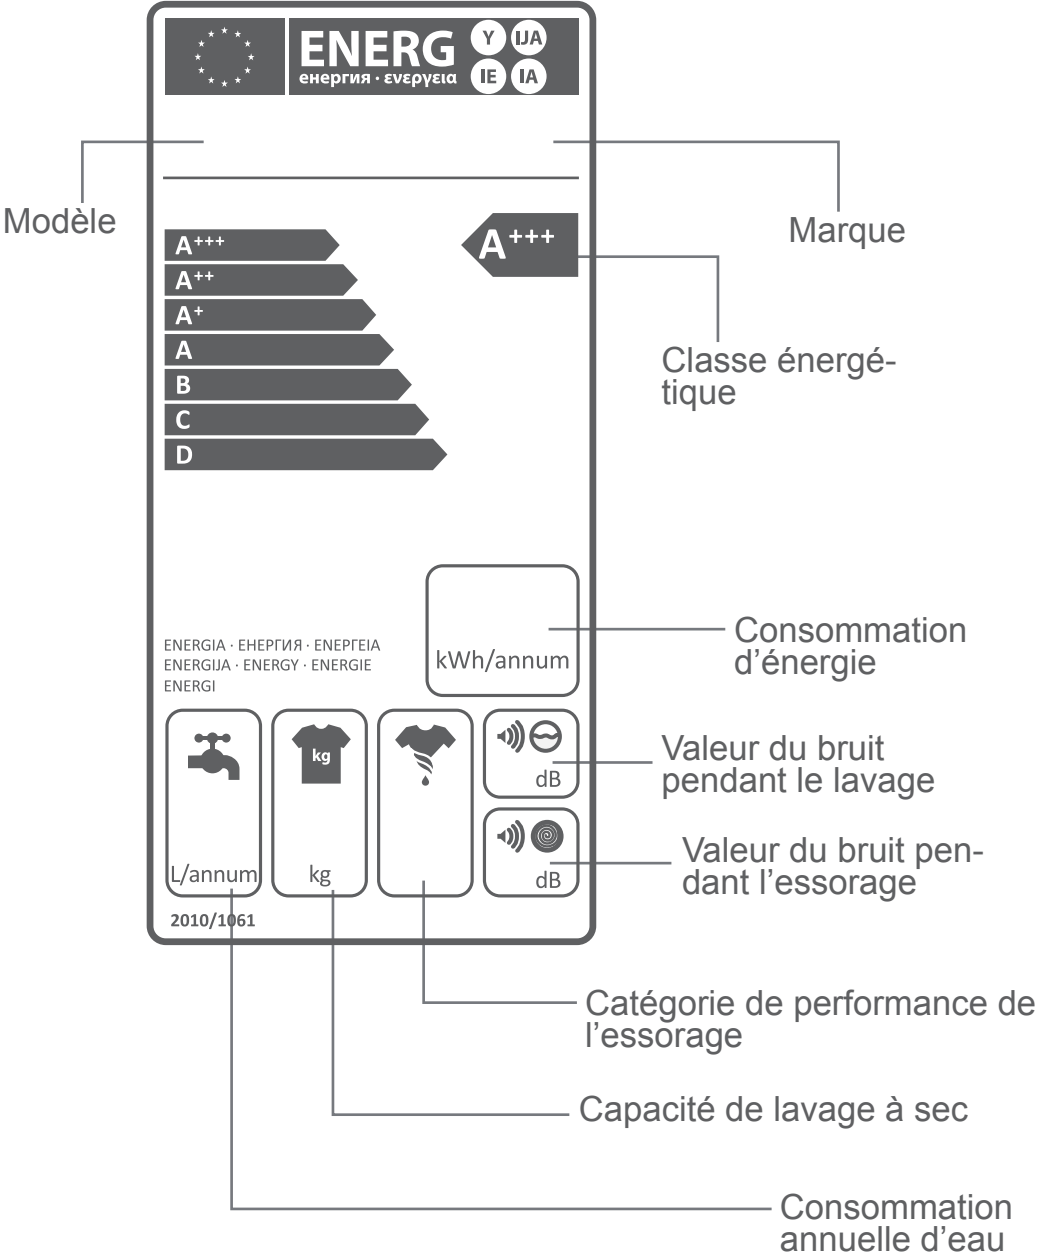


La consommation d'énergie et d'eau peut varier en fonction de la pression de l'eau, le niveau de calcaire de l'eau, la température de l'eau, la température ambiante, la quantité de linge, la sélection des fonctions supplémentaires, les fluctuations de tension. Elle permettra de réduire la consommation d'énergie et d'eau utilisées par l'appareil avec la capacité de linge proposé pour le programme sélectionné, lavez votre linge moins sale ou le linge quotidien dans les programmes courts, effectuez le nettoyage et l'entretien de façon périodique, utilisez votre appareil dans des intervalles de temps appropriés spécifiés par le fournisseur d'électricité.

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. À la place, il devrait être déposé dans les lieux en vigueur de collecte des déchets des équipements électriques et électroniques recyclables.

Vous participerez ainsi à la réduction des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, résultat de la mauvaise procédure d'élimination des déchets du produit, tout en s'assurant de la destruction adéquate de ce produit.

Le recyclage des matériaux favorise la préservation des ressources naturelles.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contactez la municipalité locale, le service d'élimination des déchets domestiques ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

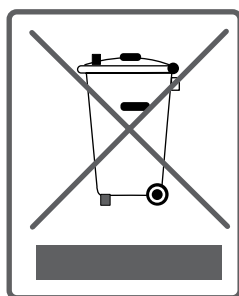







Cdiscount  
33 067 Bordeaux CEDEX  
120-126, Quai de Bacalan CS 11584

52127504

