



Lavage

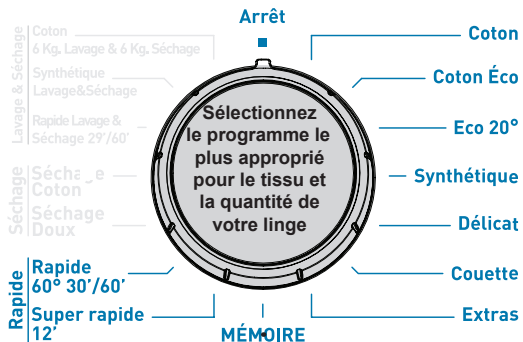

Vous pouvez choisir les fonctions supplémentaires pour le processus de lavage.



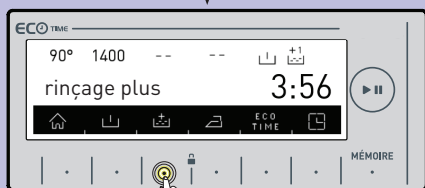


Choisissez le programme de séchage le mieux approprié pour votre linge.

Vous pouvez démarrer le programme choisi en appuyant sur la touche Départ/ Pause


Lavage + séchage

(Processus de séchage en cours après celui du lavage)

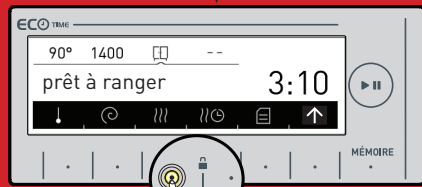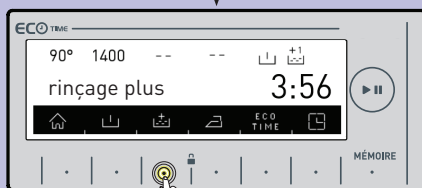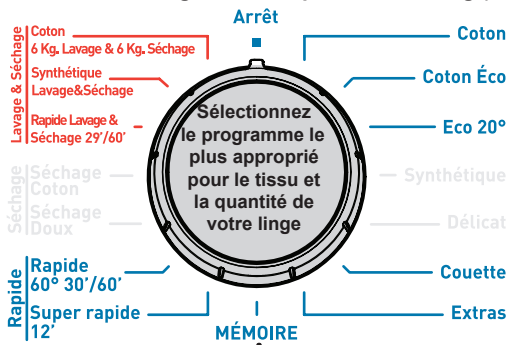


Séchage

(Processus de séchage de vêtements mouillés)

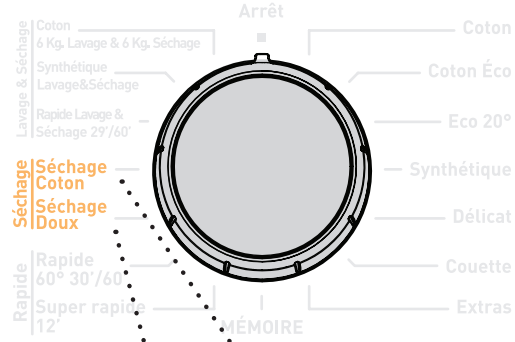




Séchage doux maxi: 3.5kg
Séchage fort maxi: 6kg coton

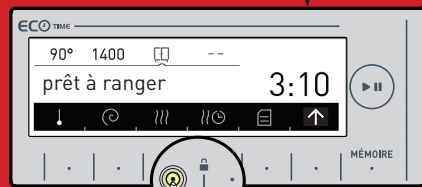

QUESTIONS IMPORTANTES RELATIVES AU PROCESSUS DE SÉCHAGE

- Seuls les vêtements « séchables à la machine » étiquetés  peuvent être séchés dans votre machine.
- Ne pas sécher vos vêtements en laine, en soie ou vos vêtements délicats dans votre machine.
- Vous devez sélectionner un programme avant d'introduire votre linge dans la machine. Si le linge est introduit dans la machine sans la sélection préalable d'un programme, alors le détecteur de linge ne sera pas activé.
- Si vous continuez à faire fonctionner votre lave-linge lorsque celui-ci est surchargé, ses capacités de lavage et de séchage en seront affectées. Par ailleurs, vous risquez d'endommager votre machine à laver, ce qui peut par conséquent jaunir votre linge après plusieurs tentatives de séchage.
- Séchez vos vêtements blancs et ceux de couleur séparément. Il est recommandé de séparer vos vêtements par couleur.
- Avant le début du processus de séchage, de lavage ou de lavage/séchage, choisissez le programme le plus approprié en fonction de la qualité et de la quantité de votre linge.

INSTALLATION RAPIDE ET GUIDE DE L'UTILISATEUR

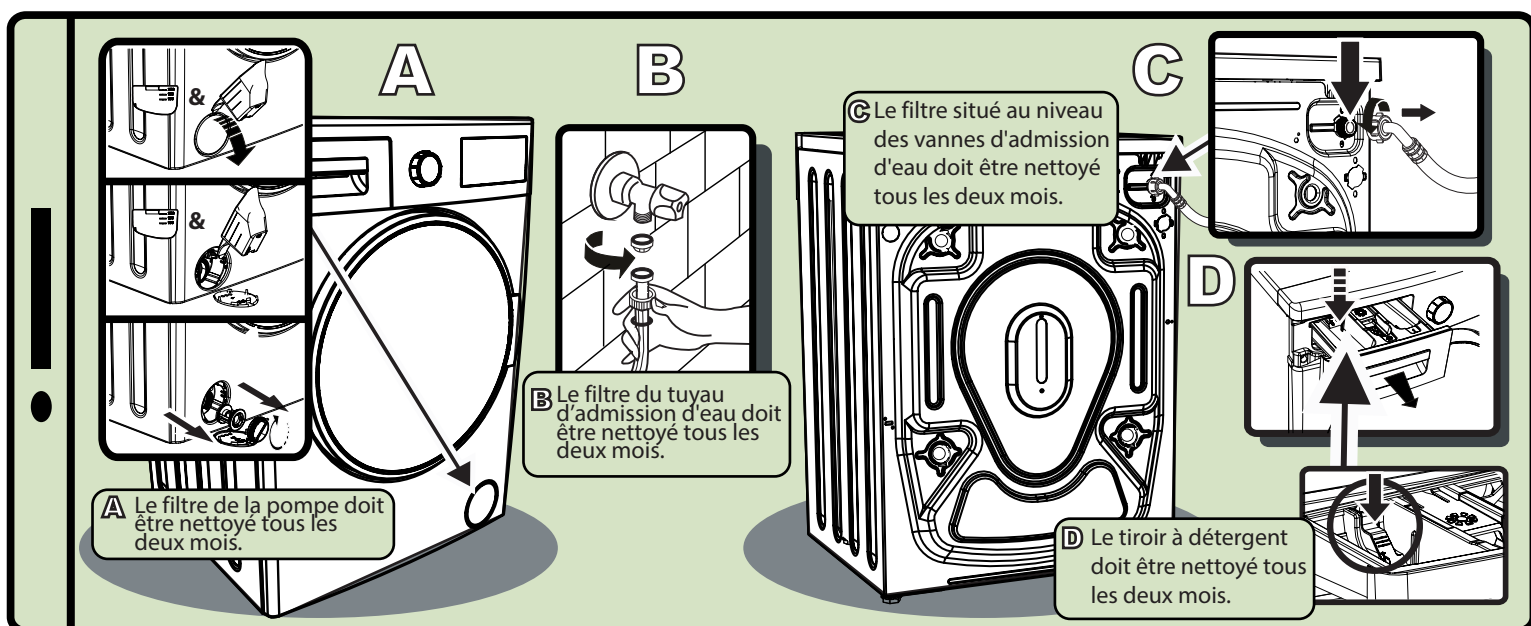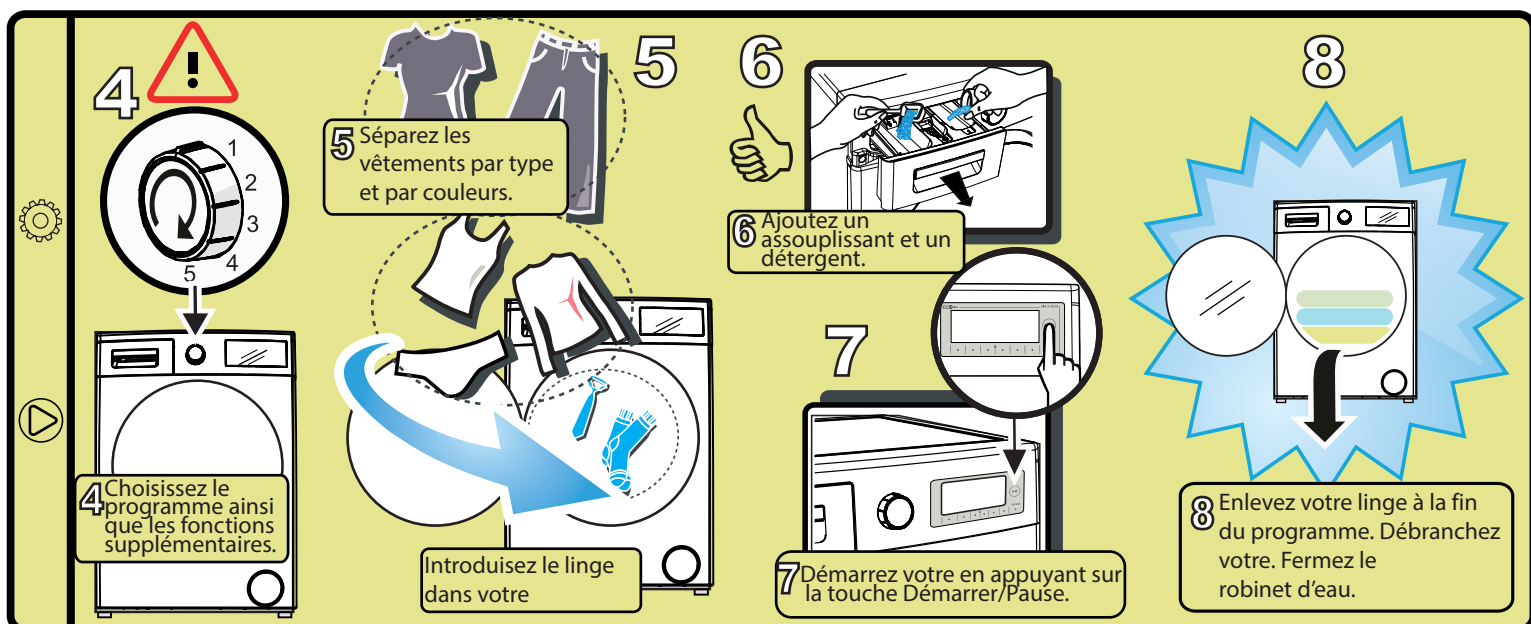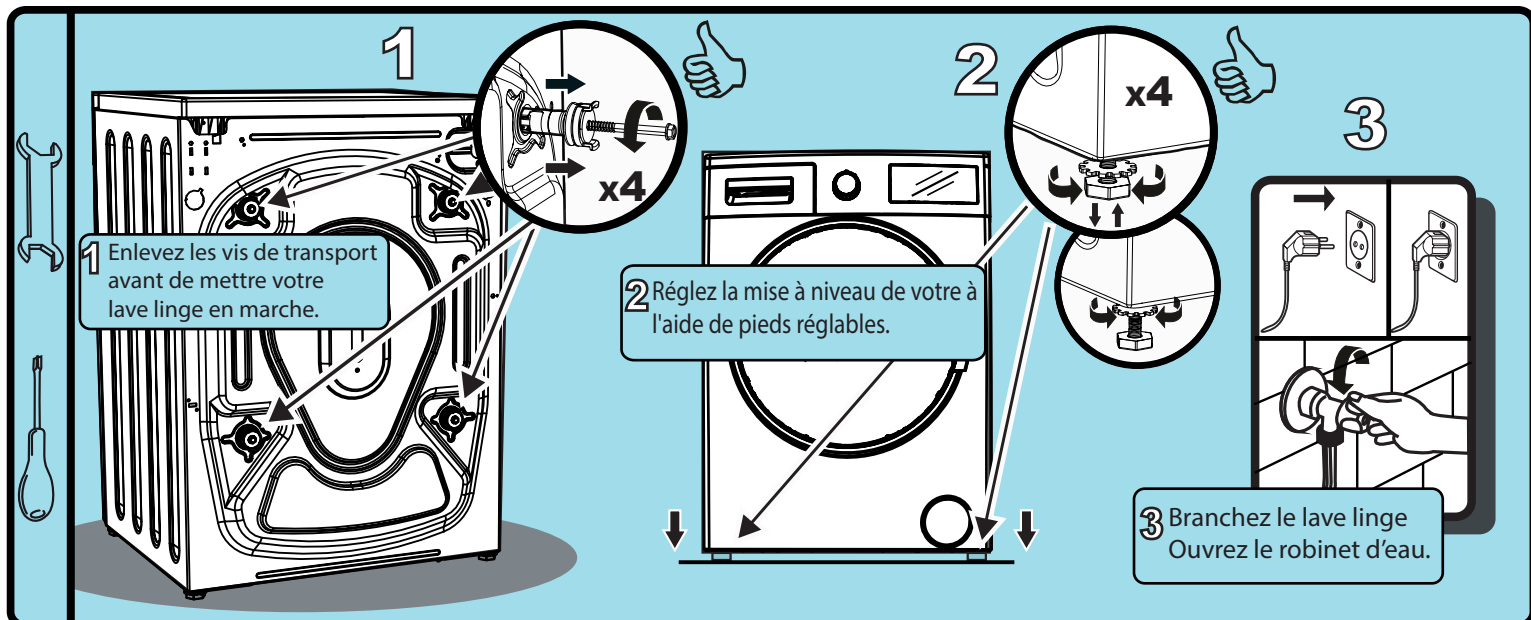

BIEN VOULOIR SE RÉFÉRER AU GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR PLUS D'INFORMATIONS.