


TELEFUNKEN

RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRONIQUE

Froid ventilé

Manuel D'utilisation

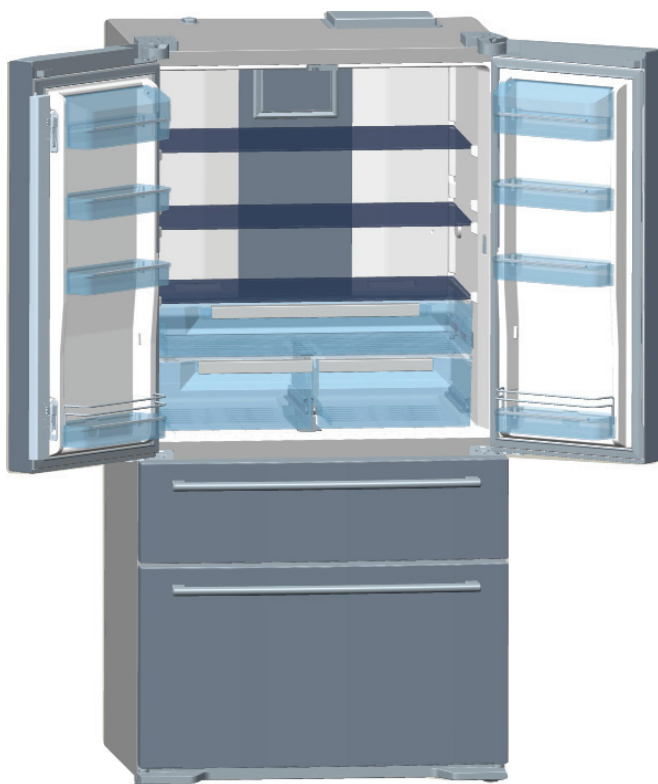

FD529TK

Caractéristiques générales de votre appareil

1. Lorsque vous fermez la porte, vérifiez qu'il n'y ait pas d'espace vide entre le joint d'étanchéité et la porte.
2. Le produit bénéficie d'une structure au design breveté pour une ouverture et une fermeture parfaites des portes.
3. La technologie anti-givre permet une bonne circulation de l'air. Cela évite que les odeurs ne se répartissent dans les compartiments. Cela permet également de garder les fruits et légumes frais plus longtemps.
4. Le ventilateur qui assure l'efficacité énergétique maintient la circulation d'air en fonctionnant indépendamment, même si le compresseur ne fonctionne pas. Ainsi, la circulation d'air entre les étagères du réfrigérateur devient uniforme et équilibrée.
5. Le produit dispose d'un écran tactile en façade qui s'intègre parfaitement à la porte et qui vous permet de contrôler la température.
6. Le produit est équipé d'un système d'éclairage intérieur LED qui s'allume progressivement au lieu d'éblouir soudainement. Après l'ouverture des portes, les LED produisent jusqu'à 100 % de luminosité en l'espace de quelques secondes.
7. Le rail télescopique utilisé dans le compartiment des produits frais apporte un confort d'utilisation en facilitant son ouverture et sa fermeture, sans émettre de bruit.
8. Pour éviter que ce compartiment entre en contact avec la porte lorsqu'elle reste ouverte, il est doté d'une fonction de fermeture automatique. Cette fonction élimine le risque que ce compartiment reste ouvert.
9. Les portes bénéficient d'un inox anti-traces.

Sommaire

Caractéristiques générales de votre appareil	2
AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.....	5
1.1 Avertissements généraux	5
1.2 Vieux réfrigérateurs et réfrigérateurs en panne	7
1.3 Consignes de sécurité	7
1.4 Installation et mise en marche de l'appareil.....	8
1.5 Avant d'utiliser votre réfrigérateur	9
1.6 Informations d'ordre général sur la nouvelle technologie anti givre ...	10
UTILISATION DE L'APPAREIL	11
2.1 Introduction	11
2.2 Écran électronique et utilisation.....	13
2.2.1 Réfrigération de boissons (QDRINK).....	14
2.2.2 Mode économique	14
2.2.3 Mode Vacances	14
2.2.4 Congélation rapide.....	14
2.2.5 Refroidissement rapide.....	14
2.2.6 Réglage de température du réfrigérateur (COOLER).....	15
2.2.7 Réglage de température du congélateur (FREEZER).....	15
2.2.8 Verrouillage enfants	15
2.2.9 Économiseur d'écran (S.SAVER)	15
2.2.10 Capteur nocturne	15
2.2.11 Mode demo	15
2.2.12 Alarme.....	15
2.2.13 Mode compartiment activé-désactivé	16
2.3 Avertissements relatifs aux réglages de température.....	16
2.4 Accessoires	17
2.5.1 Bac à glaçons	17
2.4.2 Bac à légumes et compartiment produits frais.....	17
2.4.3 Bouton de réglage d'air du compartiment à légumes	18
Indicateur de température	18
DISPOSITION DES ALIMENTS.....	20
3.1 Compartiment réfrigérateur	20
3.2 Compartiments congélateur	21

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....25
 4.1 Remplacez les LED utilisés pour l'éclairage..... 25

TRANSPORT26

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE27
 6.1 Recommandations en matière d'économie d'énergie 29

FICHE PRODUIT.....30

1.1 Avertissements généraux

AVERTISSEMENT: Maintenir les ouvertures de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil ouvertes.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens en dehors de ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas les appareils électriques autres que ceux recommandés par le fabricant à l'intérieur du réfrigérateur.

AVERTISSEMENT: N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, fixez le suivant les instructions prescrites.

- Si votre appareil utilise le réfrigérant R600a (pour le savoir, reportez-vous à l'étiquette figurant sur l'appareil) vous devez faire attention pendant le transport et l'installation afin d'éviter d'endommager les pièces grâce auxquelles le refroidissement est possible à l'intérieur de l'appareil. Bien que le R600a soit un gaz à la fois écologique et naturel, il peut exploser en cas de fuite occasionnée par les pièces de refroidissement. Si une telle situation venait à se produire, déplacez votre réfrigérateur des sources de flammes nues ou de chaleur et ventilez pendant quelques minutes la pièce dans laquelle l'appareil se trouve.
- Pendant le déplacement et l'installation de votre réfrigérateur, évitez d'endommager le circuit du gaz de refroidissement.
- Ne conservez pas les substances explosives telles que les générateurs d'aérosol avec propulseur inflammable dans cet appareil.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans les endroits similaires tels que :
 - espaces cuisines se trouvant dans les magasins, bureaux et tout autre environnement de travail;
 - maisons de campagne et chambres d'hôtels, de motels et tout autre espace résidentiel ;


AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

- environnement familial;
- service de restauration et lieu similaire;
- Le produit n'est pas destiné à une utilisation dans un cadre professionnel.
- Si la prise ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle doit être remplacée par le fabricant, son représentant ou tout autre personne qualifiée afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise. Elles ne peuvent être autorisées à utiliser cet appareil qu'après avoir été formé ou bien sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Une fiche de terre spéciale a été branchée au câble d'alimentation de votre réfrigérateur. Cette fiche doit être utilisée avec une autre prise de terre spéciale de 16 ampères. Si vous ne disposez pas d'une telle prise dans votre domicile, veuillez contacter un technicien qualifié pour qu'il procède à son installation.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise à condition qu'ils soient formés sur les conditions d'utilisation saines et qu'ils comprennent les risques auxquels ils s'exposent. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par les enfants sans supervision.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter un danger.

AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

1.2 Vieux réfrigérateurs et réfrigérateurs en panne

- Si votre ancien réfrigérateur est doté d'un système de verrouillage, détruisez-le avant de procéder à sa mise au rebut. Si vous ne le faites pas, les enfants peuvent s'y enfermer et être ainsi victimes d'un accident.
- Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent un matériel d'isolation et un réfrigérant avec CFC. En conséquence, veillez à ne pas nuire à l'environnement lors de l'élimination de vos anciens appareils.

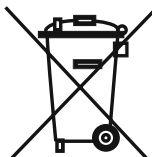

Veillez demander conseil aux autorités municipales concernant la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques à des fins de réutilisation, de recyclage et de récupération.

marques :


- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de votre appareil. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages dus à une mauvaise utilisation du produit.
- Respectez toutes les consignes figurant sur votre appareil et dans le manuel d'utilisation fourni, puis conservez ce dernier en lieu sûr afin de résoudre les éventuels problèmes techniques susceptibles de se poser à l'avenir.
- Le présent appareil a été fabriqué pour les ménages et pour être utilisé uniquement par ceux-ci. Il ne convient donc pas à une utilisation commerciale ou commune. Une telle utilisation entraînera l'annulation de la garantie et notre entreprise ne saura être responsable des dommages encourus.
- Le présent appareil a été fabriqué pour être utilisé à domicile et convient uniquement au refroidissement et à la conservation des denrées. Il n'est donc adapté ni pour une utilisation commerciale, ni pour une utilisation commune, encore moins pour une conservation des substances différentes des denrées alimentaires. Notre entreprise n'est pas responsable des pertes qui surviendraient dans le cas contraire.

1.3 Consignes de sécurité

- Évitez d'utiliser de multiples prises ou rallonges.
- Évitez d'utiliser des prises endommagées ou usées par le temps.
- Évitez de tirer, de tordre ou d'endommager le cordon.



- Si votre câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un service agréé pour éviter tout danger.
- Le présent appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. En conséquence, évitez de laisser les enfants s'en servir comme jouet, car ils peuvent par exemple utiliser la porte pour jouer à la balançoire.
- Ne pas casser ou gratter la glace avec des objets pointus comme le couteau ou des objets similaires.

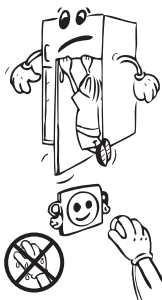

AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

- Évitez de brancher ou de débrancher l'appareil avec des mains mouillées au risque d'être victime d'une électrocution !
- Évitez de mettre les bouteilles cassables ou les récipients de boisson dans le compartiment congélateur. Les bouteilles ou les canettes peuvent exploser.
- Pour votre sécurité, ne placez pas des matières explosives ou inflammables dans votre réfrigérateur. Placez les boissons à forte concentration d'alcool verticalement dans le compartiment réfrigérateur et fermez bien le bouchon.
- Au moment de sortir la glace fabriquée dans le compartiment congélateur, évitez de la toucher. Si vous le faites, elles peuvent vous faire du mal.
- Évitez de toucher aux denrées congelées avec les mains nues ! Évitez de consommer les glaçons et les crèmes directement après les avoir sortis du congélateur !
- Évitez de congeler une seconde fois les denrées congelées une fois celles-ci dégivrées. Cela peut causer des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.
- Fixez les accessoires dans le réfrigérateur pendant le transport pour éviter de les endommager.



1.4 Installation et mise en marche de l'appareil



Avant de commencer à utiliser votre réfrigérateur, prêtez une attention particulière aux points suivants.

- La tension de fonctionnement de votre réfrigérateur est de 220-240 V à 50 Hz.
- **AVERTISSEMENT !** Ne remplacez jamais une pièce électrique se trouvant dans le réfrigérateur. En cas de nécessité de remplacement, contactez le service agréé.
- ***Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.***
- Installez votre réfrigérateur dans un cadre qui ne l'exposera pas à la lumière directe du soleil.
- Installez le plastique d'ajustement de la distance (la partie comportant les ailettes noires — l'arrière) en le tournant dans l'intervalle d'un angle de 90° comme l'illustre la figure pour éviter que le condenseur ne touche au mur.
- Assurez-vous de l'avoir installé à 50 cm des sources de chaleur comme les réchauds, les fours, les plaques chauffantes, etc., et à 5 cm au moins des fours électriques.
- N'utilisez jamais votre appareil en plein air, ni ne le laissez sous la pluie.
- Lorsque votre réfrigérateur se trouve à proximité d'un congélateur, il doit avoir au moins 2 cm entre eux pour éviter que la surface externe ne soit humide.
- Ne rien poser au-dessus de votre réfrigérateur. Installez-le dans un cadre approprié de sorte qu'il existe au moins 15 cm d'espace libre au niveau du la surface supérieure.




AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

- Les pieds réglables avant doivent rester stables dans une hauteur appropriée afin de permettre à votre réfrigérateur d'être stable et de fonctionner correctement. Vous pouvez régler les pieds en les tournant en sens horaire (ou dans le sens contraire). Ceci doit être fait avant la disposition des aliments dans le réfrigérateur.
- Avant d'utiliser votre réfrigérateur, nettoyez toutes ses parties avec de l'eau chaude contenant une cuillerée à café de bicarbonate de sodium, puis rincez avec de l'eau propre et séchez. Remplacez toutes les pièces après le nettoyage.
- Ne posez pas de moquette, couverture, etc. qui pourraient empêcher la circulation d'air sous le réfrigérateur.

1.5 Avant d'utiliser votre réfrigérateur

- Si vous êtes sur le point de faire fonctionner votre réfrigérateur pour la première fois ou après l'avoir transporté maintenez-le tout droit pendant 3 heures et branchez-le pour un fonctionnement optimal. Si vous ne procédez pas ainsi, le compresseur peut être endommagé.
- Votre réfrigérateur peut dégager une certaine odeur lorsque vous le faites fonctionner pour la première fois ; cette odeur disparaîtra avec le refroidissement de votre appareil.

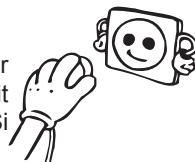

AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR



1.6 Informations d'ordre général sur la nouvelle technologie anti givre

Le principe de fonctionnement des nouveaux réfrigérateurs sans givre les distingue des autres formes de réfrigérateurs statiques.


Dans les réfrigérateurs classiques en effet, l'humidité qui s'engouffre dans le réfrigérateur à travers les ouvertures de porte et celle émanant des denrées provoque une formation de givre dans le compartiment de congélation.

Pour enlever la couche de givre et de glace dans le compartiment congélateur, vous devez éteindre le réfrigérateur, sortir les aliments qu'il convient de conserver à une température constante, et enlevez de temps en temps la glace qui s'accumule progressivement dans le congélateur.

S'agissant des réfrigérateurs sans givre, la situation est complètement différente pour le compartiment réfrigérateur. L'air chaud et frais est injecté dans les compartiments réfrigérateur par le ventilateur. L'air frais dispersé de façon homogène entre les clayettes, rafraîchit tous vos aliments de façon uniforme, évitant ainsi l'humidité et la congélation. Le compartiment réfrigérateur est réfrigéré de manière statique. Le ventilateur distribue l'air de façon homogène entre les clayettes se trouvant dans la section de refroidissement, et tous vos aliments peuvent être réfrigérés de façon régulière et adéquate.

Puisqu'il n'y a pas de passage d'air entre les sections, les odeurs des 2 différentes parties de votre réfrigérateur ne se mélangent pas.

Par conséquent, votre nouveau réfrigérateur sans givre vous apporte un grand confort d'utilisation.

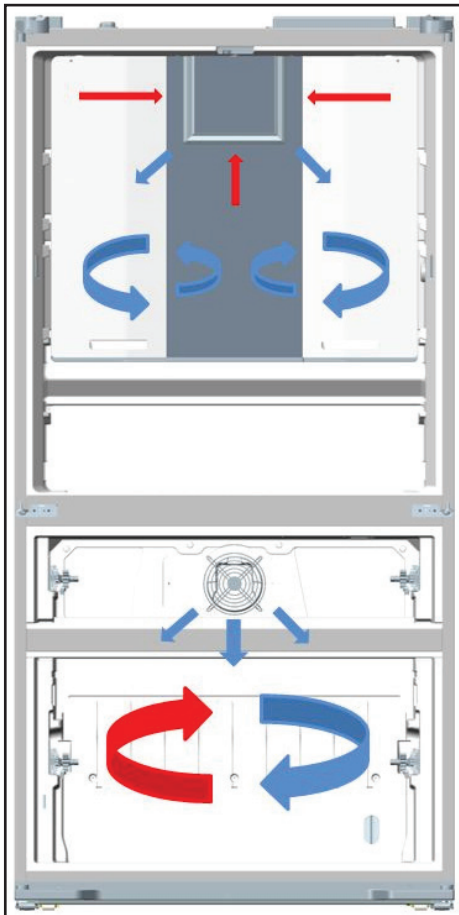

Flèche bleue


Renvoi de l'air froid

Flèche rouge

Renvoi de l'air chaud

PARTIE 2. UTILISATION DE L'APPAREIL

2.1 Introduction

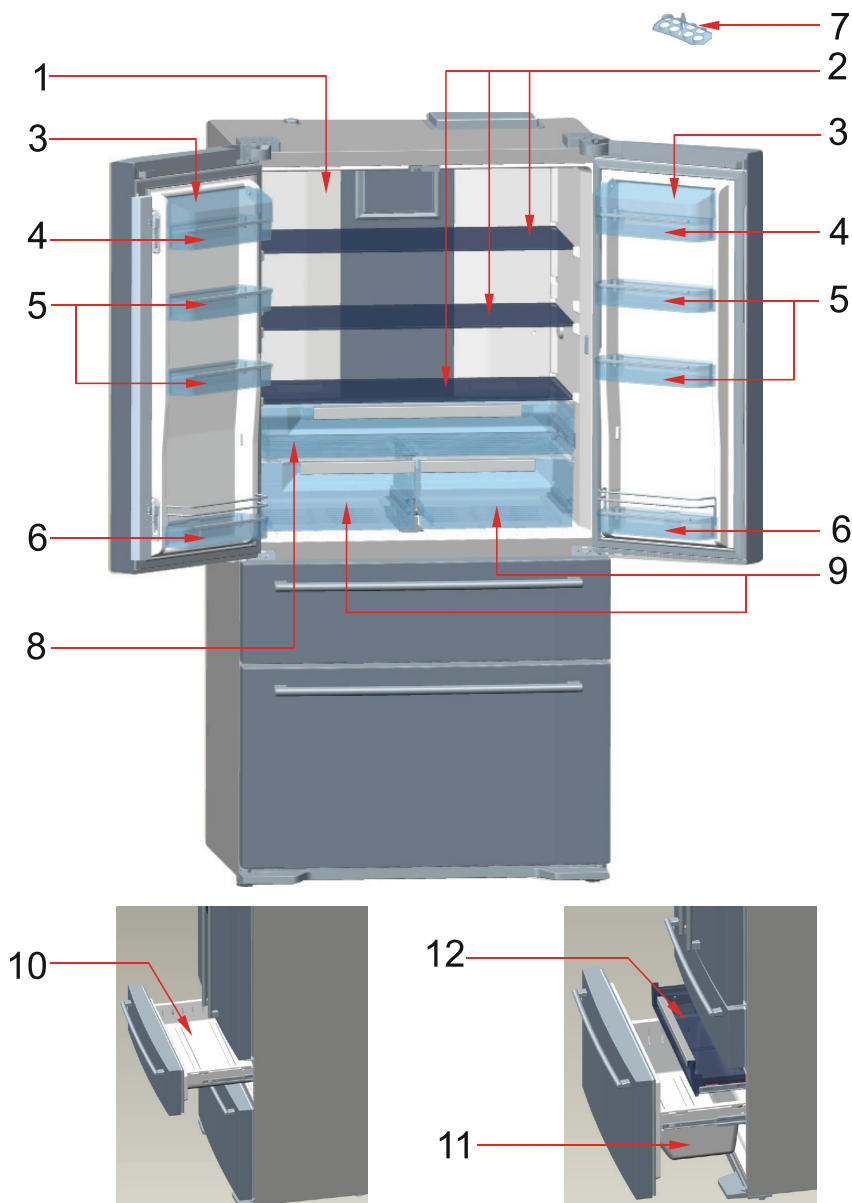

Le but de cette présentation est de vous communiquer des informations sur les différentes spécificités de votre appareil. Les spécificités peuvent varier selon le modèle de l'appareil. La notice a été conçue pour plusieurs modèles.


UTILISATION DE L'APPAREIL

- 1) Compartiment réfrigérateur
- 2) Clayettes du compartiment réfrigérateur
- 3) **Couvercle du balconnet** pour fromage et beurre
- 4) **Balconnet** pour fromage et beurre
- 5) **Balconnets** de porte
- 6) **Balconnet porte-bouteilles**
- 7) **Support pour conserver les oeufs**
- 8) Compartiment produits frais
- 9) Bacs à légumes
- 10) Panier supérieur du congélateur
- 11) Panier inférieur du congélateur
- 12) Panier arrière du congélateur

Le but de cette présentation est de vous communiquer des informations sur les différentes spécificités de votre appareil. Les spécificités peuvent varier selon le modèle de l'appareil.

UTILISATION DE L'APPAREIL

2.2 Écran électronique et utilisation

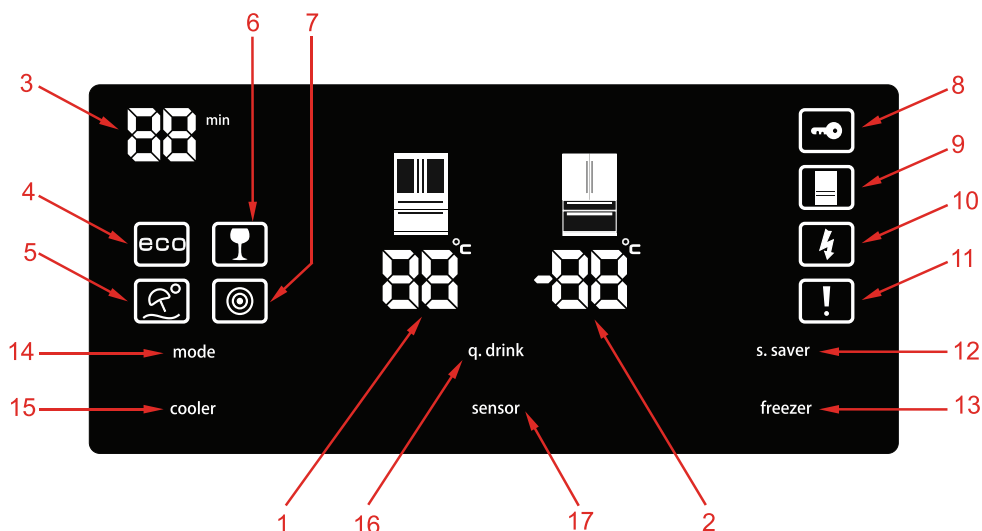

- | | |
|--|--|
| 1. Indicateur de température du compartiment réfrigérateur | 10. Avertissement tension basse |
| 2. Indicateur de température du compartiment congélateur | 11. Alarme |
| 3. Minuteur de réfrigération des bouteilles 'Qdrink' | 12. Touche économiseur d'écran |
| 4. Indicateur du mode économique | 13. Touche de réglage de la température du congélateur |
| 5. Indicateur du mode vacances | 14. Touche de réglage 'Mode' |
| 6. Indicateur du mode 'Qdrink' de réfrigération des bouteilles | 15. Touche de réglage de la température du réfrigérateur |
| 7. Indicateur du capteur nocturne | 16. Touche de réfrigération des bouteilles Qdrink |
| 8. Indicateur du verrouillage enfants | 17. Touche du capteur nocturne |
| 9. Indicateur du mode démonstration | |

Les valeurs qui s'affichent à l'écran indiquent les valeurs de température spécifiées par l'utilisateur.

UTILISATION DE L'APPAREIL

2.2.1 Réfrigération de boissons (QDRINK)



Appuyez sur la touche [q.drink] pour activer le mode de réfrigération de boissons. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, cela incrémentera le temps de 5 à 30 minutes, sur le minuteur. Le mode Qdrink ne permet au réfrigérateur que d'émettre un signal sonore après une période spécifique.



Important : À ne pas confondre avec un système de réfrigération classique.

Vous devez ajuster le temps en fonction de la température des bouteilles avant de les mettre dans le compartiment de congélation. Par exemple, vous pouvez définir le temps à « 5 minutes » au début. Après cette durée, si vos boissons ne sont pas assez fraîches, vous pouvez ajouter 5 ou 10 minutes supplémentaires. Lorsque vous utilisez ce mode, vous devez régulièrement vérifier la température des bouteilles. Lorsque ces dernières sont assez fraîches, vous devez les sortir de l'appareil. Si vous oubliez de les retirer du mode Q.DRINK, elles pourraient exploser.

2.2.2 Mode économique



Il garantit que votre réfrigérateur fonctionne avec des températures idéales. Pour activer le mode "ECO", vous devez simplement appuyer sur la touche [mode] jusqu'à ce que les voyants 'éco' et 'E' s'allument.

2.2.3 Mode Vacances



Il est représenté par un parapluie et un soleil. Si vous prenez des vacances pour une longue durée pendant laquelle vous n'utiliserez pas le compartiment réfrigérateur, vous pouvez activer ce mode. Pour faire passer l'appareil en mode Vacances, vous devez simplement appuyer sur le bouton [mode] jusqu'à ce que les voyants 'vacances' et 'H' s'allument.

2.2.4 Congélation rapide



Vous devez appuyer sur la touche [freezer] jusqu'à ce que les lettres « sf » (Super Freeze) s'affichent à l'écran. Une fois que les lettres "sf" s'affichent, vous entendrez un signal sonore et le mode sera sélectionné. Vous pouvez utiliser ce mode pour congeler des aliments préparés ou pour congeler rapidement de grandes quantités d'aliments. Le mode de congélation rapide sera automatiquement désactivé après 24 heures ou une fois que le capteur de température du compartiment congélateur indiquera que la température est suffisante.

2.2.5 Refroidissement rapide



Appuyez sur la touche [cooler] jusqu'à ce que les lettres « sc » (Super Cool) s'affichent à l'écran. Une fois que les lettres "sc" s'affichent, vous entendrez un signal sonore et le mode sera sélectionné. Vous pouvez utiliser ce mode pour réfrigérer des aliments préparés ou pour réfrigérer rapidement de grandes quantités d'aliments. Le mode de réfrigération rapide sera automatiquement annulé après 4 ou 6 heures selon la température ambiante.

UTILISATION DE L'APPAREIL

ou lorsque le compartiment réfrigérateur aura atteint une température suffisamment basse.

2.2.6 Réglage de la température du réfrigérateur

Cette touche vous permet de définir la température du compartiment réfrigérateur. En appuyant sur la touche [cooler], vous pouvez définir les valeurs des températures du réfrigérateur à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degrés Celcius.

2.2.7 Réglage de la température du congélateur

Cette touche vous permet de définir la température du compartiment congélateur. En appuyant sur la touche [freezer], vous pouvez définir les valeurs des températures du réfrigérateur à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degrés Celcius.

2.2.8 Verrouillage enfants

Pour activer la fonction de verrouillage enfants, vous devez simultanément appuyer sur les touches [cooler] + [freezer] pendant 5 secondes. Lorsque la fonction de verrouillage enfants est activée, les autres touches seront désactivées, par conséquent les réglages que vous avez effectués resteront inchangés. Pour désactiver la fonction de verrouillage enfants, vous devez à nouveau appuyer simultanément sur les touches [cooler]+[freezer] pendant 5 secondes.

2.2.9 Économiseur d'écran

Grâce à cette fonction vous économisez de l'énergie en désactivant l'éclairage de l'écran d'affichage. Vous pouvez activer l'économiseur d'écran en appuyant 3 secondes sur la touche [s.saver]. Pour désactiver ce mode, appuyez à nouveau sur le bouton [s.saver] pendant 3 secondes.

2.2.10 Capteur nocturne

Grâce à cette fonction qui est activée lorsque vous appuyez sur la touche [sensor] pendant 3 secondes, les lumières de votre réfrigérateur s'éteindront en cas d'éclairage réduit (pendant la nuit), vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

2.2.11 Mode demo

Il s'agit d'un mode utilisé par le service après-vente et non par l'utilisateur du réfrigérateur.

2.2.12 Alarme



Une fois que le voyant de l'alarme s'allume, vous devez contacter le service après-vente.

Si vous appuyez sur la touche [s.saver] lorsqu'une alarme se déclenche et qu'un point d'exclamation figure à l'écran, l'alarme arrêtera de sonner, mais le point d'exclamation restera allumé sur l'écran d'affichage jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée.

UTILISATION DE L'APPAREIL

2.2.13 Mode compartiment activé-désactivé

Vous pouvez entièrement désactiver les compartiments dont vous n'avez pas besoin, en utilisant les touches de l'écran d'affichage.

Pour éteindre la partie réfrigérateur, maintenez les boutons [mode] et [cooler] appuyés simultanément pendant 5 secondes, et tous les schémas se reportant à la partie désactivée disparaîtront sur l'écran d'affichage.

Pour activer à nouveau le compartiment éteint, utilisez la même combinaison de boutons.

2.3 Avertissements relatifs aux réglages de température

- Vos réglages de température ne seront pas supprimés en cas de coupure de l'alimentation.
- Il n'est pas conseillé de faire fonctionner votre réfrigérateur dans des températures ambiantes supérieures à 10°C en termes d'efficacité.
- Le réglage de la température doit être effectué en fonction de la fréquence d'ouverture des portes, la quantité d'aliments conservée dans le réfrigérateur et la température ambiante de l'endroit où il se trouve.
- Pour être complètement rafraîchi, votre réfrigérateur doit fonctionner pendant 24 heures, suivant la température ambiante et sans interruption après avoir été branché. Évitez d'ouvrir la porte du réfrigérateur avec une certaine fréquence et gardez-vous d'y introduire une quantité importante d'aliments au cours de cette période.
- Une fonction retardatrice de 5 minutes a été prévue dans votre réfrigérateur pour éviter que son compresseur ne soit endommagé à cause des débranchements et branchements que vous effectuez de temps à autre, et des coupures d'énergie. Votre réfrigérateur commencera à fonctionner normalement après 5 minutes.
- Votre réfrigérateur a été fabriqué pour fonctionner à des intervalles de température ambiante précise conformément à la classe climatique figurant sur l'étiquette d'information.

Classe climatique	Température ambiante (°C)
T	16 à 43°C
ST	16 à 38°C
N	16 à 32°C
SN	10 à 32°C



Remarque: Si la température ambiante est supérieure à 38°C, la température du compartiment ne peut pas être définie à -22°C, -23°C ou -24°C. Elle ne peut être définie qu'à -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C ou -21°C.

UTILISATION DE L'APPAREIL

2.4 Accessoires

2.5.1 Bac à glaçons


- Remplir le bac à glaçons au $\frac{3}{4}$ d'eau ; le replacer dans le congélateur.
- Vos glaçons seront prêts au bout de deux heures de temps environ.

(Cela s'applique aux réfrigérateurs dotés de la fonction.)



Remarque : Lorsque vous placez le bac à glaçons après l'avoir remplie d'eau, veillez à la placer en position horizontale sans basculer. Si vous ne procédez pas ainsi, l'eau qui se trouve à l'intérieur du bac à glaçons pourrait se déverser sur le panier.

2.4.2 Bac à légumes et compartiment produits frais

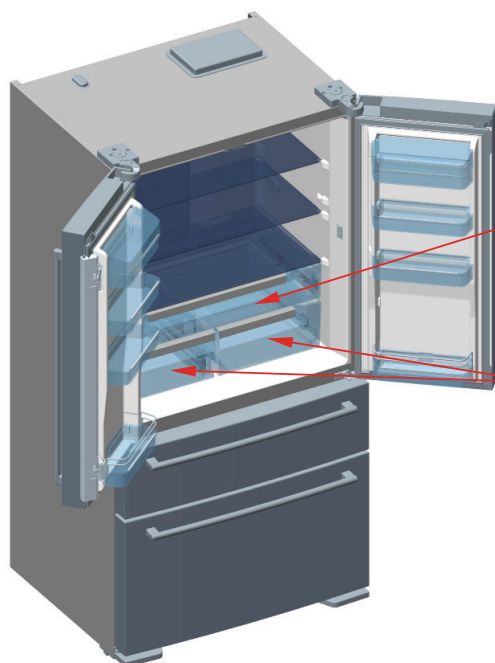

Compartiment
produits frais

Bac à légumes

Compartiment produits frais

Lorsque ce compartiment est utilisé à une température de 0°C (Compartiment produits frais), cela garantit la conservation de vos aliments à une température de 0°C.

Vous pouvez laisser les aliments congelés sortis du surgélateur se dégivrer ou laisser des denrées comme la viande et le poisson (contenus dans des sachets ou emballages en plastique) à utiliser dans 1 à 2 jours sans les congeler.




Remarque : L'eau se congèle à une température de 0°C. Toutefois, des denrées comme le sel ou le sucre peuvent se congeler dans des environnements plus froids. Veuillez ne pas mettre les aliments que vous souhaitez congeler ou les bacs à glaçons dans ce compartiment.


UTILISATION DE L'APPAREIL

2.4.3 Bouton de réglage d'air du compartiment à légumes

Tournez le bouton d'ajustement d'air entre le compartiment à légumes et le compartiment produits frais en position ouverte lorsque le compartiment à légumes est plein. De cette manière, l'air qui pénètre dans le compartiment à légumes est ajusté et les aliments restent frais plus longtemps.

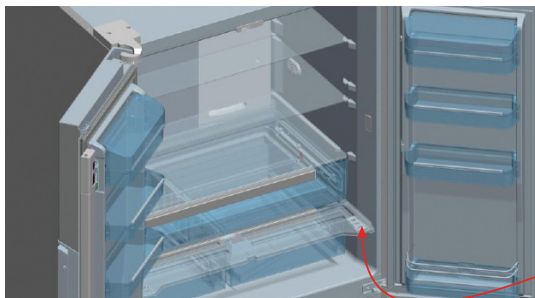

Bouton de réglage d'air du compartiment à légumes

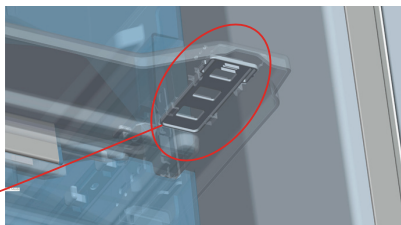

Indicateur de température


Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que sur l'indicateur de température le logo « OK » apparaisse. Si « OK » n'apparaît pas, la température est mal réglée.

L'indication « OK » est visible lorsque la température est correctement réglée. La pastille noire devient alors vert foncé, laissant apparaître le « OK » en noir. Celui-ci est difficilement visible si l'indicateur de température est mal éclairé. La bonne lecture est facilitée s'il est correctement éclairé.

A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.


NOTE: Après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de réglage de température. Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, ouvertures fréquentes de la porte), réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur.

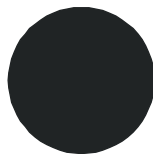

UTILISATION DE L'APPAREIL

Emplacement des denrées

Zone la plus froide

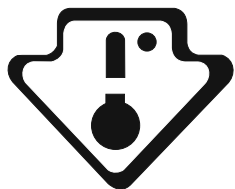

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature. La zone la plus froide se situe juste au-dessus du bac à légumes.


Le symbole ci-contre indique l'emplacement de zone la plus froide de votre réfrigérateur

La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur est délimitée par les autocollants collés sur le côté gauche de la paroi.

La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée par la base inférieure de l'autocollant (pointe de flèche). La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être au même niveau que la pointe de la flèche. La zone la plus froide se situe en-dessous de ce niveau.

Ces clayettes étant amovibles, veillez à ce qu'elles soient toujours au même niveau que ces limites de zone décrites sur les autocollants, afin de garantir les températures dans cette zone.

Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.

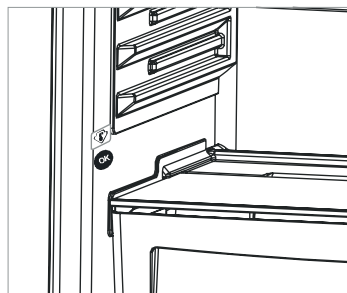

Emplacements	Produits
Clayettes supérieures	Aliments cuits, entremets, et toutes denrées à consommer rapidement.
Zone la plus froide	Viande, volaille, gibier et poissons crus . Temps maximum de conservation : 1 à 2 jours . Fruits frais , charcuterie.
Bac à légumes	Légumes frais, fruits.
Contre-porte	Les balconnets recevront, en bas les bouteilles puis en remontant, les produits de faible volume et d'emploi courant (yaourts, crème fraîche, ...)
	Le beurre, les fromages cuits et les œufs trouveront leur place dans les casiers appropriés.

La notice a été conçue pour plusieurs modèles. Votre appareil n'a peut-être pas tous les accessoires décrits dans cette notice.

PARTIE 3. DISPOSITION DES ALIMENTS

3.1 Compartiment réfrigérateur

- Dans des conditions de fonctionnement normales, la définition de la température du compartiment réfrigérateur à +4 /+6 °C serait suffisante.
- Pour éviter la formation du givre, l'humidification et les odeurs, vous devez mettre les aliments dans le réfrigérateur dans des contenants fermés ou convenablement recouverts.
- Les aliments et les boissons chauds doivent être refroidis à température ambiante avant d'être mis dans le réfrigérateur.
- Vous pouvez mettre les légumes et les fruits dans le compartiment à légumes sans les emballer.

Attention :



- Couvrez les produits liquides et les compotes lorsque vous les mettez dans le réfrigérateur. Sinon, la quantité d'humidité dans le réfrigérateur augmentera. Et ceci augmentera la consommation du réfrigérateur. Le fait de couvrir les aliments et les boissons vous permet également de conserver leur saveur et arôme.



- Ne pas conserver les pommes de terre, les oignons et l'ail dans le réfrigérateur.

Suggestions relatives à la disposition et à la conservation de vos aliments dans le compartiment réfrigérateur.

Classification	Durée de conservation	Lieu de conservation Réfrigérateur
Fruits et légumes :	1 semaine	le bac à légumes (sans emballage)
Viande et poisson	2 — 3 jours	Enveloppé dans des emballages ou des sacs en plastique ou dans un récipient pour viande (sur la clayette en verre)
Fromage frais	3 — 4 jours	Dans la clayette de porte spéciale
Beurre et margarine	1 semaine	Dans la clayette de porte spéciale
Produits en bouteille Lait et yaourt	Jusqu'à la date de péremption recommandée par le producteur	Dans la clayette de porte spéciale
Oufs	1 mois	Dans le casier à œufs
Aliments cuits		Toutes les clayettes

DISPOSITION DES ALIMENTS

3.2 Compartiments congélateur

- Le congélateur sert à conserver les aliments à congeler pendant longtemps, ou à produire de la glace.
- Si vous laissez la porte du congélateur ouverte pendant un long moment, le givre se formera sur la partie inférieure du congélateur. Ceci empêchera donc la circulation de l'air. Pour éviter cela, débranchez d'abord le câble et attendez la décongélation. Après la fonte de la glace, vous devez nettoyer le congélateur.
- Vous pouvez enlever les paniers, le couvercle, etc. pour augmenter le volume de stockage du congélateur.
- La valeur du volume indiquée sur l'étiquette du produit ne tient pas compte des paniers, couvercles, etc.



IMPORTANT

Veuillez ne jamais recongeler les aliments congelés après les avoir décongelés. Cela peut causer des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.

- Ne mettez pas d'aliments chauds dans le congélateur avant qu'ils soient refroidis. Cela pourrait entraîner la putréfaction des autres aliments congelés se trouvant dans le congélateur.
- Lorsque vous achetez des aliments congelés, vérifiez qu'ils ont été congelés dans de bonnes conditions et que leur emballage n'est pas déchiré.
- Si vous remarquez de l'humidité ainsi qu'une odeur malodorante sur l'emballage des aliments congelés, cela signifie probablement que ces aliments ont préalablement été conservés dans de mauvaises conditions et il est probable qu'ils soient pourris. N'achetez pas ce type d'aliments.
- Le temps de conservation des aliments congelés peut varier en fonction de la température ambiante, de la fréquence d'ouvertures de la porte, du réglage du thermostat, du type d'aliment et du temps écoulé entre l'achat de l'aliment et le moment où vous le mettez dans le congélateur. Suivez toujours les instructions sur l'emballage et ne dépassez pas la période de conservation.
- Remarque : Si les aliments congelés sortis du compartiment congélateur du réfrigérateur sont placés dans le compartiment inférieur un jour avant, cela préservera la température du réfrigérateur à ce moment, vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie. Si vous mettez le contenu d'un surgélateur à l'air libre, une perte d'énergie s'en suivra.

Certaines épices en cuisine (anis, basilic, aneth, vinaigre, mélange d'épices, gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, poivre noir, saucisson Bolognaise etc.) peuvent avoir un mauvais goût lorsqu'on les conserve pendant une longue période. Par conséquent, vous devez ajouter un peu d'épices aux aliments congelés ou vous devez ajouter l'épice de votre choix après la décongélation.

Le temps de conservation des aliments dépend de l'huile utilisée. La margarine, le veau gras, l'huile d'olive et le beurre sont adaptés, l'huile d'arachide et le saindoux ne sont pas adaptés.

Les aliments cuits sous forme liquide doivent être congelés dans des contenants en plastique, les autres produits alimentaires doivent être congelés enveloppés dans une feuille de plastique ou dans des sacs en plastique.

DISPOSITION DES ALIMENTS

Viande et poisson	Préparation	Durée de conservation (mois)	Période de décongélation à la température ambiante (heures) -heure-
Steak	Emballage dans un papier	6-10	1-2
Viande d'agneau	Emballage dans un papier	6-8	1-2
Rôti de veau	Emballage dans un papier	6-10	1-2
Morceaux de veau	En petits morceaux	6-10	1-2
Cubes d'agneau	En morceaux	4-8	2-3
Viande hachée	Non épicée, dans des emballages	1-3	2-3
Abats (morceaux)	En morceaux	1-3	1-2
Saucisson de Bologne/ Saucisson sec	Doit être emballé même s'il comporte un revêtement		Jusqu'à dégivrage
Poulet et dinde	Emballage dans un papier	7-8	10-12
Oie et canard	Emballage dans un papier	4-8	10
Biche, lapin, viande de brousse	Quantité de 2,5 kg et sans os	9-12	10-12
Poissons d'eau douce (saumon, carpe, silure)	Doit être lavé et séché après avoir été soigneusement nettoyé et écaillé, la tête et la queue doivent être coupées au besoin.	2	Jusqu'à décongélation complète
Poisson maigre, loup de mer, turbot, poisson plat		4-8	Jusqu'à décongélation complète
Poissons gras (thon, maquereau, poisson bleu, anchois)		2-4	Jusqu'à décongélation complète
Mollusques et crustacés	Nettoyés et emballés	4-6	Jusqu'à décongélation complète
Caviar	Dans son emballage, une boîte en aluminium ou en plastique	2-3	Jusqu'à décongélation complète
Escargot	Dans de l'eau salée, une boîte en aluminium ou en plastique	3	Jusqu'à décongélation complète



Remarque : La viande congelée doit être cuite comme de la viande fraîche, après avoir été dégivrée. Si la viande n'est pas cuite après avoir été dégivrée, elle ne doit jamais être recongelée.

DISPOSITION DES ALIMENTS

Fruits et légumes	Préparation	Durée de conservation	Période de décongélation à la température ambiante (heures) -heure-
Chou-fleur	Retirez les feuilles, divisez le trognon en partie et laissez-le dans de l'eau contenant un peu de citron	10 - 12	Il peut être utilisé à l'état congelé
Haricot vert et haricot français	Lavez et coupez-les en petits morceaux	10 - 13	Il peut être utilisé à l'état congelé
Haricots	Écosser et laver	12	Il peut être utilisé à l'état congelé
Champignons et asperges	Lavez et coupez-les en petits morceaux	6 - 9	Il peut être utilisé à l'état congelé
Chou	Nettoyé	6 - 8	2
Aubergine	Coupez-la en petits morceaux de 2 cm après lavage	10 - 12	Dans des plats différents
Maïs	Nettoyez et gardez-le avec son épis ou en grains	12	Il peut être utilisé à l'état congelé
Carottes	Nettoyez et découpez-la en tranches	12	Il peut être utilisé à l'état congelé
Piment	Retirez la tige, divisez-le en deux et enlevez les pépins	8 - 10	Il peut être utilisé à l'état congelé
Épinard	Lavé	6 - 9	2
Pomme et avocat	Découpez en épluchant	8 - 10	(Dans le réfrigérateur) 5
Abricot et pêche	Divisez-les en deux et retirez les pépins	4 - 6	(Dans le réfrigérateur) 4
Fraises et mures	Lavez et nettoyez-les	8 - 12	2
Fruits cuits	Ajouter 10 % de sucre dans le récipient	12	4
Prunes, cerises, cerises acides	Lavez-les et retirez les tiges	8 - 12	5 - 7

DISPOSITION DES ALIMENTS

Produits laitiers, Pâtée		Préparation	Temps de conservation (mois)	Conditions de conservation	
Lait (homogénéisé) en paquet		Dans son emballage	2 - 3	Lait pur – Dans son emballage	
Fromage (excepté le fromage blanc)		En forme de tranches	6 - 8	Les emballages originaux peuvent être utilisés pour des périodes de conservation relativement courtes. Emballer dans du papier pour des durées de conservation plus longues.	
Beurre, margarine		Dans son emballage	6		
Œufs (*)	Blanc d'œuf		10 - 12	30 grammes du mélange équivalent à un jaune d'œuf.	Dans une boîte fermée
	Mélange d'œufs (Blanc – jaune)	Entièrement mélangé ; vous pouvez y ajouter une pincée de sel ou du sucre pour éviter l'épaississement	10	50 grammes du mélange équivalent à un jaune d'œuf.	
	Jaune d'œuf	Entièrement mélangé ; vous pouvez y ajouter une pincée de sel ou du sucre pour éviter l'épaississement	8 - 10	20 grammes du mélange équivalent à un jaune d'œuf.	



(*) L'œuf ne doit pas être congelé avec la coquille. L'albumine et le jaune doivent être congelés séparément ou bien mélangés.



	Durée de conservation (mois)	Période de décongélation à la température ambiante (heures)	Temps de dégivrage au four (minutes)
Pain	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Biscuits	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pâtisserie	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Pâte en croûte	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Pâtes filo	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 C)

PARTIE 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN




Débranchez l'appareil de la prise de courant avant le nettoyage.


- Ne nettoyez pas l'appareil en y versant de l'eau.
- Vous pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur de votre appareil périodiquement à l'aide d'une solution de bicarbonate de soude et de l'eau savonneuse tiède.

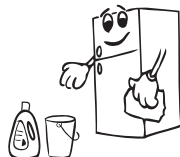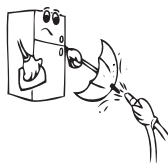


- Nettoyez les accessoires séparément avec de l'eau et du savon. Ne les nettoyez pas dans la machine à laver.

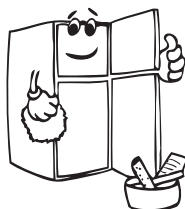

- N'utilisez jamais des produits inflammables, explosifs, ou corrosifs comme le diluant, le gaz, ou l'acide.

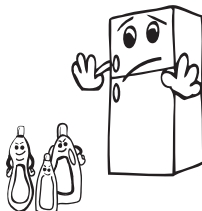

- Le condenseur (la pièce à ailettes noire se trouvant à l'arrière) doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse au moins une fois par an. Ceci permettra à votre congélateur pour fonctionner plus efficacement et vous permettra d'économiser de l'énergie.

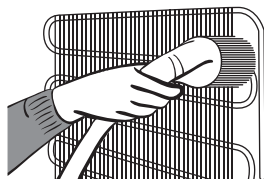

Nettoyage du conteneur d'évaporation


- Votre réfrigérateur dégivre automatiquement. L'eau produite par le dégivrage coule vers le conteneur d'évaporation en passant par la gorge de collecte d'eau, et s'évapore automatiquement à cet endroit.

4.1 Remplacez les LED utilisés pour l'éclairage


Pour remplacer les LED utilisées pour l'éclairage, contactez un service agréé.

PARTIE 5. TRANSPORT

- L'emballage original de l'appareil et sa mousse peuvent être conservés pour une utilisation ultérieure (en option).
- Lors du transport de l'appareil, celui-ci doit être attaché à l'aide d'une large sangle ou d'une corde solide. Les règles mentionnées sur l'emballage doivent être respectées à chaque fois que l'appareil est déplacé.
- Avant de transporter ou de changer la position d'installation, tous les objets mobiles (étagères, accessoires, bac à légumes) doivent être retirés de l'appareil ou fixés à l'aide de bandes pour ne pas bouger ou être endommagés.
- Un capteur de température ambiante, un panneau principal et des couvercles de charnière sont disponibles dans votre réfrigérateur. Pendant le nettoyage, veillez à ce qu'aucun fluide ne pénètre dans cette zone.

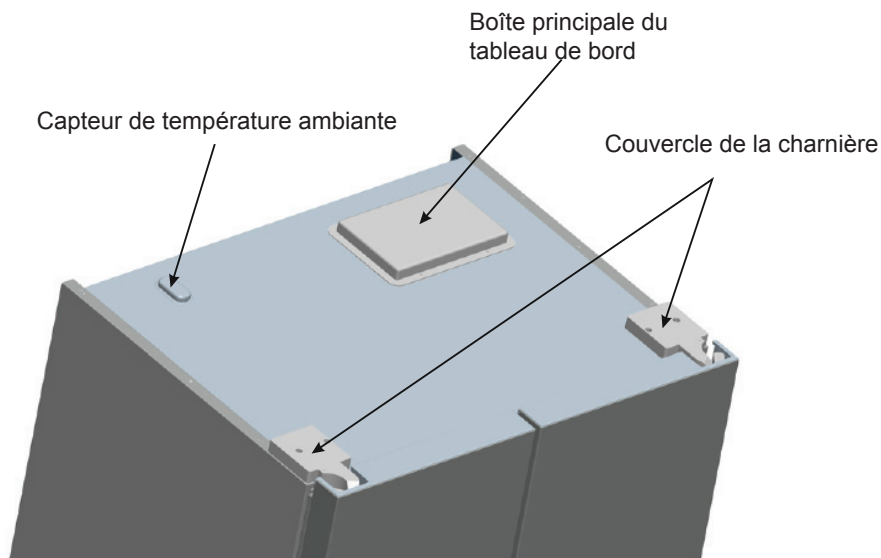

Faites porter votre réfrigérateur par 4 personnes tel qu'indiqué sur le schéma.

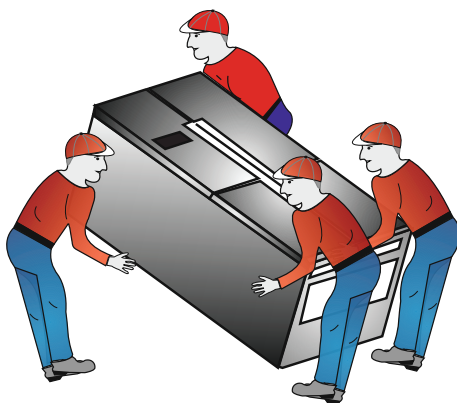

PARTIE 6. AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lire les avertissements ;

Lorsque la température des compartiments réfrigérateur et congélateur atteint des niveaux inappropriés ou en cas de problème survenu dans l'appareil, votre réfrigérateur vous le signale aussitôt. Vous pouvez avoir accès à ces avertissements à partir de l'afficheur indicateur.

AFFICHAGE D'ERREUR	TYPE D'ERREUR	REMARQUE	À FAIRE
 et signal audible	Signal d'erreur	Un ou plusieurs équipements du produit ont été désactivés ou il y'a un problème de refroidissement.	Contactez un service après-vente dès que possible.
	Le refroidissement du compartiment congélateur n'est pas suffisant	Peut survenir suite à une période prolongée de coupure d'électricité ou à une défaillance du système de refroidissement.	1. Si le compartiment comporte des denrées fondues, ne le chargez pas à nouveau et consommez-les le plus tôt possible. 2. Jusqu'à ce que la température du compartiment retourne à la normale (disparition du signal), réglez-le à une température plus basse ou en mode surgélateur. 3. Ne mettez pas d'aliments chauds dans ce compartiment avant que ce signal ne disparaisse.
	Le refroidissement du compartiment congélateur n'est pas suffisant	Le réfrigérateur a perdu sa température idéale.	1. Jusqu'à ce que la température du compartiment retourne à la normale (disparition du signal), réglez-le à une température plus basse ou en mode congélateur. 2. N'ouvrez pas la porte avant la disparition de cette erreur.
	Le compartiment réfrigérateur est trop froid.	Les denrées se trouvant dans le compartiment réfrigérateur risquent de congeler.	1. Si le mode congélation est activé, désactivez-le. 2. Réglez l'appareil à une valeur inférieure.
	La tension d'alimentation est inférieure à 170V.	Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'avertissement et de précaution. Lorsque la tension d'alimentation retourne à la valeur normale, le signal disparaît.	-

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lire les avertissements ;

Si votre réfrigérateur ne fonctionne pas ;

- Y a-t-il une panne électrique ?
- Votre appareil est-il branché ?
- L'un des fusibles a-t-il explosé ?
- La prise est-elle endommagée ? Pour le savoir, branchez votre réfrigérateur dans une prise dont vous êtes sûr du bon fonctionnement.

Si votre réfrigérateur fonctionne trop bruyamment

Bruits normaux ;

Bruits de craquement (craquement des glaçons) :

- Au cours du dégivrage automatique.
- Lorsque l'appareil a refroidi ou chauffé (à cause de l'expansion du matériel de l'appareil).

Craquement court : Bruit entendu quand le thermostat active ou désactive le compresseur.

Bruit de soupape : Il est normal d'entendre un bruit entrecoupé lorsque le réfrigérateur fonctionne. Ce bruit provient d'une soupape située derrière votre réfrigérateur.

Bruit de l'aspirateur : Après l'ouverture et la fermeture des portes de votre réfrigérateur, vous pouvez entendre un petit bruit dû à la différence de pression. Ceci est tout à fait normal.

Bruit normal du moteur : Ce bruit signifie que le compresseur fonctionne normalement. Le compresseur peut causer plus de bruit pendant peu de temps lorsqu'il est activé.

Bruit bouillonnant et éclaboussant : Ce bruit est provoqué par le mouvement du réfrigérant dans les tubes du système.

Bruit d'écoulement d'eau : Il s'agit du bruit d'écoulement normal de l'eau vers le récipient d'évaporation pendant le dégivrage. Ce bruit peut se faire entendre pendant le dégivrage.

Bruit de soufflement d'air : Bruit normal du ventilateur. Ce bruit peut être entendu dans le réfrigérateur sans givre pendant le fonctionnement normal du système en raison de la circulation de l'air.

Si l'intérieur du réfrigérateur devient humide ;

- Tous les aliments sont-ils bien emballés ? Les récipients sont-ils séchés avant d'être placés dans le réfrigérateur ?
- La porte du réfrigérateur est-elle ouverte fréquemment ? L'humidité de la pièce entre dans le réfrigérateur lorsque les portes sont ouvertes. L'humidité se formera plus rapidement lorsque vous ouvrez les portes plus fréquemment, surtout si l'humidité de la pièce est élevée.

Si les portes ne sont pas bien ouvertes et fermées ;

- Les emballages d'aliment empêchent-ils de fermer la porte ?
- Les compartiments de porte, les clayettes et les étagères sont-ils bien placés ?
- Les joints de porte sont-ils cassés ou tordus ?
- Votre réfrigérateur est-il installé sur une surface plane ?

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

REMARQUES IMPORTANTES :



- Après les interruptions soudaines d'énergie ou après avoir débranché l'appareil, le protecteur thermique coupe temporairement l'alimentation du compresseur parce que le gaz contenu dans le système de refroidissement n'est pas encore stabilisé. Votre réfrigérateur commencera à fonctionner après 4 à 5 minutes. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter.
- Débranchez votre réfrigérateur si vous ne comptez pas l'utiliser pendant longtemps (pendant les vacances d'été par exemple). Après dégivrage, nettoyez votre réfrigérateur et laissez la porte ouverte pour éviter l'humidité et les odeurs.
- Si vous respectez toutes les consignes ci-dessus et le problème persiste toutefois, veuillez contacter votre service agréé le plus proche.
- L'appareil que vous venez d'acquérir a été fabriqué pour être utilisé dans un cadre domestique et ne peut servir qu'à cette fin. Il ne convient donc pas à une utilisation commerciale ou commune. Si le consommateur utilise l'appareil d'une manière qui n'est pas conforme à ces caractéristiques, le producteur et le distributeur ne seront pas responsables pour toute réparation et panne pendant la période de garantie.
- La durée de vie de votre appareil est indiquée et fixée par le Régime général de Protection du Consommateur et de Surveillance du Marché, sous la supervision du Ministère T.R. des Douanes (la période de retenue des pièces requise pour le fonctionnement efficace de l'appareil) est de 10 ans.

6.1 Recommandations en matière d'économie d'énergie

1. Mettez votre appareil dans une pièce fraîche et bien aérée, évitez de le placer près de la lumière directe du soleil ou près de sources de chaleurs (radiateur, four, etc.) Dans le cas contraire, utilisez une plaque d'isolation.
2. Laissez les aliments et les boissons chaudes refroidir hors de l'appareil.
3. Mettez les aliments congelés dans le réfrigérateur afin qu'ils dégivrent. Lorsque les aliments congelés dégivrent, leur température basse permettra au réfrigérateur de refroidir. D'où l'économie d'énergie. Si vous mettez les aliments congelés à l'extérieur, cela entraînera une perte d'énergie.
4. Lorsque vous mettez des boissons ou des aliments faits à la maison dans le réfrigérateur, veillez à ce qu'ils se trouvent dans un bol fermé. Sinon, l'humidité de l'appareil augmentera. Et le temps de fonctionnement augmentera. La conservation des boissons et des aliments faits à la maison dans des bols fermés permettra également d'éviter la détérioration de ces derniers.
5. Lorsque vous mettez des boissons et des aliments dans le réfrigérateur, laissez la porte de l'appareil ouverte pendant le minimum de temps possible.
6. Maintenez les compartiments dont les valeurs de température diffèrent fermés. (Compartiment à légumes, compartiment produits frais, etc.)
7. Le joint d'étanchéité de la porte doit être propre et flexible. Remplacez les anciens joints d'étanchéité.
8. Les capteurs nocturnes en mode actif permettent d'économiser l'énergie.

PARTIE 7. FICHE PRODUIT

Marque	TELEFUNKEN
Modèle	FD529TK
Catégorie produit	7 (Congélateur - Réfrigérateur)
Classe énergétique	A+
Consommation énergétique annuelle *	461 kwh/an
Volume brut total	645 l
Volume net total	529 l
Volume brut du réfrigérateur	410 l
Volume net du réfrigérateur	362 l
Volume brut du congélateur	235 l
Volume net du congélateur	167 l
Classement par étoiles	****
Système de réfrigération	Froid ventilé (Compartiment congélateur)
Temps de montée de la température (-18°C - -9°C)	24 Heures
Pouvoir de congélation	20 Kg / 24 Heures
Classe climatique **	T / N (16°C - 43°C)
Emission acoustiques dans l'air	45 dB(A)

* Consommation d'énergie de 461 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

** Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C.

Informations relatives à la conformité

- Ce produit est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur relatives aux appareils électriques.
- L'appareil est conçu en conformité avec les normes EN15502, IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108/CE.



Fabriqué en Turquie

VESTEL FRANCE
17 rue de la Couture
94561 Rungis

52145588