

FR

Manuel d'utilisation
Lave-vaisselle

LAVE-VAISSELLE

Manuel d'utilisation

QW-T35F444I-EU

SHARP

Pour découvrir les fonctionnalités avancées de votre appareil,
rendez-vous sur le site **www.sharphomeappliances.com**

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE - 1 : PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

Caractéristiques techniques	5
Conformité avec les normes et les données d'essai	5

CHAPITRE - 2 : INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Recyclage	6
Informations relatives à la sécurité	6
Recommandations	8
Articles non appropriés au lave-vaisselle	8

CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

Positionnement du lave-vaisselle	9
Raccordements d'eau	9
Tuyau d'arrivée d'eau	10
Tuyau de sortie d'eau	10
Raccordement électrique	11
Installation du lave-vaisselle sous un plan de travail	12

CHAPITRE - 4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Égouttoir à vaisselle	14
Charges alternatives du panier	16


CHAPITRE -5 : DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES

Fonctions des programmes	17
--------------------------	----


CHAPITRE - 6 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

Mise en marche du lave-vaisselle	21
Suivi de progression du programme	21
Modification d'un programme	21
Modification d'un programme et réinitialisation	22
Mise à l'arrêt du lave-vaisselle	22
Mise au rebut d'un lave-vaisselle usagé	23
Hotline consommateur	23

Cher client, notre but est de vous offrir des produits de haute qualité qui dépassent vos attentes. Votre appareil est fabriqué dans des installations modernes et soumis à des tests de qualité rigoureux. Le présent manuel a été établi pour vous aider à utiliser au mieux votre appareil, qui a été fabriqué avec la technologie la plus récente et une efficacité fiable et maximale. Avant d'utiliser votre appareil, lisez attentivement ce manuel ; il contient des informations de base relatives à l'installation, à l'entretien et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil. Veuillez contacter le centre de service agréé le plus proche pour l'installation de votre appareil. Le mode d'emploi s'applique à plusieurs modèles. Vous pourrez cependant observer des différences.

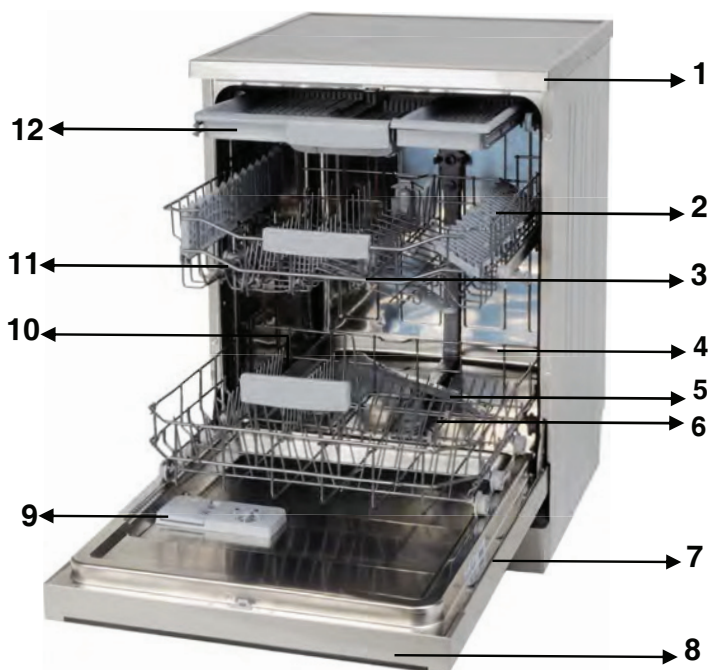

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Plan de travail | 7. Plaque signalétique |
| 2. Panier supérieur avec supports | 8. Panneau de commande |
| 3. Bras pulvérisateur supérieur | 9. Distributeur de détergent et de liquide de rinçage |
| 4. Panier inférieur | 10. Récipient de sel |
| 5. Bras pulvérisateur inférieur | 11. Loquet de glissière du panier supérieur |
| 6. Filtres | 12. Tiroir à couverts supérieur |

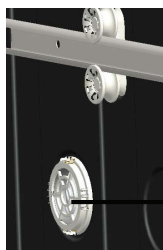

→ 13

Unité de séchage Turbo:
Ce système offre de meilleures performances de séchage pour votre vaisselle.



→ 14

Bras de lavage supérieur: Il offre un meilleur lavage pour les plats du panier supérieur.

CHAPITRE - 1 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Capacité	14 couverts
Hauteur	850 mm
Hauteur (sans plan de travail)	820 mm
Largeur	598 mm
Profondeur	598 mm
Poids net	53 kg
Alimentation électrique	220-240 V-50 Hz
Puissance totale	2200 W
Puissance de chauffage	2000 W
Puissance de la pompe	100 W
Puissance de la pompe de vidange	30 W
Pression au robinet d'arrivée d'eau	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Intensité	10 A

Conformité aux normes et données d'essai / Déclaration de conformité CE

Toutes les étapes de fabrication du lave-vaisselle sont conformes aux règles de sécurité exprimées dans toutes les directives applicables de la Communauté européenne. 2004/108/CE, 2006/95/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Recyclage

- Certains composants et emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.
- Les éléments en matière plastique portent les inscriptions internationales : (>PE< , >PS< , >POM< , >PP< ,)
- Les éléments en carton sont fabriqués à partir de papier recyclé et doivent être déposés dans les bacs de tri sélectif prévus à cet effet.
- Évitez de placer ces matériaux dans des bacs à déchets. Les déposer dans un centre de recyclage.
- Contacter les centres concernés pour obtenir des informations sur les méthodes et points de mise au rebut.

Informations relatives à la sécurité

Lorsque vous recevez votre appareil

- Si l'emballage de votre appareil présente des dommages, veuillez contacter un service agréé.
- Déballer les matériaux d'emballage comme indiqué et mettez-les au rebut conformément aux règles applicables.

Consignes à respecter lors de l'installation de l'appareil

- Installez votre lave-vaisselle dans un endroit adéquat, ne posant pas de risque pour la sécurité et de niveau.
- Procédez à l'installation et au raccordement de votre lave-vaisselle en suivant les instructions.
- Ce lave-vaisselle ne doit être installé et réparé que par un service après vente agréé.
- N'utilisez que les pièces détachées d'origine.
- Avant l'installation, vérifiez que le lave-vaisselle est débranché.
- Vérifiez que votre prise électrique est conforme aux normes en vigueur.
- Assurez-vous que tous les branchements électriques correspondent aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Assurez-vous que le lave-vaisselle n'est pas posé sur le câble d'alimentation.
- Ne branchez jamais le lave-vaisselle au moyen d'une rallonge électrique ou d'une prise multiple. Veillez à ce que la prise soit facilement accessible une fois l'installation terminée.
- Après l'installation du lave-vaisselle, faites-le fonctionner à vide lors de la première utilisation.

Usage quotidien

- Ce lave-vaisselle est exclusivement destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez à aucune autre fin. Toute utilisation du lave-vaisselle à des fins commerciales annule la garantie.
- Ne montez pas, ne vous asseyez pas ou ne placez pas de charge sur la porte ouverte du lave-vaisselle, car ce dernier pourrait se renverser.

CHAPITRE - 2 : INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE

- N'utilisez jamais de détergent ou de liquide de rinçage qui ne sont pas conçus spécifiquement pour lave-vaisselle. Notre société déclinera toute responsabilité pour les dégâts liés à l'utilisation de ces produits.
 - L'eau contenue dans la cuve de lavage du lave-vaisselle n'est pas potable. Ne la buvez pas.
 - En raison du danger d'explosion, ne placez aucun dissolvant chimique ou solvant dans le lave-vaisselle.
 - Vérifiez que les objets en plastique résistent à la chaleur avant de les laver au lave-vaisselle.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances, s'ils sont supervisés, ont reçu des instructions relatives à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers qui y sont associés. Empêchez que des enfants jouent avec l'appareil. De même, les enfants sans surveillance ne doivent pas procéder au nettoyage ou à l'entretien de la machine.
 - Évitez de placer des objets inappropriés et lourds excédant la capacité maximale du panier du lave-vaisselle. Notre société ne sera en aucun cas responsable de tout dommage sur les parties intérieures.
 - N'ouvrez jamais la porte lorsque l'appareil est en marche. Un dispositif de sécurité met le lave-vaisselle à l'arrêt en cas d'ouverture de la porte.
 - Ne laissez pas la porte de votre lave-vaisselle ouverte pour éviter tout accident.
 - Installez les couteaux et autres objets pointus dans le panier à couverts, pointe en bas.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son agent de service ou un personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
 - Lorsque vous définissez l'option EnergySave sur « Oui », la porte s'ouvre à la fin du programme. Ne forcez pas sur la porte lors de la fermeture pour éviter d'endommager le mécanisme de la porte automatique pendant "1 minute". La porte doit être ouverte pendant 30 minutes pour permettre un séchage efficace (pour les modèles avec système d'ouverture automatique de porte).
- Avertissement :** Évitez de vous tenir devant la porte lorsque que le signal sonore d'ouverture automatique retentit.
- Pour la sécurité des enfants**
- Après le déballage du lave-vaisselle, veillez à tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
 - Ne laissez pas les enfants jouer avec ou mettre en marche le lave-vaisselle.
 - Tenez les détergents et liquides de rinçage hors de la portée des enfants.
 - Tenir les enfants à l'écart du lave-vaisselle lorsqu'il est ouvert : il peut contenir des résidus de substances de nettoyage.

CHAPITRE - 2 : INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE

• Veillez à ce que votre ancien lave-vaisselle ne pose aucun risque à vos enfants. Il existe des cas connus d'enfants retenus enfermés dans des machines usées. Pour éviter une telle situation, brisez le loquet de la porte de votre appareil et coupez-en les câbles électriques.

En cas de dysfonctionnement

• Les réparations effectuées par des personnes autres que le personnel de service agréé annulent la garantie de votre appareil.

• Avant d'effectuer toute réparation sur le lave-vaisselle, prenez soin de la débrancher du réseau électrique. Coupez les fusibles ou débranchez le lave-vaisselle. Ne pas tirer sur le câble pour débrancher le lave-vaisselle. Prenez soin de fermer l'arrivée d'eau.

Recommandations

• Pour ne pas gaspiller l'eau et l'énergie, enlevez les gros résidus d'aliments avant de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Mettez le lave-vaisselle en marche après l'avoir entièrement chargé

• N'utilisez le programme de trempage que si nécessaire.

• Installez les objets creux tels que les bols, verres et pots de manière à ce qu'ils soient tournés vers le bas.

• Il est conseillé de ne pas surcharger le lave-vaisselle et de ne pas y installer de la vaisselle de nature différente de celle indiquée.

Ne pas laver au lave-vaisselle :

• Il s'agit notamment de cendres de cigarettes, de restes de bougie, de cirage, de substances chimiques, de matériaux à base d'alliages ferreux ;

• Fourchettes, cuillères et couteaux à manche en bois, en corne ou en ivoire ou incrusté de nacre ; objets collés, peinture, articles maculés de produits chimiques abrasifs, acides ou basiques.

• Des objets en plastique ne résistant pas à la chaleur et des récipients en cuivre ou étamés.

• Objets en aluminium et en argent (ils peuvent se décolorer ou se ternir).

• Certains types de verre délicat, des objets en porcelaine aux motifs d'ornement imprimés qui s'effacent juste après le premier lavage ; certains articles en cristal qui perdent leur transparence avec le temps, un couvert précieux non résistant à la chaleur, des verres en cristal au plomb, des planches à couper, des articles fabriqués à base de fibre synthétique ;

• Les articles absorbants tels que les éponges ou les torchons ne sont pas lavables en lave-vaisselle.

Attention : Prenez soin d'acheter des articles lavables en lave-vaisselle à partir d'aujourd'hui.

INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

Positionnement du lave-vaisselle

Au moment de choisir le lieu d'installation de votre lave-vaisselle, privilégiez les endroits faciles d'accès pour un chargement et un déchargement faciles de la vaisselle.

N'installez pas votre lave-vaisselle dans un lieu où la température ambiante peut descendre sous 0 °C.

Avant de le positionner, sortez le lave-vaisselle de son emballage en respectant les avertissements apposés sur celui-ci.

Positionnez le lave-vaisselle à proximité d'une arrivée et évacuation d'eau. Vous devez installer votre lave-vaisselle de manière à ne pas modifier les raccords une fois ceux-ci effectués.

Ne saisissez pas le lave-vaisselle par la porte ou par le panneau de commande pour le déplacer.

Prenez soin de laisser un espace autour du lave-vaisselle de manière à pouvoir le déplacer facilement d'avant en arrière pendant le nettoyage.


Prenez soin de ne pas coincer les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange en positionnant le lave-vaisselle. En outre, prenez soin de ne pas coincer le câble électrique sous le lave-vaisselle.

Réglez les pieds réglables du lave-vaisselle de manière à ce qu'il soit à niveau et bien stable. Le bon positionnement du lave-vaisselle est essentiel pour une bonne ouverture et fermeture de la porte.

Si la porte de votre lave-vaisselle ne se ferme pas correctement, vérifiez que le lave-vaisselle est à niveau et stable sur le sol ; dans le cas contraire, réglez les pieds et positionnez l'appareil de manière stable.

Raccordement d'eau


Assurez-vous que la tuyauterie intérieure est adaptée à l'installation d'un lave-vaisselle. Nous vous recommandons en outre d'installer un filtre à l'arrivée d'eau de votre domicile, de manière à éviter qu'une contamination (sable, argile, rouille, etc.) éventuellement transportée dans le système d'approvisionnement en eau ou dans la tuyauterie intérieure cause tout dommage au lave-vaisselle, et à prévenir tous désagréments tels que le jaunissement de la vaisselle ou la formation de dépôts après le lavage.

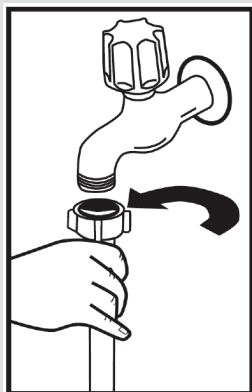


Tuyau d'arrivée d'eau

N'utilisez jamais le tuyau d'arrivée d'eau de votre ancien lave-vaisselle. Utilisez plutôt le tuyau neuf fourni avec l'appareil. Si vous souhaitez raccorder un tuyau d'arrivée d'eau neuf ou longtemps inutilisé à votre lave-vaisselle, faites au préalable couler de l'eau dans celui-ci pendant un moment. Raccordez à la main le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet d'arrivée. Veillez à ce que la pression du robinet soit de 0,03 Mpa minimum et de 1 Mpa maximum. Si la pression d'eau est supérieure à 1 Mpa, raccordez réducteur de pression entre les tuyaux.

Une fois le raccordement effectué, ouvrez le robinet à fond et vérifiez l'étanchéité. Pour la sécurité de votre lave-vaisselle, veuillez toujours fermer le robinet d'arrivée d'eau après la fin de chaque programme de lavage.

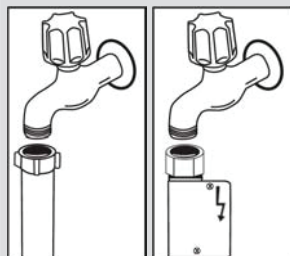

NB : Certains modèles utilisent un système Aquastop. Si votre lave-vaisselle est équipé de la fonction Aquastop, il est sous tension. Ne coupez pas l'embout Aquastop. Veillez aussi à ce qu'il ne soit pas immergé, plié ou tordu.


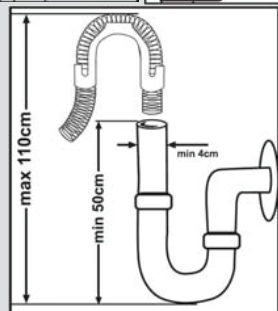


Tuyau de vidange

On peut raccorder le tuyau de vidange, soit directement à une vidange fixe, soit au raccord spécial sous l'évier. Au moyen d'un tuyau coudé spécial (si disponible), on peut vidanger le lave-vaisselle directement dans l'évier en accrochant le tuyau coudé au bord de l'évier. Assurez-vous que le raccordement est effectué à au moins 50 cm et au plus à 110 cm du niveau du sol.

CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

Avertissement : Lorsque vous utilisez un tuyau de vidange de plus de 4 m de long, la vaisselle peut rester sale. Dans ce cas, notre société déclinera toute responsabilité.

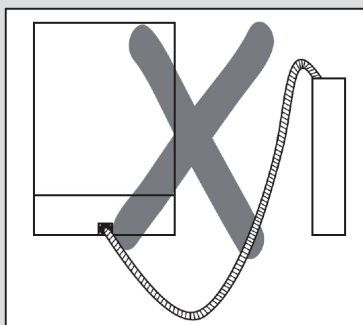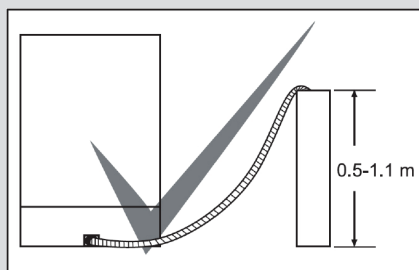

Raccordement électrique

Votre lave-vaisselle doit être raccordé à une prise de terre dont la tension et l'intensité correspondent aux valeurs prévues (suivant les normes en vigueur). Pour éviter tout risque d'électrocution, votre logement doit obligatoirement être équipé d'une prise de terre, faites-en installer une par un électricien qualifié. En cas d'utilisation sans prise de terre, notre société dégage toute responsabilité pour toute panne qui pourrait se produire.

Intensité du fusible intérieur : 10-16 A.

Votre lave-vaisselle est configuré pour fonctionner en 220-240 V. Si votre domicile est en 110 V, intercalez un transformateur 110/220 V - 3 000 W. Le lave-vaisselle doit être débranché pendant l'installation du transformateur. Utilisez toujours la prise fournie avec l'appareil.

À basse tension, l'efficacité de votre lave-vaisselle est inférieure.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger. Dans le cas contraire, des accidents peuvent se produire.

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de toujours débrancher la prise à la fin du programme.

CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

Afin d'éviter une électrocution, évitez de débrancher l'appareil lorsque vos mains sont mouillées.


Débranchez toujours votre lave-vaisselle par la prise. Ne jamais tirer le câble électrique.

Installation sous un plan de travail

Si vous souhaitez installer votre lave-vaisselle sous un plan de travail, vérifiez que vous disposez d'un espace suffisant sous le plan de travail et que l'installation électrique et la plomberie vous le permettent. **1** Si vous jugez que l'espace sous le plan de travail de votre cuisine est suffisant pour installer votre lave-vaisselle, retirez le plan de travail du lave-vaisselle comme le montre l'illustration. **2**


Avertissement : L'endroit où est installé le lave-vaisselle sans son plan de travail doit être stable afin d'éviter tout déséquilibre.

Retirez le plan de travail du lave-vaisselle en dévissant les vis de fixation situées à l'arrière de l'appareil. Poussez ensuite le plan de travail de l'avant vers l'arrière d'environ 1cm et soulevez-le.

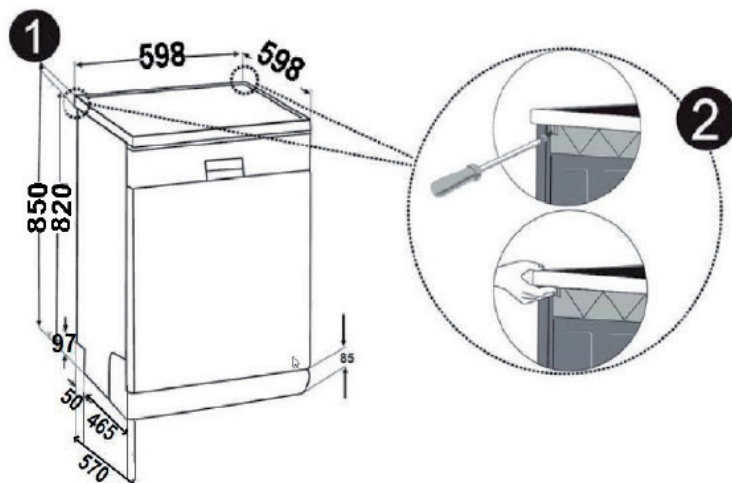

CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

Réglez les pieds du lave-vaisselle en fonction de la pente du sol.**3** Installez votre lave-vaisselle en le poussant sous le plan de travail en prenant soin de ne pas plier ou d'écraser les tuyaux.**4**

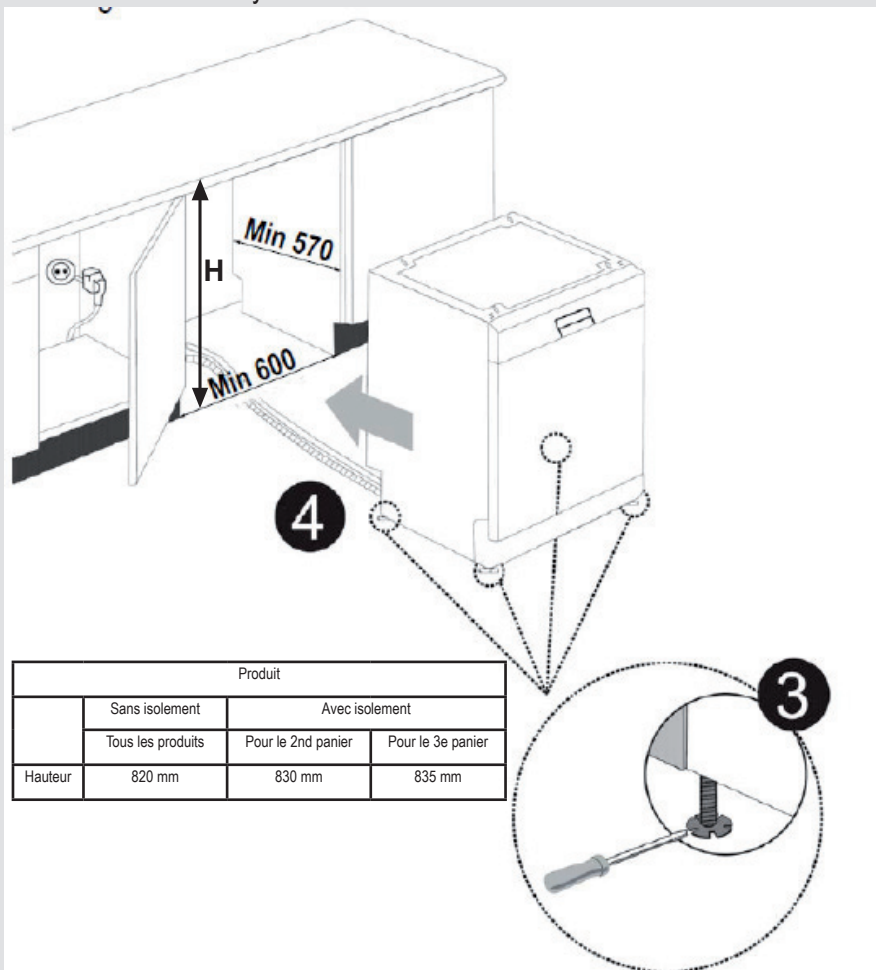

Avertissement: Une fois le plan de travail retiré, le lave-vaisselle doit être placé dans un endroit fermé dont les dimensions sont indiquées (Voir tableau ci-dessus)

CHAPITRE - 4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Placez correctement la vaisselle dans l'appareil.


Votre lave-vaisselle est doté de deux paniers séparés destinés au chargement de la vaisselle. Le panier inférieur est destiné aux assiettes rondes et creuses, tandis que le panier supérieur est réservé aux assiettes fines et de petite taille. Pour un meilleur résultat, il vous est recommandé d'utiliser le porte-couverts.

Pour éviter toute blessure, placez les ustensiles à long manche et pointus sur les paniers, avec leurs pointes tournées vers le bas ou placées horizontalement.

Avertissement : Placez votre vaisselle dans votre lave-vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas les bras pulvérisateurs supérieurs et inférieurs de tourner.


Égouttoir à vaisselle

Vous pouvez placer des verres de différentes tailles dans ces égouttoirs grâce à leur fonctionnalité réglable en hauteur. Vous pouvez régler les égouttoirs à 2 hauteurs différentes.

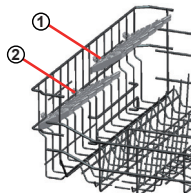

Clayettes pliables




Les clayettes pliables situées au-dessus du panier supérieur ont été conçues dans le but de faciliter la disposition de plus grands objets tels que les casseroles, les poêles, etc. Si besoin, chaque partie peut être pliée séparément, ou toutes à la fois, pour plus d'espace. Pour régler les clayettes pliables, il convient de les tirer vers le haut ou de les replier.

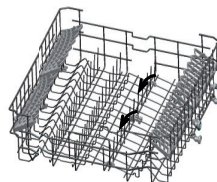

Réglage en hauteur du panier supérieur lorsque celui-ci est plein

Le mécanisme de réglage de la hauteur du panier supérieur de votre machine a été conçu pour vous donner la possibilité d'ajuster la hauteur de ce panier supérieur vers le haut ou vers le bas, sans l'enlever de la machine lorsqu'il est plein. Et créer ainsi des espaces plus grands ou plus petits entre les paniers supérieur et inférieur. Le panier de votre machine a été réglé à la position supérieure en réglage d'usine.



Afin de lever votre panier, tenez-le des deux côtés et tirez-le vers le haut. Afin de le baisser, tenez-le à nouveau des deux côtés, tirez vers le haut et lâchez lentement. Dans le mécanisme de réglage du panier chargé, assurez-vous que les deux côtés se trouvent au même niveau.

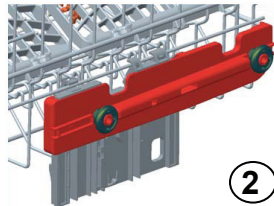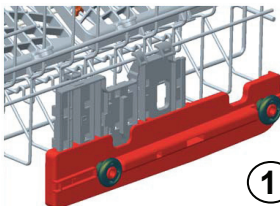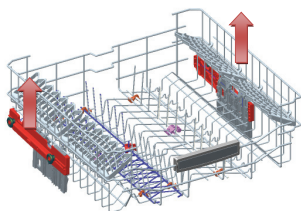

Panier inférieur

Clayettes pliables


Le panier inférieur de la machine contient quatre clayettes pliables qui sont conçues pour vous permettre de ranger plus facilement de grands articles tels que les marmites, les casseroles, etc. Le cas échéant, chaque partie peut être pliée séparément, ou avec les autres, pour plus d'espace. Pour les clayettes, il suffit de les tirer vers le haut, ou de les plier vers le bas.

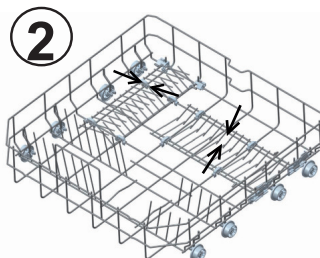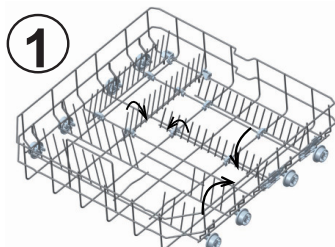


CHAPITRE - 4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Panier à couverts supérieur

Le panier à couverts supérieur est conçu pour vous permettre de ranger vos fourchettes, cuillères et couteaux, louches à long manche et petits objets.

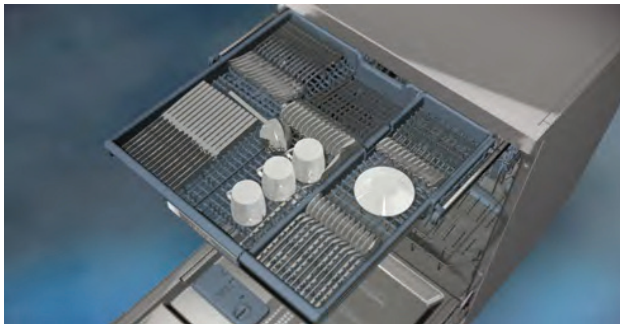

Parce qu'il peut facilement être retiré de la machine, il permet de sortir la vaisselle de la machine en même temps que le panier après lavage.

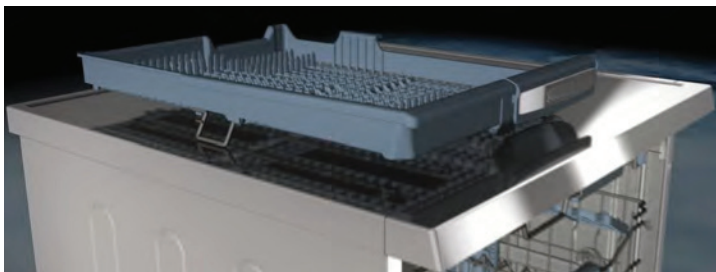

Le panier à couverts supérieur est composé de deux pièces ; si vous souhaitez obtenir plus d'espace pour la vaisselle dans le panier supérieur, vous pouvez sortir le côté gauche ou droit du panier à couverts supérieur.




Avertissement : Les couteaux et autres objets tranchants doivent être placés horizontalement dans le panier à couverts.


CHAPITRE - 4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Charges alternatives du panier





Panier inférieur

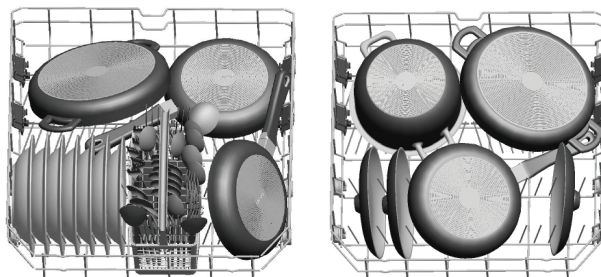

Panier supérieur

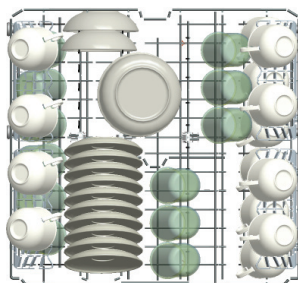

Charges mal équilibrées

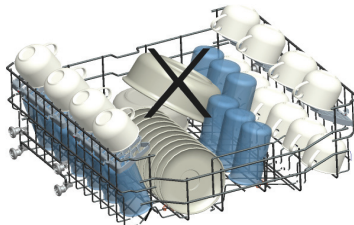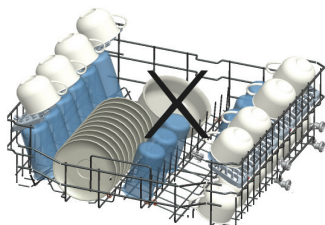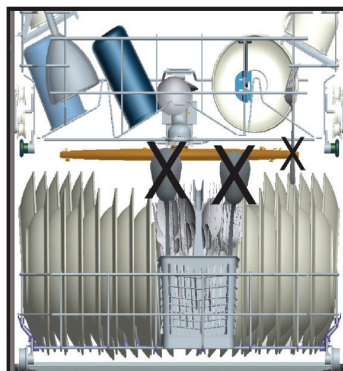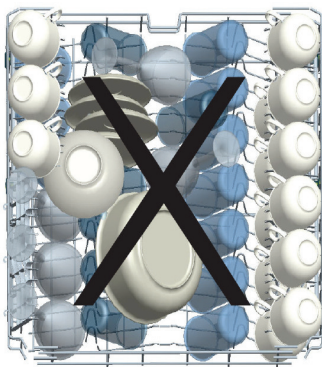

Remarque importante pour les laboratoires d'essai

Pour de plus amples informations sur les essais de performance, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : « dishwasher@standardtest.info ». Dans votre courriel, veuillez indiquer le nom du modèle et le numéro de série (20 chiffres) inscrits sur la porte de l'appareil.

CHAPITRE - 5 : DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES

Fonctions des programmes

Numéro prog.				
Noms de programme et températures	Lavage à jet 18 min 35 °C	Auto Délicat 30-50 °C	Auto intensif 50-70 °C	Double lavage 65 °C
Type de déchets alimentaires	Frais moins sales, café, lait, thé	Détection du degré de salissure de la vaisselle, puis définit automatiquement la température, la quantité d'eau et la durée du lavage.		Les soupes, les sauces, les pâtes, les œufs, le riz pilaf, les pommes de terre et les plats cuits au four, les aliments frits, conservés à long terme
Degré de salissure	faible	faible	élevé	élevé
Quantité de détergent B : 25 cm ³ / 15 cm ³ A : 5 cm ³	**B	A+B	A+B	A+B
	Lavage à 35 °C	Détection du degré de salissure de la vaisselle, puis définit automatiquement la température, la quantité d'eau et la durée du lavage.		Lavage à 40 °C
	Rinçage à chaud			Lavage à 65 °C
	Fin			Lavage à 45 °C
				Rinçage à chaud
				Cycle
				Fin
Durée du programme (min.)	18	79-87	107-171	106
Consommation électrique (kW heures)	0,57	0-87	1,58	1,43
Consommation d'eau (en litres)	7,7	10,6-17,7	12,3-24,6	15,4
Si vous choisissez la modification des valeurs de l'option de demi-charge :				
Durée du programme (min.)	18	62 - 75	82-151	88
Consommation électrique (kW heures)	0,57	0,82	1,30	1,33
Consommation d'eau (en litres)	7,7	8,5 - 14,7	9,3-21,6	11,1

Avertissement : Les programmes courts ne comportent pas de phase de séchage.
Les valeurs mentionnées ci-dessus sont des valeurs obtenues en laboratoire conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs varient en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil et de l'environnement (tension du réseau, pression d'eau, température d'admission d'eau et température ambiante).

CHAPITRE - 5 : DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES


Fonctions des programmes

Numéro prog.				
Noms de programme et températures	Rapide 30 min 40 °C	Eco 50 °C	***Super 50 min 65 °C	Hygiène 70 °C
Type de déchets alimentaires	Café frais, lait, thé, viande froide, légumes	Café frais, lait, thé, viande froide, légumes	Soupe avariée, sauce, pâtisserie, œuf, riz, pomme de terre, plats cuits au four et aliments frits	Café frais, lait, thé, viande froide, légumes
Degré de salissure	faible	moyen	moyen	moyen
Quantité de détergent B : 25 cm ³ / 15 cm ³ A : 5 cm ³	B	A+B	A+B	A+B
	Prélavage	Prélavage	Lavage à 65 °C	Prélavage
	Lavage à 40 °C	Lavage à 50 °C	Rinçage intermédiaire	Lavage à 65 °C
	Rinçage à froid	Rinçage à chaud	Rinçage à chaud	Rinçage à froid
	Rinçage à chaud	Cycle	Fin	Rinçage à chaud
	Cycle	Fin		Cycle
	Fin			Fin
Durée du programme (min.)	30	203	50	116
Consommation électrique (kW heures)	0,74	0,66	129	1,38
Consommation d'eau (en litres)	10,9	9,0	10,7	14,4
Si vous choisissez la modification des valeurs de l'option de demi-charge :				
Durée du programme (min.)	30	129	46	95
Consommation électrique (kW heures)	0,74	0,64	1,29	1,35
Degré de consommation (en litres)	10,9	9,0	10,7	11,1

** Utilisez uniquement du détergent en poudre pour le cycle du programme de prélavage.

*** Vous pouvez laver votre vaisselle avec un rendement optimal en utilisant le cycle Super 50 min.

CHAPITRE - 6 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

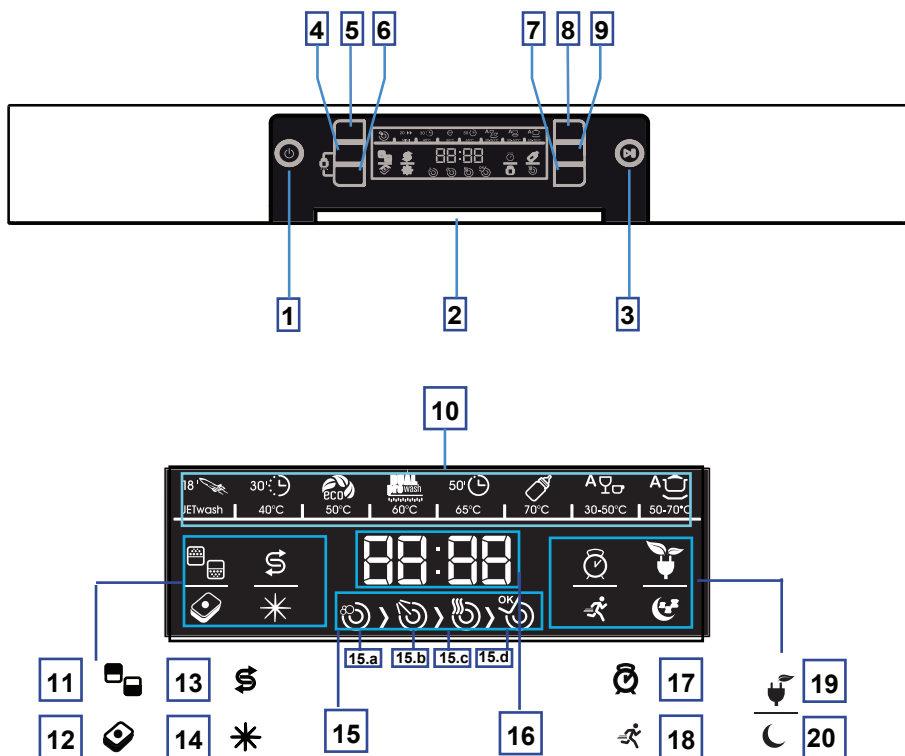

- 1- Bouton Marche/Arrêt
- 2- Poignée de porte
- 3- Bouton Marche/Veille
- 4- Bouton demi-charge
- 5- Bouton de sélection de programme
- 6- Bouton détergent en pastilles
- 7- Bouton Extra Rapide/Silencieux
- 8- Bouton de départ différé
- 9- Bouton Économie d'énergie
- 10- Ecrans des programmes
- 11- Symbole de demi-charge
- 12- Symbole de détergent en pastilles
- 13- Indicateur d'avertissement du niveau de sel
- 14- Indicateur d'avertissement du niveau du produit de rinçage

- 15- Affichage du suivi des phases du programme
 - a- Symbole de la phase de lavage
 - b- Symbole de la phase de rinçage
 - c- Symbole de la phase de séchage
 - d- Symbole indicateur de fin
- 16- Affichage du temps Restant/délai départ différé/Durée de programme
- 17- Symbole du départ différé 1
- 18- Symbole de l'Économie d'énergie
- 19- Symbole de la fonction supplémentaire Rapide
- 20- Symbole de la fonction supplémentaire Silencieux

CHAPITRE - 6 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

Bouton Marche/Arrêt (1)

Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, la machine s'allume et l'écran indique le dernier programme utilisé ; en position d'arrêt, les voyants de l'écran sont éteints.

Poignée de porte (2)

Servez-vous de la poignée pour ouvrir et fermer la porte de la machine.

Bouton Marche/Veille (3)

Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Veille, le programme sélectionné à l'aide du bouton de sélection de programme **5** démarre et le symbole de lavage s'affiche à l'écran **15.a**. Vous pouvez suivre les étapes du lavage à partir de l'écran. **15**

Bouton lavage Éco (bouton demi-charge) (4)

Lorsque vous utilisez la fonction lavage Éco trois modes de lavage s'offrent à vous : dans le panier inférieur, dans le panier supérieur et dans les deux paniers.

Si vous avez seulement une petite quantité de vaisselle à laver dans votre machine, vous pouvez activer la fonction demi-charge avec certains programmes.

Si vous avez des couverts dans les deux paniers, appuyez sur la fonction demi-charge et sélectionnez la position où les deux voyants sont en surbrillance.

Si vous avez de la vaisselle uniquement dans le panier supérieur, appuyez sur le bouton demi-charge et sélectionnez la position où le voyant supérieur est en surbrillance. Ainsi, le lavage s'effectuera uniquement dans le panier supérieur de votre machine. Lorsque vous utilisez cette fonction, il ne doit pas y avoir de vaisselle dans le panier inférieur.

Si vous avez la vaisselle uniquement dans le panier inférieur, appuyez sur le bouton demi-charge et sélectionnez la position où le voyant inférieur est en surbrillance. Ainsi, le lavage s'effectuera uniquement dans le panier inférieur de votre machine. Lorsque vous utilisez cette fonction, il ne doit pas y avoir de vaisselle dans le panier inférieur.

Bouton de sélection de programme (5)

Vous pouvez sélectionner le programme de lavage adapté à votre vaisselle en utilisant le bouton de sélection de programme.(10)

Bouton de détergent en pastilles (6)

Appuyez sur le bouton de détergent en pastilles chaque fois que vous utilisez du sel, un produit de rinçage et des détergents combinés ayant des propriétés supplémentaires. Si le bouton est actif pour le programme que vous avez sélectionné, l'indicateur n° 12 s'allume à l'écran.

Bouton Extra Rapide/Silencieux (7)

La fonction Extra rapide permet de laver les plats avec plus de pression, ce qui raccourcit la durée du programme sélectionné et permet de réaliser des économies en eau.

Fonction Extra silencieux

Permet de laver les plats avec moins de pression, pour un lavage plus doux et plus silencieux.

Bouton de départ différé (8)

Vous pouvez différer le départ d'un programme en appuyant sur le bouton de départ différé. Lorsque vous appuyez sur le bouton de départ différé, l'indicateur n° 17 s'allume à l'écran.

Bouton Économie d'énergie (9)

Cette option permet d'ouvrir la porte à la fin du programme ; de cette manière, la performance de séchage augmente. En outre, ladite option réduit la température lors de l'algorithme des programmes pour assurer l'économie d'énergie.

Indicateur d'avertissement de manque de sel (13)

Pour savoir si la quantité de sel contenue dans la machine est suffisante, vérifiez l'indicateur de niveau de sel. Si cet écran est éclairé, remplissez le compartiment de sel.

Indicateur d'avertissement de manque de produit de rinçage (14)

Pour savoir si la quantité de liquide de rinçage contenue dans la machine est suffisant, vérifiez l'indicateur d'avertissement de manque de liquide de rinçage. Si cet écran est éclairé, remplissez le compartiment de l'agent de rinçage.

Indicateur de temps restant (16)

L'affichage du temps restant indique le temps des programmes et le temps restant tandis que le programme est en fonctionnement. Vous pouvez également décaler le démarrage d'un programme en appuyant sur le bouton de retard avant que le programme commence.

Utilisation du Verrouillage enfants

Pour activer la sécurité enfants, appuyez simultanément sur les boutons de « détergent en pastilles » et « demi-charge » pendant 3 secondes. Au même moment, l'inscription « CL » s'affiche pendant 2 secondes à l'écran du temps restant. Pour désactiver la sécurité enfants, appuyez simultanément sur les boutons de « détergent en pastilles » et « demi-charge » pendant 3 secondes. L'inscription « CL » clignote deux fois.

CHAPITRE - 6 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

Démarrage de votre appareil

1. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt. 1
2. Sélectionnez le programme adapté à votre vaisselle à l'aide du bouton de sélection de programme. 5
3. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des fonctions supplémentaires. 4 6 7 9
4. Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour lancer le programme. 3

Suivi du programme

Vous pouvez suivre l'évolution du processus de lavage à l'aide des symboles de suivi du programme visibles à l'écran. 15



Au cours du processus de lavage, les symboles de lavage et de séchage s'allument respectivement.



Lorsque le symbole de séchage est activé, la machine reste silencieuse pendant environ 45 à 50 minutes.



N'ouvrez pas la porte avant que le voyant Terminé ne s'allume. Lorsque le programme s'achève, le symbole indicateur de fin de processus s'allume.

Au démarrage du programme sélectionné, le temps estimé restant s'affiche sur l'indicateur de temps.



REMARQUE : La durée totale du programme dépend de la température ambiante de la pièce, de la température de l'eau courante et de la quantité de couverts. Par conséquent, le programme peut nécessiter une durée différente de celle initialement recommandée.

CHAPITRE 6 : MODIFICATION D'UN PROGRAMME AVEC RÉINITIALISATION

Modification d'un programme

Si vous voulez changer un programme pendant qu'un autre est en cours:

- Appuyez sur le bouton Marche/Veille. **3**
- Sélectionnez le nouveau programme à l'aide du bouton de sélection de programme. **5**
- Le nouveau programme démarre à partir de l'étape à laquelle le programme précédent a été interrompu.
- Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour relancer le programme. **3**


Annulation de programme

Si vous voulez annuler un programme pendant qu'un autre est en cours:

- Maintenez enfoncé le bouton Marche/Veille pendant 3 secondes. **3**
- Le compte à rebours allant de 3 à 1 s'affiche à l'écran et une fois terminé, le temps restant s'affiche pendant 1 minute.



La machine évacue l'eau pendant cette minute, le temps est réinitialisé et le symbole Terminé s'allume.

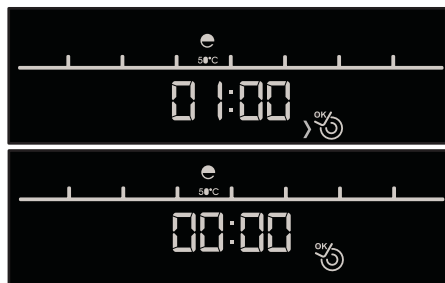

Arrêt du lave-vaisselle

- Lorsque le symbole Terminé s'allume, éteignez votre machine en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Ensuite, débranchez votre appareil et fermez son robinet.

REMARQUE 1 : Quelques minutes après la fin du programme et l'illumination de l'indicateur de fin de processus, vous pouvez légèrement ouvrir la porte et la laisser entrouverte pour accélérer le processus de séchage.

REMARQUE 2 : En cas d'ouverture de la porte de la machine ou de coupure de courant pendant le lavage, votre machine s'arrête. Une fois que la porte est refermée ou le courant rétabli, la machine recommence à fonctionner à partir de l'étape où elle s'est arrêtée.

mise au rebut d'un lave-vaisselle usagé

Le symbole sur l'appareil ou sur son emballage signifie que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

Par contre, il doit être déposé aux points de collecte des déchets destinés au recyclage des appareils électriques et électroniques. Ainsi, vous contribuez à la préservation de l'environnement et de la santé humaine.

Le recyclage de matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de cet appareil, veuillez contacter la mairie de votre localité, le service de destruction des déchets ménagers, ou encore votre revendeur.



Si vous avez besoin d'assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-vente pour des informations complémentaires au numéro suivant :


HOTLINE CONSOMMATEUR



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Ouvert de lundi au vendredi de 9h00 à 18h30

Et le samedi de 9h00 à 17h30



SHARP

Waterside Drive, Langley, Berkshire, SL3 6EZ, Vereinigtes Königreich

52175951 R20