



Lave-vaisselle

FR Manuel d'utilisation



Lave-vaisselle

QW-S32I471X-EU


CONTENU

CHAPITRE-1 : EXPLICATION DU PRODUIT	
Spécifications techniques.....	5
Conformité aux normes et données de test.....	5
CHAPITRE-2 : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS	
Recyclage	6
Informations de sécurité	6
Recommandations.....	8
Objets ne convenant pas au lave-vaisselle.....	8
CHAPITRE-3 : INSTALLATION DE LA MACHINE	
Positionnement de la machine	9
Raccordement en eau	9
Tuyau d'alimentation en eau.....	10
Tuyau d'évacuation de l'eau	10
Raccordement électrique.....	11
CHAPITRE-4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE	
Casier à vaisselle	12
Chargement alternatifs du panier	14
CHAPITRE -5 : DESCRIPTIONS DU PROGRAMME	
Éléments du programme	16
CHAPITRE -6 : MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME	
Mise en route de la machine	19
Suivi du programme	19
Changement d'un programme.....	19
Changement d'un programme avec réinitialisation	20
Mise à l'arrêt de la machine	20

Cher client. Notre objectif est de vous offrir des produits de haute qualité dépassant vos attentes. Votre appareil est produit dans des usines modernes et est soumis à de soigneux tests de qualité.


Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide qui inclut des informations basiques de sécurité concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation.

Les instructions d'utilisation s'appliquent à plusieurs modèles. Des différences sont donc possibles.

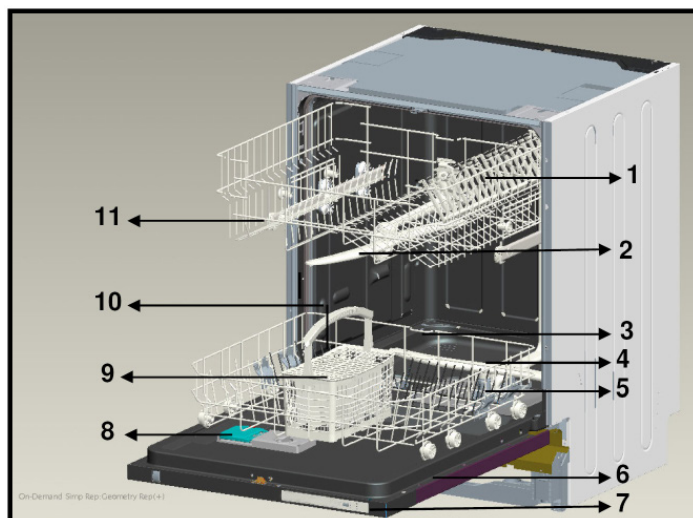


- 1. Panier supérieur avec supports
- 2. Bras pulvérisateur supérieur
- 3. Panier inférieur
- 4. Bras pulvérisateur inférieur
- 5. Filtres
- 6. Plaque signalétique

- 7. Panneau de commande
- 8. Distributeur de détergent et de liquide de rinçage
- 9. Panier à couverts
- 10. Récipient de sel
- 11. Loquet de glissière du panier supérieur

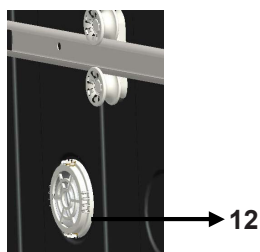

12. Unité de séchage actif :
Ce système offre de meilleures performances de séchage pour votre vaisselle.

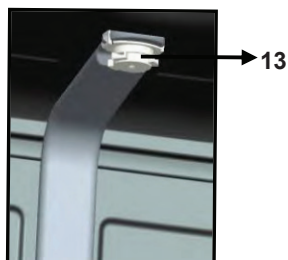

Bras gicleur supérieur :
Il améliore le lavage de la vaisselle placée dans le panier supérieur.

CHAPITRE -1 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques

Capacité	10 couverts
Hauteur	820 mm - 870 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	550 mm
Poids net	32 kg
Alimentation électrique	220-240 V, 50 Hz
Puissance totale	1900 W
Puissance de chauffage	1800 W
Puissance de pompe	100 W
Puissance de pompe de vidange	30 W
Pression d'alimentation en eau	0.03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Courant	10 A

Conformité aux normes et données de test / Déclaration CE de conformité

Toutes les étapes liées à la machine sont effectuées selon les règles de sécurité apparaissant dans toutes les directives applicables de la Communauté Européenne. 2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

Note importante pour l'utilisateur : Pour obtenir une copie papier de ce manuel d'utilisation, veuillez contacter l'adresse suivante :

"dishwasher@standardtest.info". Dans votre email, veuillez fournir le nom du modèle et le numéro de série (20 chiffres) que vous trouverez sur la porte de l'appareil.

Recyclage

- Certains composants et l'emballage de votre machine ont été fabriqués à partir de matériaux recyclés.
- Les pièces en plastique sont marquées des abréviations internationales : (>PE< , >PS< , >POM< , >PP< ,)
- Les pièces en carton ont été fabriquées à partir de papier recyclé et doivent être mises au rebut dans les containers de recyclage pour déchets de papier.
- De tels matériaux ne doivent pas être placés dans des poubelles ordinaires. Ils doivent être déposés dans un centre de recyclage.
- Contactez le centre adapté pour obtenir plus d'informations sur les méthodes et points de récupération.

Informations de sécurité

Lorsque vous prenez livraison de votre machine

- Vérifiez si votre machine ou son emballage son endommagés. Ne démarrez jamais une machine endommagée d'une quelconque manière, assurez-vous de contacter un centre de service après-vente autorisé.
- Déballez l'appareil tel qu'indiqué et débarrassez-vous de l'emballage selon les règles en vigueur.

Points devant être observés durant l'installation de la machine

- Choisissez un emplacement adapté, sûr et plan pour installer la machine.
- Effectuez l'installation et le raccordement de votre machine en respectant les instructions.
- Cette machine ne doit être réparée et installée que par un centre de service après-vente autorisé.
- N'utilisez que des pièces de rechange originales avec cette machine.
- Avant l'installation, assurez-vous que la machine est débranchée.
- Vérifiez que le système de fusible électrique intérieur est raccordé selon la réglementation.
- Tous les raccordements électriques doivent correspondre aux valeurs de la plaque signalétique.
- Assurez-vous spécialement que la machine ne soit pas au-dessus du câble d'alimentation électrique.
- N'utilisez jamais de rallonge ou de multiprise pour effectuer le raccordement. La prise doit être facilement accessible après l'installation de la machine.
- Après l'installation de la machine dans un emplacement adéquat, faites-la tourner à vide pour la première fois.

En utilisation quotidienne

- Cette machine est conçue pour une utilisation domestique, ne l'utilisez pas à d'autres fins.

L'usage commercial du lave-vaisselle annulera la garantie.

- Ne vous levez pas, ne vous asseyez-pas et ne placez pas de poids lorsque

la porte est ouverte, l'appareil pouvant basculer.

- N'utilisez jamais de détergent ou de produit de rinçage non conçu spécialement pour les lave-vaisselle. Notre compagnie décline toute responsabilité pour les dommages en résultant.
- L'eau de la section lavage de la machine n'est pas potable, veuillez ne pas la boire.
- Ne placez pas d'agents chimiques de dissolution tels que des solvants dans la section lavage de la machine, ceci pouvant poser un risque d'explosion.
- Vérifiez que les plastiques résistent à la chaleur avant le lavage.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de cet appareil en toute sûreté et comprennent les risques courus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants non supervisés.
- Ne placez pas d'objets inadaptés ou plus lourds que la capacité de charge du panier dans votre machine. SHARP ne saurait être tenu responsable des dommages sur les pièces intérieures.
- Votre lave-vaisselle ne doit pas être ouvert durant son fonctionnement. Un dispositif de sécurité assurera que la machine s'arrête en cas d'ouverture.
- Ne laissez pas la porte ouverte pour éviter les accidents.
- Placez les couteaux et autres objets pointus dans le panier à couverts en plaçant la lame vers le bas.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par SHARP ou un de ses agents d'entretien.
- Si l'option EnergySave est sélectionnée (position « Yes »), la porte s'ouvrira à la fin du programme. N'essayez pas de fermer la porte de manière brusque pour éviter d'endommager le mécanisme de porte automatique s'activant pendant une minute. La porte doit être ouverte pendant 30 minutes pour obtenir un séchage efficace (dans les modèles à système d'ouverture automatique de porte).

Avertissement : Ne restez pas devant la porte lorsque le signal d'ouverture automatique est audible.

Pour la sécurité de vos enfants

- Une fois l'emballage de la machine retiré, assurez-vous que les matériaux d'emballage soient hors de la portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine ou la démarrer.
- Gardez les enfants éloignés des détergents et produits de rinçage.
- Gardez les enfants éloignés de la machine lorsqu'elle est ouverte, des résidus de produit de nettoyage pouvant être présents à l'intérieur de la machine.
- Assurez-vous que votre ancienne machine ne constitue pas de menace pour vos enfants.

Il est arrivé que des enfants s'enferment dans d'anciennes machines. Pour éviter une telle situation, cassez le dispositif de fermeture de la porte de votre machine et arrachez les câbles électriques.

En cas de dysfonctionnement

- Toute réparation effectuée par toute autre personne autre que du personnel d'entretien autorisé annulera votre garantie.
- Avant d'effectuer tout travail de réparation sur votre machine, assurez-vous que la machine est isolée du secteur. Déclenchez le fusible ou débranchez l'appareil. Ne tirez pas par le câble pour le débrancher. Assurez-vous de fermer le robinet d'eau.

Recommandations

- Pour économiser de l'eau et de l'énergie, enlevez les résidus grossiers de la vaisselle avant de la placer dans le lave-vaisselle. Démarrez votre machine lorsqu'elle est complètement chargée.
- Utilisez le programme de pré-lavage uniquement lorsque nécessaire.
- Placez les objets creux tels que bols, verres et casseroles dans la machine vers le bas.
- Il n'est pas recommandé de surcharger la machine ou de la charger d'une manière autre que celle indiquée.

Objets ne convenant pas au lave-vaisselle

- Les cendres de cigarette, restes de bougie, le vernis, la peinture, les substances chimiques, les matériaux en alliage de fer
- Les fourchettes, cuillères et couteaux ayant une partie en bois ou en os, ou ayant des poignées en ivoire ou nacrées, les objets collés, les objets recouverts d'abrasif, les produits chimiques acides ou basiques
- Les objets en plastique ne résistant pas à la chaleur, les récipients en cuivre ou en étain
- Les objets en aluminium ou en argent (ceux-ci pouvant perdre leur couleur, devenir ternes)
- Certains types de verre délicats, les porcelaines au motif imprimé pouvant disparaître même après le premier lavage, certains objets en cristal pouvant graduellement devenir opaques, les couverts collés ne résistant pas à la chaleur, les verres en cristal au plomb, les planches à découper, les objets en fibre synthétique
- Les objets absorbants tels que les éponges ou les torchons ne sont adaptés au nettoyage au lave-vaisselle.

Avertissement : Veuillez faire attention à n'acheter dès à présent que de la vaisselle résistant au lave-vaisselle.

CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE

INSTALLATION DE LA MACHINE

Positionnement de la machine

Lorsque vous déterminez l'emplacement de votre machine, faites attention à choisir un endroit vous permettant de charger et décharger facilement votre vaisselle.

Ne placez pas votre machine dans un emplacement où il est possible que la température ambiante descende en dessous de 0°C.

Avant de la positionner, sortez la machine de son emballage en suivant les avertissements situés sur l'emballage.

Positionnez la machine près d'un robinet d'eau ou d'une conduite d'évacuation. Il est nécessaire de positionner votre machine en gardant à l'esprit que ses raccords ne seront pas altérés une fois effectués.

N'attrapez pas la machine par sa porte ou par un panneau pour la déplacer.

Faites attention à garder suffisamment d'espace sur les côtés de la machine afin de pouvoir la déplacer confortablement vers l'avant et l'arrière durant son nettoyage.

Assurez-vous que les tuyaux d'entrée et de sortie de l'eau ne soient pas écrasés durant le positionnement de la machine. Assurez-vous aussi que la machine ne soit pas au-dessus du câble électrique.


Ajustez les pieds ajustables de la machine afin qu'elle soit plane et équilibrée. Le positionnement adéquat de la machine assure une ouverture et fermeture sans problème de la porte. Si la porte de votre machine ne ferme pas correctement, vérifiez si la machine est stable sur le sol. Si nécessaire, ajustez les pieds ajustables et assurez-vous que sa position est stable.

Raccordement en eau

La plomberie intérieure doit être adaptée à l'installation d'un lave-vaisselle. Nous recommandons aussi

d'installer un filtre à l'entrée de votre maison ou appartement pour éviter tous dommages causés par une contamination (sable, argile, rouille, etc..) pouvant être occasionnellement transportée par l'eau courante ou par la plomberie intérieure, et pour empêcher tout problème de jaunissement et de formation de dépôts après le lavage.


CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE

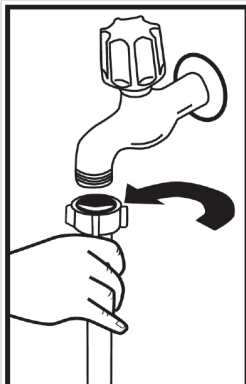


Tuyau d'alimentation en eau

N'utilisez pas le tuyau d'alimentation en eau de votre ancienne machine. Utilisez plutôt le nouveau tuyau d'alimentation en eau fourni avec votre machine. Si vous devez connecter un tuyau d'alimentation neuf ou non utilisé depuis longtemps, faites couler de l'eau à travers le tuyau avant d'effectuer le raccordement. Connectez le tuyau d'alimentation en eau directement sur le robinet d'alimentation en eau. La pression fournie par le robinet doit être au moins 0,03 Mpa et au plus 1 Mpa. Si la pression d'eau dépasse 1 Mpa, une vanne de surpression doit être installée entre l'appareil et la tuyauterie.

Une fois les raccordements effectués, le robinet doit être ouvert complètement et son étanchéité doit être vérifiée. Pour la sûreté de votre machine, assurez-vous de toujours fermer le robinet d'alimentation en eau si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

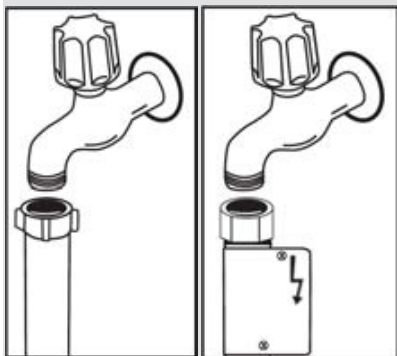

NOTE : Un système anti-débordement Aquastop est utilisé dans certains modèles. Si un Aquastop est utilisé, une tension élevée existe. Ne coupez pas le système anti-débordement Aquastop. Ne le pliez pas et ne le tordez pas.

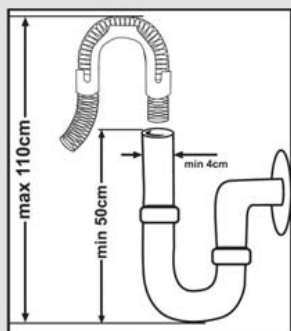



Tuyau d'évacuation de l'eau

Le tuyau d'évacuation de l'eau peut être raccordé soit directement à un trou d'évacuation de l'eau ou au siphon d'évacuation d'un évier.

En utilisant un tuyau plié spécial (si disponible), l'eau peut être évacuée directement dans l'évier en accrochant le tuyau plié au bord de l'évier. Ce raccordement doit être entre 50 et 110 cm du niveau du sol.

CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE

Avertissement : Lorsqu'un tuyau d'évacuation de plus de 4 m est utilisé, la vaisselle peut rester sale. Notre société décline toute responsabilité dans ce cas.

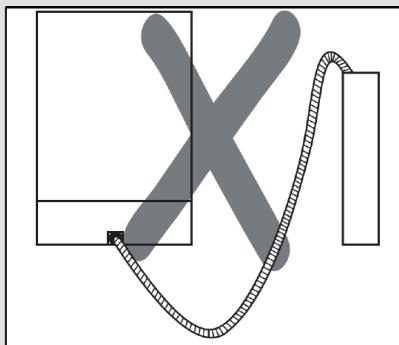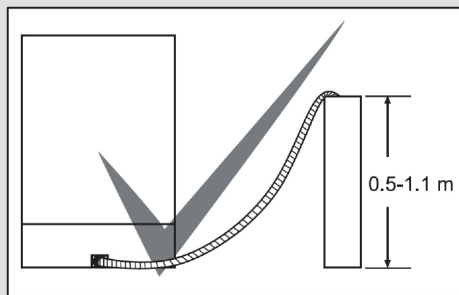

Raccordement électrique

La fiche à contact de protection de votre machine doit être connectée à une prise de mise à la terre fournissant un courant et une tension adaptés. Si aucune terre n'est présente, demandez à un électricien compétent de l'installer. En cas d'utilisation sans mise à la terre, notre compagnie ne saurait être responsable de toute perte d'usage pouvant se présenter.

Le courant de rupture du fusible intérieur doit être de 10-16 A. Votre machine est réglée pour utiliser une alimentation 220-240 V. Si la tension dans votre région est de 110 V, connectez un transformateur 110/220 V de puissance 3000 W entre l'appareil et le secteur.

La machine ne doit pas être branchée durant le positionnement. Utilisez toujours la fiche fournie avec votre machine. Fonctionner à faible tension diminuera la qualité du lavage.

Le câble électrique de la machine ne doit être remplacé que par un centre de service après-vente autorisé ou un électricien autorisé. Tout manquement peut être source d'accident. Pour la sûreté de votre machine, nous recommandons de débrancher la prise si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Afin d'éviter un risque d'électrocution, ne débranchez pas l'appareil avec des mains mouillées.

Lorsque vous déconnectez votre machine du secteur, tirez toujours sur la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon.

CHAPITRE-4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Placez la vaisselle correctement dans la machine.

Il existe deux paniers séparés permettant de charger la vaisselle dans votre machine. Le panier inférieur est pour les objets ronds et profonds.


Le panier supérieur est pour les objets fins et minces. Nous vous recommandons d'utiliser le panier à couverts afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Pour éviter de possibles blessures, placez les couteaux à long manche et pointus avec leur côté pointu vers le bas ou horizontaux dans le panier.

Avertissement : Placez votre vaisselle dans la machine d'une manière n'empêchant pas aux bras gicleurs supérieur et inférieur de tourner.

Casier à vaisselle


Des casiers à vaisselle sont installés dans le panier supérieur de votre machine. a b Vous pouvez utiliser ces casiers à vaisselle en position ouverte ou fermée. Lorsqu'ils sont en position ouverte a vous pouvez placer vos tasses par-dessus les casiers, et lorsqu'ils sont en position fermée b vous pouvez placer de longs verres dans le panier. Vous pouvez aussi utiliser ces casiers pour placer des fourchettes, couteaux et cuillères de grande taille.

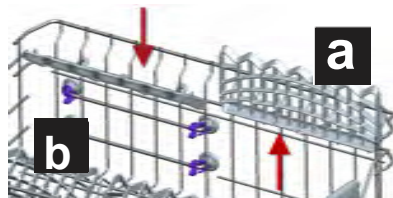

Panier inférieur



Casiers pliants

Les casiers pliants du panier supérieur sont conçus pour faciliter le placement de gros objets tels que des casseroles, poêles, etc. Si nécessaire, chaque partie peut être pliée séparément, ou toutes peuvent être pliées afin d'obtenir de plus grands espaces. Vous pouvez utiliser les casiers pliants en les tirant vers le haut ou en les pliant vers le bas.

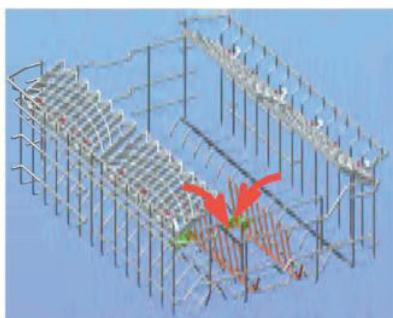

Réglage en hauteur du panier supérieur

Le panier supérieur du lave-vaisselle se trouve en position supérieure. Lorsque vous placez le panier supérieur en position inférieure, vous pouvez placer et laver les plats de grande taille sur ce dernier. Ouvrez les pièces de retenue du panier à l'extrémité des rails du panier supérieur en les tournant sur les côtés, et retirez le panier. Changez la position des roues ; remplacez le panier sur les rails et fermez les pièces de retenue du panier. De cette façon, vous pourrez placer le panier supérieur en position inférieure.

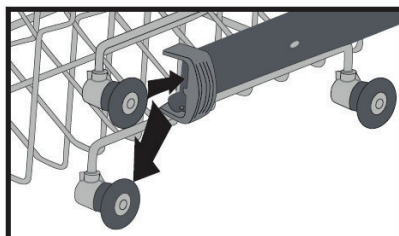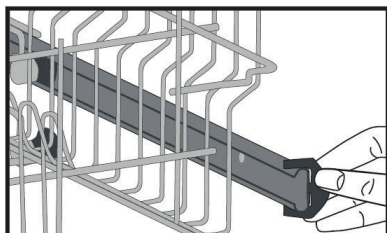


CHAPITRE-4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Panier inférieur

Casiers pliants

Les casiers pliants composés de deux pièces et situés dans le panier inférieur de votre machine sont conçus pour faciliter le placement de gros objets tels que des casseroles, poêles, etc. Si nécessaire, chaque partie peut être pliée séparément, ou toutes peuvent être pliées afin d'obtenir de plus grands espaces. Vous pouvez utiliser les casiers pliants en les tirant vers le haut ou en les pliant vers le bas.

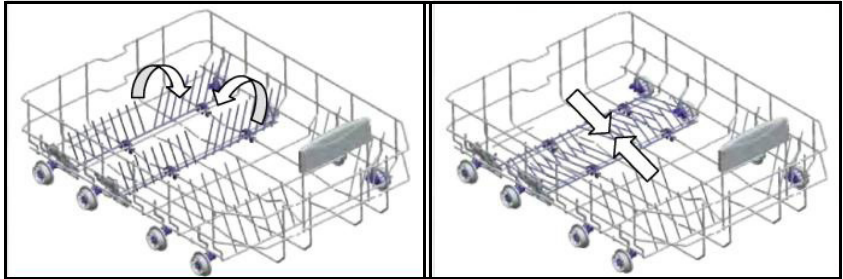


CHAPITRE-4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Chargements alternatifs du panier

Panier inférieur






Panier supérieur

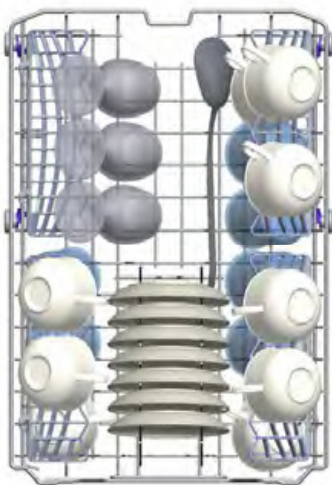

CHAPITRE-4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Charges incorrectes

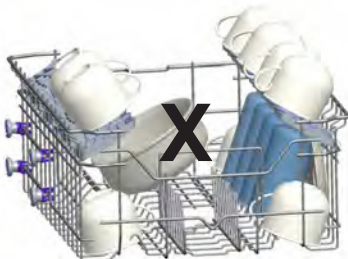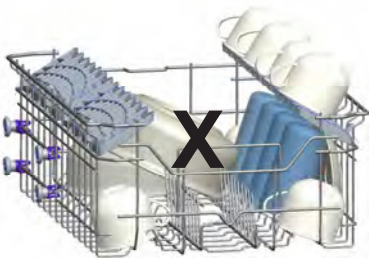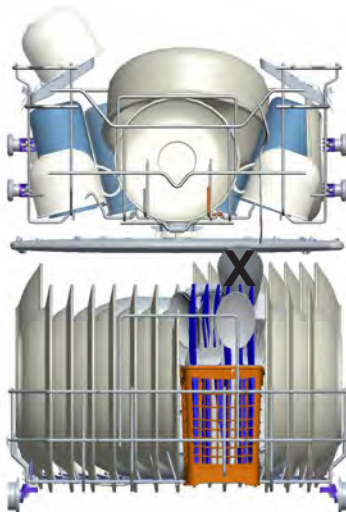

Note importante pour les laboratoires de test

Pour des informations détaillées concernant les tests de performance, veuillez contacter l'adresse suivante : "dishwasher@standardtest.info". Dans votre email, veuillez fournir le nom du modèle et le numéro de série (20 chiffres) que vous trouverez sur la porte de l'appareil.

CHAPITRE -5 : DESCRIPTIONS DU PROGRAMME

DESCRIPTIONS DU PROGRAMME

Éléments du programme

No. de programme				
	Hygiène extra	Intensif	Super 50 min 65°C	Journalier 60°C
Noms de programme et températures	70° C (P1)	65° C (P2)	65° C (P3)	60° C (P4)
Type de résidus de nourriture	Plats très sales depuis longtemps ou nécessitant un lavage hygiénique	Plats très sales depuis longtemps ou nécessitant un lavage hygiénique	Soupes, sauces, pâtes, œufs, riz pilaf, patates et plats au four, nourriture frite	Café frais, lait, thé, viande froide, légumes
Niveau d'encrassement	élevé	élevé	moyen	moyen
Quantité de détergent B : 25 cm ³ / 15 cm ³ A: 5 cm ³	A+B	A+B	A+B	A+B
	Lavage 50°C	Lavage 45°C	Lavage 65°C	Prélavage
	Lavage 70°C	Lavage 65°C	Rinçage intermédiaire	Lavage 60°C
	Rinçage froid	Rinçage froid	Rinçage chaud	Rinçage chaud
	Rinçage chaud	Rinçage intermédiaire	Fin	Sec
	Sec	Rinçage chaud		Fin
	Fin	Sec		
		Fin		
Durée de programme (min.)	124	115	50	100
Consommation électrique (kW heure)	1,31	1,33	1,08	1,03
Consommation en eau (litres)	15,1	17,6	10,5	14,5
Si vous utilisez l'option demi-charge :				
Durée de programme (min.)	108	99	47	80
Consommation électrique (kW heure)	1,14	1,23	1,04	0,98
Consommation en eau (litres)	11,3	13,8	10,5	10,7

** N'utilisez que des détergents en poudre pour le cycle du programme de prélavage.

CHAPITRE -5 : DESCRIPTIONS DU PROGRAMME


DESCRIPTIONS DU PROGRAMME

Éléments du programme

No. de programme	Éco (référence)	Délicat	Rapide	Prélavage
	Noms de programme et températures	50° C (P5)	40° C (P6)	40° C (P7)
Type de résidus de nourriture	café, lait, thé, viande froide, légumes, non gardé longtemps	café, lait, thé, viande froide, légumes, non gardé longtemps	café, lait, thé, viande froide, légumes, non gardé longtemps	Prélavage pour rincer et enlever les résidus de nourriture en attendant une pleine charge et la sélection d'un programme
Niveau d'encrassement	moyen	moyen	faible	
Quantité de détergent B : 25 cm ³ / 15 cm ³ A : 5 cm ³	A+B	A+B	B	
	Prélavage	Prélavage	Lavage 40°C	Prélavage
	Lavage 50°C	Lavage 40°C	Rinçage froid	Fin
	Rinçage chaud	Rinçage froid	Rinçage chaud	
	Sec	Rinçage chaud	Fin	
	Fin	Sec		
		Fin		
Durée de programme (min.)	186	74	30	15
Consommation électrique (kW heure)	0,83	0,71	0,71	0,02
Consommation en eau (litres)	13,0	14,1	10	3,5
Si vous utilisez l'option demi-charge :				
Durée de programme (min.)	167	64	30	15
Consommation électrique (kW heure)	0,80	0,69	0,71	0,02
Consommation en eau (litres)	10,3	10,3	10	3,5

Avvertissement : Les programmes courts ne comprennent pas d'étape de séchage. Les valeurs déclarées ci-dessus sont les valeurs obtenues en conditions de laboratoire selon les normes pertinentes. Ces valeurs peuvent changer selon les conditions d'utilisation du produit et l'environnement (tension du réseau, pression d'eau, température d'entrée de l'eau et température ambiante).

CHAPITRE -6 : MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

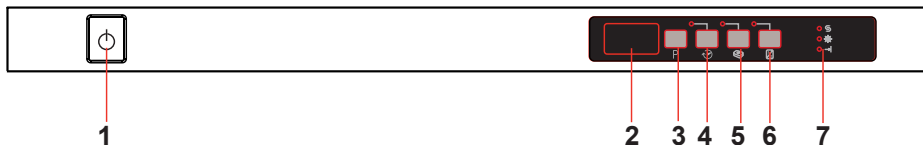

1.) Touche de marche/arrêt

Lorsque la touche de marche/arrêt est pressée, l'indicateur de fin de programme commence à clignoter.

2.) Écran d'affichage du programme

L'écran d'affichage du programme affiche la durée du programme et le temps restant durant le déroulement du programme. Vous pouvez aussi suivre les programmes sélectionnés sur cet écran.

3.) Touche de sélection du programme

Avec la touche de sélection du programme, vous pouvez sélectionner un programme adapté à votre vaisselle.

4.) Touche du départ différé

Vous pouvez différer le démarrage d'un programme sélectionné de 1 à 19 heures en pressant la touche départ différé de votre machine. Lorsque vous pressez la touche départ différé, le délai "1h" apparaît sur l'écran d'affichage du programme. Si vous continuez à presser la touche de minuterie de délai, 1 à 19 s'affiche consécutivement. Vous pouvez activer le départ différé en sélectionnant le temps souhaité et le programme de lavage désiré avec la touche de sélection du programme. Il est aussi possible de sélectionner le programme dans un premier temps puis le départ différé. Si vous souhaitez changer ou annuler le départ différé, vous pouvez ajuster le délai avec la touche de départ différé. Il sera activé selon la dernière valeur entrée.

5.) Touche de détergent en tablette (touche 3 en 1)

Pressez la touche de détergent en tablette lorsque vous utilisez des détergents combinés comprenant sel et produit de rinçage.

6.) Option demi-charge

En utilisant la fonction 'demi-charge' de votre lave-vaisselle, vous pouvez réduire la durée de vos programmes sélectionnés, tout en diminuant vos consommations d'électricité et d'eau.

7.) Indicateur d'avertissement de niveau de sel

Afin de vérifier s'il reste suffisamment de sel adoucisseur dans votre machine, vérifiez le voyant d'avertissement de niveau de sel sur l'écran. Lorsque le voyant d'avertissement de niveau de sel s'allume, vous devez remplir le compartiment à sel.

Indicateur d'avertissement de niveau de produit de rinçage


Afin de vérifier s'il reste suffisamment de produit de rinçage dans votre machine, vérifiez le voyant d'avertissement de niveau de produit de rinçage sur l'écran. Lorsque le voyant d'avertissement de niveau de produit de rinçage s'allume, remplissez le compartiment de produit de rinçage.

Indicateur de fin de programme

L'indicateur de fin de programme du panneau de contrôle s'allume lorsque le programme de lavage sélectionné se termine. Votre machine émet aussi une alarme sonore 5 fois en fin de programme.

CHAPITRE -6 : MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME


Mise en route de la machine

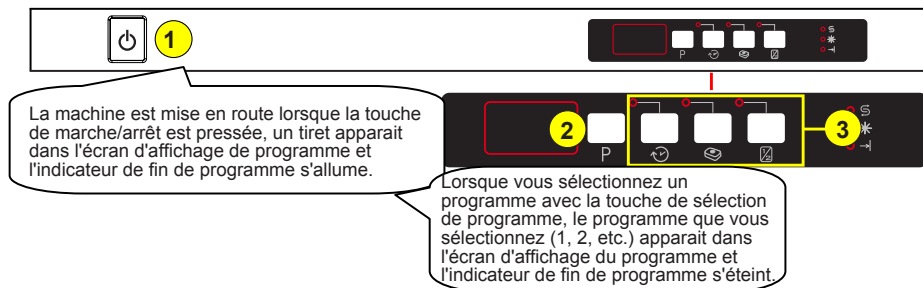

1. Pressez la touche marche/arrêt.
2. Sélectionnez le programme adapté à votre vaisselle via la touche de sélection du programme.
3. Si vous préférez, vous pouvez choisir des fonctions additionnelles.
4. Fermez la porte. Le programme démarre automatiquement.


Veillez noter : Note : Si vous décidez de ne pas démarrer la machine après la sélection du programme, pressez simplement la touche marche/arrêt (1). La machine sera prête pour la sélection du nouveau programme une fois la touche marche/arrêt (1) pressée à nouveau. Vous pouvez sélectionner le nouveau programme en pressant la touche de sélection du programme.

Suivi du programme

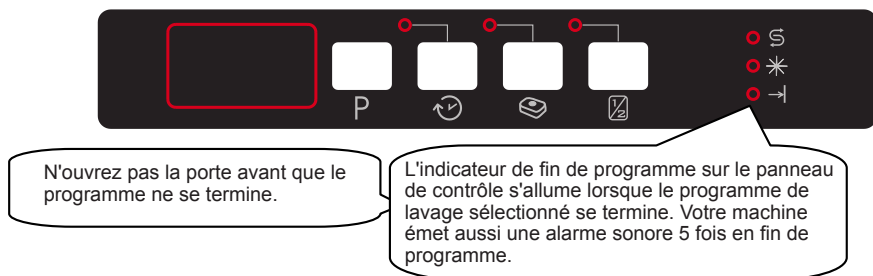

Changement d'un programme

Si vous souhaitez changer de programme lorsqu'un programme de lavage est en cours.

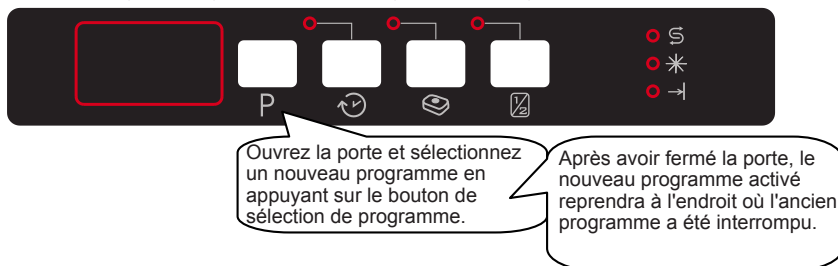


Veillez noter : Lorsque la porte de la machine est ouverte afin d'arrêter un programme de lavage avant sa fin, n'ouvrez dans un premier temps que légèrement la porte afin d'éviter des fuites d'eau.

CHAPITRE -6 : MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

Changement d'un programme avec réinitialisation

Si vous souhaitez annuler un programme lorsqu'un programme de lavage reprend.

Ouvrez la porte de votre machine. Le dernier programme sélectionné apparaîtra sur l'écran.

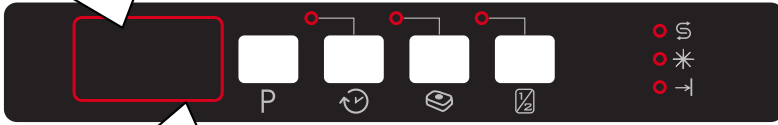

Gardez la touche de sélection du programme pressée pendant 3 secondes. L'indicateur de fin de programme clignote et le numéro du programme sélectionné est indiqué sur l'écran d'affichage du programme.

Le processus de vidange commence une fois la porte de la machine fermée. La machine vidangera l'eau qu'elle contient pendant environ 30 secondes. Lorsque le programme est annulé, votre machine émet une alarme sonore 5 fois et l'indicateur de fin de programme s'allume.

Veillez noter : Lorsque la porte de la machine est ouverte afin d'arrêter un programme de lavage avant sa fin, n'ouvrez dans un premier temps que légèrement la porte afin d'éviter des fuites d'eau.

Mise à l'arrêt de la machine



Lorsque l'indicateur de fin de programme s'allume, éteignez votre machine en utilisant la touche marche/arrêt.

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise. Fermez le robinet d'eau.

Veillez noter : Lorsque l'alarme sonore de fin de programme se déclenche en fin de lavage (indicateur de fin allumé), vous pouvez laisser la porte de votre machine entrouverte pour accélérer le séchage.

Veillez noter : Si la porte de la machine s'ouvre durant le lavage ou durant une coupure de courant, la machine continuera le programme une fois la porte fermée ou le courant restauré.

Veillez noter : Si l'alimentation électrique est coupée ou si la porte de la machine est ouverte durant le processus de séchage, le programme se termine. Une nouvelle sélection de programme peut alors être effectuée sur votre machine.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIENNE MACHINE

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme des déchets ménagers.

Il doit au contraire être livré à un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. Vous contribuerez ainsi à éviter de potentiels impacts négatifs sur l'environnement et la santé.

Le recyclage des matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus de détails concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité locale, centre d'élimination des déchets domestiques ou la boutique où vous avez acheté le produit.



Si vous avez besoin d'assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-vente pour des informations complémentaires au numéro suivant :

HOTLINE CONSOMMATEUR



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Ouvert de lundi au vendredi de 9h00 à 18h30

Et le samedi de 9h00 à 17h30



Service
& Support

Visit our website:

www.sharphomeappliances.com

Or contact us:



You **Tube**