


Selecline

180469 - 180470 / GN2801

® MANUEL D'UTILISATION

Réfrigérateur (p. 3)

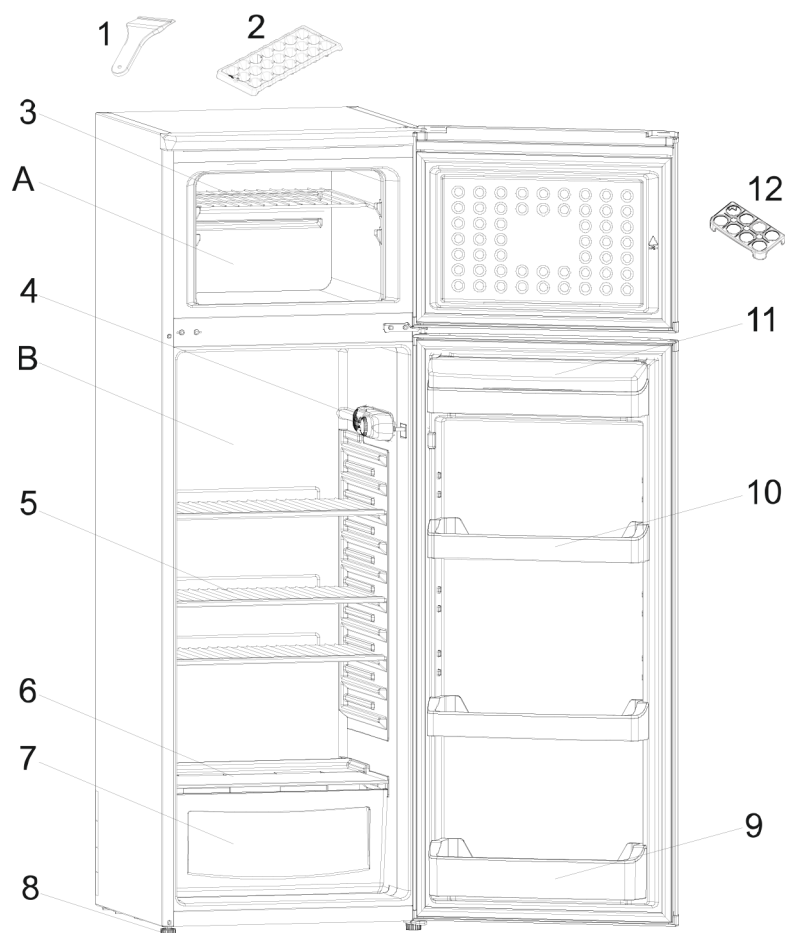

SOMMAIRE :

1/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	P. 3
2/ DESCRIPTION	P. 8
3/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES	P. 8
4/ INSTALLATION	P. 9
5/ UTILISATION	P. 10
6/ NETTOYAGE ET ENTRETIEN	P. 15
7/ SERVICE APRES-VENTE	P. 19
8/ GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ	P. 20
9/ MISE AU REBUT	P. 21

FR

1/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de votre appareil :

1. AVERTISSEMENT : Maintenir les ouvertures de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil ouvertes.

2. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens en dehors de ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.

3. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les appareils électriques autres que ceux recommandés par le fabricant à l'intérieur du réfrigérateur.

4. AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

5. **AVERTISSEMENT** : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

6. Le gaz réfrigérant R600a qui est contenu dans le réfrigérateur est un gaz naturel et non nuisible à l'environnement, mais combustible. Il est donc important de transporter et installer votre réfrigérateur avec soin afin de ne pas endommager les conduits réfrigérants. Dans le cas d'un choc ou fuite de gaz, éviter tout contact avec une flamme ou un foyer à proximité et ventiler le local.

7.  **ATTENTION** : Risque d'incendie

8. Il est recommandé de ne pas utiliser des objets métalliques pointus ou autres objets artificiels pour accélérer la décongélation.

9. Ne conservez pas les substances explosives telles que les générateurs d'aérosol avec propulseur inflammable dans cet appareil.

10. Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile (excluant les utilisations professionnelles) mais pas dans les endroits suivants: espaces cuisines se trouvant dans les magasins, bureaux et tout autre environnement de travail ; maisons de campagne et chambres d'hôtels, de motels et tout autre espace résidentiel ; environnement familial ; service de restauration et lieu similaire.

11. Ne pas mettre en marche au moyen d'un programmeur, d'une minuterie, ou d'un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.

12. L'appareil ne peut pas être encastré dans un meuble ou dans un logement pratique dans un mur ou dans des emplacements analogues.

13. Une prise spéciale est installée au câble d'alimentation de votre appareil. Cette prise doit être obligatoirement branchée sur une prise murale avec terre, d'une valeur d'au moins 16 ampères. Si vous ne disposez pas d'une telle prise murale, veuillez la faire installer par un électricien qualifié.

14. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un agent de maintenance ou une personne dûment qualifiée.

15. Avant de brancher l'appareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque de l'appareil. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.

16. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

17. Attention : Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon le modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporels, tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

18.  Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une  collecte séparée. Ne pas se débarrasser

des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte séparée. Des systèmes et des lieux de collecte (centres de tri, déchetterie) sont mis à votre disposition par les collectivités locales et les distributeurs. En confiant votre produit en fin de vie à la filière de recyclage adéquate, vous contribuez à protéger l'environnement ainsi que votre santé.

19. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez vous aux

paragraphes «INSTALLATION», «UTILISATION», «NETTOYAGE ET ENTRETIEN» ET «MISE AU REBUT».

(FR)

20. MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque d'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

21. En ce qui concerne les informations pour la méthode de remplacement des lampes d'éclairage, référez-vous au paragraphe «NETTOYAGE ET ENTRETIEN».

2/ DESCRIPTION

(FR)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Spatule en plastique | 8. Pieds de mise à niveau |
| 2. Bac à glaçons | 9. Étagère-bouteilles |
| 3. Clayette du congélateur | 10. Étagère à beurre et fromage |
| 4. Thermostat | 11. Couvercle de l'étagère à beurre et fromage |
| 5. Clayettes du réfrigérateur | 12. Porte-oeuf |
| 6. Étagère du bac à légumes | |
| 7. Bac à légumes | |

3/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque commerciale	SELECLINE
Référence	180469 / 180470
Modèle	GN2801
Type	7 Congélateur - réfrigérateur
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation annuelle indicative d'énergie La consommation réelle annuelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	225 kWh/an
Volume brut total	256 L
Volume net total	253 L
Volume brut réfrigérateur	213 L
Volume net réfrigérateur	211 L
Volume brut Congélateur	43 L
Volume net Congélateur	42 L
Classement par étoile	***
Système de réfrigération	Statique
Autonomie	21 heures (25°C)
Pouvoir de Congélation	2 kg/24h
Classe climatique **	N (16°C - 32°C)
Emission acoustiques dans l'air	40 dB(A)
Alimentation	220-240V~ 50Hz

4/ INSTALLATION

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé dessous, dans quel cas ce dernier serait endommagé.

FR

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 220-240 V et 50 Hz.

Avant de le mettre sous tension, vérifier que le voltage de votre maison soit identique à celui figurant sur l'étiquette signalétique de l'appareil.

Positionnez votre appareil de sorte qu'il ne soit pas directement exposé à la lumière du soleil. Cet appareil ne doit pas être utilisé en plein air, ni exposé à la pluie.

Il doit être séparé par une distance d'au moins 50 cm entre les sources de chaleur telles que les cuisinières, les fours, les radiateurs et autres réchauds, et de 5 cm au moins des fours électriques.

Veuillez ne pas mettre d'objets sur votre réfrigérateur et positionnez-le dans un endroit convenable de sorte qu'il puisse y avoir un vide d'au moins 15 cm au-dessus.

Vous ne devez en aucun cas déplacer ou enlever le bac de récupération des eaux de dégivrage.

Ne posez pas d'aliments ou de récipients très chauds sur le réfrigérateur. Celui-ci pourrait être endommagé.

Si vous voulez le positionner tout près d'un mur ou bien à côté d'un réfrigérateur ou congélateur, veuillez laisser un espace d'au moins 2 cm entre les deux.

Pour éviter que le condenseur (grille noire à l'arrière) ne touche au mur, installez l'intercalaire plastique fourni pour le mettre à bonne distance (pour le fixer, emboîtez et tournez-le de 90°).

Pour obtenir un bon fonctionnement dépourvu de toute vibration, il est impératif de positionner l'appareil de niveau (contrôle avec un niveau) à l'aide des pieds réglables avant qui doivent être réglés pour obtenir le niveau (tournez les pieds réglables dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse). Cette procédure doit être effectuée impérativement avant de placer les aliments dans le réfrigérateur.

Avant d'utiliser votre appareil, nettoyez toutes ses pièces avec de l'eau chaude dans laquelle vous aurez ajouté un produit de nettoyage non corrosif, puis rincez avec de l'eau propre et séchez. À l'issue du processus de nettoyage, remettez toutes les pièces en place.

Transport et déplacement de l'appareil

En cas de nouveau transport, vous devez attacher votre réfrigérateur avec un matériau d'emballage épais, des bandes adhésives, et des fils.

Lors du déplacement ou du transport, enlevez d'abord les pièces mobiles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil afin de les protéger contre les chocs.

Votre réfrigérateur doit être transporté verticalement.

5/ UTILISATION

(FR)

MISE EN FONCTIONNEMENT


- Après avoir été transporté, déballé et installé, avant la première utilisation, laissez obligatoirement votre appareil se reposer pendant 3 heures (en position verticale), puis insérez la fiche dans la prise murale. Si vous le branchez sans attendre ce délai, vous risquez d'endommager le compresseur. Le liquide de refroidissement a besoin de temps pour se stabiliser.
- Vous pourrez sentir une odeur la première fois que vous faites fonctionner votre appareil; cette odeur disparaîtra une fois que le processus de froid commencera. L'appareil étant convenablement installé, nous vous conseillons de nettoyer l'intérieur avec de l'eau tiède légèrement savonneuse (produit à vaisselle). N'utilisez ni produit abrasif ni poudre à récurer qui risqueraient d'abîmer les finitions.

REGLAGE DU THERMOSTAT

Avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique assurez-vous que le bouton de contrôle du thermostat est réglé sur la position 0. Il est situé sur la partie droite du réfrigérateur.

Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre dans la position souhaitée. Gardez à l'esprit que plus le nombre est élevé, plus la température est froide.

Pour vous assurer que l'appareil est assez froid pour refroidir suffisamment vos aliments, veuillez attendre 24 heures avant de remplir l'appareil avec des aliments.

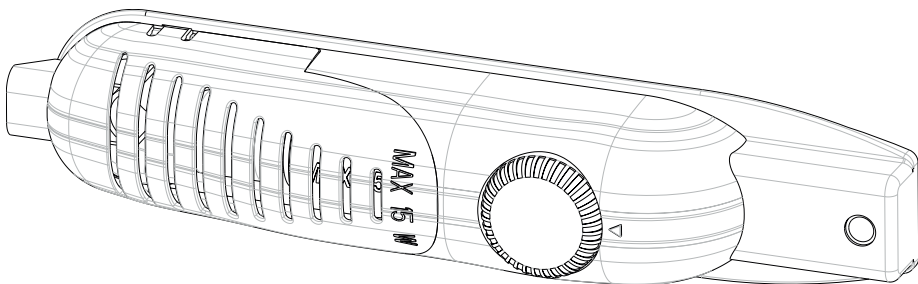

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

La température intérieure des congélateurs et réfrigérateurs est réglée automatiquement par le thermostat. Afin d'obtenir des températures plus basses, tourner le bouton à partir de la position 1 vers la position 5.

Pour la conservation des aliments dans l'appareil pour une durée courte, maintenir le bouton entre 1 et 3.

Dans le cas de conservation à long terme des aliments dans le congélateur, mettre le bouton dans la position 3-4.

Ne pas essayer de faire pivoter le bouton au-delà de la position 1, au risque d'entraîner l'arrêt de votre appareil.

FR

Une fonction retardatrice d'environ 5 minutes a été prévue pour permettre d'éviter tout dommage au compresseur de votre réfrigérateur pendant l'opération de branchement-débranchement ou après une coupure de l'alimentation électrique. Votre réfrigérateur commencera à fonctionner normalement après 5 minutes.

Votre réfrigérateur a été fabriqué pour fonctionner à des intervalles de température ambiante précises conformément à la classe climatique figurant sur l'étiquette d'information. Nous vous déconseillons de faire fonctionner votre réfrigérateur dans des environnements non correspondants aux intervalles de température.

INDICATEUR DE TEMPÉRATURE

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, il est équipé d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide. Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que sur l'indicateur de température le logo « OK » apparaisse. Si « OK » n'apparaît pas, la température est mal réglée. L'indication « OK » apparaissant en noir, celui-ci est difficilement visible si l'indicateur de température est mal éclairé. La bonne lecture de celui-ci est facilitée s'il est correctement éclairé.



A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

NOTE : Après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de réglage de température. Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, ouvertures fréquentes de la porte), réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur.

STOCKAGE DES ALIMENTS

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid la mieux appropriée à leur nature. La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe dans le bas de l'appareil, au niveau du dessus du bac à légumes. Emplacement des denrées :

Le symbole ci-contre indique l'emplacement de zone la plus froide de votre réfrigérateur.

La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur est délimitée par les autocollants collés sur le côté gauche de la paroi.



La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée par la base inférieure de l'autocollant (pointe de la flèche). La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être au même niveau que la pointe de la flèche.

Aliment	Durée maximale de conservation	Lieu de conservation Réfrigérateur
Fruits et légumes	1 semaine	Dans le bac à légumes
Viande et poisson	2 - 3 jours	enveloppé dans des emballages ou des sacs en plastique ou dans un récipient pour viande (sur la clayette en verre)
Fromage frais	3 - 4 jours	Dans la clayette de porte spéciale
Beurre et margarine	1 semaine	Dans la clayette de porte spéciale
Produits en bouteille Lait et yaourt	Jusqu'à la date de péremption recommandée par le producteur	Dans la clayette de porte spéciale
Oeufs	1 mois	Dans le casier d'oeufs
Aliments cuits	A consommer rapidement	Toutes les clayettes

POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE ALIMENTAIRE

- Retirez les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple emballage des packs de yaourt.)
- Emballez les aliments dans des récipients appropriés de qualité alimentaire pour éviter les échanges de bactéries entre les aliments.
- Attendez le refroidissement des préparations avant de les stocker.
- Laissez de l'espace autour de la nourriture. Cela permet de faire circuler l'air froid dans l'appareil, pour que toutes les parties de l'appareil soient conservées bien au frais.
- Faire bien attention que les paquets ou les récipients ne touchent pas la paroi arrière.
- Pour empêcher l'air froid de s'échapper, essayez de limiter le nombre de fois que vous ouvrez la porte.
- Stockez les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil.

- Limitez le nombre d'ouvertures de la porte.
- Positionnez le réglage du thermostat afin d'obtenir une température plus basse. Ce réglage doit se faire progressivement afin de ne pas provoquer le gel des denrées.
- Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne pas conserver les pommes de terre, mes oignons et l'ail dans le réfrigérateur.

UTILISATION DE VOTRE CONGÉLATEUR

Remplir le bac à glaçons fourni au $\frac{3}{4}$ d'eau ; le replacer dans le congélateur.



- Le congélateur permet de conserver des aliments congelés ou surgelés pendant de longues périodes
- Ne placez pas d'aliments frais ou chauds à proximité d'aliments surgelés. Cela pourrait les décongeler.

Votre congélateur est classifié 4 étoiles. Lorsque vous achetez des aliments congelés, lisez les conseils de conservation figurant sur l'emballage. Vous serez en mesure de conserver chaque aliment congelé pour la durée indiquée correspondant aux 4 étoiles. Il s'agit généralement de la durée indiquée par la mention «A consommer de préférence avant le », figurant sur l'emballage.

IMPORTANT : la température du compartiment de congélation doit être de -12°C ou plus basse pour pouvoir stocker des aliments surgelés.

IMPORTANT : La température du compartiment de congélation doit être de -18°C ou plus basse pour pouvoir congeler des aliments frais.

IMPORTANT : Lorsque vous achetez des aliments congelés, lisez les conseils de conservation figurant sur l'emballage.

IMPORTANT : Les aliments qui ont été décongelés et n'ont pas subi d'autre préparation (par exemple en les cuisinant) ne doivent en aucun cas être recongelés et ne doivent pas être stockés dans le compartiment congélation.

IMPORTANT : Les récipients contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir à basse température. Ils présentent alors un risque d'explosion ! Ne stockez aucun récipient contenant des matériaux inflammables tels que les atomiseurs, les extincteurs ou les cartouches d'encre dans le compartiment congélation.

IMPORTANT : Les bouteilles et les canettes ne doivent pas être placées dans le compartiment congélation. Ils peuvent éclater lors de la congélation du contenu, et les boissons gazeuses peuvent même exploser ! Ne stockez jamais de limonades, jus, bières, vins moussant, etc., dans le compartiment congélation.

IMPORTANT : Tous les aliments doivent être emballés hermétiquement avant d'être entreposés dans le compartiment congélation, afin de ne pas se dessécher ou perdre leur goût, et de ne pas être contaminés par le goût des autres aliments congelés.»

DÉCONGÉLATION

Les viandes, volailles et poissons doivent être décongelés dans le réfrigérateur pour éviter le développement de bactéries. Les autres produits peuvent être décongelés à l'air ambiant.

Conformez-vous toujours aux préconisations figurant sur l'emballage.

Le pain et les pâtisseries peuvent être décongelés à four chaud. Les fours à micro-ondes peuvent être utilisés pour décongeler la plupart des aliments.

Respectez les conseils figurant dans la notice de ces fours.

IMPORTANT : Ne recongelez jamais un aliment déjà décongelé.

Refermez les emballages avec soin après avoir retiré les aliments. Cela empêche le séchage ou les «brûlures de congélation» ainsi que l'accumulation de givre sur la nourriture restante.

Aliments à ne pas congeler : bananes, grenades, poires et boissons gazeuses.

NE PAS CONSERVER DE GAZ NI DE LIQUIDES INFLAMMABLES DANS L'APPAREIL

Recommandations pour économiser de l'énergie

1. Installez l'appareil dans une pièce bien aérée, loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Dans le cas contraire, utilisez une plaque d'isolation.
2. Laissez les aliments chauds et les boissons chaudes refroidir hors de l'appareil.
3. Les boissons et les soupes doivent être couvertes lorsqu'elles sont disposées dans l'appareil. Dans le cas contraire, l'humidité augmente dans l'appareil. Par conséquent, le temps de fonctionnement s'allonge.
4. Lorsque vous disposez les aliments et les boissons dans l'appareil, ouvrez la porte aussi brièvement que possible.
5. Gardez fermés les couvercles de tous les compartiments à température différente dans l'appareil.
6. Le joint de porte doit être propre et souple.

6/ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de détergents. Après le lavage, rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ni d'éponge avec grattoir pour le nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.

N'utilisez jamais des produits inflammables, explosifs, ou corrosifs comme le diluant, le gaz, ou l'acide.

Le condenseur (la pièce à ailettes noire se trouvant à l'arrière) doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse au moins une fois par an. Ceci permettra à votre réfrigérateur de fonctionner plus efficacement et vous permettra d'économiser de l'énergie.



Retirez tous les accessoires (clayettes, balconnets, bacs à légumes). Lavez-les à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux et inodore (produit pour la vaisselle par exemple), rincez à l'eau javellisée et séchez soigneusement.

Lavez les parois intérieures de la même façon ; soignez particulièrement les supports de clayettes.

Lavez le joint de porte sans omettre de nettoyer également sous le joint.

Rebranchez l'appareil.

Dégivrage du compartiment réfrigérateur

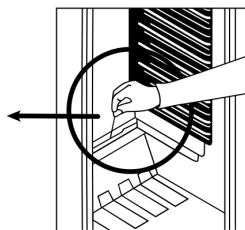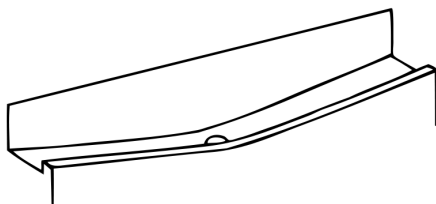

Le dégivrage s'effectue automatiquement lorsque l'appareil est en fonctionnement. L'eau de dégivrage est recueillie dans le bac d'évaporation et s'évapore automatiquement.

Le bac d'évaporation et l'orifice d'évacuation (situé derrière le bac à légumes du réfrigérateur) doivent être nettoyés régulièrement pour éviter que l'eau ne s'accumule dans le bas du réfrigérateur.

Dégivrage du compartiment congélateur

Le givre recouvrant les étagères du compartiment congélateur doit être retiré régulièrement.

N'utilisez pas d'objets métalliques tranchants pour retirer le givre du compartiment congélateur. Vous pourriez percer le circuit de réfrigération et causer des dommages irréparables dans l'appareil. Utilisez le grattoir en plastique fourni. Lorsqu'il y a plus de 5 mm de givre sur les étagères, vous devez procéder au dégivrage.

Avant le dégivrage, placez les aliments surgelés dans un endroit frais après les avoir emballés dans des feuilles de papier journal pour maintenir leur température le plus longtemps possible.

Pour accélérer le processus de dégivrage, placez un ou plusieurs récipients d'eau chaude dans le compartiment congélateur.


Séchez l'intérieur du compartiment avec une éponge ou un chiffon propre.

Une fois l'appareil dégivré, remplacez les aliments dans le congélateur et consommez les le plus rapidement possible.

Veillez à ce que l'eau n'entre pas en contact avec les connections électriques de la commande de température ou l'éclairage intérieur. Inspectez le joint de porte de temps en temps

Remplacement de l'ampoule du réfrigérateur

MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique

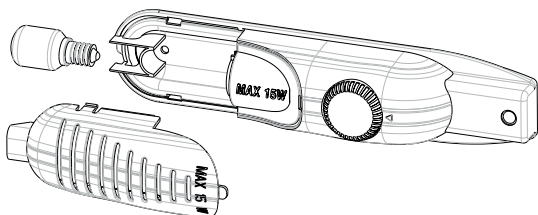

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur.
2. Appuyez sur les crochets de part et d'autre de la protection de l'ampoule pour la retirer.
3. Remplacez l'ampoule par une nouvelle de 15 W maximum.
4. Remplacez la protection, puis rebranchez l'appareil après 5 minutes.


Remplacez les LED utilisées pour l'éclairage (en cas d'éclairage par diodes électroluminescentes)

Pour remplacer les LED utilisées pour l'éclairage, contactez un service agréé.


Changement du sens d'ouverture de la porte

1. Enlever les deux vis qui tiennent la charnière médiane et enlever les deux (gros) bouchons à vis de la charnière médiane sur le côté gauche.


FR

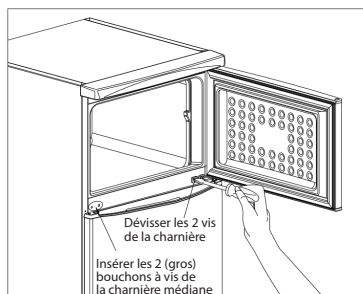


2. Enlever la porte de la carrosserie du réfrigérateur et du congélateur en la tirant vers vous en même temps que la charnière médiane.

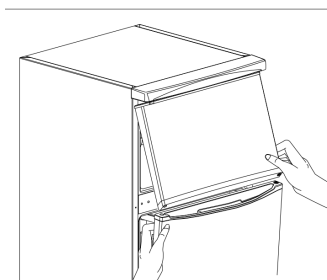


3. Allongez l'appareil vers le côté gauche. Démontez les deux pieds de mise à niveau et dévissez la charnière inférieure qui relie les vis et l'enlever. (Fig-3) Dévissez la broche de la charnière inférieure et vissez-la dans le prochain trou. (Fig-4). Vissez ensuite la charnière sur le côté gauche du réfrigérateur. Visser les deux pieds de mise à niveau.

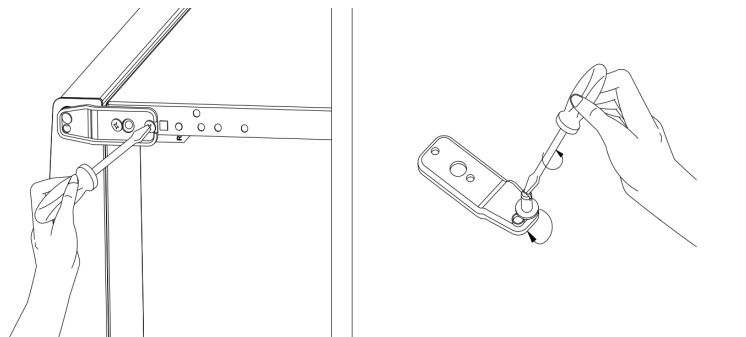


4. Mettez les deux (gros) bouchons à vis de la charnière médiane comme indiqué à l'image. (Fig-5)

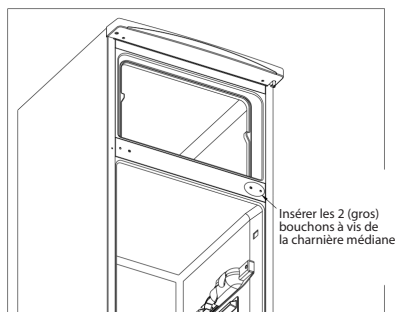


5. Dévisser la broche de la droite. (Schéma-6/Détail-A) et vissez-la sur la gauche. (Schéma-6/Détail-B)

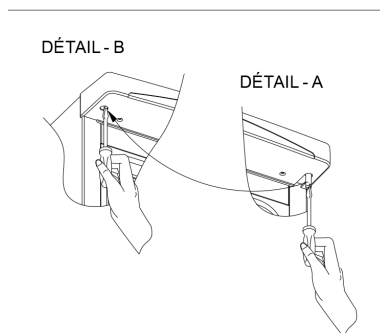


6. Remplacez le manchon supérieur et son bouchon. (Fig-7)
Enlevez le bouchon inférieur et le dispositif d'arrêt inférieur, puis assemblez-les sur le côté gauche. (Fig-7)

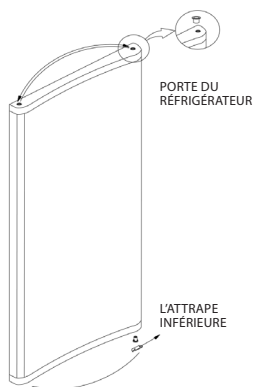

7. Remplacez le manchon supérieur et son bouchon. (Fig-8)

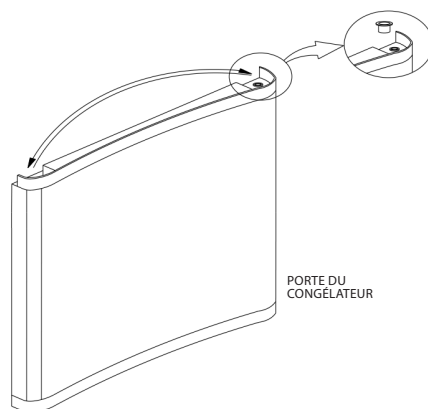

8. Tourner la charnière médiane à 180°. Monter la porte du congélateur et celle du réfrigérateur avec la charnière médiane. (opération inverse de l'étape 2). Fixer la charnière médiane en serrant les vis. (Fig-9)

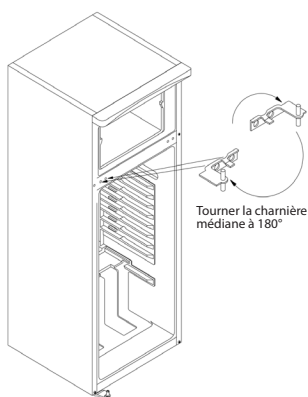

7/ SERVICE APRES-VENTE

En cas d'anomalie de fonctionnement et si, malgré toutes les vérifications, une intervention s'avère nécessaire, le service après-vente est le premier habilité à intervenir.

Pour obtenir un service rapide, il est essentiel qu'au moment où vous appelez le service après-vente, vous communiquiez le modèle et le numéro de série de votre appareil. Ces numéros se trouvent sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Service après-vente France : 0972 720 720
- Service après-vente Luxembourg : 4377432692

8/ GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ

(FR)

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois (définie par la législation locale) à partir de la date d'achat, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Plus précisément, la garantie ne couvre pas :

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de tension inappropriée.
- Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- Les batteries remplaçables et accessoires sont garantis pour une période de 6 mois.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice.
- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou tout autre élément.
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non-agrèée.
- Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du produit.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires homologués par le fabricant.
- Les produits oxydés.

Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

Modalités de Mise en oeuvre

Pour obtenir un service de garantie, vous êtes priés de rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture, ...), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d'origine. Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat).

A défaut, vous devez rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.).

Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente pourra, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
- Echanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance.
- Rembourser le produit au prix d'achat du produit mentionné sur la preuve d'achat.

Si une de ces 3 solutions est utilisée, cela ne donne pas droit au prolongement ou au renouvellement de la période de garantie.

9/ MISE AU REBUT

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne afin de pouvoir, soit être recyclé, soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

(FR)

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électro-ménagers n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Ne pas exposer l'appareil aux flammes. En aucun cas vous ne devez jeter cet appareil sur la voie publique.

Débranchez et coupez le câble d'alimentation, cassez ou enlevez le ressort de la porte et le cas échéant, les vis de la porte. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Consultez votre agent local ou le centre de collecte des déchets solides de votre municipalité pour connaître la procédure à suivre afin de vous débarrasser de votre appareil.

AUCHAN - SNC OIA
200, rue de la Recherche
59650 Villeneuve d'Ascq
France

Made in Turkey

