


PROLine

PCI223-F1-LED

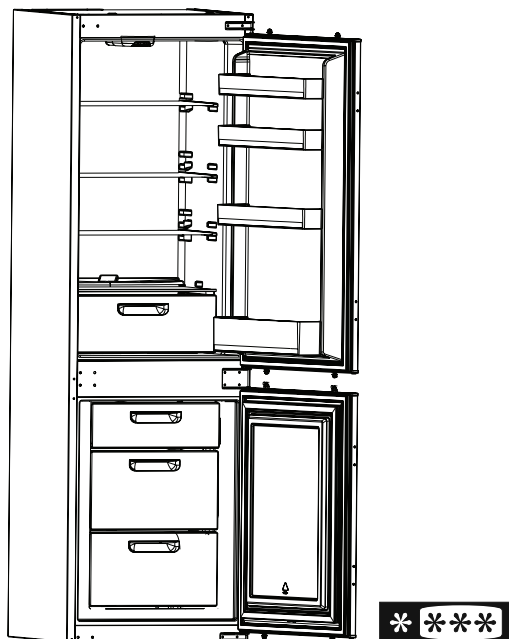

**BUILT-IN
FRIDGE-FREEZER**
Instruction booklet

AINBAU-KÜHLSCHRANK
Kühl - Gefrier – Kombination
Bedienungsanleitung

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRÉ
Guide d'utilisation

**INBOUW COMBI
KOELKAST-VRIESKAST**
Handleiding

Sommaire

INSTRUCTIONS PRÉALABLES	39
MISES EN GARDE IMPORTANTES	39
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	40
Avant d'installer et d'utiliser votre appareil	40
PARTIES ET PIÈCES DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR	43
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.....	44
Réglage du thermostat	44
Avertissements relatifs aux réglages de la température.....	44
Accessoires	45
Bac à glaçons.....	45
Spatule en plastique.....	45
Indicateur de température	46
CONSERVATION DES ALIMENTS DANS L'APPAREIL	47
Compartiment réfrigérateur	47
Compartiment congélateur	47
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	48
Dégivrage	49
Compartiment réfrigération	49
Compartiment congélateur.....	49
TRANSPORT ET DÉPLACEMENT	50
AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE	50
Astuces d'économie d'énergie.....	52
MANUEL D'INSTALLATION	53
Instructions de montage	53
Inversement du sens d'ouverture des portes	56
FICHE TECHNIQUE.....	57

PARTIE - 1. INSTRUCTIONS PRÉALABLES

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de votre appareil. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages dus à une mauvaise utilisation du produit ou au non-respect des instructions.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et avoir compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sans surveillance.**
- **Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :**
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.**
- **MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.**
- **MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.**
- **MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.**
- **MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.**
- **Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.**
- **MISE EN GARDE: Pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l'eau potable.**
- **INSTALLATION : N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS DES PIÈCES TROP HUMIDES OU TROP FROIDES, TELLES QUE DES CONSTRUCTIONS ANNEXES, GARAGES ou CAVES.**
- **Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.**
- **L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil,**

demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

- Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES


- Si votre ancien réfrigérateur est doté d'un système de verrouillage, veillez à ce que celui-ci soit désactivé avant de procéder à la mise au rebut de votre appareil, afin d'éviter que des enfants ne risquent de se retrouver enfermés à l'intérieur en jouant.
- Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.
- Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Enlevez tous les aliments avant de le nettoyer.
- Évitez de mettre des aliments trop volumineux dans votre réfrigérateur ou congélateur, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'en être affecté.
- Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.
- Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton du thermostat à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position Off, puis débranchez l'appareil.
- Ne donnez pas aux enfants des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du congélateur; la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.
- Évitez d'utiliser des prises multiples ou des rallonges.
- Évitez d'utiliser des prises endommagées ou usées par le temps.
- Évitez de tirer, de tordre ou d'endommager le cordon.
- Évitez de brancher ou de débrancher l'appareil avec des mains mouillées au risque d'être victime d'une électrocution !
- Évitez de mettre les bouteilles cassables ou les récipients de boisson dans le compartiment congélateur. Les bouteilles ou les canettes peuvent exploser.
- Pour votre sécurité, ne placez pas des matières explosives ou inflammables dans votre réfrigérateur. Placez les boissons à forte concentration d'alcool verticalement dans le compartiment réfrigérateur et fermez bien le bouchon.
- Évitez de toucher aux glaçons directement après les avoir sortis du congélateur.
- Évitez de toucher aux denrées congelées à mains nues. Évitez de consommer les glaçons et les glaces directement après les avoir sortis du congélateur !
- Évitez de recongeler des aliments ayant décongelé. Cela peut causer des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.
- Évitez de couvrir la carrosserie ou la partie supérieure du réfrigérateur avec de la dentelle afin de ne pas affecter les performances de votre appareil.
- Fixez les accessoires dans l'appareil pendant le transport pour éviter de les endommager.

Avant d'installer et d'utiliser votre appareil

Avant de commencer à utiliser votre appareil, prêtez une attention particulière aux points suivants :

- La tension de fonctionnement de votre appareil est de 220-240 V à 50 Hz.

- La prise doit être facilement accessible après l'installation.
- Il peut y avoir une odeur lors de la première mise en marche de l'appareil. Ne vous inquiétez pas : cette odeur disparaîtra dès que l'appareil commencera à refroidir.
- Avant d'effectuer le raccordement électrique, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de l'installation électrique de votre habitation.
- Insérez la fiche dans une prise correctement branchée à la terre. Si la prise n'est pas reliée à la terre ou si la prise n'est pas appropriée, vous devez demander de l'aide à un électricien autorisé.
- L'appareil doit être branché à une prise munie d'un fusible installé correctement. L'alimentation électrique (CA) et la tension lors du fonctionnement doivent correspondre aux détails de la plaque signalétique, située sur la paroi intérieure gauche du réfrigérateur.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.
- Installez votre réfrigérateur dans un cadre qui ne l'exposera pas à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez jamais votre appareil en plein air, ne le laissez non plus sous la pluie.
- Assurez-vous d'installer votre appareil à 50 cm au moins des sources de chaleur comme les réchauds, les fours, les plaques chauffantes, etc., et à 5 cm au moins des fours électriques.
- Ne posez aucun objet lourd sur l'appareil.
- Nettoyez minutieusement l'appareil, en particulier l'intérieur, avant l'utilisation (Voir Nettoyage et entretien).
- La procédure d'installation dans la cuisine est décrite dans le manuel d'installation. Ce produit doit être utilisé dans les cuisines appropriées uniquement.
- Avant d'utiliser votre réfrigérateur, nettoyez toutes ses parties avec de l'eau chaude contenant une cuillerée à café de bicarbonate de soude, puis rincez avec de l'eau propre et séchez. Remplacez toutes les pièces après le nettoyage.
- Installez l'entretoise arrière sur la partie comportant des ailettes noires, en la tournant à 90° comme indiqué sur le schéma ci-contre, afin d'éviter que le condenseur ne touche le mur.

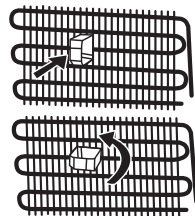


Note :

- Si vous êtes sur le point de faire fonctionner votre réfrigérateur pour la première fois ou après l'avoir transporté, maintenez-le en position verticale pendant 3 heures avant de le brancher. Si vous ne procédez pas ainsi, le compresseur peut être endommagé.



**Nos emballages /
Produits peuvent faire l'objet
D'une consigne de tri,
Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr**

PARTIE - 2. PARTIES ET PIÈCES DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

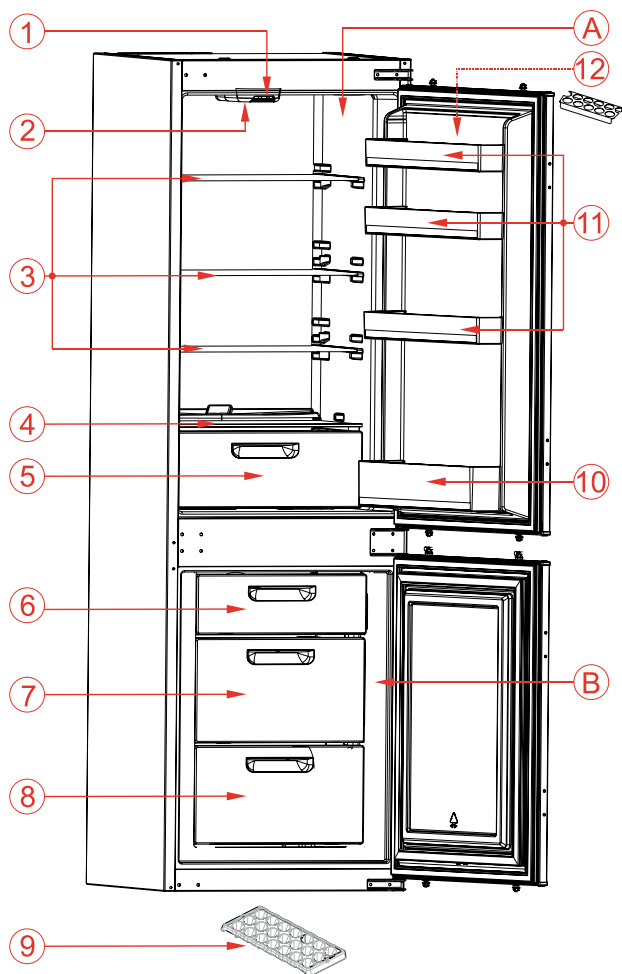

A) Compartiment réfrigérateur

B) Compartiment congélateur

1) Thermostat

2) Lampe (avec protection) du réfrigérateur

3) Clayettes du réfrigérateur

4) Clayette du bac à légumes

5) Bac à légumes

6) Abattant du compartiment congélateur

7) Tiroir supérieur du compartiment congélateur

8) Tiroir inférieur du compartiment congélateur

9) Bac à glaçons


10) Compartiment à bouteilles

11) Balconnets

12) Bac à oeufs

PARTIE - 3. FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Réglage du thermostat

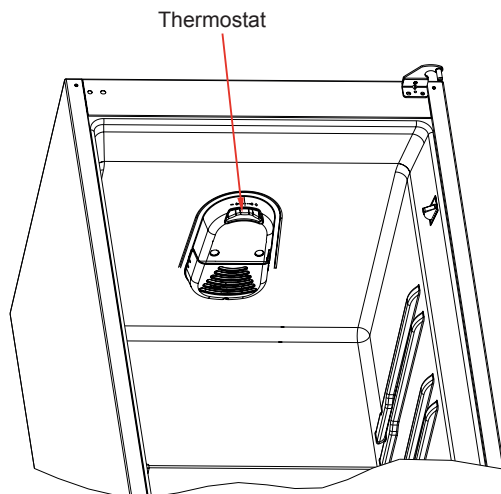

Le thermostat de l'appareil règle automatiquement la température interne des compartiments. Tournez le bouton sur une position située entre 1 et 5 en fonction de la température souhaitée.

Réglage du thermostat du congélateur et du réfrigérateur ;

- : Position d'arrêt. L'appareil ne fonctionne pas (le système de refroidissement est désactivé), mais il est quand même sous tension.
- 1 – 2: Pour conserver des aliments dans le compartiment congélateur durant une courte période.
- 3 – 4: Pour conserver des aliments dans le compartiment congélateur durant une période plus longue.
- 5: Pour congeler des aliments frais, positionnez le thermostat sur 5. L'appareil fonctionne plus longtemps. Une fois les aliments congelés, revenez à la position précédente.

Avertissements relatifs aux réglages de la température

- Nous vous déconseillons de faire fonctionner votre réfrigérateur dans des environnements où la température est inférieure à 10°C.
- Vous devez régler le thermostat en tenant compte de la fréquence d'ouverture et de fermeture des portes des compartiments réfrigérateur et congélateur, ainsi que de la quantité de denrées conservées dans le réfrigérateur.
- Lorsque vous l'allumez pour la première fois, votre appareil doit fonctionner pendant 24 heures d'affilée pour pouvoir atteindre un niveau de réfrigération satisfaisant.
- Pendant cette période, n'ouvrez pas la porte trop souvent et ne mettez pas trop d'aliments dans le réfrigérateur ou le congélateur.
- Si l'appareil est éteint ou débranché, attendez au moins 5 minutes avant de le relancer afin d'éviter d'endommager le compresseur.

Remarques concernant l'utilisation de votre appareil :

- Nettoyez et dégivrez régulièrement votre appareil (voir la section « Dégivrage »).
- Vérifiez de temps en temps le contenu des compartiments.
- Conservez les aliments industriels conformément aux instructions figurant sur le paquet.
- Choisissez des aliments frais de bonne qualité et assurez-vous qu'ils sont bien propres avant de les congeler.
- Emballez tous les aliments dans des sacs alimentaires ou dans des contenants hermétiques et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur.
- Ne conservez pas des substances toxiques ou dangereuses dans ce congélateur. Il est conçu pour la congélation des aliments comestibles uniquement.
- Évitez de consommer des aliments qui sont restés congelés pendant trop longtemps.
- Évitez de laisser la porte ouverte pendant trop longtemps: cela augmente la consommation d'électricité et entraîne une formation excessive de glace.
- Ne mettez jamais dans le congélateur des bouteilles remplies de liquide ou des boîtes scellées contenant des liquides gazeux, car elles pourraient éclater.

Accessoires

Bac à glaçons

- Remplissez le bac à glaçons avec de l'eau et placez-le dans le compartiment congélateur.
- Une fois l'eau transformée en glace, vous pouvez démouler les glaçons en tordant légèrement le bac, comme illustré ci-dessous.



Spatule en plastique

Après un certain temps, du givre se formera dans certains endroits du congélateur. Vous devez régulièrement retirer ce givre. Pour ce faire, utilisez la spatule en plastique fournie avec le produit. Évitez d'utiliser des objets métalliques pour enlever le givre. Vous risquez en effet de percer le circuit du réfrigérateur, ce qui pourrait entraîner des dégâts irréparables pour l'appareil.



Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide (soit juste au-dessus du bac à légumes).

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que le logo "OK" apparaisse sur l'indicateur de température. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que la température est mal réglée.


Le logo "OK" étant sur fond noir, il est difficilement visible si l'indicateur de température est mal éclairé. Il est plus facilement lisible si l'indicateur de température est correctement éclairé.

Chaque fois que vous souhaitez modifier la température, attendez au moins 12 heures afin qu'elle se stabilise et, si nécessaire, augmentez ou réduisez le thermostat. Attention : vous devez augmenter ou réduire le thermostat d'un seul cran à la fois.

NOTA: Après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de réglage de température. Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi arrière de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, ouvertures fréquentes de la porte), réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur.

La température de conservation idéale varie en fonction des aliments, par conséquent ils ne doivent pas être placés au même endroit dans le réfrigérateur :

Emplacements	Produits
Clayettes supérieures	Aliments cuits, entremets et toutes denrées à consommer rapidement.
Zone la plus froide	Viande, volaille, gibier et poissons crus. Durée maximale de conservation: 1 à 2 jours . Fruits frais , charcuterie.
Bac à légum es	Légumes frais, fruits.
Contre-porte	Les balconnets recevront, en bas les bouteilles puis en remontant, les produits de faible volume et d'emploi courant (yaourts, crème fraîche,...).
	Le beurre, les fromages cuits et les œufs trouveront leur place dans les casiers appropriés.

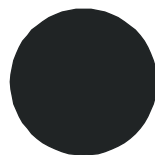

Compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur est utilisé pour conserver des aliments pendant quelques jours.

- Ne placez pas d'aliments au contact direct de la paroi arrière du compartiment réfrigérateur. Laissez un peu d'espace autour des aliments pour permettre la circulation de l'air.
- Ne placez pas d'aliments chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
- Conservez toujours les aliments dans des récipients fermés ou couverts.
- Pour réduire l'humidité et éviter la formation de givre, ne placez jamais de liquides dans des conteneurs non fermés dans le réfrigérateur.
- La viande doit être emballée et placée sur la clayette en verre juste au-dessus du bac à légumes, où l'air est plus frais.
- Pour éviter que l'air froid ne s'échappe, veillez à ne pas ouvrir la porte trop souvent ni trop longtemps.

Compartiment congélateur

Le compartiment congélateur est utilisé pour congeler des aliments frais pour la durée indiquée sur l'emballage et il est également utilisé pour fabriquer des glaçons.


- Congélation d'aliments frais : emballez et scellez correctement les aliments en veillant à ce que l'emballage soit étanche et à ce que l'air ne passe pas. Vous pouvez pour cela utiliser des sacs de congélation spéciaux, du papier aluminium (s'il n'est pas suffisamment épais, doubler l'emballage), des sacs de polyéthylène ou encore des conteneurs en plastique.
- Ne laissez pas les aliments frais à congeler entrer en contact avec les aliments déjà congelés.
- Marquez toujours la date et le contenu sur l'emballage et ne dépassez pas la période de conservation mentionnée.
- En cas de panne d'alimentation ou de dysfonctionnement de l'appareil, le compartiment congélateur maintiendra pendant quelques heures une température suffisamment basse pour conserver les aliments. Toutefois, évitez d'ouvrir la porte du congélateur afin de ralentir la hausse de la température dans le compartiment congélateur.
- La quantité maximum d'aliments frais qui peut être chargée dans le congélateur en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir Capacité de congélation).
- Ne placez jamais d'aliments chauds dans le compartiment congélateur.
- **Lors de l'achat et de la conservation de produits congelés**, assurez-vous que l'emballage n'est pas endommagé.
- La durée de conservation et la température recommandée pour conserver les aliments congelés sont indiquées sur l'emballage. Respectez les instructions de conservation et d'utilisation du fabricant. En l'absence d'information, la nourriture ne doit pas être conservée pendant plus de 3 mois.
- Placez les aliments congelés dans le compartiment congélateur dès que possible après les avoir achetés.

- Une fois les aliments décongelés, ils ne doivent pas être recongelés ; vous devez les cuisiner rapidement afin de les consommer ou de les recongeler.
- Conservation : Si vous souhaitez utiliser la capacité maximale nette de votre congélateur, vous pouvez retirer les deux tiroirs et l'abattant, et placer les articles directement sur les conduits de congélation. Ceci vous permettra d'utiliser tout le volume du compartiment.

PARTIE - 5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil.
- Enlevez toutes les substances.
- Nettoyez les parois intérieures et extérieures avec une éponge ou un chiffon mouillé imbibé d'eau chaude savonneuse. N'essayez pas de nettoyer votre appareil en y versant de l'eau.
- Retirez les accessoires et nettoyez-les séparément avec de l'eau savonneuse. Ne les passez pas au lave-vaisselle.
- Rincez bien et essuyez avec un chiffon propre.
- Veillez à ce que l'eau n'entre pas en contact avec les connexions électriques de la commande de température ou l'éclairage intérieur.
- Inspectez régulièrement le joint de porte.

Le condenseur (la pièce à ailettes noire se trouvant à l'arrière de l'appareil) doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse au moins une fois par an. Ceci permettra à votre appareil de fonctionner plus efficacement et vous permettra d'économiser de l'énergie.

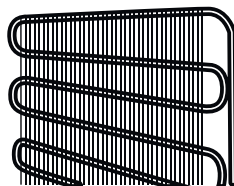

N'utilisez jamais des produits inflammables, explosifs, ou corrosifs comme le diluant, le gaz, ou l'acide pour nettoyer votre appareil.



Note: Si vous comptez laisser l'appareil inutilisé pendant une longue période (lorsque vous partez en vacances, par exemple), nous vous conseillons de le vider entièrement, de le dégivrer, de nettoyer l'intérieur et de laisser ses portes ouvertes afin de laisser circuler l'air et d'éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.

Dégivrage

Note : les compartiments réfrigérateur et congélateur doivent être dégivrés deux fois par an.

Compartiment réfrigération


(Gouttière)

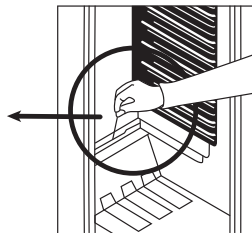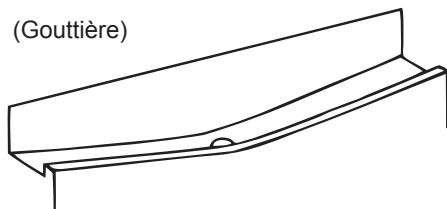

- le dégivrage s'effectue automatiquement chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est automatiquement dirigée vers l'orifice d'évacuation d'où elle s'écoule dans un bac placé sur le compresseur, derrière l'appareil, avant de s'évaporer. La gouttière et l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage doivent être nettoyés régulièrement avec le goupillon de nettoyage fourni pour éviter que l'eau ne s'accumule dans le bas du réfrigérateur.

Compartiment congélateur

- Le givre recouvrant les étagères du compartiment congélateur doit être retiré régulièrement à l'aide de la spatule en plastique fournie avec le produit.
- N'utilisez pas d'objets métalliques tranchants pour retirer le givre du compartiment congélateur. Vous pourriez percer le circuit de réfrigération et endommager irrémédiablement l'appareil. Utilisez la spatule en plastique fournie.
- Lorsqu'il y a plus de 5 mm de givre sur les étagères, vous devez procéder à un dégivrage.
- Avant de commencer le dégivrage, placez les aliments surgelés dans un endroit frais après les avoir emballés dans des feuilles de papier journal pour maintenir leur température le plus longtemps possible.
- Pour accélérer le processus de dégivrage, placez un ou plusieurs récipients d'eau chaude dans le compartiment congélateur.

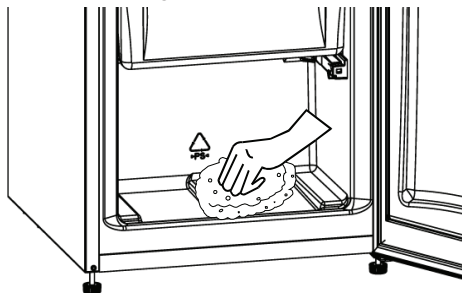

- Essuyez l'intérieur du congélateur avec une éponge ou un chiffon propre.
- Une fois l'appareil dégivré, remplacez les aliments dans le congélateur et consommez-les le plus rapidement possible.

Remplacement du voyant à LED

Si le voyant à LED de votre réfrigérateur s'allume, contactez le centre de dépannage car celui-ci doit être remplacé uniquement par le personnel agréé.

PARTIE - 6. TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

- L'emballage original de l'appareil et sa mousse peuvent être conservés pour une utilisation ultérieure.
- Lors du transport de l'appareil, les portes doivent être maintenues fermées et l'appareil doit être vide. Les règles mentionnées sur l'emballage doivent être respectées à chaque fois que l'appareil est déplacé.
- Avant de transporter ou de déplacer l'appareil, toutes les parties mobiles (étagères, accessoires, bac à légumes) doivent être retirées ou fixées à l'aide de ruban adhésif pour ne pas bouger ou être endommagées.

Transportez toujours votre réfrigérateur en position verticale.

Le réfrigérant contenu dans le circuit de votre appareil est du R600A. Vous devez donc faire très attention lors du transport et de l'installation de votre appareil afin de ne pas endommager son circuit réfrigérant. Bien que le R600a soit un gaz naturel et écologique, il est explosif. En cas de fuite causée par un endommagement du circuit réfrigérant, éloignez votre appareil de toute flamme ou source de chaleur, et aérez bien la pièce dans laquelle il est installé.

PARTIE - 7. AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de faire appel à un réparateur, veuillez vérifier les points suivants.

Votre appareil ne fonctionne pas.

Vérifiez :

- qu'il est bien alimenté.
- que le disjoncteur de votre habitation est enclenché.
- que le thermostat n'est pas réglé sur la position "•".
- que la tension est suffisante. Pour vous en assurer, branchez un autre appareil, dont vous êtes sûr qu'il fonctionne, sur cette prise.

Les performances de votre appareil ne sont pas bonnes.

Vérifiez :

- qu'il n'est pas surchargé.
- que le thermostat n'est pas réglé sur la position "1" : sinon, réglez-le sur une valeur adéquate.
- que les portes sont correctement fermées.
- qu'aucune poussière ne s'est accumulée sur le condenseur.
- que l'espace laissé à l'arrière et sur les côtés de l'appareil est suffisant.

Votre appareil est bruyant.

Le gaz réfrigérant qui circule dans l'appareil peut émettre un léger bruit (bruit semblable à un écoulement d'eau) même lorsque le compresseur est arrêté. Ce bruit est parfaitement normal. Toutefois, si vous entendez d'autres bruits, vérifiez :

- que l'appareil est bien à niveau.

- que l'arrière de l'appareil n'entre pas en contact avec un objet ou un mur.
- que le contenu de l'appareil ne vibre pas.

Si vous trouvez de l'eau dans le bas du réfrigérateur, vérifiez que :

- rien ne touche la paroi arrière et que l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bouché. S'il est bouché, débouchez-le à l'aide du goupillon.

Votre appareil ne refroidit pas assez :

Votre réfrigérateur / congélateur ne doit pas être placé dans une pièce trop froide ou trop chaude. Sinon, il ne pourra pas fonctionner correctement. Les températures minimales et maximales de la pièce où doit être placé votre appareil dépendent de sa classe climatique. Veuillez vous référer à la classe indiquée sur la plaque signalétique collée sur votre appareil.

Classe climatique	Température ambiante (°C)
T	Entre 16 et 43
ST	Entre 16 et 38
N	Entre 16 et 32
SN	Entre 10 et 32

Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C.

Recommandations

- Le compresseur est muni d'un système thermique de protection. Il peut émettre un clic suite à une coupure et remise de courant trop rapide ou à une surchauffe du compresseur. Ceci est normal. Votre appareil redémarrera automatiquement après 4 ou 5 minutes.
- L'évaporateur est logé derrière la paroi arrière de votre réfrigérateur. Des gouttes d'eau ou du givre peuvent se former à cet endroit. Ceci est normal. Vous n'avez pas besoin d'effectuer de dégivrage du réfrigérateur.
- Pour arrêter complètement l'appareil, débranchez-le de la prise secteur (lors du nettoyage ou lorsque les portes sont laissées ouvertes).
- Si vous respectez toutes les consignes ci-dessus et que le problème persiste, veuillez contacter votre service agréé le plus proche.
- L'appareil que vous venez d'acquérir a été fabriqué pour être utilisé dans un cadre domestique et ne peut servir qu'à cette fin. Il ne convient donc pas à une utilisation commerciale ou commune. Si le consommateur utilise l'appareil d'une manière qui n'est pas conforme à ces caractéristiques, nous soulignons que le producteur et le distributeur ne seront pas responsables pour toute réparation et panne pendant la période de garantie.

Astuces d'économie d'énergie

- 1– Installez l'appareil dans une pièce tempérée et bien aérée. Il ne doit en revanche pas être installé en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière, etc.) ou vous devrez utiliser une plaque d'isolation.
- 2– Laissez les aliments et les boissons chaudes refroidir hors de l'appareil.
- 3– Après avoir sorti des aliments du congélateur, placez-les dans le compartiment réfrigérateur. La basse température des aliments congelés permet de refroidir le compartiment réfrigérateur lors de la décongélation. L'énergie est ainsi économisée.
- 4– Les boissons et les soupes doivent être couvertes lorsqu'elles sont placées dans le réfrigérateur. Sinon, le taux d'humidité dans le réfrigérateur augmente, et le réfrigérateur mettra plus longtemps avant d'atteindre un fonctionnement optimal. De plus, le fait de couvrir les boissons et les soupes contribue à en préserver le goût et l'odeur.
- 5– Lorsque vous disposez les aliments et les boissons dans l'appareil, ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps.
- 6– Évitez d'enlever les clayettes afin de conserver les zones de réfrigération appropriées. (bac à légumes, refroidisseur, etc.).
- 7– Le joint de porte doit être propre et souple. En cas d'usure, changez-le.

MANUEL D'INSTALLATION

Instructions de montage

- ! Avant l'installation veuillez lire attentivement ces instructions.
- ! N'installez le réfrigérateur/congélateur que dans un meuble de cuisine stable et à niveau.
- ! Si nécessaire inversez le sens d'ouverture de la porte en suivant les instructions (ci-dessous).
- ! Vérifiez les dimensions de la niche (voir fig C). Le positionnement du joint entre les deux portes du meuble de cuisine doit être aligné avec celui des portes du produit.

1. Référez-vous à la figure A pour la liste des pièces nécessaires à l'installation.
2. Insérez **la barre de fer¹** dans les encoches sur le dessus du produit et **vissez⁶** -la en vous référant à la figure D.
3. Passez le cordon d'alimentation par le conduit d'aération situé à l'arrière du produit afin qu'une fois le produit poussé dans la niche il soit facile de le brancher. Se référer à la figure C.
4. Retirez le couvre-joint de l'anneau sur le panneau latéral de l'appareil et collez-le sur le revers des charnières de la porte de l'appareil. (fig.D - fig.E)
5. Soulevez l'appareil et glissez-le dans le meuble de cuisine. Poussez l'appareil vers le fond du meuble jusqu'à ce que **le joint²** vienne combler l'espace entre le produit et le meuble sur les côtés.
6. Alignez les pieds du produit avec le devant du meuble de cuisine.
7. **Vissez⁵** ces derniers. Se référer à la figure F.
8. **Vissez⁵ la barre de fer¹** en haut du produit au meuble de cuisine. Se référer à la figure G.
9. Fixez de chaque côté l'appareil au meuble de cuisine en utilisant les **équerres¹¹** et les **vis⁵**. (Fig H)
10. **Vissez⁶** les **guides des glissières³** sur la porte du produit. Se référer à la figure H. Collez la porte du produit à la porte du meuble de cuisine en les maintenant dans une position à 90° d'ouverture. Insérez **la glissière⁴** dans **le guide³** et alignez **la fente** comme sur l'agrandissement en haut à droite de la figure H. **Vissez⁵ la glissière⁴** sur la porte du meuble de cuisine.
11. Laissez 1 à 2 mm entre la porte du produit et la porte du meuble de cuisine.

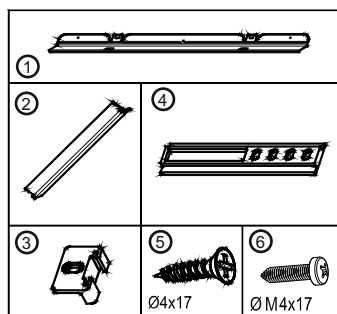


Figure A

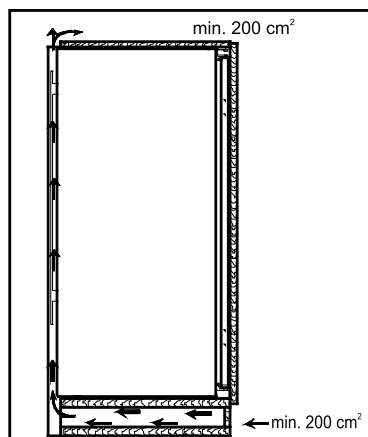


Figure B

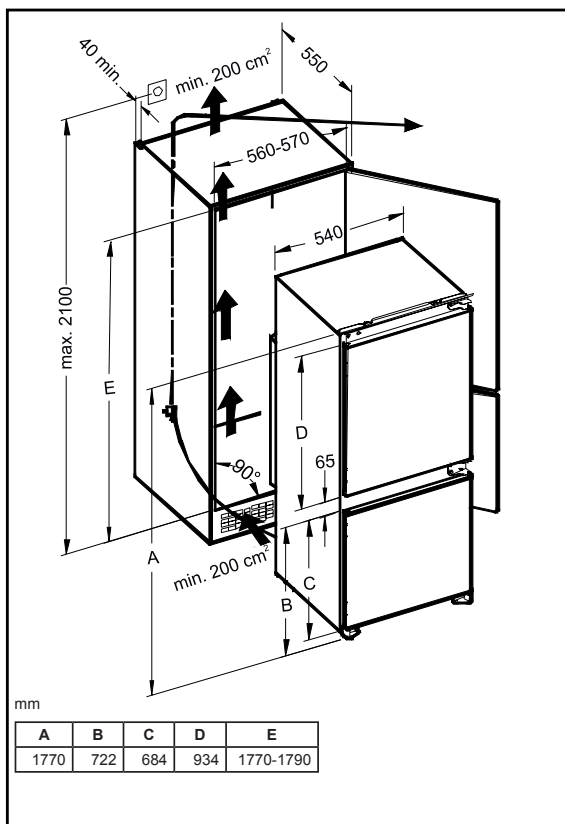


Figure C

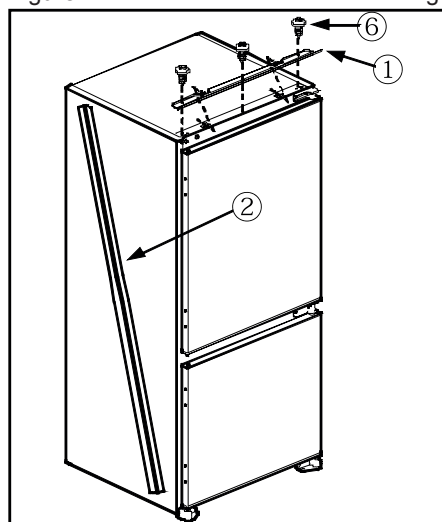


Figure D

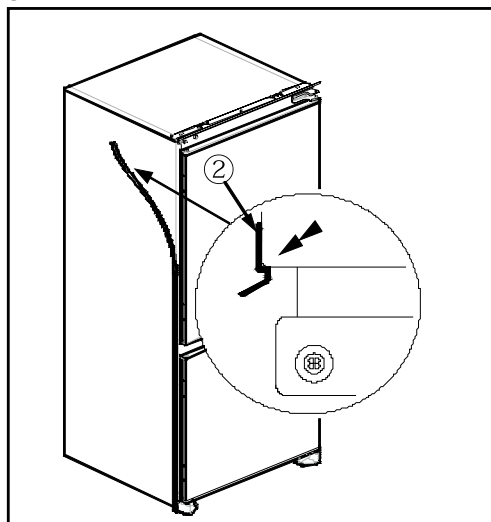


Figure E

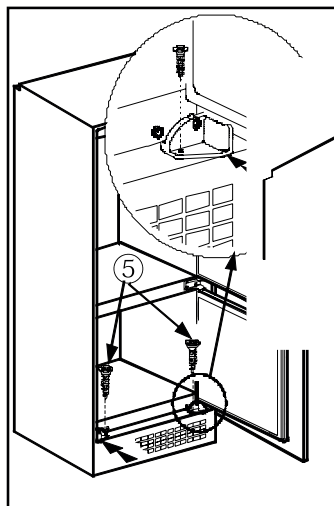


Figure F

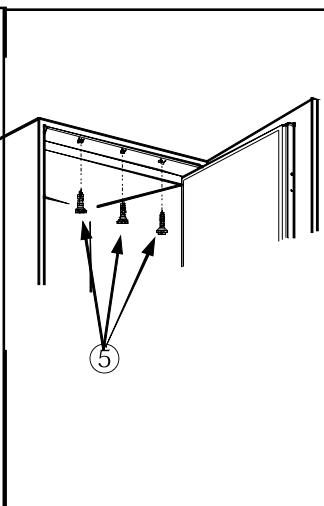


Figure G

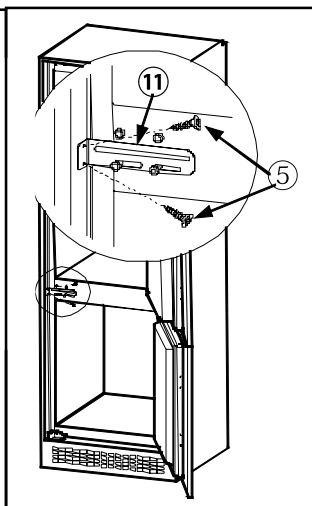


Figure H

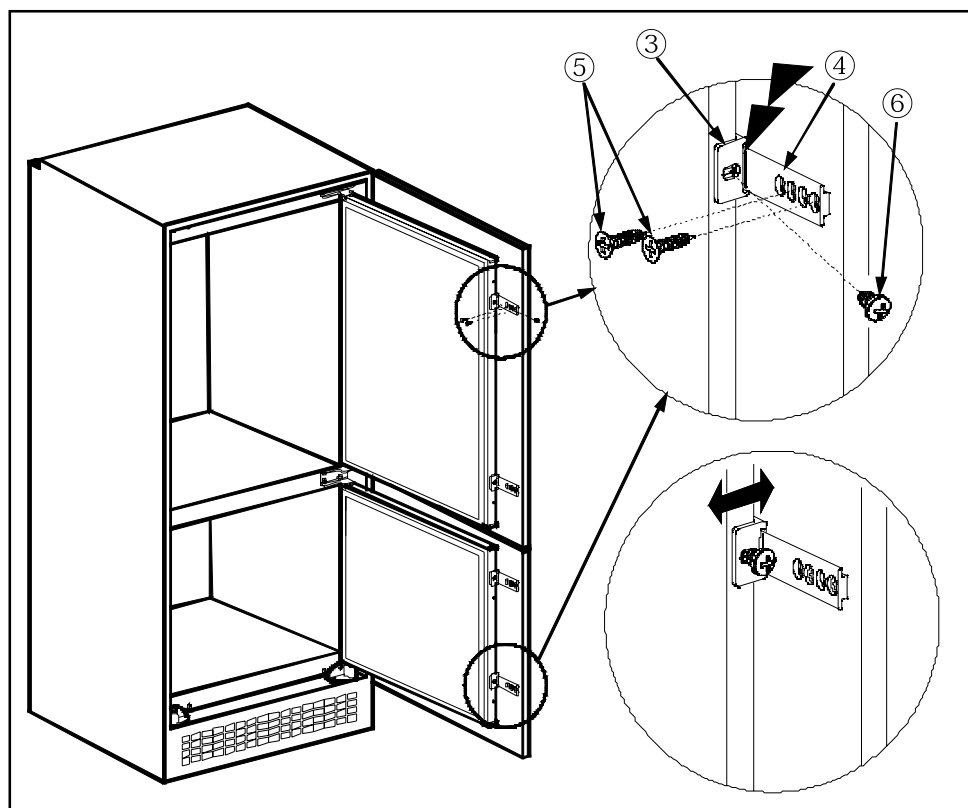


Figure J

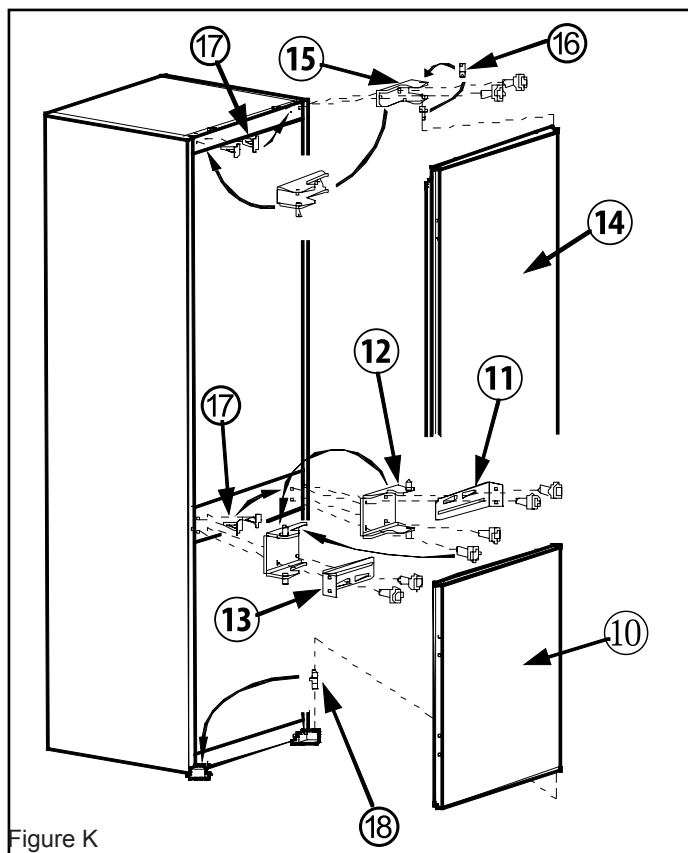


Figure K


Inversement du sens d'ouverture des portes

1. Dévissez **la charnière supérieure¹⁵** et démontez **la porte du haut¹⁴**.
2. Dévissez **l'axe de la charnière¹⁶** et remontez-le de l'autre côté de la charnière.
3. Dévissez **la charnière du milieu¹²** et démontez **la porte du bas¹⁰**. Remettez **l'équerre de fixation¹¹** au meuble de cuisine sans **la charnière du milieu¹²**.
4. Retirez **l'axe du bas¹⁸** de la porte et repositionnez-le de l'autre côté.
5. Retirez **les caches en plastique¹⁷** et repositionnez-les de l'autre côté.
6. Positionnez puis insérez **la porte du bas¹⁰** dans **l'axe en bas¹⁸**.
7. Dévissez **l'équerre de fixation¹³** au meuble. Positionnez **la charnière du milieu¹²** sur **la porte du bas¹⁰** et revissez ensemble **la charnière¹²** avec par-dessus **l'équerre de fixation¹¹** au meuble.
8. Positionnez **la porte du haut¹⁴** sur **la charnière du milieu¹²** et insérez **la charnière supérieure¹⁵**. Vissez **la charnière supérieure¹⁵**.

FICHE TECHNIQUE

Marque / Modèle	PROLINE
	PCI223-F1-LED
Type d'appareil	Réfrigérateur - Congélateur
Classement par étoiles	* ** *
Volume net du congélateur (l.)	65
Volume net du Réfrigérateur (l.)	158
Capacité de congélation (kg/24)	3
Classe climatique + température ambiante	N (+16°C to +32°C)
Classe énergétique ⁽¹⁾	A+
Poids net (en Kg):	51,25
Consommation électrique (kWh/an) ⁽²⁾	243
Tension d'alimentation (V/Hz)	220-240V~ / 50Hz
Niveau sonore [dB(A)re 1 pW]	41 dB
Agent réfrigérant	R600a / 55g
Dimensions externes (L x P x H)	540 X 545 X 1770
Gaz soufleur d'isolation	Cyclo pentane
(1) Classe énergétique: A.....G (A= économique G=moins économique)	
(2) La consommation électrique réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.	

MISE AU REBUT

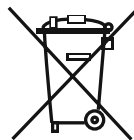

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 01 / 07 / 2016



Durée de disponibilité des pièces détachées fonctionnelles: 6 ans, à partir de la date de fabrication du produit.