

FR

Manuel de l'utilisateur



LAVE-LINGE

Manuel de l'utilisateur

FP 610 W


PROLINE

6 Démarrage de votre machine

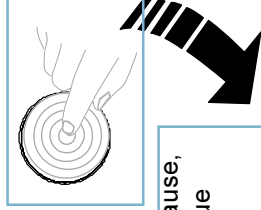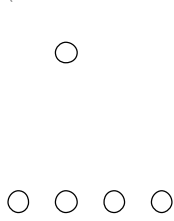

En appuyant sur le bouton Départ/Pause, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné, ou mettre en pause un programme en cours.


7 Comment enlever le linge de l'appareil

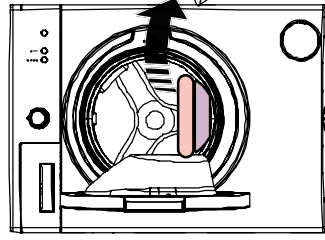

- Une fois le programme terminé, votre lave-linge s'éteint automatiquement.
- Le voyant LED Fin clignote sur le panneau d'affichage.

8 Entretien


- 1- Nous vous recommandons de nettoyer le filtre de la pompe de vidange une fois tous les 2 mois.
- 2- Nous vous recommandons de nettoyer votre tiroir à détergent une fois tous les 2 mois.
- 3- Nous vous recommandons de nettoyer tous les 2 mois le filtre situé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau (là où il est branché au robinet d'arrivée d'eau).
- 4- Nous vous recommandons de nettoyer tous les 2 mois le filtre situé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau (là où il est branché à la machine).

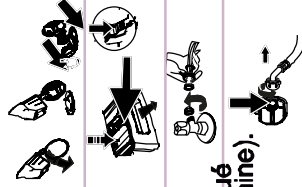

⚠ Si l'opération de d'essorage n'est pas effectuée ou fonctionne avec un retard, cela signifie que, le système anti-balourd a été activé.
Le système anti-balourd va essayer de répartir le linge de façon homogène. Car si le linge n'est pas bien réparti à l'intérieur de la machine, cela entraîne un déséquilibre.
Une fois le linge réparti, l'opération de d'essorage démarre.

GUIDE RAPIDE

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

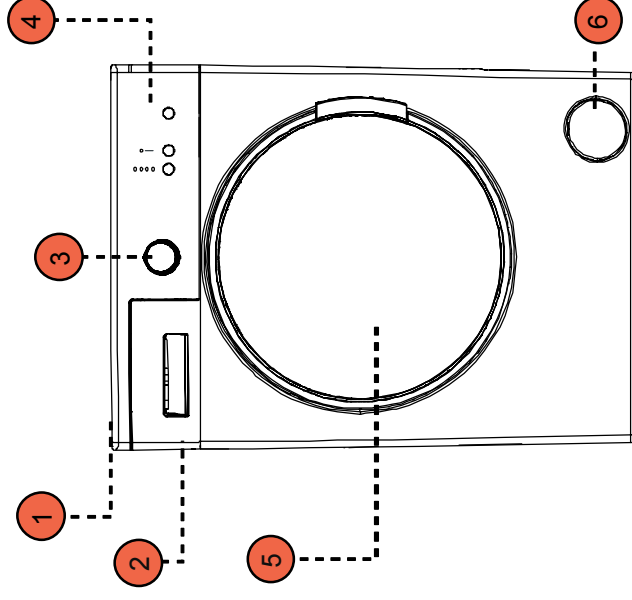


- 1- Plateau supérieur
- 2- Tiroir à lessive
- 3- Sélecteur de programme
- 4- Panneau d'affichage
- 5- Porte
- 6- Couvercle du filtre de la pompe

LAVAGE

- Branchez votre lave-linge à une prise électrique.
- Ouvrez le robinet d'eau.

1 Répartition du linge

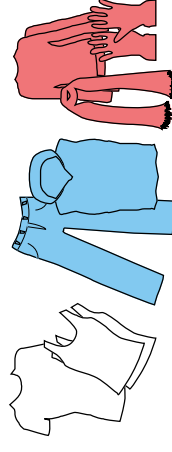


Séparez vos vêtements en fonction de leurs types (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), leurs températures (froid, 30 °, 40 °, 60 °, 90 °) et le degré de saleté (légèrement taché, taché, très taché).

5 Panneau d'affichage (*)

À partir des voyants LED de fonctions de votre machine, vous pouvez voir le temps de démarrage après, les fonctions auxiliaires que vous avez sélectionnés et le stade du programme que vous exécutez sur votre machine. (Prélavage x / U lavage , rinçage , filage).

Si les voyants voyants clignotent, c'est qu'une erreur a été détectée sur la machine. Référez vous à la notice pour plus d'indications sur les codes pannes.
Le voyant Fin s'allume lorsque votre cycle de lavage est terminé.

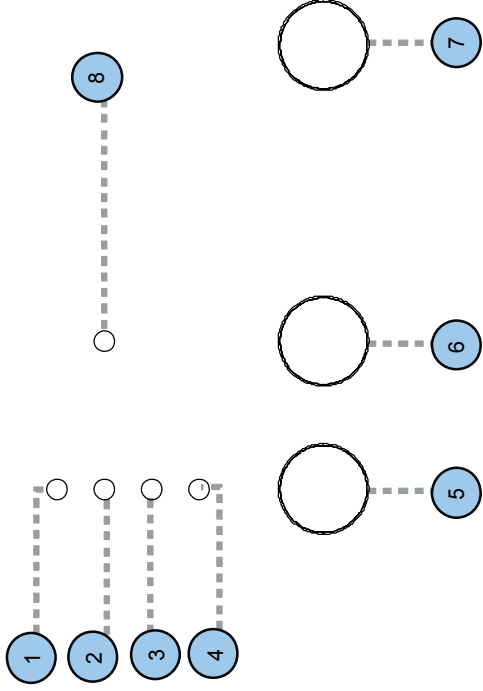

1- Voyant Lavage

2- Voyant Rinçage

3- Voyant Essorage


4- Voyant Fin

5-Fonction auxiliaire pour temporisateur


6- Bouton de la fonction auxiliaire 1

7-Bouton Marche / Pause

8- Voyants LED de fonctions auxiliaires

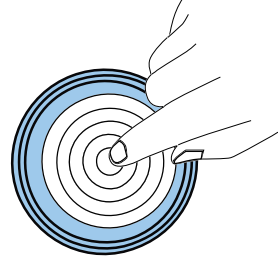


2 Comment placer le linge dans le lave-linge

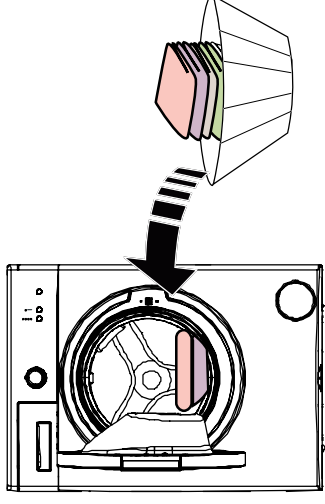


- Ouvrez la porte de votre machine.
- Répartissez votre linge dans la machine.

3 Comment verser le la lessive dans le lave-linge

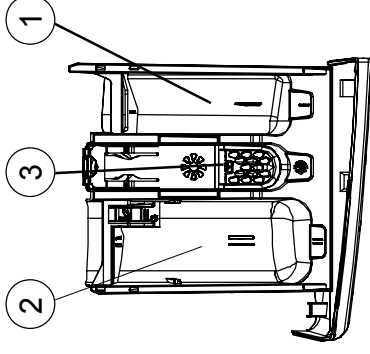

- 1- Compartiment de prélavage
- 2- Compartiment de lavage
- 3- Compartiment pour assouplissant

4 Sélection des programmes (*)

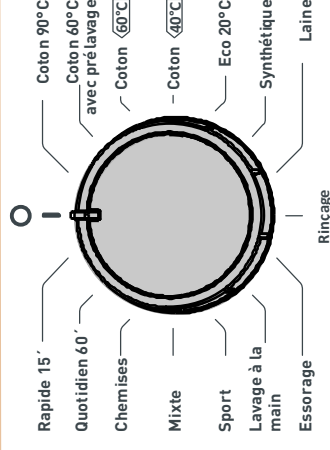

- Vous pouvez sélectionner le programme par lequel vous voulez laver votre linge à l'aide du bouton de programme.
- Vous pouvez paramétrer l'opération de sélection de programme en tournant le bouton de programme dans les deux sens.
- Assurez-vous que le bouton de programme est positionné exactement sur le programme que vous avez sélectionné.

(*) Les programmes de lavage varient selon le modèle de votre appareil.

(*) Les fonctions auxiliaires varient selon le modèle de votre appareil.

CHAPITRE -1 : AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

- Avertissements4
- Utilisation adéquate.....6
- Consignes générales.....8
- Consignes de sécurité.....11
- Mise au rebut16
- Economie d'énergie.....17

CHAPITRE -2 : APERÇU DE VOTRE APPAREIL

- Aspect général.....18-19
- Spécifications techniques.....20

CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

- Retrait des vis de bridage.....21-22
- Réglage des pieds.....23-24-25
- Branchement électrique.....26
- Branchement du tuyau d'arrivée d'eau.....27-28
- Branchement du tuyau de vidange.....29


CHAPITRE -4 : DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE 30

- Tiroir à lessive.....31-32
- Bouton de programme.....33
- Affichage électronique.....34-35

CHAPITRE -5 PRÉPARATION AU LAVAGE

- Tri du linge.....36-37

•	Mettre le linge dans le tambour.....	38
•	Produits lessiviels.....	39
•	Démarrage du programme.....	40-41-42
•	Fonctions auxiliaires.....	43-44-45-46
•	Sécurité enfant.....	47
•	Annuler un programme.....	48
•	Fin du programme.....	49
CHAPITRE -6 :	TABLEAU DES PROGRAMMES.....	50-51-52-53-54-55-56-57
CHAPITRE -7 :	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL	
•	Avertissement.....	58
•	Filtres d'arrivée d'eau.....	59
•	Filtre de la pompe.....	60
•	Tiroir à lessive.....	62
	indicateur	62
CHAPITRE -8 :	BUTÉE D'ARRÊT DE DÉBIT/CARROSSERIE/TAMBOUR	63
CHAPITRE -9 :	DÉPANNAGE.....	64
CHAPITRE -10 :	AVERTISSEMENTS AUTOMATIQUES DES DÉFAUTS ET SOLUTIONS.....	69
CHAPITRE -11 :	INFORMATIONS PRATIQUES	
	Description Etiquette Energie.....	74
	Fiche Produit	76
	Mise au rebut	77

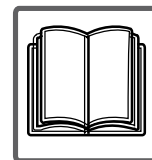

- Lire complètement cette notice d'utilisation avant d'utiliser le lave-linge et conservez-la pour une utilisation ultérieure. Elle comporte des informations importantes liées à la sécurité et au fonctionnement de votre lave-linge.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que utilisation de type professionnelle), ainsi que prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés. ATTENTION: Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 56 à 61.

La capacité maximum de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est 6kg.

Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.



**Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr**

Instructions de sécurité générales

- Gardez vos animaux de compagnie loin de votre lave linge.
- Avant d'installer votre appareil, vérifiez l'emballage dans lequel il a été livré et assurez-vous que la surface externe de l'appareil n'a pas été endommagée. Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il a été endommagé ou si son emballage a été ouvert.
- Faites installer votre lave linge uniquement par un personnel agréé. Toute intervention sur votre lave linge par une personne autre que les services habilités annulera votre garantie.
- Utilisez votre lave linge uniquement pour les textiles lavables en appareil.
- **Avant de faire fonctionner le lave-linge, retirez les 4 vis de transport et les entretoises en caoutchouc à l'arrière de la appareil. Le non-retrait des vis peut provoquer de fortes vibrations, du bruit et un dysfonctionnement du produit, (annulation de la garantie). Pour plus d'informations, voir "Installation de votre lave-linge".**


- La température ambiante adéquate pour un fonctionnement normal de votre lave linge se situe entre 15 et 25°.
- Les tuyaux gelés peuvent se déchirer et exploser. Dans les régions où la température est en dessous de zéro, la température ambiante pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de la carte électronique contenue dans l'appareil.
- Assurez-vous que les vêtements que vous placerez dans votre lave linge ne contiennent aucun objet étranger (clou, aiguille, pièces de monnaie, briquet, allumettes, pince, etc.) dans leurs poches. Ces objets peuvent endommager votre appareil.

• Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, il est recommandé de le faire tourner à vide sur le programme coton 90°C en versant une demi-dose de lessive dans le compartiment II du bac à produits.

- Une lessive ou un assouplissant qui reste longtemps au contact de l'air séchera et collera au bac à produits. Pour éviter cet inconvénient, versez le détergent ou l'assouplissant dans le bac à produits juste avant de démarrer le lavage.
- Il est conseillé de débrancher votre lave linge et de fermer le robinet d'arrivée d'eau si vous n'utilisez pas votre lave linge pendant une longue période. De plus, ouvrez le hublot de votre lave linge pour éviter la formation de mauvaises odeurs dues à l'humidité.
- Des restes d'eau peuvent être observés dans votre machine après les essais et analyses effectués en raison des procédures de contrôle qualité. Ceci n'endommagera pas votre appareil.
- Rappelez-vous que les matériaux d'emballage de votre lave linge peuvent être dangereux pour les enfants. Gardez-les hors de portée des enfants ou veillez à vous en débarrasser de manière appropriée.
- Utilisez les programmes de prélavage uniquement pour les linges très sales.

- N'ouvrez jamais le tiroir à lessive lorsque le lave linge est en marche.


- En cas de panne, débranchez le lave linge en premier et ensuite fermez le robinet. Ne tentez pas de réparer par vous-même, contactez toujours le service agréé pour obtenir des conseils.

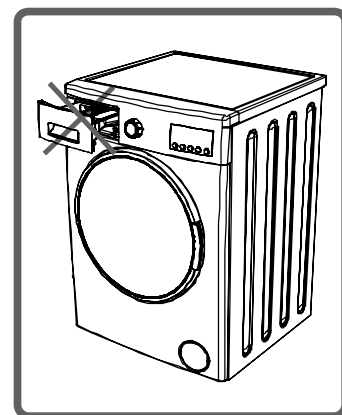

- La quantité de linge que vous mettez dans votre lave-linge ne doit pas dépasser la quantité maximale indiquée.

- Ne forcez jamais le hublot pour l'ouvrir lorsque le lave linge est en marche.

- Pour éviter d'endommager votre lave-linge, n'y placez pas de vêtements couverts de farine.

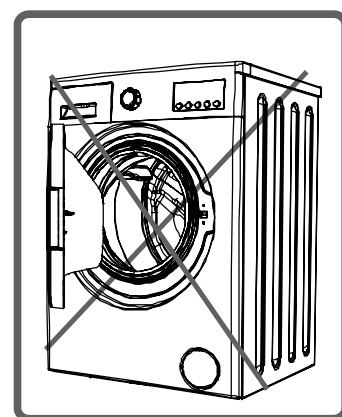

- Veuillez respecter la quantité de lessive / assouplissant prescrite par les fabricants lors de l'utilisation d'assouplissant ou de produits similaires dans votre lave linge.
- Installez votre lave linge dans un endroit où le hublot peut être complètement ouvert.
- Installez votre lave-linge dans des endroits qui peuvent être entièrement aérés avec une circulation d'air constante.

Attention, Risque de brûlure!







Lors de son fonctionnement, l'appareil peut atteindre des températures élevées. Vous ne devez donc pas toucher le tuyau de vidange ou l'eau lors de la vidange, ni le hublot lorsque l'appareil est en marche.

Ne jamais utiliser des produits décapant dans le lave-linge, la teneur en soufre de ces produits pourrait provoquer une corrosion. Ne jamais utiliser des produits qui contiennent des solvants dans votre lave-linge. Si vous n'utilisez pas votre lave-linge pendant une longue période, il est conseillé de débrancher votre lave-linge et de fermer le robinet d'arrivée d'eau. Ouvrez également le hublot de votre lave-linge pour éviter la formation de mauvaises odeurs dues à l'humidité. En cas de panne, débranchez d'abord le lave-linge la prise électrique puis ensuite fermez le robinet. Ne tentez pas de le réparer par vous-même, contactez toujours le service agréé pour obtenir des conseils.

ATTENTION: RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Ne pas utilisez des multi-prises ou rallonges.
- Ne branchez pas le lave-linge sur des prises électriques endommagées
- Ne tirez jamais sur le câble lorsque vous débranchez le lave linge. Débranchez-le uniquement au niveau de la prise.
- Évitez de brancher ou de débrancher le lave linge avec des mains mouillées au risque d'être victime d'une électrocution !
- Ne touchez jamais le lave linge avec les mains ou les pieds mouillés.

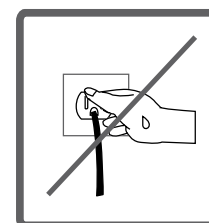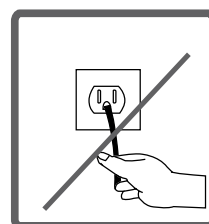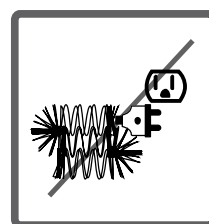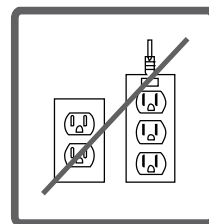

Avant de le mettre sous tension, vérifier que la tension et la fréquence de l'alimentation de votre maison soit identique à celles figurant sur l'étiquette de l'appareil.

ATTENTION: Risque d'inondation ! 
(dans le cas d'une installation sur un lavabo, bac ou évier).

- L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.


- Avant de placer l'extrémité du tuyau de vidange dans un lavabo, vérifiez que la vitesse du débit d'eau n'est pas trop importante.

Dans le cas d'une installation sur un lavabo, bac ou évier:

- Prenez les mesures nécessaires pour éviter que le tuyau de vidange ne se décroche.

La puissance de l'eau d'un tuyau qui n'est pas placé correctement peut le déplacer en dehors du bac receveur

- Vérifiez toujours que la bonde du bac receveur (bouchon) est ouverte, afin d'avoir une évacuation correcte et d'éviter ainsi tout débordement ou inondation.

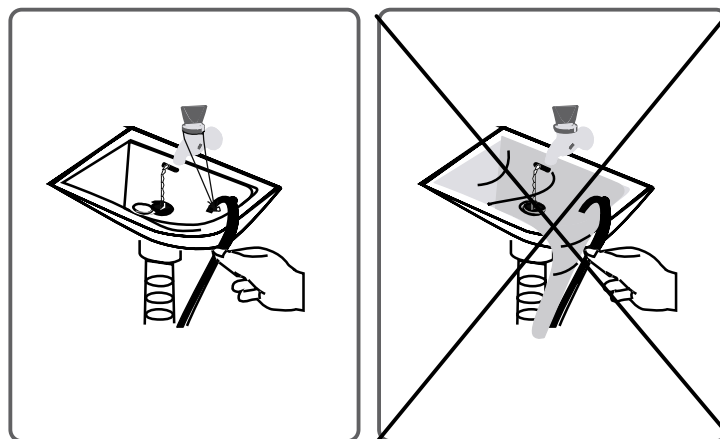

ATTENTION: Risque d'incendie !

- Ne laissez pas de liquides inflammables à proximité de votre lave linge.
- La teneur en soufre de décapants pour peinture pourrait provoquer une corrosion. Pour cette raison, n'utilisez jamais de matériaux décapants dans votre lave linge.
- N'utilisez jamais de produits qui contiennent des solvants (comme des aérosols) dans votre lave linge.
- Retirez tous les objets dans les poches de vos vêtements (aiguille, trombone, briquet, allumettes, etc.) lorsque vous les placez dans votre lave linge.

Ces objets présentent un risque d'incendie ou d'explosion.

Risque de chute et de blessure !

- Ne montez pas sur votre lave linge. Le dessus de votre lave linge peut se briser et vous risquez de vous blesser.
- Rangez le tuyau, le câble et l'emballage de votre lave linge lors de l'installation. Vous pourriez trébucher et tomber.
- Ne mettez pas votre lave linge à l'envers ou sur le côté.
- Ne soulevez pas votre lave linge en le tenant par des pièces amovibles (tiroir à lessive, hublot). Ces pièces peuvent se briser et vous causer des blessures.
- Vous pouvez trébucher et vous blesser si les matériaux comme le tuyau et les câbles ne sont pas correctement stockés après l'installation de votre lave linge.


Le lave linge doit être transporté par au moins 2 personnes.



Sécurité des enfants !

- Ne laissez pas les enfants auprès du lave linge sans surveillance. Il risquent de s'y enfermer, ce qui constitue un danger mortel.

- Le verre du hublot et sa surface peuvent être extrêmement chauds lorsque le lave linge fonctionne. Eloignez impérativement les jeunes enfants quand le lave linge fonctionne, car ils pourraient se brûler la peau s'ils touchent au hublot en verre.

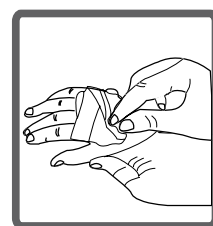

- Conservez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

- Conservez les produits de nettoyage hors de la portée des enfants : risque d'irritation en cas de contact avec la peau ou les yeux, et risque d'empoisonnement en cas d'ingestion !


Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage protègent votre appareil contre les dommages qui pourraient survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux fournit à la fois des économies de matières premières et baisse la production de déchets.

Mise au rebut des vieilles machines

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. À la place, il doit être déposé dans les lieux en vigueur de collecte des déchets des équipements électriques et électroniques recyclables.

Vous participerez ainsi à la réduction des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, résultat de la mauvaise procédure d'élimination des déchets du produit, tout en s'assurant de la destruction adéquate de ce produit. Le recyclage des matériaux favorise la préservation des ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contactez la municipalité locale, le service d'élimination des déchets domestiques ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

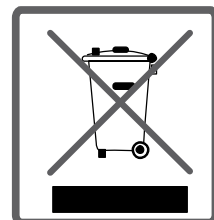


Pour la sécurité des enfants, conservez vos vieux appareils en lieu sûr, jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut.

Quelques informations importantes en vue d'un rendement maximal de votre lave linge :

- La quantité de linge que vous mettez dans votre lave linge ne doit pas dépasser la charge maximale indiquée pour le programme choisi.
- Afin d'économiser de l'électricité et de l'eau, n'utilisez pas la fonction de prélavage pour le linge légèrement ou normalement sale.

Vue de face

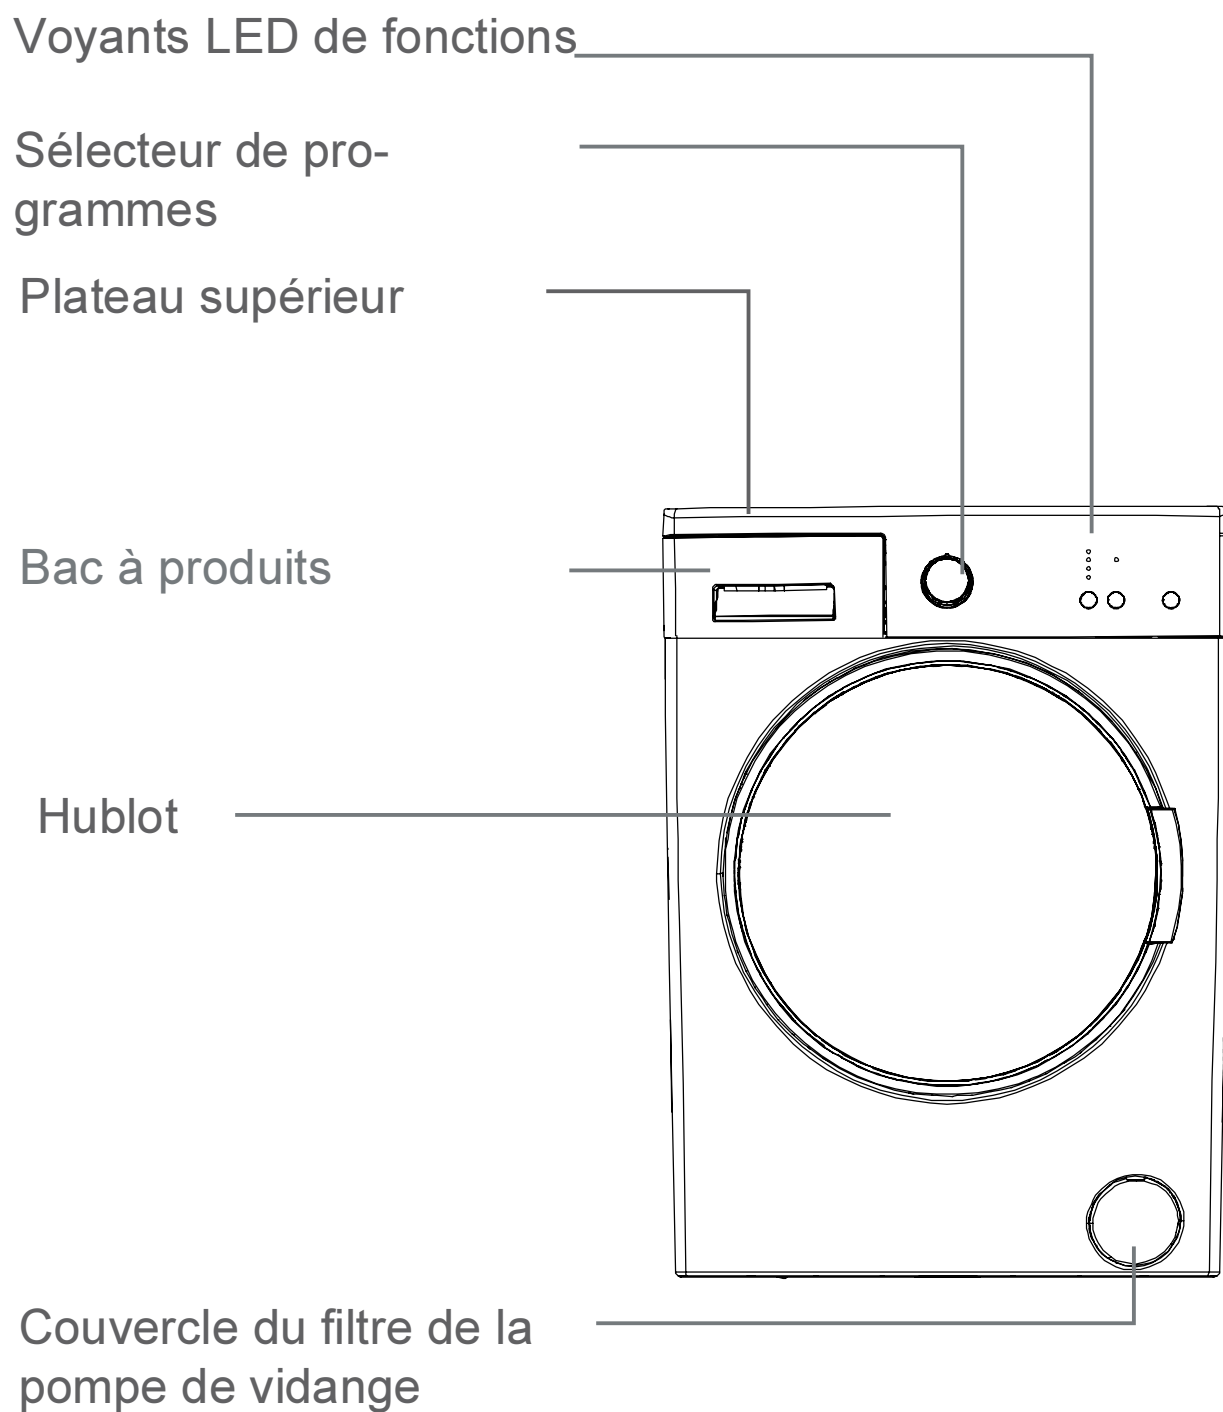

Vue arrière

Vis de bridage pour le transport

Arrivée d'eau


Tuyau de vidange

Câble d'alimentation

Vis de bridage pour le transport

Vis de bridage pour le transport


Vis de bridage pour le transport

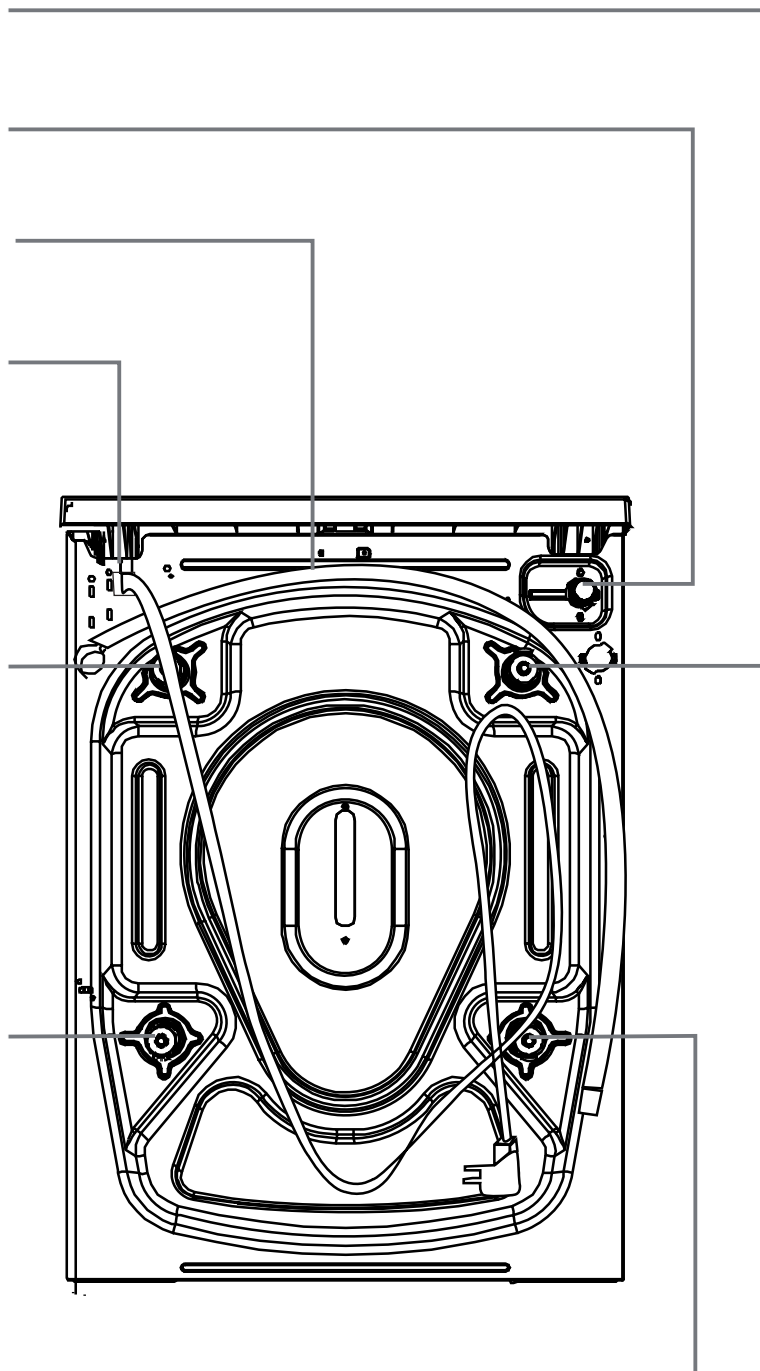


Tension / fréquence de fonctionnement (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Courant total (A)	10
Pression d'eau (Mpa)	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0.1 Mpa
Puissance totale (W)	2100
Capacité maximum de linge sec (kg)	6
Vitesse maximale d'essorage (nombre de tours / min)	1000
Nombre de programmes	15
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm)	845 x 597 x 497



Avant de faire fonctionner le lave-linge, retirez les 4 vis de transport et les entretoises en caoutchouc à l'arrière de la machine. Le non-retrait des vis peut provoquer de fortes vibrations, du bruit et un dysfonctionnement du produit, (annulation de la garantie).

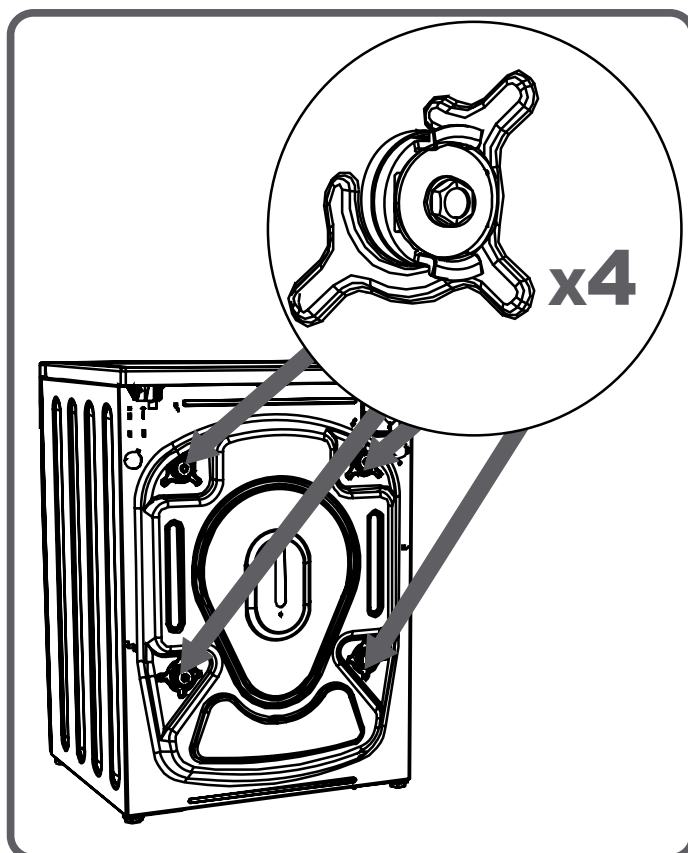

Pour cette raison, les vis de bridage transport doivent être dévissées par rotation dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé appropriée. (clé non-fournie).


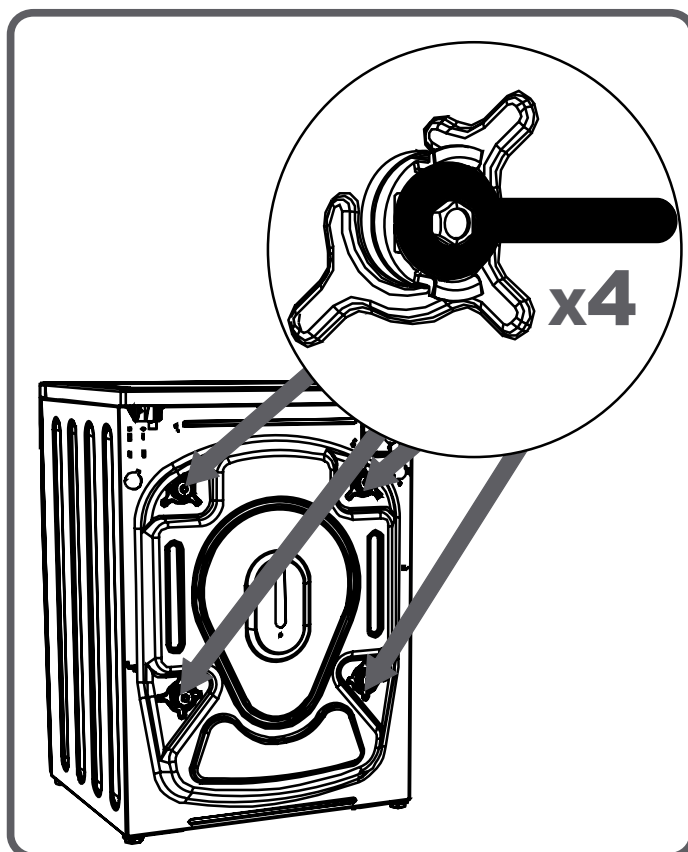


Vous devez tirer sur les vis de bridage pour les enlever.


Dans les trous laissés libres après avoir enlevé les vis de bridage complètes, mettez les bouchons en plastiques (fournis avec les accessoires).

Les vis de bridage transport doivent être stockées afin d'être disponibles dans le cas d'un transport ultérieur.


REMARQUE: Vous devez absolument retirer les vis de bridage de votre lave-linge avant la première utilisation. Les pannes dues à la mise en marche des appareils avec des vis de bridage fixées ne sont pas couvertes par la garantie.

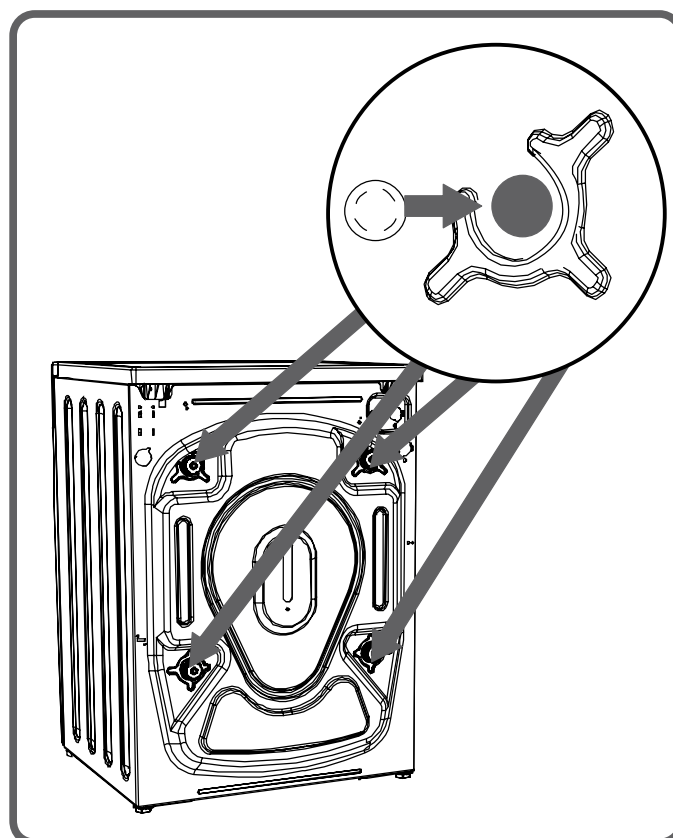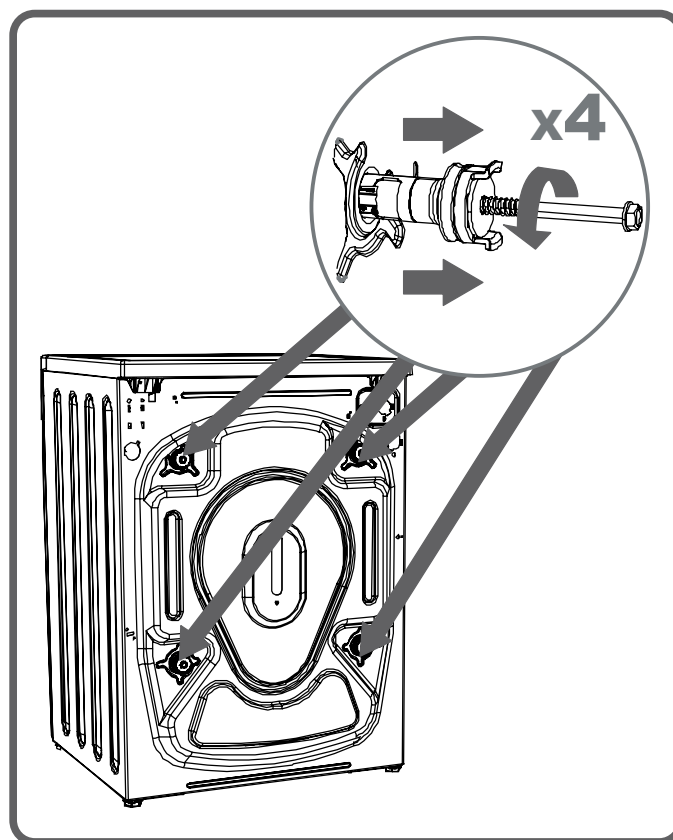

- N'installez pas le lave-linge sur un tapis, ou des surfaces similaires, afin de permettre une parfaite ventilation au niveau de la partie inférieure.
- Pour assurer un fonctionnement silencieux et sans vibrations, placez le lave-linge sur une surface plane, non glissante et solide (installation déconseillée dans le cadre de planchers en bois non rigides)
- Calez et mettez de niveau le lave-linge au moyen des 4 pieds de réglage.
- Pour ce faire, desserrez l'écrou de blocage en plastique.

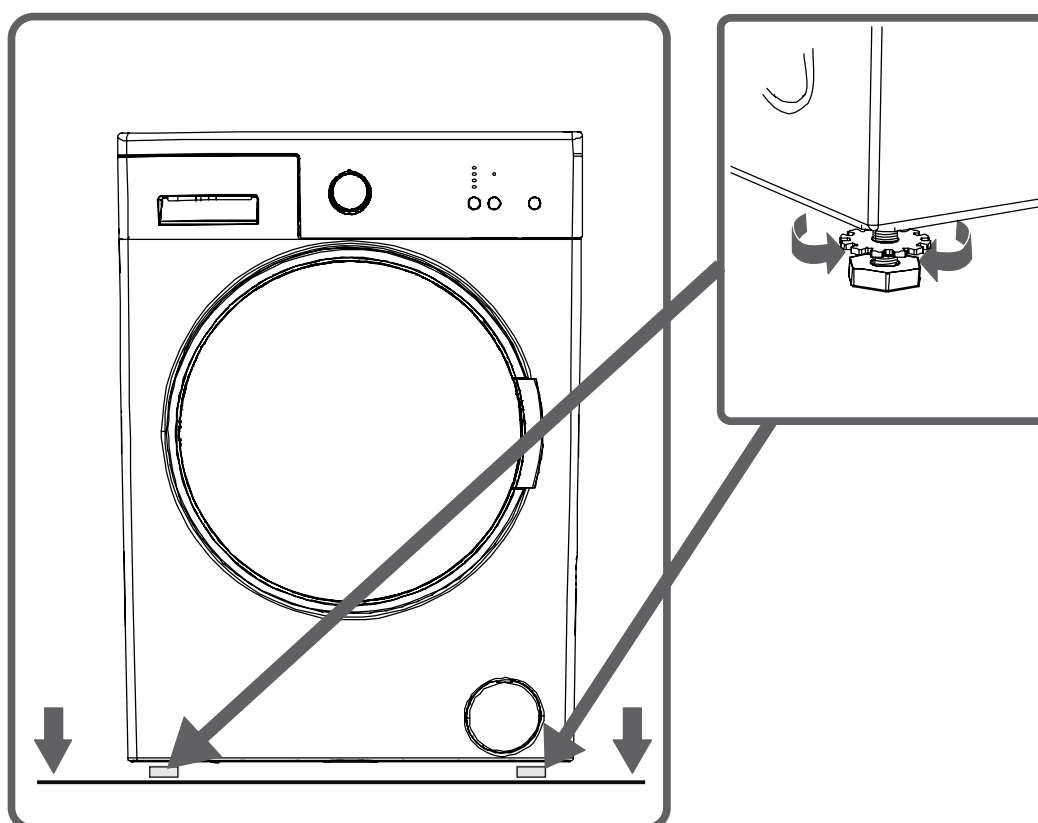


- Effectuez le réglage en tournant les pieds vers le haut ou vers le bas.
- Une fois que le lave-linge est bien équilibré, serrez l'écrou de blocage en plastique en le tournant vers le haut.

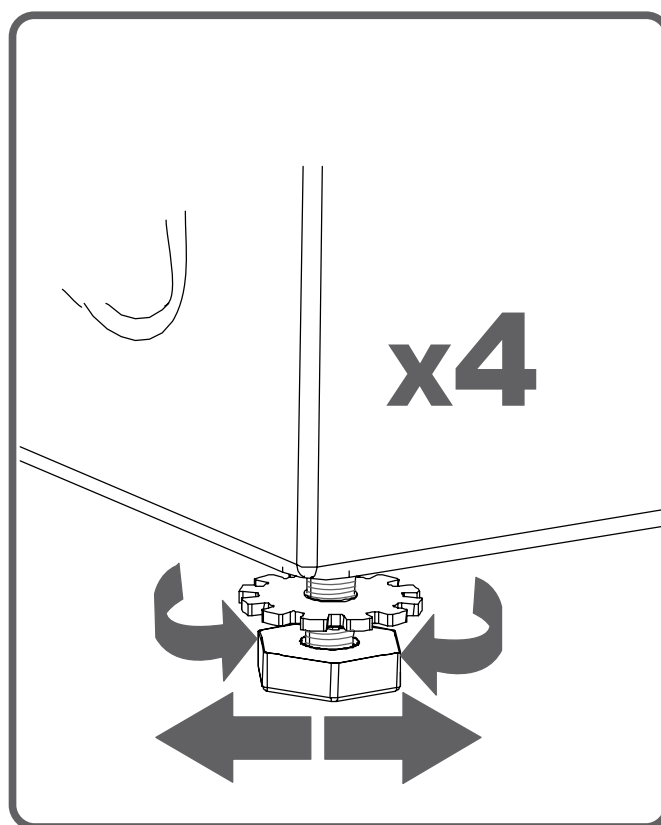

- Ne palliez jamais aux irrégularités du sol en plaçant des cartons, des bouts de bois ou tout matériel similaire en bas de votre lave-linge.




- Lorsque vous nettoyez le sol, sur lequel repose votre lave-linge, veillez à ne pas déséquilibrer les pieds de stabilisation.

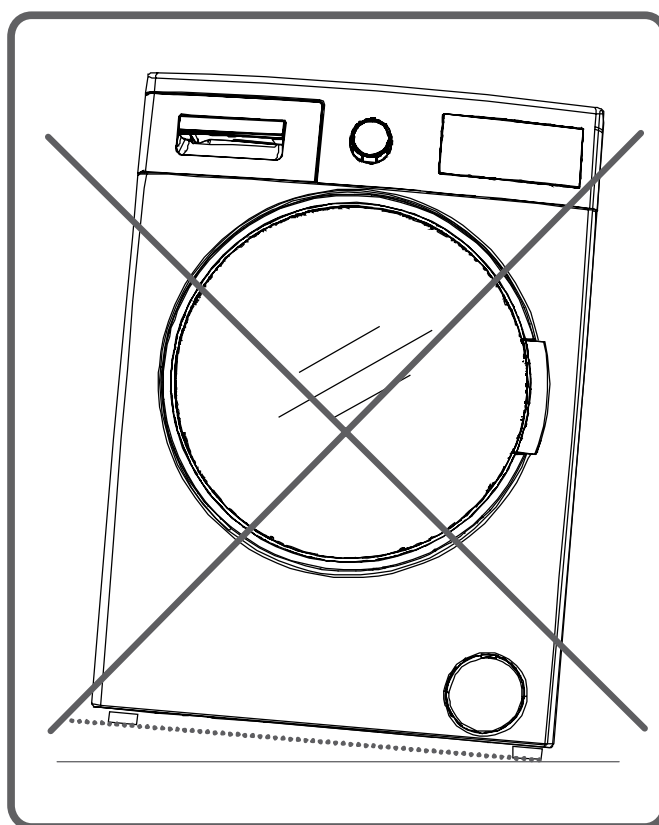

- Votre lave-linge fonctionne sous une tension de 220-240V et 50Hz.

- Le cordon d'alimentation de votre lave-linge est équipé d'une prise mâle avec terre. Cette prise doit impérativement être branchée à une prise murale 10 ampères avec terre.

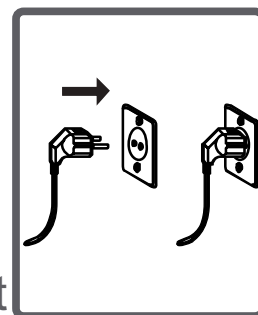

- Les fusibles de la ligne d'alimentation électrique doivent également être de 10 ampères.

- Si vous ne disposez pas d'une installation conforme aux normes obligatoires, il faudra la faire modifier par un technicien qualifié.

- Notre société se dégage de toute responsabilité en cas de dommages éventuels qui résulteraient d'une installation sans mise à la terre.

REMARQUE : Le fait de faire fonctionner votre lave-linge sous une tension faible réduira son cycle de vie et aura une incidence sur sa performance.

- Votre lave-linge est prévu pour être raccordé sur une arrivée d'eau froide. Le filetage male du robinet devra avoir une dimension 3/4" (20x27).

Attention : Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.





- Pour éviter toute fuite au niveau des raccords, 2 joints (dont un avec filtre) sont fournis avec le tuyau.

- Branchez le raccord (coudé) du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière du lave-linge avec un joint et l'autre raccord (droit) au robinet avec le joint avec filtre. Serrez les 2 raccords à la main (pince à exclure pour éviter d'abîmer les écrous plastiques). Un conseil: servez-vous d'un torchon pour serrer les écrous, ce sera plus facile) En cas de doute, faites brancher le lave-linge par un installateur qualifié.

- Si votre installation d'eau est non conforme, veuillez vous adresser à un plombier.




- Une pression d'eau de 0,1 - 1 Mpa (1-10 bars) assurera un fonctionnement correct de votre machine. (0.4 Mpa correspond à environ 8 litres d'eau/minute avec un robinet entièrement ouvert).

- Une fois les branchements effectués, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords en ouvrant entièrement le robinet.

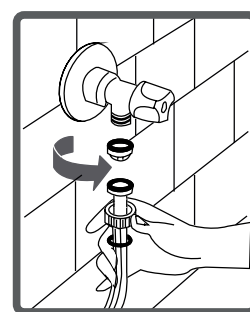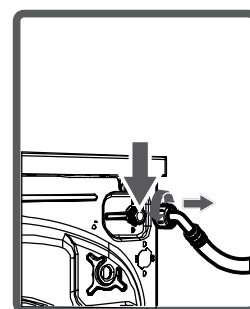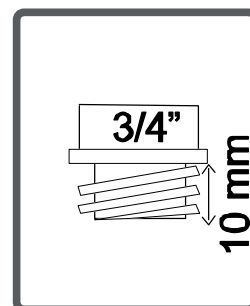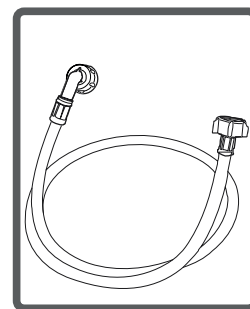


- Assurez-vous que le nouveau tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas plié, fissuré ou écrasé.

- L'extrémité du tuyau de vidange peut être raccordé à un dispositif spécifique lié directement au syphon d'un lavabo ou d'un évier.
- N'essayez jamais de rallonger le tuyau de vidange d'eau en le raccordant.
- Ne mettez pas le tuyau de vidange de votre lave-linge dans un récipient, ou un seau.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié, tordu, écrasé ou étiré
- Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur minimum de 60 cm, maximum 100 cm du sol.

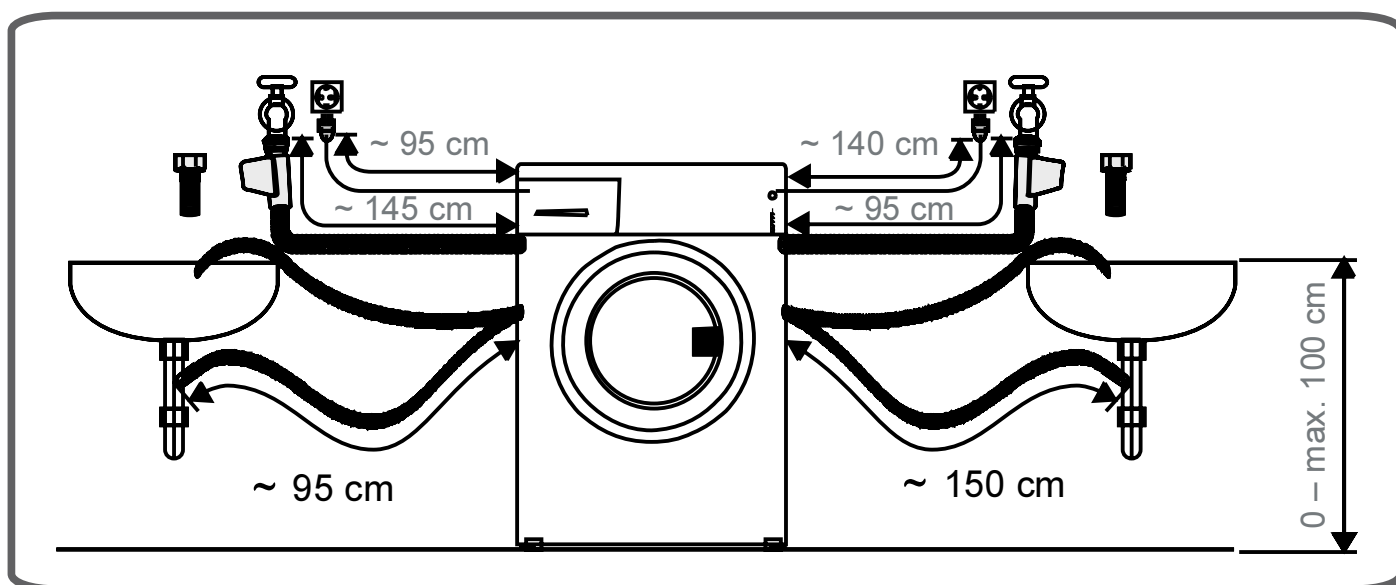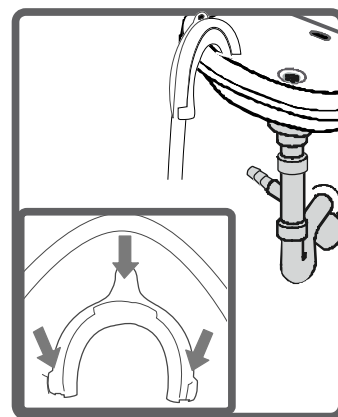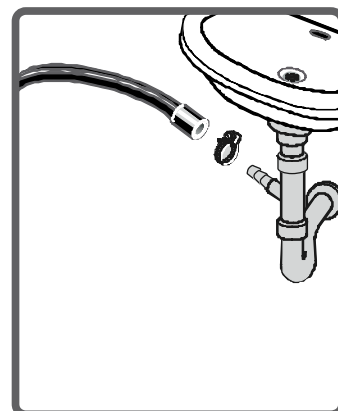

Remarque : Cette notice a été conçue pour plusieurs modèles.
Votre appareil ne comporte peut-être pas toutes les options décrites dans cette notice.


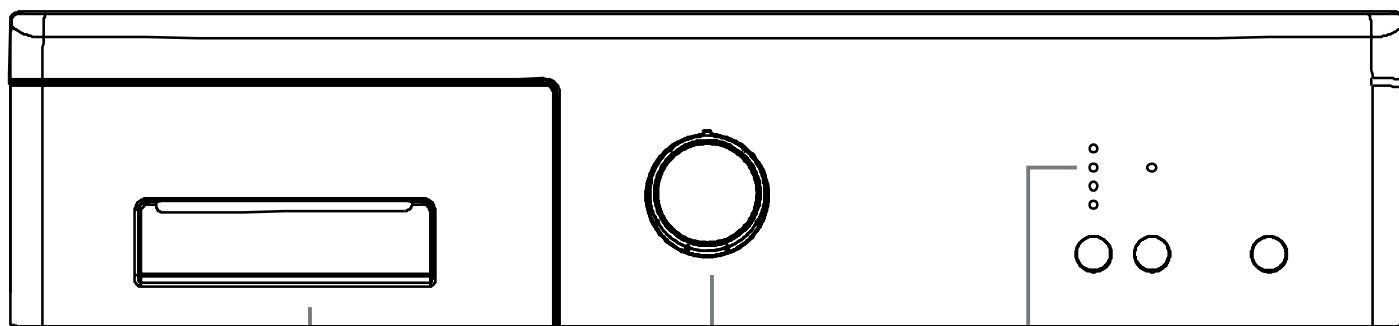


Bouton de programme

Voyants LED de fonction

Tiroir à lessive



- Vous pouvez utiliser le kit prévu pour la lessive liquide (si fourni avec l'appareil*) lorsque vous voulez laver votre linge avec une lessive liquide. Vous pouvez utiliser vos lessives liquides dans tous les programmes sans prélavage. Placez le kit de lessive liquide (si fourni avec l'appareil*) dans le deuxième compartiment du tiroir à lessive et versez la quantité de lessive souhaitée. (Utilisez la quantité recommandée de lessive liquide par les producteurs de lessives). Ne dépassez pas le niveau MAX, utilisez uniquement pour la lessive liquide, ne pas utiliser cet appareil pour la lessive en poudre.)

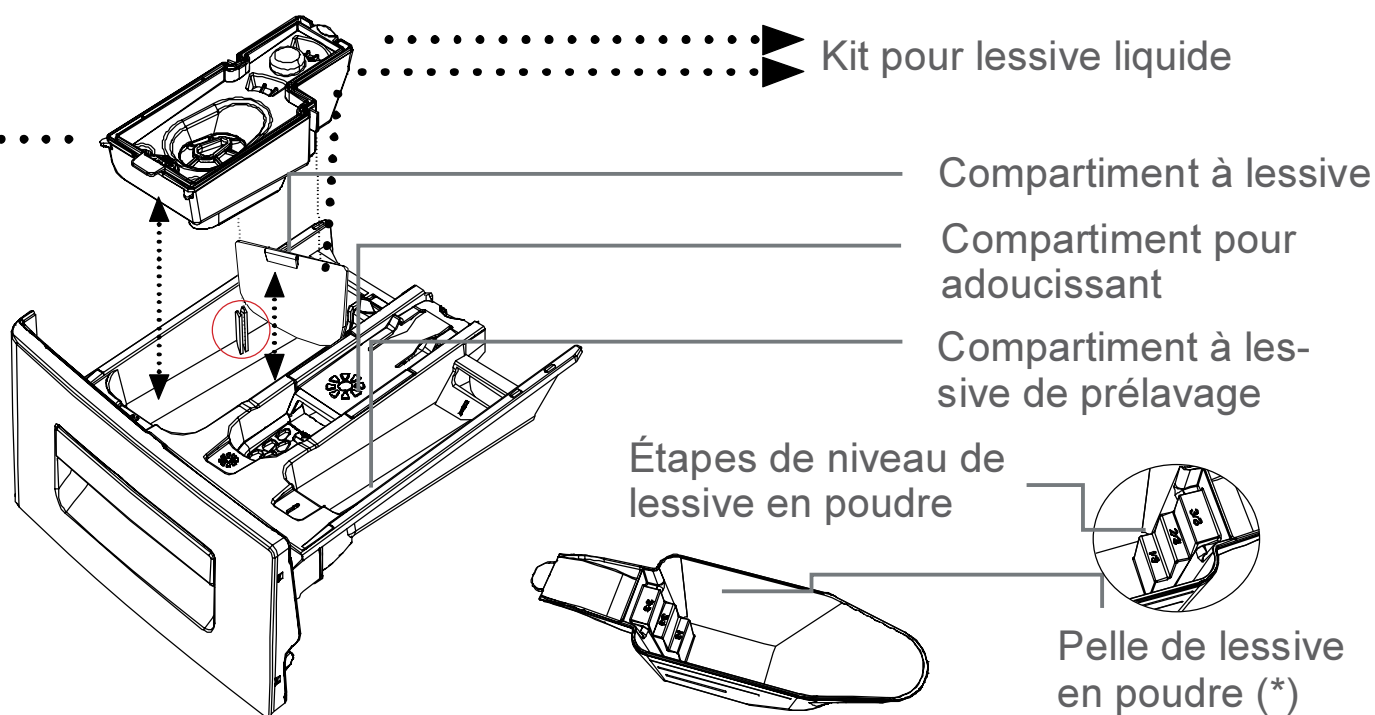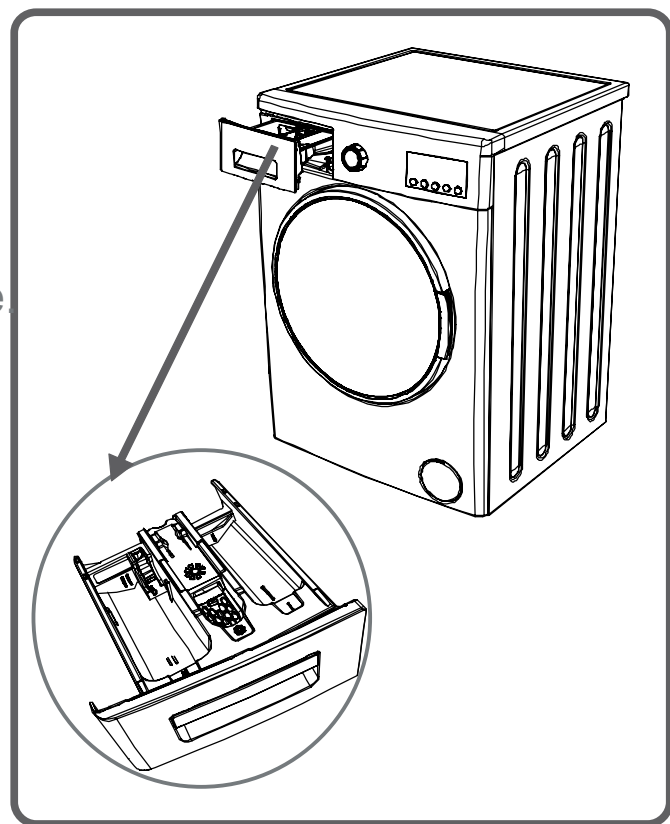

(*) Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction du produit acheté.



Principal compartiment à lessive de lavage :

Dans ce compartiment, seuls les produits comme les lessives (liquide ou poudre), anticalcaire et autres peuvent être utilisés. Vous pouvez trouver le bac de lessive liquide à l'intérieur de votre appareil à la première installation. (si fourni avec l'appareil*)

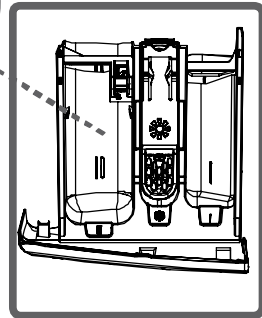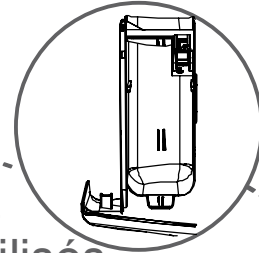



Compartiment pour adoucissant de tissu, d'amidon, de lessive :

Vous pouvez utiliser un adoucissant pour le linge. (Référez-vous aux recommandations du fabricant d'adoucissant pour savoir si l'adoucissant est adapté à votre linge et pour connaître la quantité de produit à utiliser). Il est possible que des résidus d'assouplissant restent dans le compartiment après votre cycle de lavage. Pour éviter une telle situation, préférez les adoucissants les plus liquides, ou diluez l'adoucissant avec un peu d'eau avant de l'utiliser. pas visqueux. Pour éviter cette situation, les adoucissants liquides plus visqueux doivent être utilisés ou l'adoucisseur pourrait être dilué et ensuite utilisé.

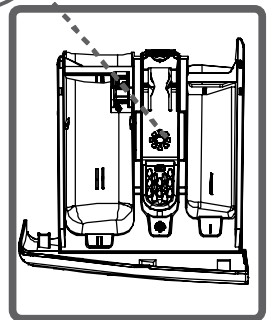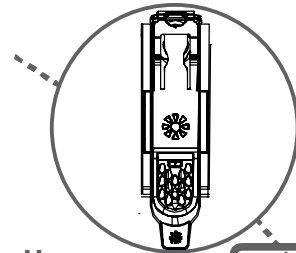


Compartiment à lessive de prélavage :


Ce compartiment ne doit être utilisé que lorsque la fonction de prélavage est sélectionnée. Cette fonction est recommandée pour le linge très sale.

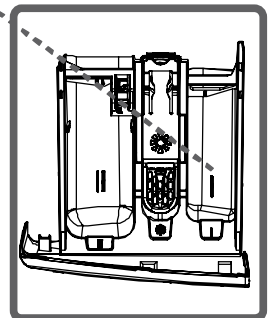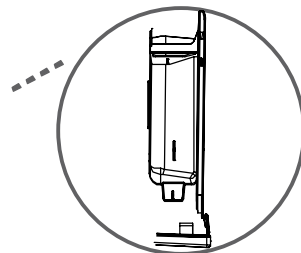

(*) Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction du produit acheté.

- Vous pouvez sélectionner le programme par lequel vous voulez laver votre linge à l'aide du bouton de programme.
- Vous pouvez paramétrer l'opération de sélection de programme en tournant le bouton de programme dans les deux sens.
- Assurez-vous que le bouton de programme est positionné exactement sur le programme que vous avez sélectionné.

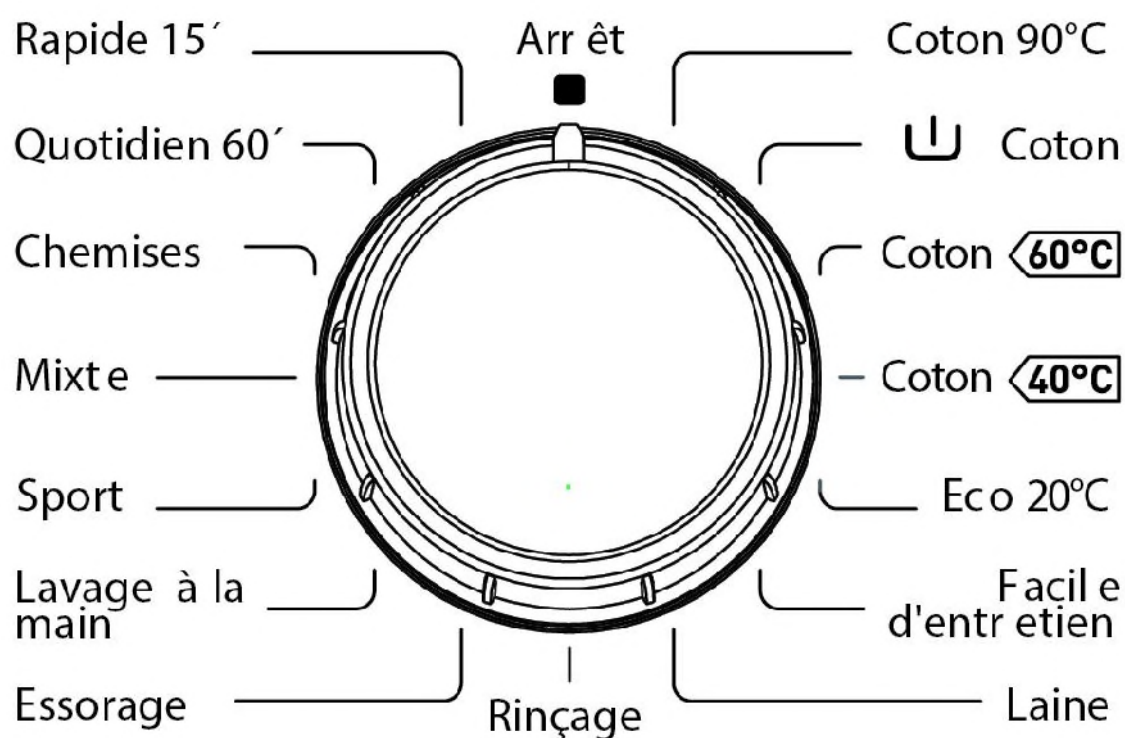

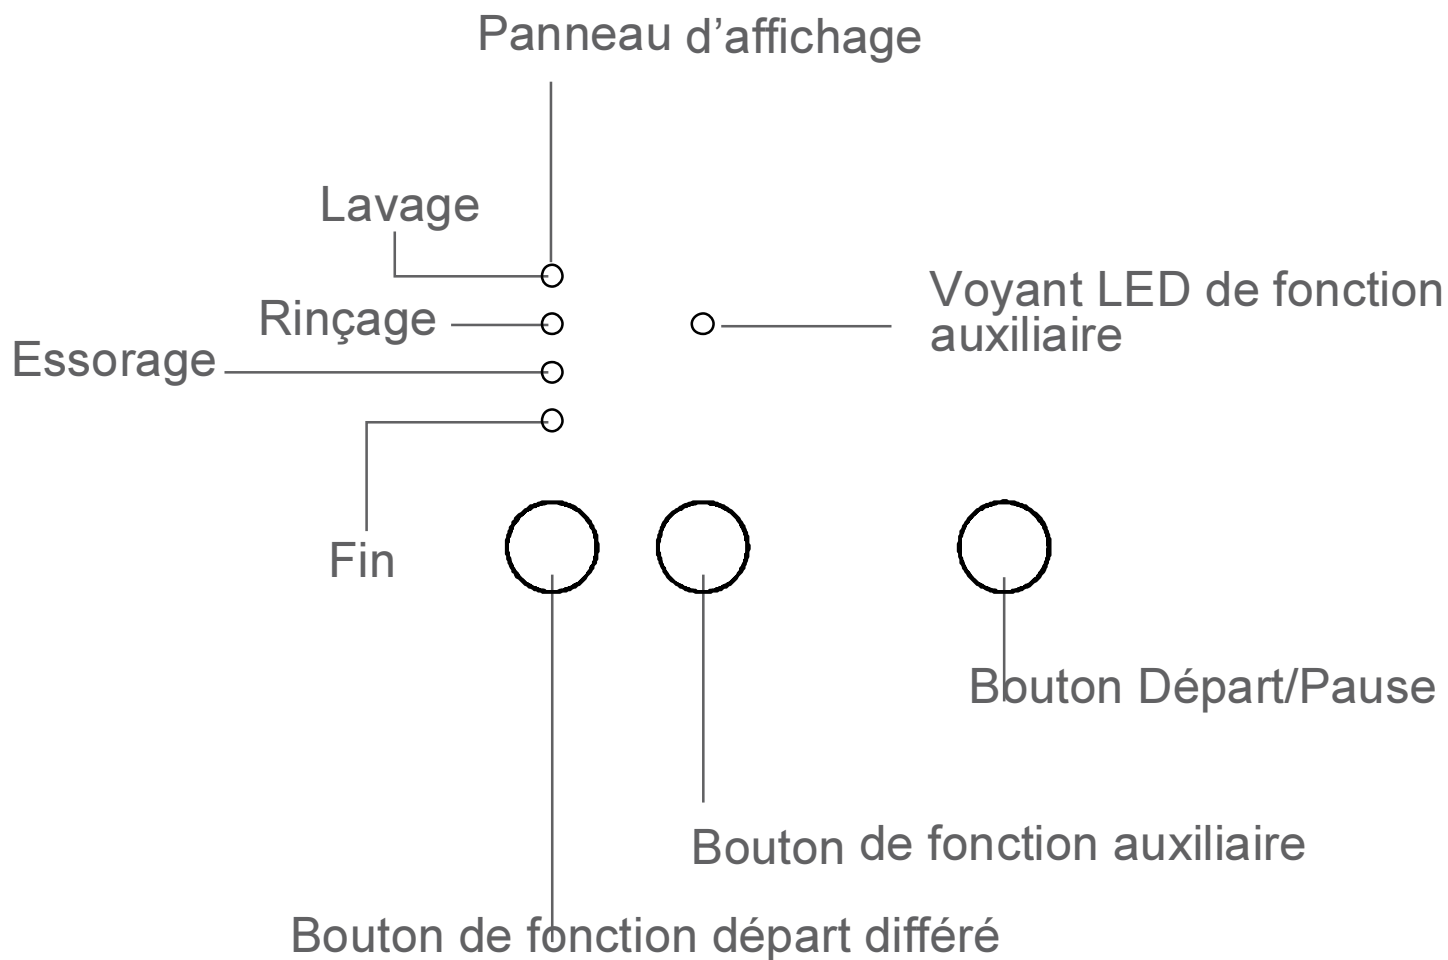


Une fois que vous avez sélectionné un programme, vous pouvez suivre son avancement et ses informations à l'aide des voyants LED allumés :


- différentes étapes de lavage, prélavage, rinçage, essorage, et "Fin" lorsque le programme est terminé.
- départ différé (voyants LED 3h, 6h, 9h, 12h).
- suppression d'essorage (voyant de suppression d'essorage).

Les voyants vous avertissent également des éventuels dys-fonctionnements de votre lave-linge (voir le détail à la fin de ce manuel).

- Votre linge porte des étiquettes qui précisent leurs spécifications. Lavez ou séchez votre linge en fonction des spécifications sur l'étiquette du produit.

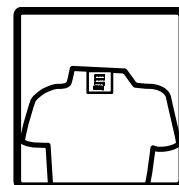


- Triez votre linge en fonction de sa matière (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), des températures de lavage (froid, 30 °, 40 °, 60 °, 90 °) et du degré de salissure (légèrement taché, taché, trop taché).

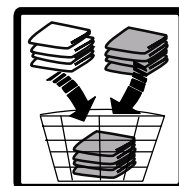

- Séparez impérativement le linge blanc du linge de couleur.

- Lavez séparément le linge de couleur neuf car il risque de déteindre au premier lavage.

- Vérifiez que les poches de vos vêtements ne contiennent aucune pièce métallique.

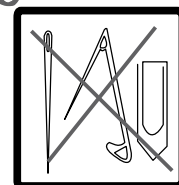


ATTENTION : AVERTISSEMENT :
Les défauts qui résulteraient de l'introduction de pièces étrangères dans votre lave-linge ne sont pas couverts par la garantie.



- Fermez les fermetures à glissière et les boutons des vêtements.



- Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou plastiques) ou placez-les dans un sac à linge fermé.



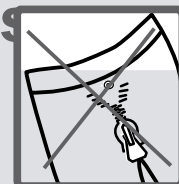


- Mettez à l'envers les pièces de linge telles que les pantalons, les tricotés, t-shirts et pulls.




- Placez les petites pièces de linge telles que les chaussettes et les mouchoirs dans un sac à linge.

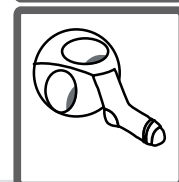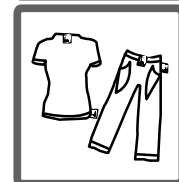


 Blanchiment autorisé	 Blanchiment interdit	 Lavage en machine sans trait : normal 1 trait : modéré 2 traits : très modéré
   ● Repassage à température maximale de 110°C, vapeur interdite ●● Repassage à température maximale de 150°C ●●● Repassage à température maximale de 200°C  Repassage interdit		
 Nettoyage à sec autorisé	 Nettoyage à sec interdit	 Séchage à plat
 Séchage sur fil sans essorage	 Séchage par suspension	 Séchage en machine à tambour interdit

- Ouvrez le hublot de votre lave-linge .
- Mettez chaque vêtement séparément (l'un après l'autre).
- Répartissez votre linge dans le tambour.

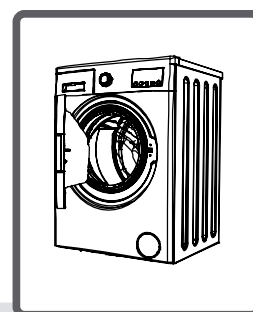


REMARQUE : La capacité maximum de charge peut varier en fonction du type de linge que vous lavez, du degré de saleté et du programme que vous avez choisi. Ne pas dépasser la masse maximale de linge à l'état sec indiquée dans le tableau des programmes de lavage.

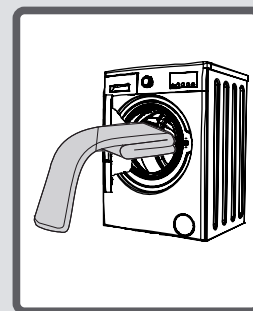

Vous pouvez utiliser le tableau de poids suivant comme exemple.

TYPE DE LINGE	POIDS (g)
Serviette	200
Lin	500
Sortie de bain	1200
Housse de couette	700
Taie d'oreiller	200
Sous-vêtements	100
Nappe	250

- En refermant le hublot du lave-linge , vérifiez qu'aucun vêtement n'est resté coincé entre la porte et le joint du hublot.
- Fermez le hublot de votre lave-linge (vous devez entendre un "clic" indiquant que le hublot est bien fermé).
- Fermez soigneusement le hublot de votre appareil, faute de quoi l'appareil ne démarrera pas le programme de lavage.


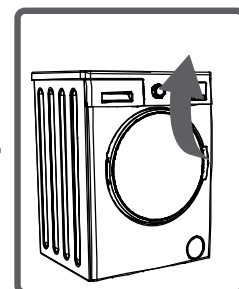


La quantité de détergent que vous mettrez dans le tiroir dépendra des critères suivants :

- Votre consommation de lessive changera en fonction du degré de salissure de votre linge. Pour le linge légèrement sale, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de détergent dans le compartiment n° 2 du bac à produits
- Pour le linge très sale, sélectionnez un programme avec prélavage, versez $\frac{1}{4}$ de la dose de détergent dans le compartiment n° 1 du bac à produits et la quantité restante dans le compartiment n° 2.
- Utilisez des lessives spécialement adaptées pour machines à laver automatiques. Les doses à utiliser pour votre linge seront précisées sur l'emballage des détergents.
- La quantité de lessive consommée dépend de la dureté de l'eau.
- La quantité de lessive consommée dépendra également de la quantité de linge.
- Versez votre assouplissant dans le compartiment prévu à cet effet de votre bac à produits. Ne dépassez pas le niveau MAX sinon l'assouplissant s'écoulera dans l'eau de lavage via le siphon.
- Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant de les verser dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouche le siphon et empêche l'écoulement du produit.
- Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Placez le kit pour détergent liquide (si fourni avec l'appareil) dans le compartiment n°2 du bac à produits et dosez la quantité de lessive liquide en fonction des niveaux de cet indicateur
N'oubliez pas de retirer la plaque de lessive liquide, quand vous utiliserez à nouveau de la lessive en poudre.

REMARQUE: Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction du produit acheté.


- Branchez votre lave-linge .
- Ouvrez le robinet d'eau.
- Ouvrez le hublot du lave-linge .
- Répartissez votre linge dans la machine.
- Fermez le hublot de votre lave-linge (vous devez entendre un “clic” indiquant que le hublot est bien fermé).

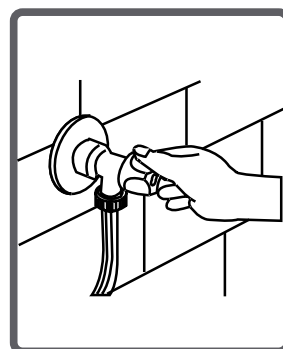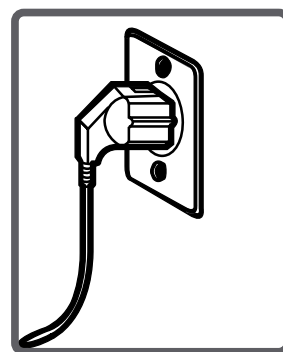

Sélectionner un programme

Sélectionnez le programme et les fonctions qui conviennent à votre linge en vous référant au tableau des programmes.

FONCTIONS AUXILIAIRES

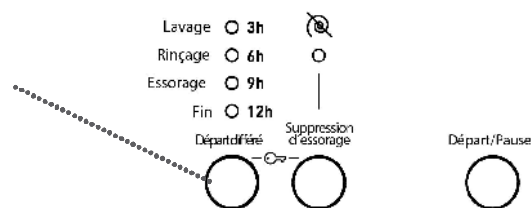

Avant de démarrer le programme, vous pouvez sélectionner une fonction auxiliaire.

- Appuyez sur la touche de fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner.
- Si le voyant de fonction auxiliaire sur l'écran d'affichage s'allume, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné est activée.
- Si le symbole de fonction auxiliaire sur l'écran d'affichage clignote, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionnée n'est pas activée.

Raison de la non-activation :

- La fonction auxiliaire que vous souhaitez utiliser dans le programme de lavage que vous avez choisi n'est pas applicable.
- Le programme de lavage a passé l'étape au cours de laquelle la fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner devait être utilisée.
- Elle n'est pas compatible avec une fonction auxiliaire que vous avez sélectionnée précédemment.


SYSTÈME DE CAPACITE VARIABLE AUTOMATIQUE

Votre lave-linge est équipé d'un système de détection de capacité variable.

Lorsque vous mettez environ la moitié ou moins de quantité de linge par rapport à la capacité maximale de votre lave-linge, la programmation va fonctionner de manière à économiser le temps de lavage, la consommation d'eau et d'énergie dans certains programmes. Dans ces conditions, le programme que vous avez défini peut se terminer dans un délai plus court.

1- Fonction auxiliaire de départ différé

Grâce à la fonction "départ différé", vous pouvez retarder le départ du cycle de 3h, 6h, 9h, ou 12h.

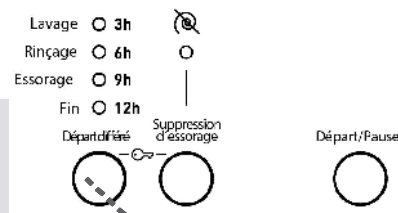

Bouton de
fonction
auxiliaire 1





Pour utiliser la fonction auxiliaire du départ différé:

- Appuyer sur le bouton de départ différé une fois.

- le voyant "3 h" apparaît.


- Appuyez de nouveau sur le bouton de départ différé jusqu'à atteindre l'heure à laquelle vous souhaitez que l'opération de lavage commence.

- Pour activer le départ différé que vous avez sélectionné dans le programme, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche de fonction auxiliaire que vous voulez, en dehors du bouton "Départ/Pause".

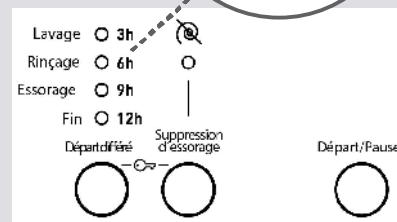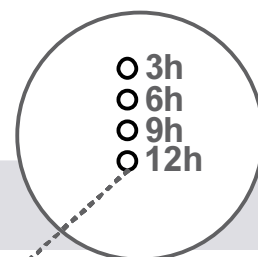

Si vous avez dépassé la durée que vous voulez définir, vous pouvez revenir à la durée désirée en maintenant le bouton de départ différé enfoncé.

Si vous souhaitez annuler le départ différé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de départ différé jusqu'à ce que tous les voyants de réglage de l'heure à l'écran s'éteignent.

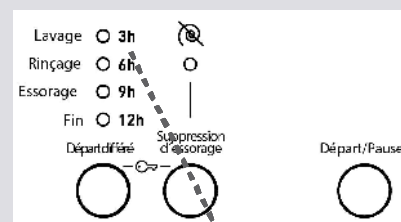



Pour exécuter la fonction de départ différé, votre appareil doit être mise en fonctionnement en appuyant sur le bouton Départ/Pause.

○ 3h
○ 6h
○ 9h
○ 12h

2- Pas d'essorage


Si vous ne voulez pas essorer votre linge, vous pouvez utiliser cette fonction auxiliaire.

En appuyant sur le bouton d'essorage, lorsque le voyant LED du symbole  s'allume.

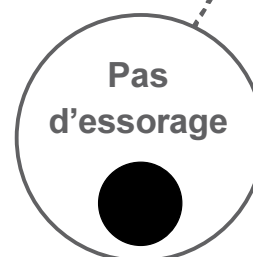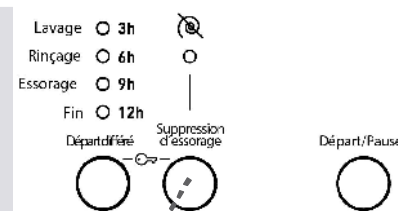


Bouton Départ/Pause

En appuyant sur le bouton Départ / Pause, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné ou suspendre un programme en cours. Si vous basculez votre appareil en mode pause, le voyant LED sur l'affichage électronique se met à clignoter.

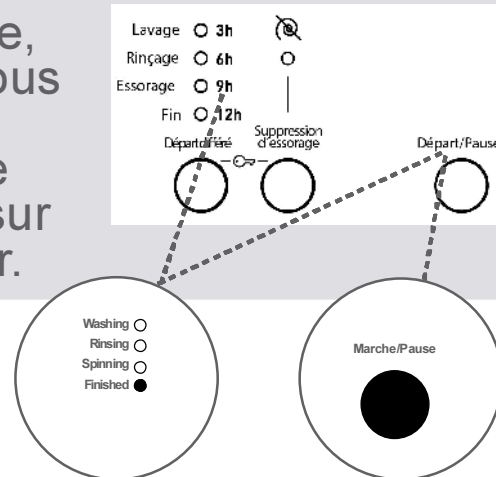

La sécurité enfant est utilisée pour protéger le cycle de lavage contre les effets d'un enclenchement non-souhaité des boutons pendant le cycle.

Afin d'activer ce verrou de sécurité enfant, appuyez sur les boutons des fonctions auxiliaires 1 et 2 en même temps pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrouillage enfants est activé, les voyants lumineux des boutons de fonctions s'allument.

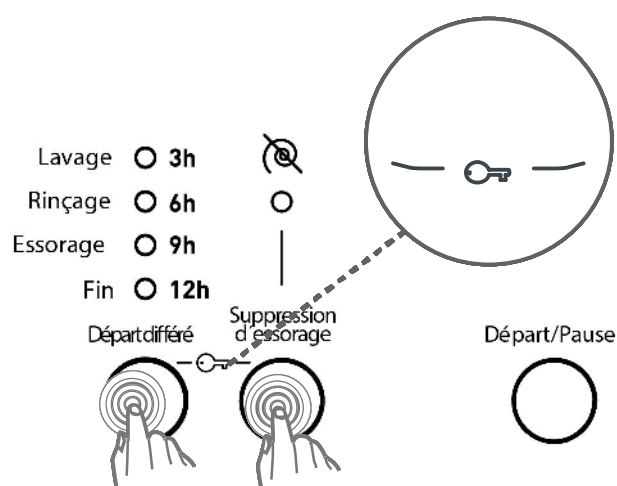

Si vous appuyez sur n'importe quel bouton lorsque le verrou sécurité enfant est activé, les LED de fonctions auxiliaires se mettent à clignoter sur l'écran.

Lorsque la sécurité enfant est activée, votre appareil désactive le sélecteur de programme, le sélecteur de vitesse d'essorage et les touches de fonctions.


Pour désactiver la sécurité enfant, il suffit d'appuyer sur les mêmes boutons de fonctions auxiliaires 1 et 2 en même temps pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrou est désactivé, les voyants LED clignotent.

Si vous souhaitez annuler tout programme en cours d'exécution :

- 1- Tournez le bouton de programme sur la position « Arrêt ».
- 2- Votre appareil arrêtera l'opération de lavage et le programme sera annulé.
- 3- Pour vider l'eau accumulée dans l'appareil, tournez le bouton de programme sur n'importe quel autre programme.
- 4- Votre appareil effectuera l'opération d'évacuation nécessaire et annulera le programme.
- 5- Vous pouvez mettre votre appareil en marche en sélectionnant un nouveau programme.

Votre appareil va s'arrêter automatiquement à la fin du programme sélectionné.

- Le voyant LED "Fin" clignote sur le panneau d'affichage.

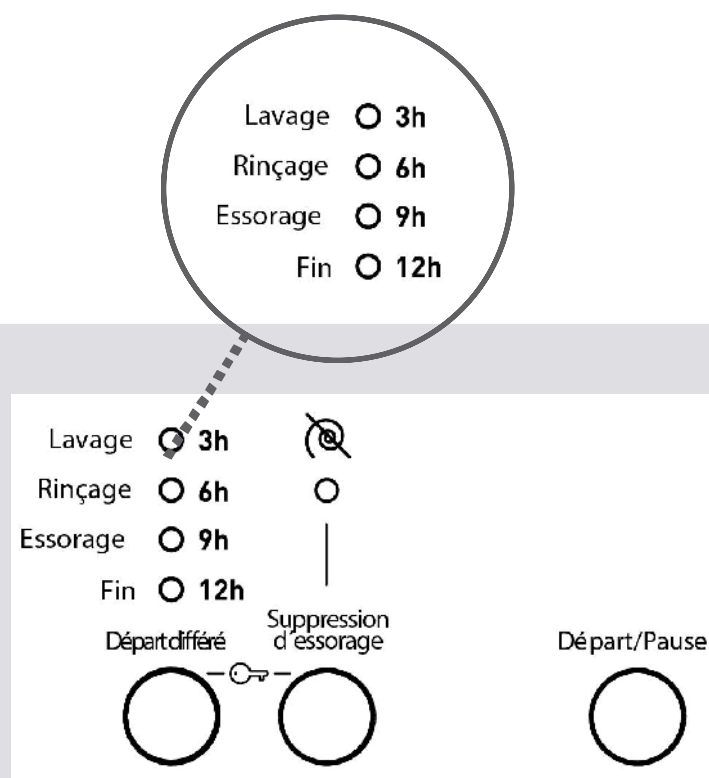

- Vous pouvez ouvrir la porte de votre appareil et sortir le linge ;
- Laissez la porte de votre appareil ouverte pour sécher sa partie intérieure après avoir retiré votre linge.
- Tournez le bouton de programme sur la position « Arrêt ».
- Débranchez votre appareil.
- Arrêtez le robinet d'eau.

COTON 90°

Température de lavage (°C)	90°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	6,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	195
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin très sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,0 kg), couvertures, etc.

Prélavage du coton

Température de lavage (°C)	60°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	6,0
Compartiment de lessive	1&2
Durée du programme (min.)	160
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,0 kg), couvertures, etc.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

COTON ÉCO **60 C°**

Température de lavage (°C)	60°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	6,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	200
Type de linge / Descriptions	<i>Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,0 kg), couvertures, etc.</i>

COTON **40 C°**

Température de lavage (°C)	40°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	6,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	195
Type de linge / Descriptions	<i>Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,0 kg), couvertures, etc.</i>

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

ECO 20°

Température de lavage (°C)	20°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	3,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	94
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin moins sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 2 kg), couverture, etc.)

ENTRETIEN FACILE

Température de lavage (°C)	40°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	3,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	90
Type de linge / Descriptions	Textiles très sales ou mixtes synthétiques. (Chaussettes en nylon, chemises, chemisiers, pantalons synthétiques, etc.)

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

LAINÉ

Température de lavage (°C)	30°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	2,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	45
Type de linge / Descriptions	Linge en laine avec des étiquettes lavable en machine.

RINÇAGE

Température de lavage (°C)	-
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	6,0
Compartiment de lessive	-
Durée du programme (min.)	36
Type de linge / Descriptions	Si vous désirez effectuer un rinçage supplémentaire au terme du lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

ESSORAGE

Température de lavage (°C)	-
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	6,0
Compartiment de lessive	-
Durée du programme (min.)	17
Type de linge / Descriptions	Si vous désirez essorer encore votre linge au terme du lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge.

LAVAGE DÉLICAT / À LA MAIN

Température de lavage (°C)	30°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	2,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	91
Type de linge / Descriptions	Lessive recommandée pour le lavage à la main ou le linge délicat.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

TENUES DE SPORT

Température de lavage (°C)	30°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	3,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	83
Type de linge / Descriptions	Tenues de sport.

VÊTEMENTS MIXTES

Température de lavage (°C)	30°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	3,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	83
Type de linge / Descriptions	Les textiles sales en coton, synthétiques, de couleur et en lin peuvent être lavés ensemble.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

CHEMISIERS / CHEMISES

Température de lavage (°C)	60°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	3,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	106
Type de linge / Descriptions	Les chemises et chemisiers sales en coton, synthétiques et synthétiques mixtes peuvent être lavés ensemble.

QUOTIDIEN 60 min.

Température de lavage (°C)	60°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	3,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	60
Type de linge / Descriptions	Vous pouvez laver vos textiles sales en coton, de couleur et en lin à 60°C en 60 minutes.

Si votre appareil possède la fonction auxiliaire Lavage rapide, puis si vous mettez 2 kg ou moins de linge dans votre appareil, votre appareil va automatiquement laver le linge pendant 30 minutes.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

RAPIDE 15 min.


Température de lavage (°C)	30°
Masse maximale de linge à l'état sec (kg)	2,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (min.)	15
Type de linge / Descriptions	Vous pouvez laver vos textiles en coton, de couleur et en lin légèrement tachés pendant seulement 15 minutes.

REMARQUE : Puisque la période de lavage est courte, une petite quantité de lessive doit être utilisée par rapport à d'autres programmes. La durée du programme augmentera si votre appareil détecte une charge instable. Vous pouvez ouvrir la porte de votre appareil 2 minutes après la fin de l'opération de lavage. (La durée de 2 minutes nécessaire pour ouvrir la porte de votre appareil n'est pas comprise dans la période de lavage.)


REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.



Débranchez votre appareil avant de commencer les opérations d'entretien et de nettoyage.

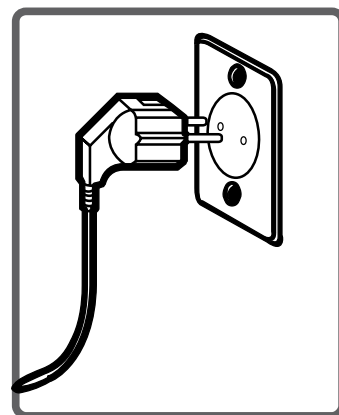

Fermez le robinet au début de l'entretien et du nettoyage de votre appareil.

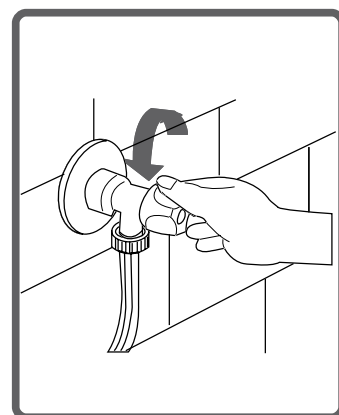

ATTENTION : Les pièces de l'appareil pourraient être endommagées en cas d'utilisation des produits de nettoyage contenant des solvants.



Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants.

Des filtres permettant d'éviter l'entrée des poussières et des substances étrangères dans l'eau de l'appareil sont disponibles à la fois sur le côté du robinet et sur les extrémités des vannes d'eau le long du tuyau d'arrivée d'eau de votre appareil.

Nettoyez vos filtres si votre appareil ne peut plus capter une arrivée suffisante d'eau malgré l'ouverture du robinet d'eau.

(Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous les 2 mois.)

- Détachez les tuyaux d'arrivée d'eau.
- Retirer les filtres sur les vannes d'arrivée d'eau en utilisant des pinces, puis les nettoyer avec un pinceau dans l'eau.
- Démontez les filtres sur le côté latéral du robinet des tuyaux d'arrivée d'eau et nettoyez-les à la main.
- Après avoir nettoyé les filtres, vous pouvez les monter de la même façon en sens inverse.

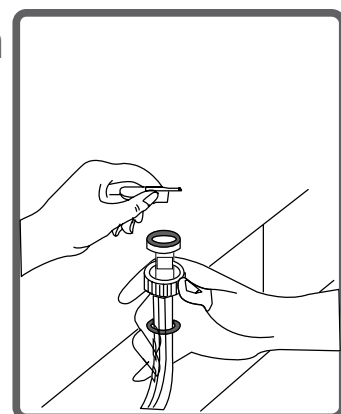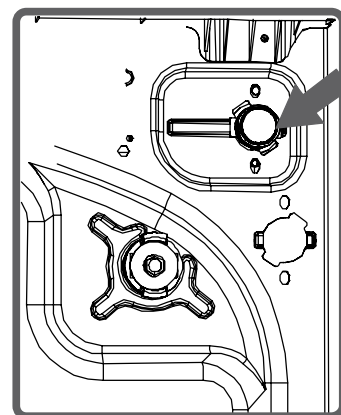

ATTENTION :



Les filtres des robinets d'arrivée d'eau peuvent être bouchés par l'eau dure du robinet ou le manque d'entretien nécessaire ou la défectuosité des vannes, ce qui provoque des fuites d'eau en continu dans votre appareil.



Les pannes qui résultent de ces raisons ne sont pas couvertes par la garantie.

Le système de filtre disponible, empêche les restes de fils du linge et les minuscules matières d'entrer dans la pompe pendant l'opération d'évacuation d'eau par votre appareil à la fin du lavage afin de prolonger la durée de vie de votre pompe. Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous les 2 mois. Pour nettoyer le filtre de la pompe :


- Pour ouvrir le couvercle de la pompe, vous pouvez utiliser la pelle de la lessive en poudre ou la plaque de niveau de la lessive liquide sortant de votre appareil.
- Fixez le point final de la partie en plastique dans l'écart du couvercle de la pompe et poussez-le. Ceci permettra d'ouvrir le couvercle.
- Avant d'ouvrir le couvercle du filtre, posez un récipient à l'avant du couvercle du filtre pour empêcher le reste d'eau dans l'appareil de s'écouler sur le sol.
- Desserrez le couvercle du filtre dans le sens antihoraire, puis videz l'eau.

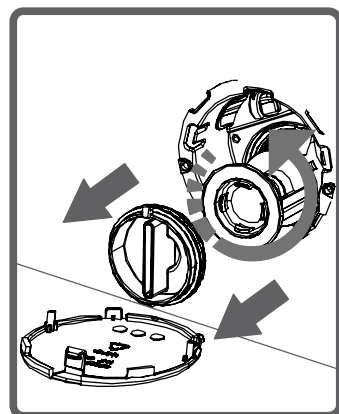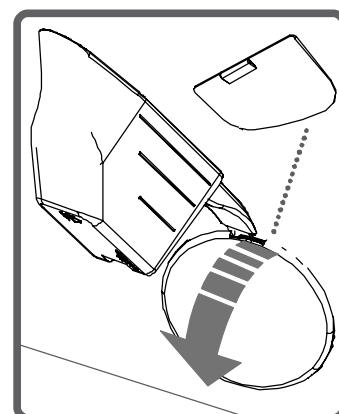


Remarque : Il peut être nécessaire de vider le récipient de collecte d'eau à plusieurs reprises en fonction de la quantité d'eau dans l'appareil.

REMARQUE: Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction du produit acheté.


- Nettoyez les matériaux étrangers dans le filtre avec une brosse.

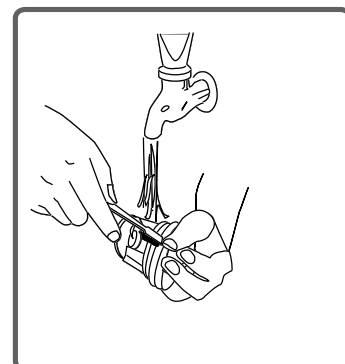


- Après avoir nettoyé le filtre, fixez son couvercle et serrez-le en le tournant dans le sens horaire.

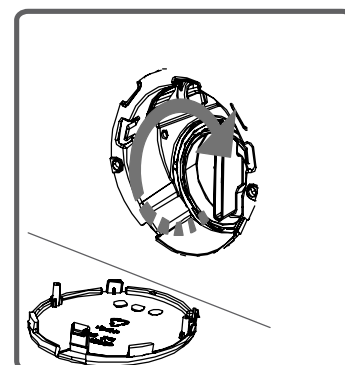

- Lors de la fermeture du couvercle de la pompe, assurez-vous que les pièces de la face interne du couvercle correspondent aux trous sur le côté du panneau avant.

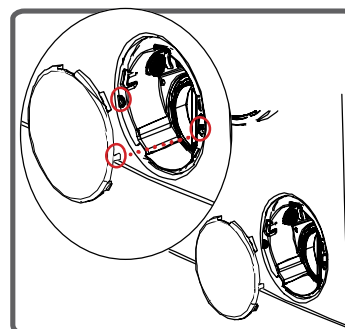


- Vous pouvez monter à nouveau le couvercle de la pompe dans le sens inverse de la dépose.

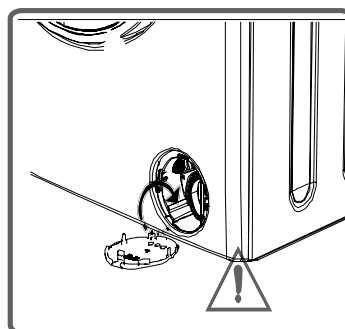

ATTENTION!
Puisque l'eau dans la pompe peut être chaude, attendez qu'elle refroidisse.

Avec le temps, les lessives peuvent causer une formation de résidus dans le tiroir à lessive et dans la fente. Retirez le tiroir à lessive de temps en temps pour nettoyer les résidus accumulés. Pour retirer le tiroir :

- Tirez le tiroir jusqu'à sa butée
- Continuez à tirer en appuyant sur le couvercle du siphon à l'intérieur du tiroir, et retirez le tiroir de son logement (comme ci-dessous)

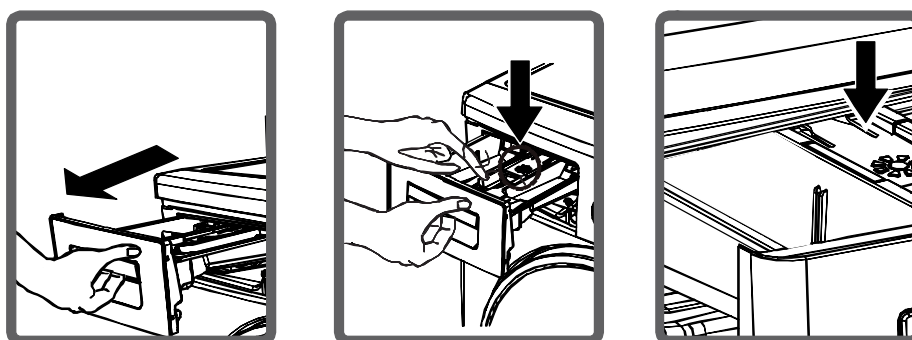

- Nettoyez-le avec de l'eau et à l'aide d'une vieille brosse à dents.
- Rassemblez les résidus à l'intérieur de la fente du tiroir en veillant à ce qu'ils ne tombent pas dans l'appareil.
- Après avoir séché le tiroir correctement, remettez-le en place en effectuant la procédure inverse.


- Ne lavez pas votre tiroir à lessive dans le lave-vaisselle.



CHAPITRE -7 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL (INDICATEUR)




Sortez de temps en temps l'indicateur de niveau de lessive pour le nettoyer, comme indiqué dans l'image et nettoyez bien les résidus de lessive. Remettez de temps en temps l'indicateur à sa place. Assurez-vous de ne laisser aucun résidu à l'intérieur.

REMARQUE: Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction du produit acheté.

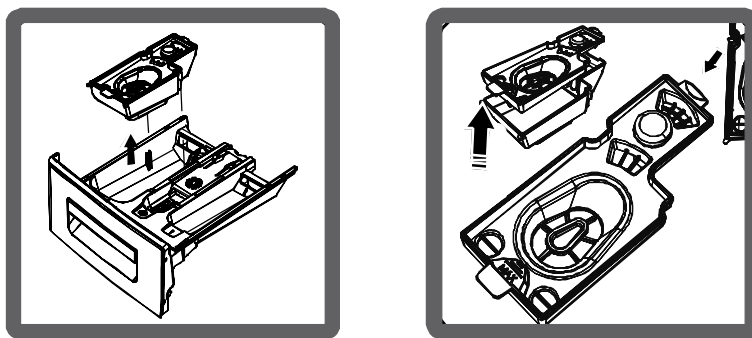


Butée d'arrêt de débit

Démontez le tiroir à lessive. Démontez la butée d'arrêt de débit et nettoyez complètement les résidus de l'assouplissant. Fixez à nouveau la butée d'arrêt de débit après l'avoir nettoyé. Vérifiez qu'elle est fixée correctement.

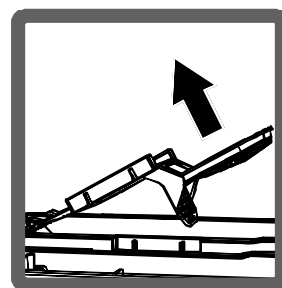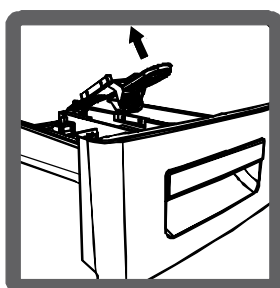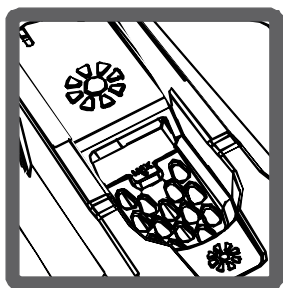


Carrosserie

Nettoyez le boîtier externe de votre appareil à l'eau tiède et un produit de nettoyage ininflammable qui ne causera pas des éraflures sur le corps de votre appareil. Après rinçage avec de l'eau, séchez-le avec un chiffon doux et sec.

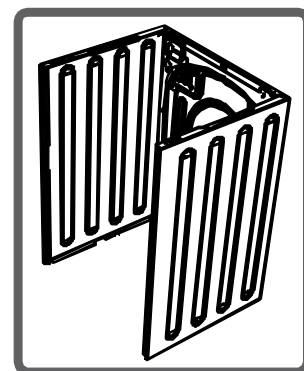

Tambour

Ne laissez pas de pièces métalliques telles que des aiguilles, des agrafes ou des pièces de monnaie à l'intérieur de la machine. Ces pièces entraînent la formation de taches de rouille dans le tambour. Pour éliminer ces taches de rouille, utilisez un produit sans chlore et suivez les instructions du fabricant de ce produit. Ne nettoyez jamais les taches de rouille en utilisant des éponges abrasives ou des objets rugueux similaires.

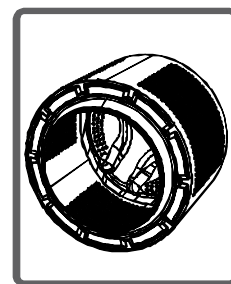

Toutes les réparations doivent être effectuées par un service après-vente agréé. Si une réparation s'avère nécessaire ou si vous n'êtes pas en mesure de remédier au problème à l'aide des informations ci-dessous :

- Débranchez la prise électrique de l'appareil.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Contactez le service après-vente agréé le plus proche.

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	DÉPANNAGE
Votre lave-linge ne démarre pas.	Elle n'est pas branchée	Branchez votre lave-linge
	Les fusibles sont défectueux.	Remplacez les fusibles
	Il y a une panne de courant	Vérifiez l'alimentation secteur
	Touche Départ/Pause n'est pas enclenché	Appuyez sur la touche Départ / Pause.
	Le sélecteur de programme est positionné sur "0"	Positionnez le sélecteur de programme sur le programme de votre choix.
	Le hublot de votre lave-linge est mal fermée.	Fermez le hublot de votre lave-linge
Votre lave-linge ne se remplit pas d'eau d'eau.	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.	Ouvrez votre robinet.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau.
	Tuyau d'arrivée d'eau bouché.	Nettoyez les filtres du tuyau d'arrivée d'eau. (*)
	Les filtres du raccord d'arrivée d'eau sont bouchés.	Nettoyez les filtres du raccord d'arrivée d'eau. (*)
	Le hublot est mal fermé	Fermez correctement la porte. Vous devez entendre un clic.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre appareil.

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	DÉPANNAGE
Votre lave-linge ne vidange pas	Le tuyau de vidange est bouché ou plié.	Vérifiez le tuyau de vidange.
	Le filtre de pompe est bouché.	Nettoyez le filtre de vidange. (*)
	Le linge est mal réparti à l'intérieur du tambour.	Répartissez correctement le linge à l'intérieur du tambour
Votre lave-linge vibre.	Les pieds du lave-linge n'ont pas été réglés.	Réglez les pieds de votre lave-linge . (**)
	Les vis de bridage ne sont pas retirées.	Retirez les vis de bridage. (**)
	Pas assez de linge dans le tambour	Cela n'empêche pas le lave-linge de fonctionner.
	Une quantité excessive de linge a été chargée dans le tambour ou le linge est mal réparti	Ne dépassez pas la quantité recommandée de linge et répartissez correctement le linge dans le tambour
	Le lave-linge touche un objet dur	Évitez que le lave-linge ne touche un mur ou des meubles.
	Le Lave-linge est posé sur un sol souple (genre plancher bois)	Le Lave-linge a besoin d'un sol rigide quand il est en position essorage. Changer le Lave-linge de place, ou renforcer la rigidité du sol

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre appareil.

(**) Voir le chapitre sur l'installation de votre appareil.





DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	DÉPANNAGE
Formation excessive de mousse dans le bac à produits.	Vous avez utilisé trop de lessive.	Appuyez sur la touche départ/pause. Pour arrêter la formation de mousse, diluez une cuillère à soupe d'assouplissant dans ½ litre d'eau et versez le mélange dans le bac à produits. Attendez 5 à 10 minutes et appuyez sur la touche départ/pause. Veillez à utiliser la quantité appropriée de lessive lors du prochain lavage.
	Vous n'avez pas utilisé la lessive qui convient.	Utilisez les lessives fabriquées uniquement pour des lave-linges automatiques.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné.	Sélectionnez le programme approprié par rapport au degré de saleté de votre linge. (Voir le tableau des programmes)
	La quantité de détergent utilisée	Ajustez la quantité de lessive en fonction de la quantité et du degré de saleté de votre linge.
	Quantité de linge supérieure à la capacité maximum placée dans votre tambour.	Ne dépassez pas la capacité de charge maximale indiquée sur chaque programme

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	DÉPANNAGE
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Votre eau est peut-être trop dure (trop calcaire)	Ajustez la quantité de lessive en fonction des instructions du producteur de lessive.
	Le linge est mal réparti dans le tambour.	Répartissez correctement le linge dans le tambour
l'appareil vidange l'eau au fur et à mesure qu'elle se remplit	L'extrémité du tuyau de vidange est trop basse par rapport au lave-linge .	Placez le tuyau de vidange à une hauteur appropriée. (**)
Vous ne voyez pas d'eau dans le tambour durant le lavage.	Ce n'est pas une panne. L'eau se trouve dans la partie inférieure du tambour.	_____
Le linge présente des résidus de lessive.	Les résidus de certains détergents non dissous dans l'eau peuvent adhérer au linge et former des taches blanches.	Positionner le sélecteur de programme sur "Rinçage" et démarrez un rinçage supplémentaire, ou éliminez les taches après séchage à l'aide d'une brosse. Mettez moins de lessive la prochaine fois.
Le linge présente des taches grises	Ces taches peuvent être dues à de l'huile, de la crème ou de la pommade.	Lors du prochain lavage, utilisez la quantité maximale de lessive mentionnée par le fabricant de détergent.

(**) Voir le chapitre sur l'installation de votre appareil.


DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	DÉPANNAGE
L'essorage ne démarre pas ou démarre tardivement.	Ce n'est pas une panne. Le système de contrôle de la répartition de charge est peut-être en cours. Attention, s'il n'y a pas assez de linge dans le tambour, l'essorage ne fonctionnera pas (exemple, avec 1 seule serviette), car le linge doit absolument se répartir sur l'ensemble du tambour pour qu'il y ait un bon équilibrage et que l'essorage puisse démarrer (système anti-balourd).	Le système de contrôle de la répartition de charge procédera à une répartition plus équilibrée de votre linge. Dès que la répartition sera effectuée, l'essorage démarrera. Lors du prochain lavage, veillez à bien répartir votre linge dans la machine et à mettre une certaine quantité dans le tambour.

Votre appareil est équipée des systèmes capables de prendre les précautions nécessaires et de vous avertir en cas de panne à l'aide d'auto-contrôle continu pendant les opérations de lavage. En cas de panne, vous serez averti par les indications ci-dessous:

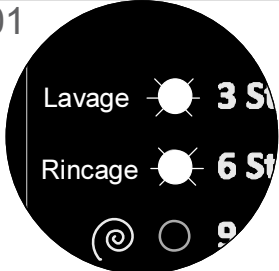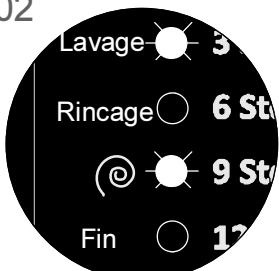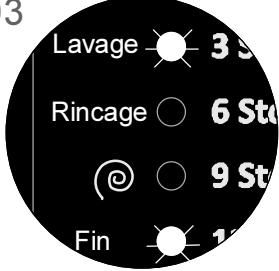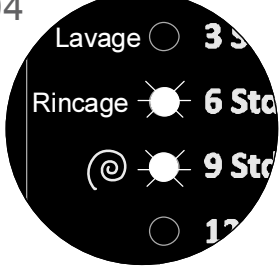
CODE DE PANNES	DÉFAILLANCE ÉVENTUELLE	SOLUTION
E01 	La porte de votre appareil est restée ouverte	Fermez la porte de l'appareil. Si votre appareil continue d'indiquer le défaut, éteignez-la, débranchez-la et contactez immédiatement le service agréé le plus proche.
E02 	La pression de l'eau ou le niveau d'eau à l'intérieur de la machine est faible.	Ouvrez votre robinet. L'eau du robinet peut être coupée. Si le problème persiste, l'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps. Débranchez l'appareil, fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.
E03 	La pompe est défectueuse ou un filtre de la pompe est bouché ou une connexion électrique de la pompe est défectueuse.	Nettoyez le filtre de la pompe. Si le problème persiste, contactez le service agréé le plus proche. (*)
E04 	Il y a trop d'eau dans votre appareil.	Votre appareil évacue l'eau. En conformité avec l'opération d'évacuation, éteignez votre appareil et débranchez-la. Fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre appareil.


Boissons alcoolisées : Lavez la tache à l'eau froide, puis tamponnez d'un mélange de glycérine et d'eau et rincez avec un mélange d'eau et de vinaigre.

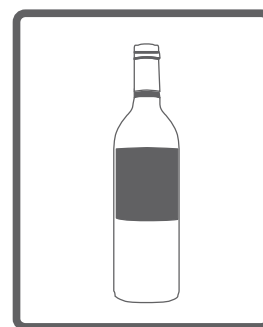

Cirage de chaussures: Grattez légèrement la tache sans abîmer le tissu, frottez avec un détergent et rincez. Si la tache persiste, frottez avec 1 volume d'alcool pur (96 degrés) mélangé à 2 volumes d'eau, puis lavez à l'eau tiède.

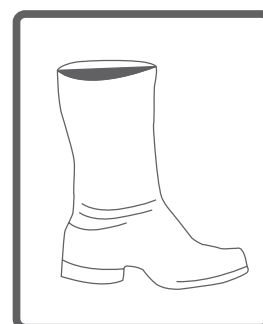


Thé et café : Etendez la partie tachée sur un récipient et versez de l'eau aussi chaude que possible et tolérée par le tissu. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu.

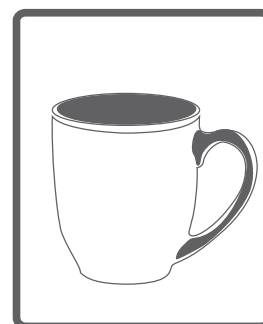


Chocolat et cacao : En trempant votre linge dans de l'eau froide, frottez la tache avec du savon ou un détergent et lavez à la température maximale tolérée par votre linge. Si une tache graisseuse persiste, frottez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).



Sauce tomates : Grattez les taches séchées sans abîmer le tissu, laissez tremper dans l'eau froide environ 30 minutes et lavez en frottant avec un détergent.

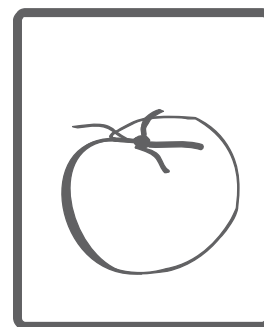


Graisse, oeuf : Grattez les taches séchées et tamponnez avec une éponge ou un linge imbibé d'eau froide. Frottez avec un détergent, puis lavez avec de la lessive diluée.

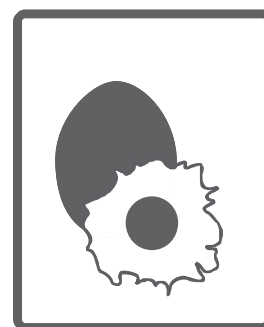


Graisse, huile : Epongez les résidus. Frottez la tache avec du détergent et lavez à l'eau savonneuse tiède.



Moutarde : Tamponnez la tache avec de la glycérine. Frottez avec un détergent et lavez. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'alcool (sur les textiles synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'1 volume d'alcool et de 2 volumes d'eau).

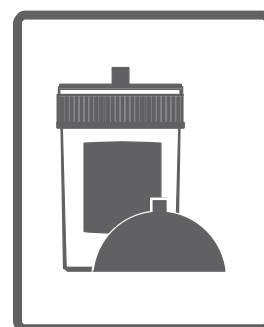


Fruits : Etendez la partie tachée de votre linge sur un récipient et versez de l'eau froide sur la tache. Ne versez pas d'eau chaude. Tamponnez avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Attendez 1 à 2 heures et rincez après avoir tamponné la tache avec quelques gouttes de vinaigre blanc

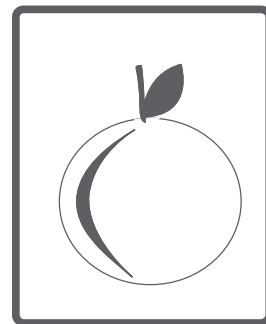


Tache d'herbe : Frottez la partie tachée avec un détergent. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu. Frottez vos lainages avec de l'alcool. (Pour les lainages de couleur, un mélange d'1 volume d'alcool pur et de 2 volumes d'eau).




Peinture à huile : Appliquez un solvant sur la tache avant qu'elle ne sèche. Frottez avec un détergent et lavez

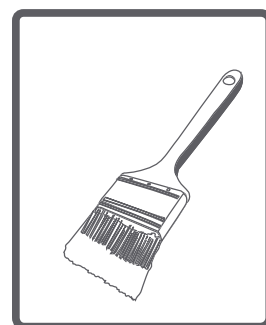

Tache de brûlure : Si le tissu le permet, laver avec de la lessive en ajoutant de l'eau de javel. Pour les lainages, placez un linge imbibé d'eau oxygénée sur la tache et repassez en intercalant un linge sec entre le fer et le linge imbibé. Rincez soigneusement puis lavez.

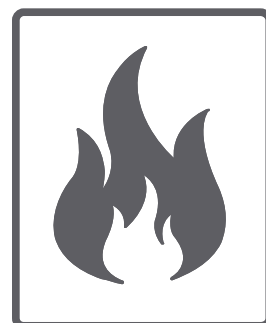


Tache de sang : Laissez tremper votre linge dans l'eau froide environ 30 minutes. Si la tache persiste, faites-le tremper dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) durant 30 minutes.

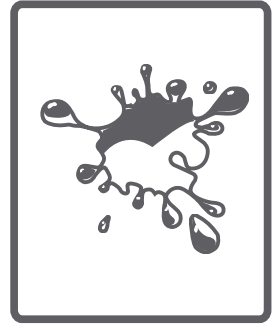


Crème, glace et lait : Laissez tremper votre linge dans l'eau froide et frotter la tache avec du détergent. Si la tache persiste, tamponnez le tissu avec une quantité appropriée de lessive. (N'utilisez pas de lessive pour le linge de couleur.)




Moisissure : Les taches de moisissure doivent être nettoyées aussi rapidement que possible. Lavez la tache avec un détergent. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).

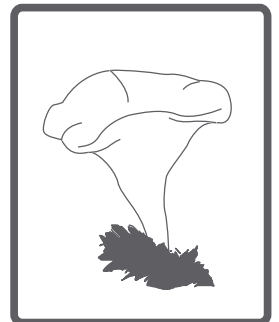

Encre : Faites couler de l'eau froide sur la tache jusqu'à ce que l'encre soit complètement diluée. Frottez ensuite avec de l'eau citronnée et un détergent, attendez 5 minutes puis lavez.

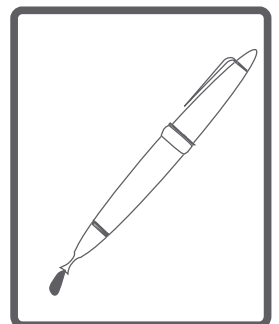

La consommation d'énergie et d'eau peut varier en fonction de la pression de l'eau, le niveau de calcaire de l'eau, la température de l'eau, la température ambiante, la quantité de linge, la sélection des fonctions supplémentaires, les fluctuations de tension. Elle permettra de réduire la consommation d'énergie et d'eau utilisées par l'appareil avec la capacité de linge proposé pour le programme sélectionné, lavez votre linge moins sale ou le linge quotidien dans les programmes courts, effectuez le nettoyage et l'entretien de façon périodique, utilisez votre appareil dans des intervalles de temps appropriés spécifiés par le fournisseur d'électricité.

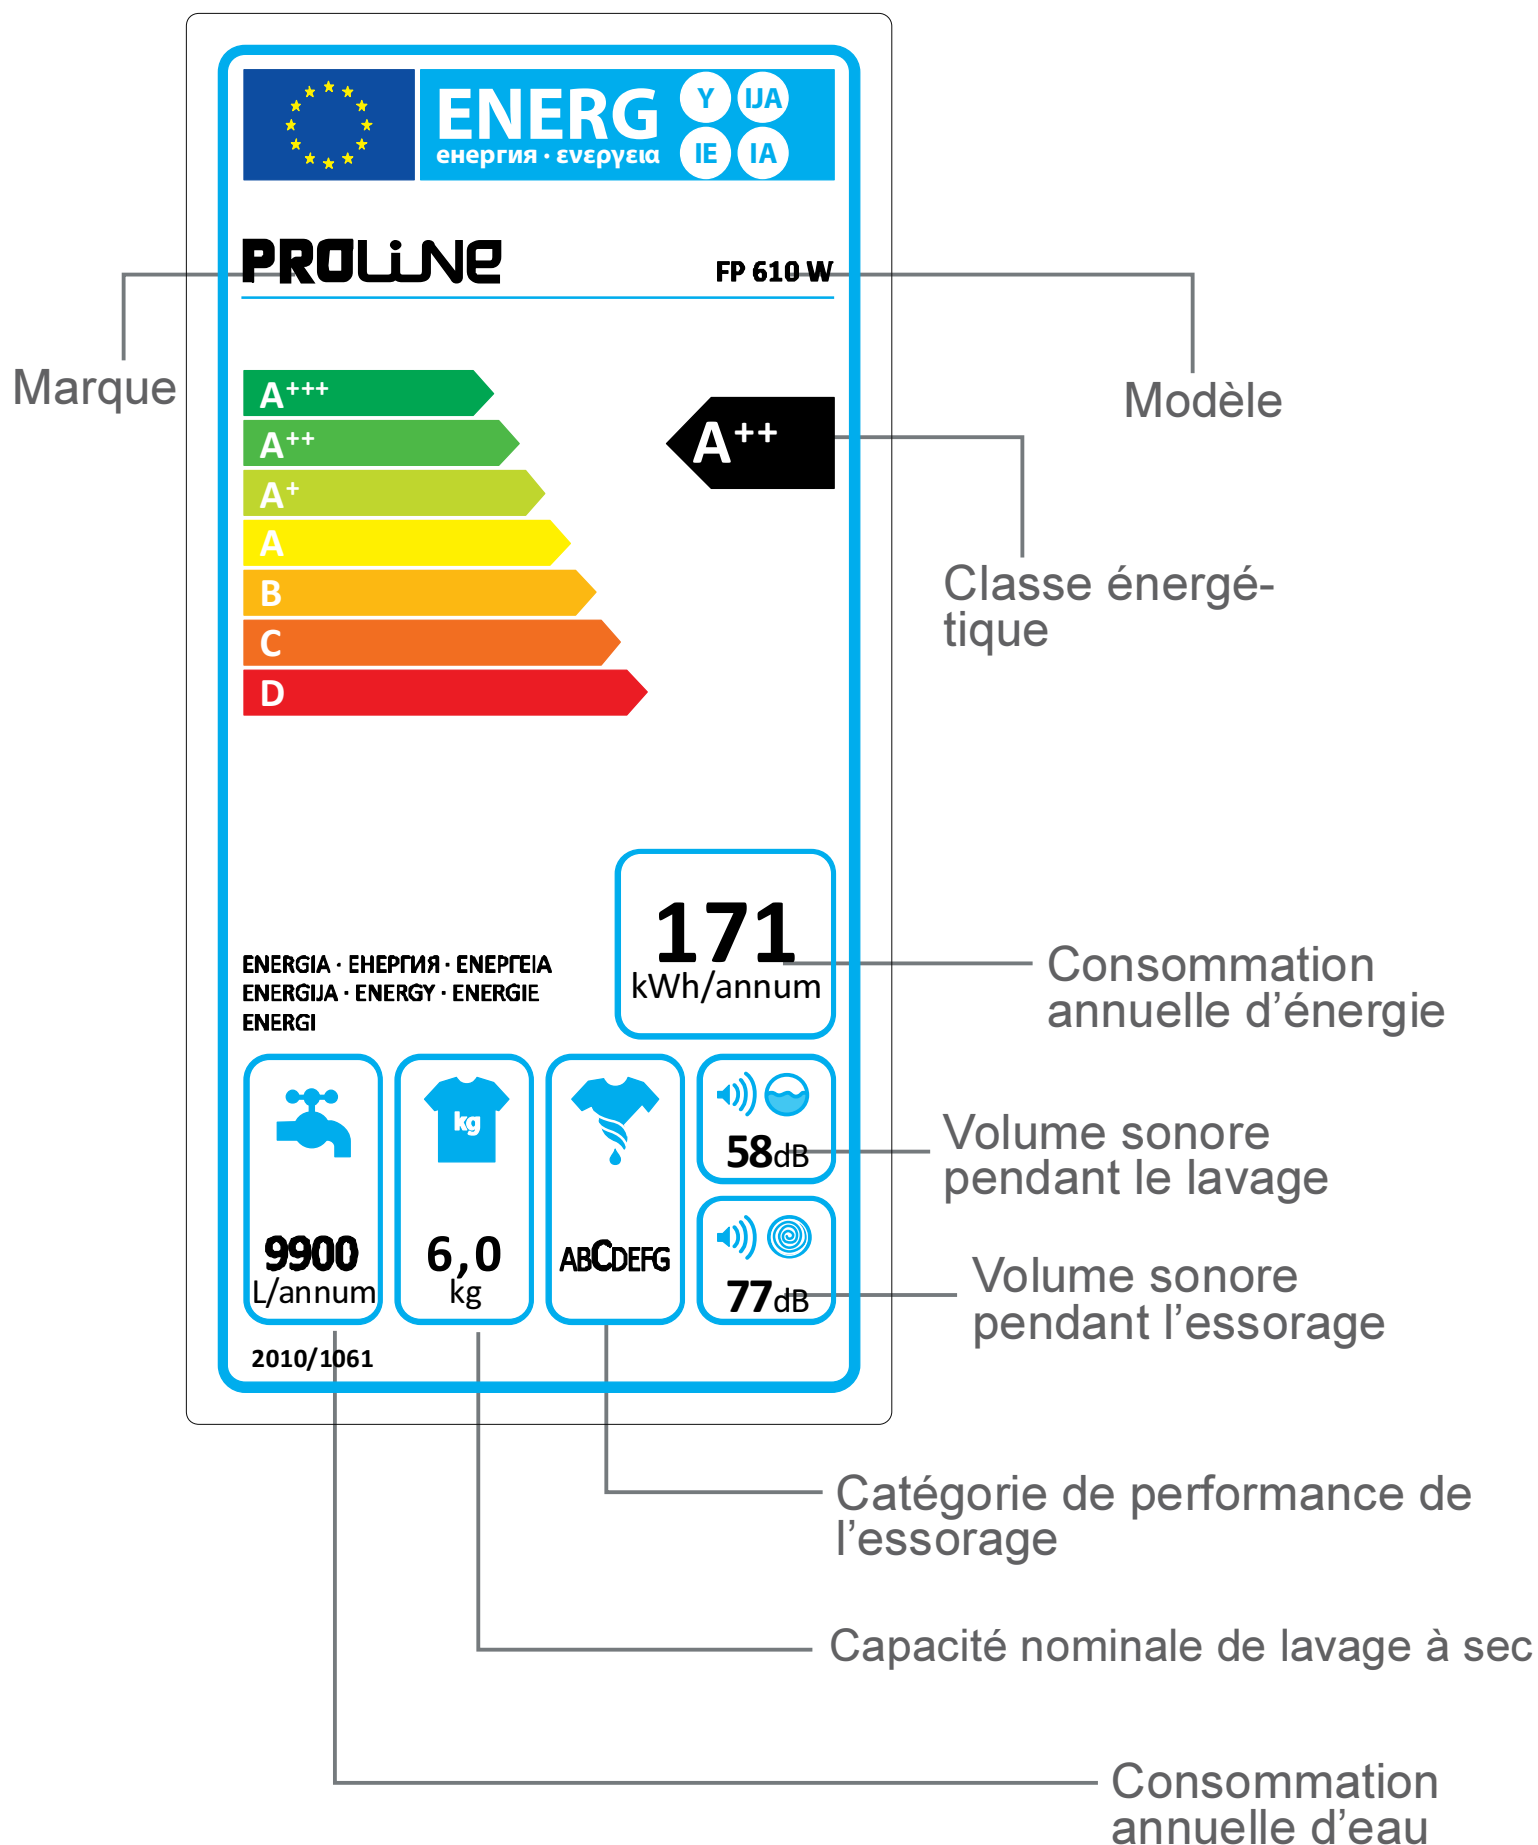

Fiche produit

La fiche produit de ce lave-linge a été élaborée en conformité avec le Règlement délégué (UE) N°1061/2010.

Marque		Proline
Référence		FP 610 W
Capacité nominale en kg de coton		6 kg
Classe d'efficacité énergétique <i>A+++ (le plus efficace) à D (le moins efficace)</i>		A++
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AEc) ❶		171 kWh/an
Consommation d'énergie du programme coton standard	à 60°C à pleine charge (E_{t,60})	0,95 kWh/cycle
	à 60°C à demi-charge (E_{t,60½})	0,60 kWh/cycle
	à 40°C à demi-charge (E_{t,40½})	0,58 kWh/cycle
Consommation d'énergie pondérée	mode arrêt	0,5 W
	mode laissé sur marche	1 W
Consommation d'eau annuelle pondérée (AWc) ❷		9900 litres par an
Classe d'efficacité d'essorage <i>A (le plus efficace) à G (le moins efficace)</i>		C
Vitesse d'essorage maximale		1000 tr/min
Taux d'humidité résiduelle atteint		62%
Programme de lavage standard ❸		Coton 60°C et Coton 40°C
Durée du programme coton standard	à 60°C à pleine charge	200 minutes
	à 60°C à demi-charge	175 minutes
	à 40°C à demi-charge	170 minutes
Émissions acoustiques dans l'air	Lavage	58 dB(A) re 1 pW
	Essorage	77 dB(A) re 1 pW
Appareil intégrable		Non

❶ Consommation d'énergie de 171 kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

❷ Consommation d'eau de 9900 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

❸ Les programmes Coton 60°C et Coton 40°C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie.

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local), 7j/7 et 24h24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h, et le samedi de 9h à 18h.



En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.



Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay, 93140 Bondy, France 15/09/2016