



QW-CD41F522I-DE

Dishwasher

FR Manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1 : EXPLICATION DU PRODUIT

Spécifications techniques	5
Conformité aux normes et données de test	5

CHAPITRE 2 : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Informations de sécurité à garder à l'esprit durant l'utilisation de l'appareil	6
Informations de sécurité à garder à l'esprit durant l'installation	9
Informations de sécurité à garder à l'esprit durant le nettoyage et la maintenance	12
Informations de sécurité à garder à l'esprit durant la manutention et le transport	12
Objets non-adaptés au lavage au lave-vaisselle	12
Limitation de responsabilité	13

CHAPITRE 3: INSTALLATION DE LA MACHINE

Raccordements en eau	15
Tuyau d'alimentation en eau	15
Tuyau d'évacuation de l'eau	15
Raccordement électrique	16
Installation de l'appareil sous plan de travail	17

CHAPITRE 4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Chargement de votre vaisselle dans le lave-vaisselle	19
Chargements alternatifs du panier	23


CHAPITRE 5 : DÉFINITION DU PROGRAMME

Définition du programme	24
-------------------------------	----

CHAPITRE 6 : MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

Utilisation de la machine	26
Suivi du programme	26
Changement de programme	26
Annulation de programme	27
Mise à l'arrêt de la machine	27

Cher client. Notre objectif est de vous offrir des produits de haute qualité dépassant vos attentes. Votre appareil est produit dans des usines modernes et est soumis à de soigneux tests de qualité. Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide qui inclut des informations basiques de sécurité concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation. Les instructions d'utilisation s'appliquent à plusieurs modèles. Des différences sont donc possibles.

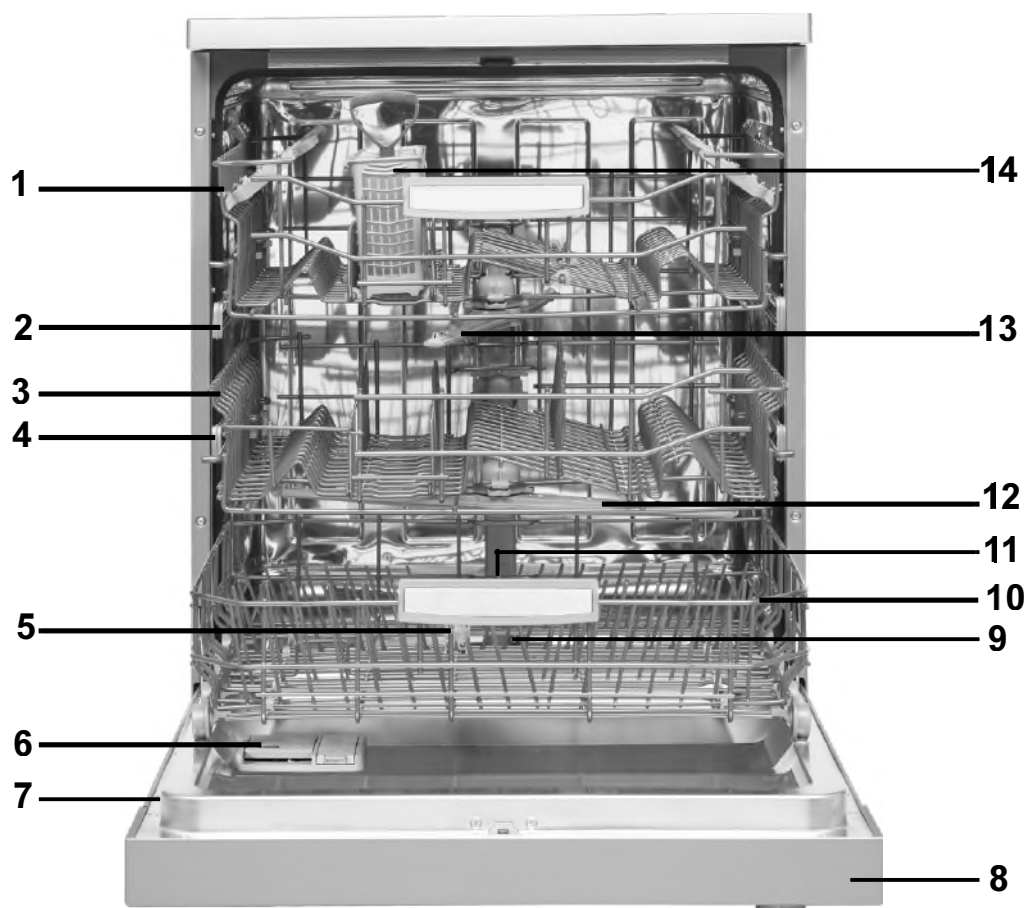

1. Panier supérieur
2. Rail du panier supérieur
3. Panier du milieu
4. Rail du panier du milieu
5. Récipient à sel
6. Boîte de détergent
7. Porte
8. Panneau de contrôle

9. Filtres
10. Panier inférieur
11. Bras gicleur inférieur
12. Bras gicleur du milieu
13. Bras gicleur supérieur
14. Panier à couverts

CHAPITRE 1 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques

Hauteur	850 mm
Hauteur (sans panneau supérieur)	820 mm
Largeur	598 mm
Profondeur	598 mm
Poids net	48 kg
Alimentation électrique	220-240 V, 50 Hz
Puissance totale	2200 W
Puissance de chauffage	2000 W
Puissance de pompe	100 W
Puissance de pompe de vidange	30 W
Pression d'alimentation en eau	30 kPa (0,3 bar) - 1000 kPa (10 bar)
Courant	10 A
Niveau de bruit LwA	52 dB (A)
Niveau de bruit LpA	41 dB (A)

Conformité aux normes et aux données de test/ Déclaration de conformité UE

Ce produit répond aux exigences de toutes les directives européennes en vigueur ainsi qu'à toutes les normes harmonisées correspondantes, qui prévoient le marquage CE.

Veuillez visiter www.sharphomeappliances.com pour une copie électronique de ce manuel d'utilisation.

Informations de sécurité à garder à l'esprit durant l'utilisation de l'appareil

- Veuillez garder ce manuel d'utilisation avec votre appareil à tout moment. Gardez ce manuel avec votre appareil lorsque vous le prêtez à quelqu'un.
- Lisez ce manuel d'utilisation attentivement et suivez les instructions.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation sur les lieux de travail (de type commercial).
- Utilisez votre appareil selon le but déclaré d'utilisation. Suivez les instructions présentes dans ce manuel d'utilisation.
- **AVERTISSEMENT** : L'utilisation de cet appareil d'une manière ne respectant pas son but d'utilisation peut causer des dommages et des conditions dangereuses et annuler la garantie. L'utilisateur devra payer tout dommage occasionné dans de telles circonstances.
- Si votre câble d'alimentation ne correspond pas à la prise, le câble d'alimentation doit être remplacé par du personnel de service autorisé pour éviter tout danger.
- Connectez l'appareil au courant CA via une prise mise à la terre. Le fabricant ne saurait être responsable des dommages occasionnés par une utilisation sans mise à la terre.
- Assurez-vous que la ligne de mise à la terre de la prise électrique de votre appareil et le circuit de disjonctage sont en bon état afin d'éviter tout choc électrique possible.
- Vérifiez régulièrement que le câble électrique n'est pas endommagé. Ne forcez pas le câble d'alimentation de l'appareil en tirant dessus. Ne placez pas d'objets sur le câble d'alimentation.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique n'est pas écrasé sous l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel de service autorisé et recommandé par le fabricant afin d'éviter tous dangers. Veuillez contacter un centre de service autorisé ou centre de contact client.
- N'utilisez pas votre appareil dans les cas suivants :
 - Si votre appareil, la prise ou le câble d'alimentation sont endommagés.
 - Si l'appareil est tombé, qu'il montre des signes visibles de dommage ou qu'il ne fonctionne pas correctement.
 - Si l'appareil et ses pièces électriques sont visiblement endommagés.
 - Si l'appareil est humide, est tombé dans l'eau ou autre liquide, a été soumis à une inondation ou si ses pièces électriques sont entrées en contact avec l'eau.
 - Si un bruit étrange, de la fumée ou une odeur se développe.

Si l'une des conditions ci-dessus est détectée, éteignez l'appareil, déconnectez l'alimentation immédiatement et contactez un centre de service autorisé.

CHAPITRE 2 : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Un appareil endommagé ou ses pièces peuvent causer de sévères dommages ou un incendie.

- Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, n'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Ne démontez pas l'appareil, ceci peut causer un choc électrique même s'il n'est pas remonté correctement durant l'utilisation. L'appareil n'a pas de pièces réparables par l'utilisateur.
- Retirez le fusible ou débranchez l'appareil avant toute réparation de l'appareil. Fermez le robinet d'eau.
- L'utilisation de pièces de remplacement et accessoires non recommandés par le fabricant peut endommager l'appareil et causer des blessures.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances uniquement de manière supervisée, quand des instructions adéquates sont fournies et que les dangers sont bien compris.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants lancer le lave-vaisselle.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants non supervisés.
- Gardez détergent et produit de rinçage hors de la portée des enfants.
- Gardez vos enfants éloignés d'un appareil ouvert, des résidus de substance de nettoyage pouvant être présents.
- Assurez-vous que les vieilles machines ne posent pas de risque aux enfants. Il est arrivé que des enfants soient piégés dans d'anciennes machines. Détruisez le mécanisme de fermeture de vos anciens appareils, coupez le câble d'alimentation et retirez la prise du câble pour éviter de telles situations.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et sur des surfaces mouillées pour éviter tout risque de choc électrique.
- Tenez la prise lorsque vous débranchez votre appareil et tirez. Ne tirez pas sur câble.
- L'appareil doit être connecté à un interrupteur à courant différentiel résiduel avec un courant résiduel nominal ne dépassant 30 mA.
- N'utilisez de multiprises et de rallonges.
- N'utilisez pas prises endommagées et de câbles coupés ou usés. Ne tirez, ne courbez et n'endommagez pas le câble.
- Ne grimpez pas ou ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne placez pas de charge sur la porte de l'appareil lorsqu'elle est ouverte.
- Ne branchez ou ne débranchez pas la prise avec des mains mouillées pour éviter les chocs électriques.

AVERTISSEMENT : L'emballage est dangereux pour les enfants. Stockez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

- Vérifiez si votre appareil ou son emballage est endommagé. N'utilisez jamais un appareil endommagé d'une quelconque manière. Consultez un centre de service immédiatement.
- Ouvrez les matériaux d'emballage tel qu'indiqué et mettez l'emballage au rebut tel que décrit dans la section appropriée.
- Débranchez l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps.
- Assurez-vous de débrancher l'appareil et de déconnecter l'électricité dans les cas suivants :
 - Avant l'installation,
 - Avant le nettoyage et la maintenance,
 - Avant une réparation.
- Ne remplissez pas les sections pour détergent et produit de rinçage de substances autres que les détergent et produits de rinçage spécialement conçus pour les lave-vaisselles. Le fabricant ne saurait autrement être tenu responsable des dommages occasionnés par votre appareil
- L'eau de la partie lavage n'est pas potable. Ne la buvez pas.
- Ne placez pas de solvants chimiques dans la section lavage de votre appareil, ceci pouvant causer un risque d'explosion.
- Avant de nettoyer des objets en plastique dans votre appareil, vérifiez qu'ils sont compatibles avec le lavage au lave-vaisselle.
- Ne placez pas d'objets non adaptés au lavage au lave-vaisselle dans votre appareil. Ne dépassez pas non plus la capacité des paniers. Le fabricant ne saurait être autrement responsable des rayures et de la rouille des parties internes de votre appareil causée par un mouvement du panier.
- Lorsque l'appareil est en route, n'ouvrez pas sa porte, de l'eau chaude pouvant s'en échapper. Le système de sûreté arrêtera votre appareil si vous ouvrez la porte.
- Ne laissez pas la porte de votre appareil ouverte. Laisser la porte ouverte peut causer des accidents.
- N'installez pas d'autres appareils émettant de la chaleur tels que des plaques chauffantes sur ou à proximité de l'appareil. La chaleur émise par les plaques chauffantes ou autres appareils similaires peut endommager le lave-vaisselle.
- Placez les objets tels que bols, verres et casseroles dans la machine vers le bas.
- Ne placez pas de vaisselle différente ou en plus grande quantité que spécifié pour votre appareil.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez l'appareil lorsque le programme de lavage est terminé.

CHAPITRE 2 : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

- Votre lave-vaisselle ne peut pas être utilisé par des personnes aux capacités physiques ou mentales limitées, par des enfants ou par des personnes disposant d'insuffisamment de connaissances ou d'expérience concernant l'utilisation de l'appareil sans supervision permettant d'assurer leur sécurité.
- Les surfaces métalliques de l'appareil sont sensibles. Ne les nettoyez qu'avec des produits de nettoyages spéciaux. Les surfaces métalliques nettoyées avec des produits inadéquats peuvent se rayer, s'endommager ou voir leur apparence changer au cours du temps. Utilisez des produits de nettoyage recommandés par notre Service autorisé pour éviter cela.
- Si l'option économies d'énergie est activée, la porte s'ouvrira automatiquement à la fin du programme. Afin de ne pas endommager le système d'ouverture automatique de la porte, n'essayez pas de fermer la porte pendant quelques minutes. La porte doit être ouverte pendant 30 minutes pour sécher efficacement la vaisselle. (uniquement pour les produits à mécanisme automatique d'ouverture de porte.)

AVERTISSEMENT : Ne restez pas devant la porte lorsque le signal d'ouverture automatique de porte est audible.

Informations de sécurité à garder à l'esprit durant l'installation

- Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être effectuées par un agent de service autorisé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages occasionnés par des procédures effectuées par du personnel non-autorisé. La prise d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation.
- Vous pouvez appeler le centre d'appels avant d'utiliser votre appareil pour contacter le centre de service autorisé le plus proche de chez vous et demander une assistance pour l'installation et l'utilisation de votre appareil.
- Sélectionnez un emplacement adapté, sûr et plan pour votre installation.
- Assurez-vous que l'installation de l'appareil et le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité soient effectués en accord avec les instructions.
- Consultez un électricien professionnel pour vous assurer que le système de fusible de votre maison répond à la réglementation.
- L'appareil doit être uniquement connecté et utilisé selon les données indiquées sur la plaque signalétique. Vérifiez que la tension de votre réseau électrique correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil avant d'utiliser votre appareil.
- Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages occasionnés par de mauvais raccordements ou une non-mise à la terre.
- N'utilisez pas de rallonges ou de multiprises pour raccorder votre appareil au réseau électrique. Ces raccordements peuvent causer une surchauffe.
- Le raccordement entre la ligne de mise à la terre du bâtiment et la vis de terre fournie avec l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié en utilisant du câble de mise à la terre de 10 mm² devant être acheté par le client.



CHAPITRE 2 : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

- L'emplacement de la vis devant être raccordé à la ligne de mise à la terre est indiqué par une étiquette jaune de mise à la terre derrière l'appareil.



La vis à attacher à l'emplacement indiqué par l'étiquette jaune durant la mise à la terre est fournie avec le produit. Utilisez cette vis fournie avec l'appareil pour la mise à la terre.

- La vis comprend aussi des pièces d'assemblages additionnelles (aussi fournies avec le produit)
- pour la mise à la terre. Lorsqu'un technicien qualifié effectue la mise à la terre, l'insertion de pièces d'assemblage additionnelles et de la vis doit être effectuée selon la séquence indiquée dans la première image ci-dessous.
- L'assemblage de la vis doit être insérée dans le panneau en métal arrière le long de son côté d'ouverture. Le panneau arrière métallique doit rester entre les deux fils de la pièce d'assemblage de vis. Dans la seconde image, l'assemblage de vis est visible.
- Le fusible de votre maison doit être d'au moins 10-16 Amps.

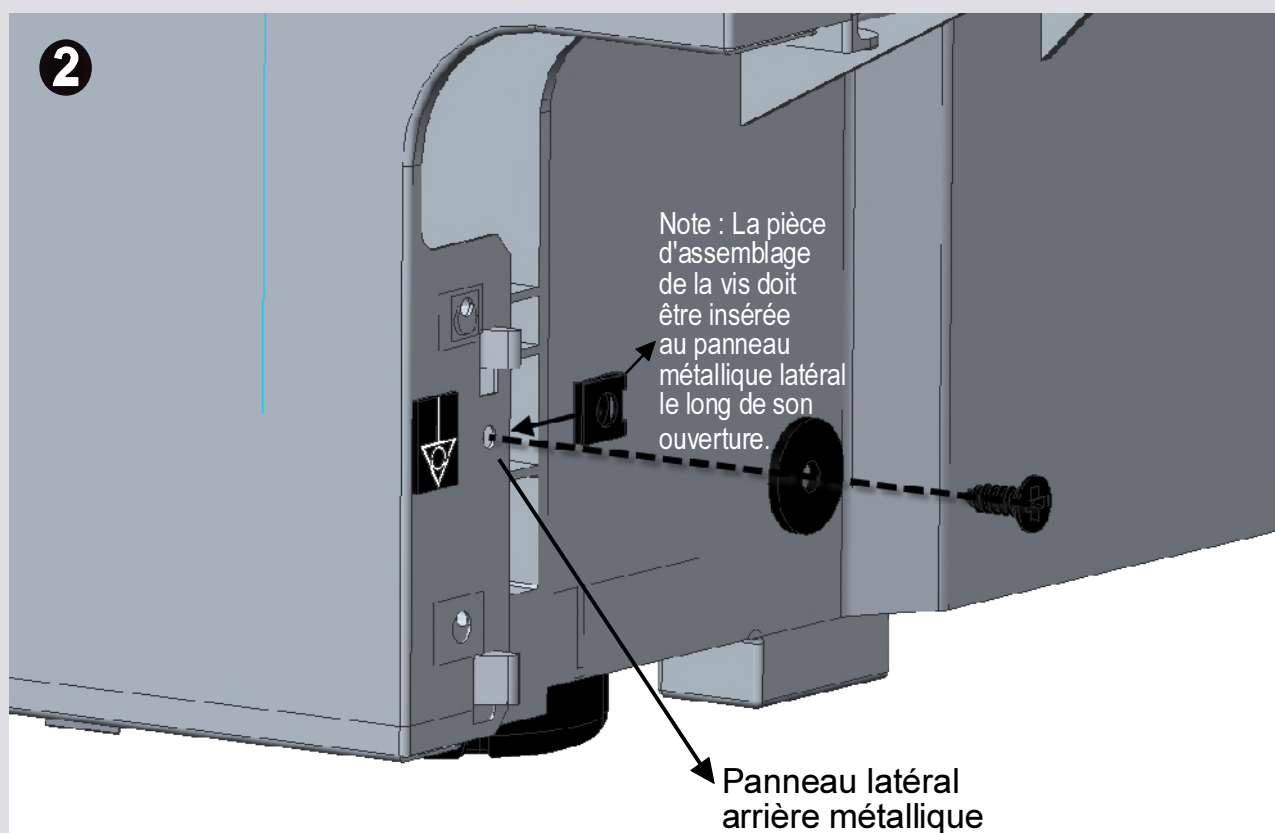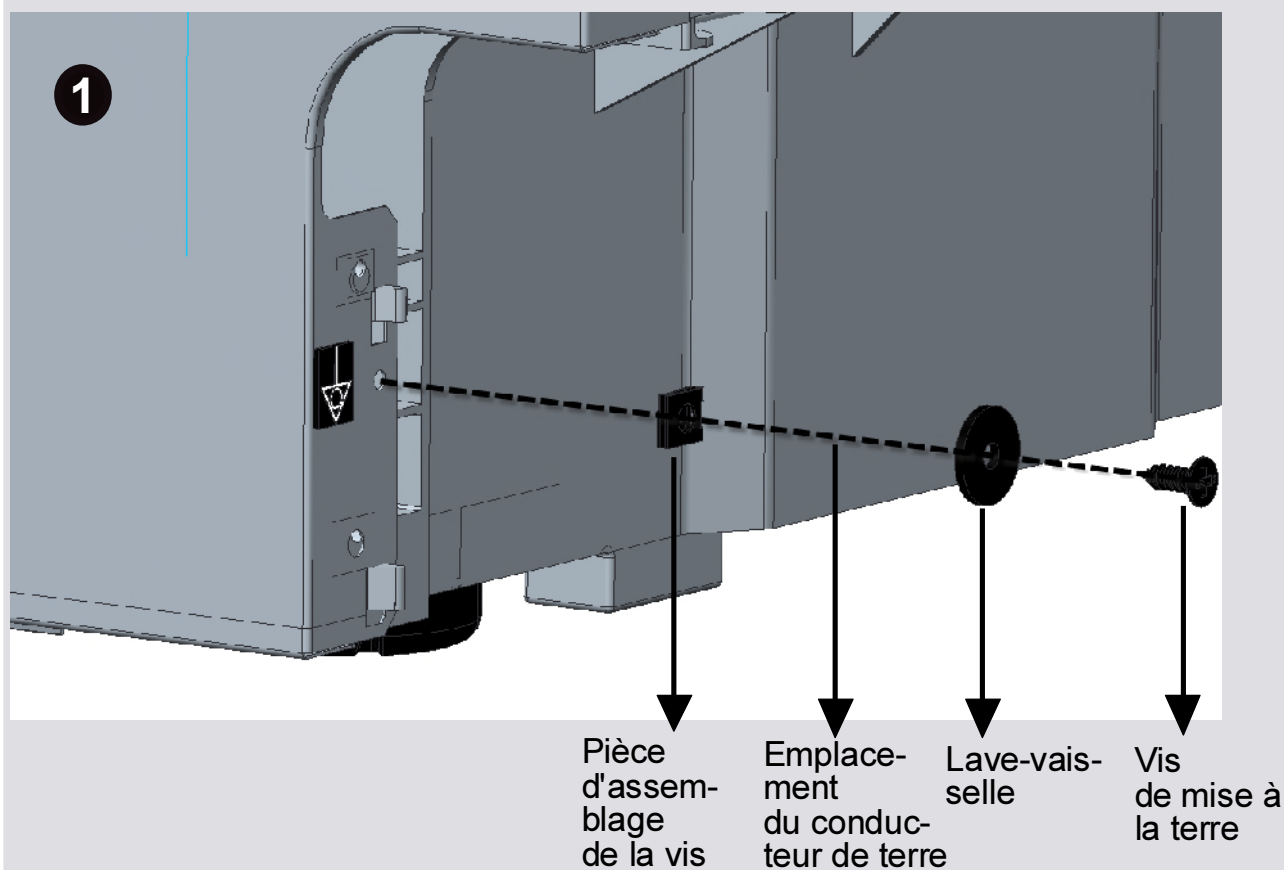

Informations de sécurité à garder à l'esprit durant le nettoyage et la maintenance

- Nettoyez votre appareil régulièrement tel qu'indiqué dans le chapitre « Nettoyage et entretien ». Débranchez l'appareil et fermez le robinet avant de commencer le nettoyage et l'entretien.



AVERTISSEMENT : Ne lavez pas l'appareil avec de l'eau pressurisée. N'utilisez pas de substances abrasives pour le nettoyage.

Informations de sécurité à garder à l'esprit durant la manutention et le transport

- L'appareil doit être dans son emballage d'origine durant la manutention et le transport pour éviter d'endommager ses composants.
- Gardez le produit en position normale durant le transport.
- Ne faites pas tomber le produit et protégez-le des chocs durant le transport.
- Les pannes et dommages résultant d'une mauvaise manutention après livraison auprès du client ne sont pas couverts par la garantie.
- Si vous devez déplacer le produit, gardez-le en position verticale et tenez-le par la partie arrière. Faire pencher l'appareil vers l'avant peut mouiller les pièces électroniques et les endommager.
- Avant de déplacer le produit, débranchez le cordon d'alimentation.
- Retirez la sortie d'eau et les raccordements d'alimentation en eau.
- Vidangez complètement toute eau restante dans le produit.

Objets non-adaptés au lavage au lave-vaisselle

- Cendres de cigarette, résidus de cire, cire, huile, peinture, vaisselle aux matériaux chimiques et alliages d'acier et de fer.
- Bois ou poignée en os, matériaux nacrés, fourchettes, couteaux, cuillères, pièces collées et pièces abrasives, acides, comprenant des produits chimiques alcalins ou contaminés.
- Matériaux aluminium et argent (une décoloration est possible).
- Certains types de verre sensible, porcelaine décorées, cristal non résistant à la chaleur, couteaux et fourchettes adhésifs, verres en cristal au plomb, planches de cuisine, objets fabriqués en fibre synthétique.
- Les objets ayant des propriétés absorbantes tels que éponge ou torchon ne peuvent pas être nettoyés au lave-vaisselle.
- **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que la vaisselle (assiettes, etc.) que vous achetez est adaptée au lavage au lave-vaisselle.
- Les objets ayant des propriétés absorbantes tels que éponge ou torchon ne peuvent pas être nettoyés au lave-vaisselle.

CHAPITRE 2 : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la vaisselle (assiettes, etc.) que vous achetez est adaptée au lavage au lave-vaisselle.

Limitation de responsabilité

Toutes les informations techniques, instructions d'utilisation, informations de fonctionnement et de maintenance de l'appareil fournis dans ce manuel incluent les dernières informations concernant votre produit. Le fabricant décline toute responsabilité pour tous dommages et blessures causés par le non-respect des instructions de ce manuel, par l'utilisation de cet appareil en dehors de son utilisation prévue ou par des modifications ou réparations non-autorisées sur l'appareil ou utilisant des pièces détachées non-fournies par le fabricant.

Note importante pour les utilisateurs : Vous pouvez accéder à la version numérique de ce manuel via l'adresse ci-dessous : "dishwasher@standardtest.info". Veuillez ajouter le nom du modèle et le numéro de série (20 chiffres) écrits sur la porte du produit dans le sujet de l'email.


CHAPITRE 2 : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

- Votre appareil est réglé sur 220 - 240 Volts. Si la tension d'alimentation dans votre région est 110 Volts, installez un transformateur 110/220 Volts et 3000 Watts sur la ligne. L'appareil ne doit être branché durant l'installation.
- Utilisez toujours la fiche couverte fournie avec votre machine.
- L'efficacité de lavage diminuera à faible tension.
- Lorsque vous déterminez l'emplacement d'installation de votre appareil, assurez-vous que cet emplacement permet de facilement charger et décharger votre vaisselle après le nettoyage. Assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas coincé sous l'appareil.
- N'installez pas votre appareil dans des espaces où la température peut passer en-dessous de 0°C.
- Faites tourner votre appareil à vide pour la première fois après l'avoir installé dans un emplacement adéquat.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé à l'extérieur et laissé sous la pluie.
- Retirez l'appareil de son emballage avant l'installation en suivant les instructions de l'emballage.
- Placez l'appareil près d'un robinet et d'une conduite d'évacuation de l'eau. Considérez que l'emplacement ne peut pas être changé une fois le raccordement effectué.
- Ne tenez pas la porte ou le panneau de contrôle lorsque vous déplacez l'appareil.
- Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace autour de l'appareil pour déplacer facilement la machine vers l'avant et vers l'arrière durant le nettoyage.
- Assurez-vous que les tuyaux d'entrée et de sortie ne soient pas coincés durant l'installation. Assurez-vous aussi que le câble d'alimentation ne soit pas coincé sous l'appareil.
- Ajustez les pieds de l'appareil afin d'assurer une position plane et stable. La porte peut être ouverte et fermée facilement lorsque l'appareil est installé correctement.
- Si la porte de l'appareil ne se ferme pas correctement, vérifiez si la surface sous l'appareil est plane et assurez-vous que l'appareil est à niveau en l'ajustant.

CHAPITRE 3 : INSTALLATION DE LA MACHINE

Raccordement en eau

Assurez-vous que la plomberie est compatible avec le lave-vaisselle. Nous vous recommandons d'installer un filtre vers l'entrée de votre maison ou bâtiment pour empêcher d'endommager l'appareil en laissant passer des contaminations (sable, argile, rouille, etc.) pouvant venir de l'alimentation municipale ou de la plomberie et éviter des produits de jaunissement, de sédiment, etc. durant le lavage.

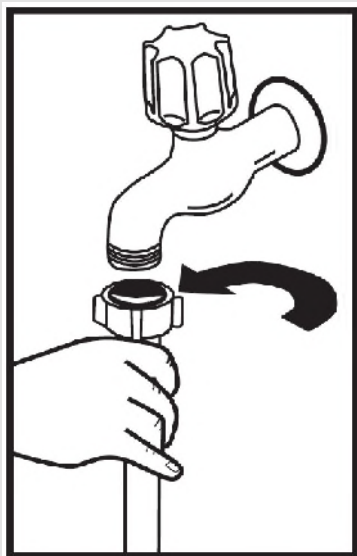

Tuyau d'alimentation en eau


N'utilisez pas le tuyau d'alimentation en eau de votre ancienne machine (le cas échéant). Utilisez le nouveau tuyau d'alimentation en eau fourni avec votre machine. Faites passer de l'eau dans le tuyau si celui est neuf ou s'il n'a pas été utilisé pendant longtemps.

Connectez le tuyau d'alimentation en eau directement sur le robinet d'alimentation en eau.

La pression du robinet doit être au moins 30 kPa (0,3 bar) et au plus 1000 kPa (10 bar). Si la pression d'eau est au-dessus de 1000 kPa (10 bar), utilisez une soupape de surpression.

Ouvrez le robinet complètement pour vérifier l'étanchéité après avoir effectué tous les raccordements.

Éteignez le robinet d'entrée après chaque programme de lavage pour la sûreté de votre appareil.

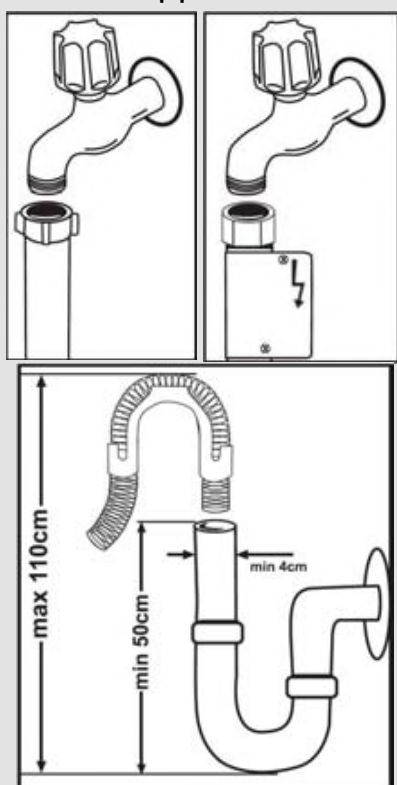

REMARQUE : Des tuyaux sécurisés sont utilisés dans certains modèles. Les tuyaux sécurisés comprennent une tension dangereuse. Ne coupez pas des tuyaux sécurisés. Ne le tordez pas.

Tuyau d'évacuation de l'eau



Le tuyau d'évacuation de l'eau peut être raccordé soit directement à un trou d'évacuation de l'eau ou au siphon d'évacuation d'un évier.

En utilisant un tuyau plié spécial (si disponible), l'eau peut être évacuée directement dans l'évier en accrochant le tuyau plié au bord de l'évier. Ce raccordement doit être entre 50 et 110 cm du niveau du sol.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas un tuyau de vidange de plus de 4 m. Ceci peut empêcher le nettoyage correct de votre vaisselle. Le fabricant ne saurait dans ce cas être tenu responsable.

CHAPITRE 3 : INSTALLATION DE LA MACHINE

Avertissement : Lorsqu'un tuyau d'évacuation de plus de 4 m est utilisé, la vaisselle peut rester sale. SHARP décline toute responsabilité dans ce cas.

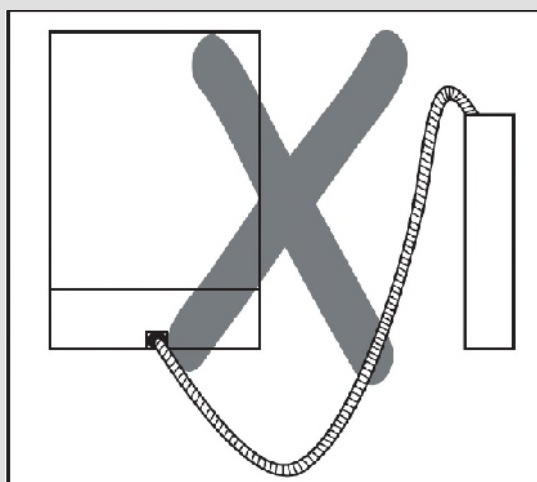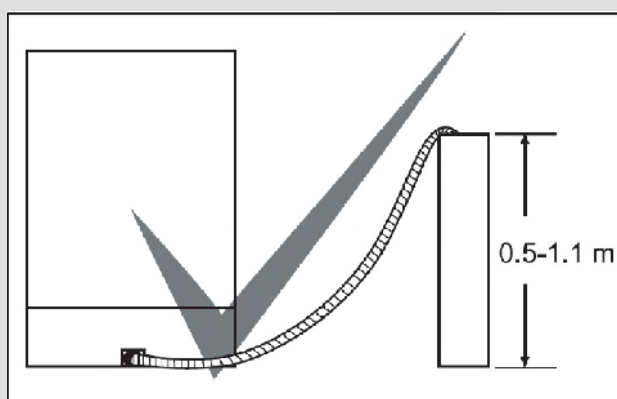

Raccordement électrique

La fiche à contact de protection de votre machine doit être connectée à une prise de mise à la terre fournissant un courant et une tension adaptés. Si aucune terre n'est présente, demandez à un électricien compétent de l'installer. En cas d'utilisation sans mise à la terre, notre compagnie ne saurait être responsable de toute perte d'usage pouvant se présenter. Le courant de rupture du fusible intérieur doit être de 10-16 A.

Votre machine est réglée pour utiliser une alimentation 220-240 V. Si la tension dans votre région est de 110 V, connectez un transformateur 110/220V de puissance 3000 W entre l'appareil et le secteur.


La machine ne doit pas être branchée durant le positionnement.

Utilisez toujours la fiche fournie avec votre machine. Fonctionner à faible tension diminuera la qualité du lavage. Le câble électrique de la machine ne doit être remplacé que par un centre de service après-vente autorisé ou un électricien autorisé. Tout manquement peut être source d'accident. Pour la sûreté de votre machine, nous recommandons de débrancher la prise si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. Afin d'éviter un risque d'électrocution, ne débranchez pas l'appareil avec des mains mouillées. Lorsque vous déconnectez votre machine du secteur, tirez toujours sur la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon.

Installation de l'appareil sous plan de travail

Si vous souhaitez placer l'appareil sous un plan de travail, vérifiez si l'espace sous le plan de travail est suffisant pour l'appareil et si l'installation d'alimentation en eau et électricité est adéquate.

1. Si l'espace sous le plan de travail est adapté à l'appareil, retirez la plaque supérieure de l'appareil tel qu'indiqué dans la figure.

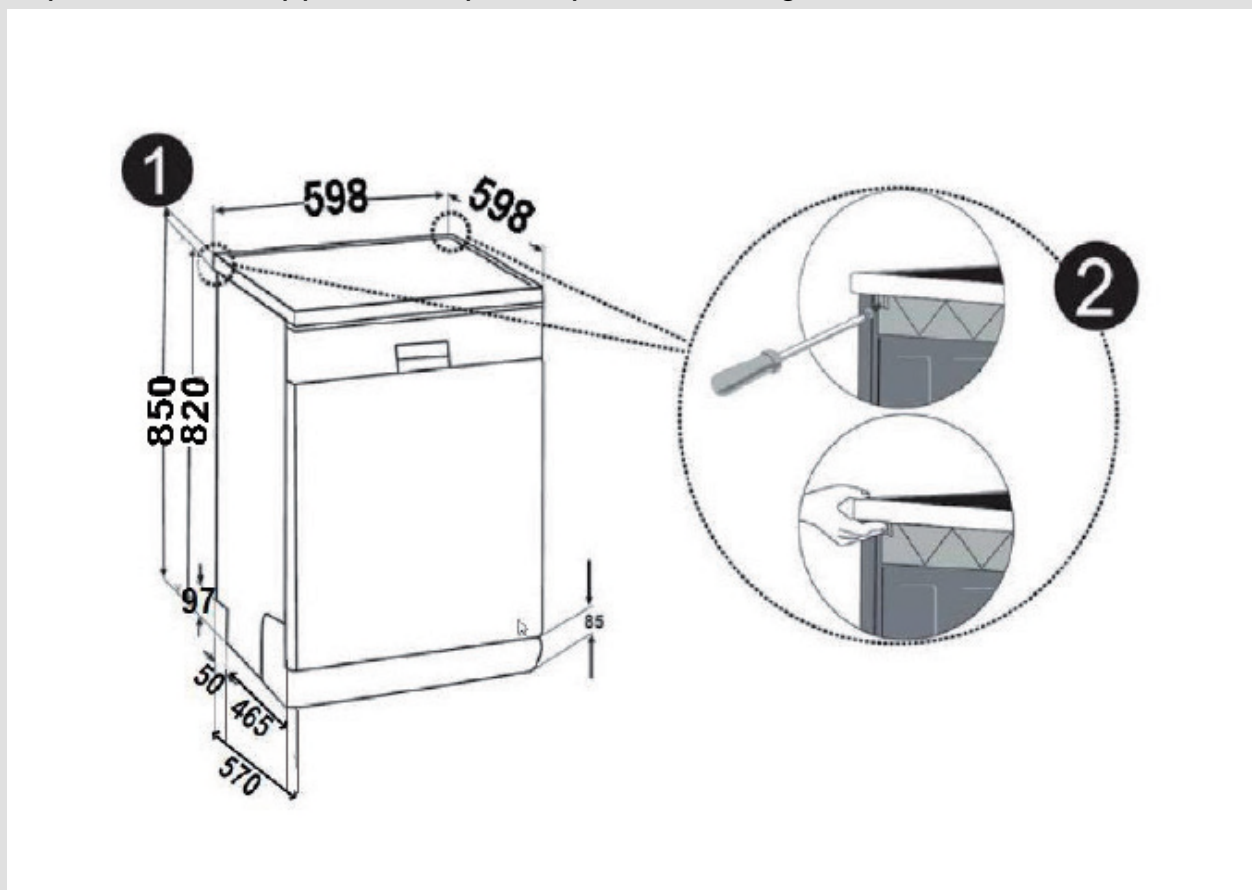


2. Afin de retirer la plaque supérieure, retirez les vis de la plaque supérieure derrière l'appareil, poussez la plaque supérieure de l'avant vers l'arrière de 1 cm, soulevez et retirez-la.

AVERTISSEMENT : La section de plan de travail choisie pour l'installation de l'appareil en retirant la plaque supérieure doit être stable pour empêcher que l'appareil ne soit déséquilibré.

CHAPITRE 3 : INSTALLATION DE LA MACHINE

3. Ajustez les pieds de l'appareil selon le sol. **4.** Poussez l'appareil pour le placer sous le plan de travail en faisant attention à ce que les tuyaux ne soient pas tordus.

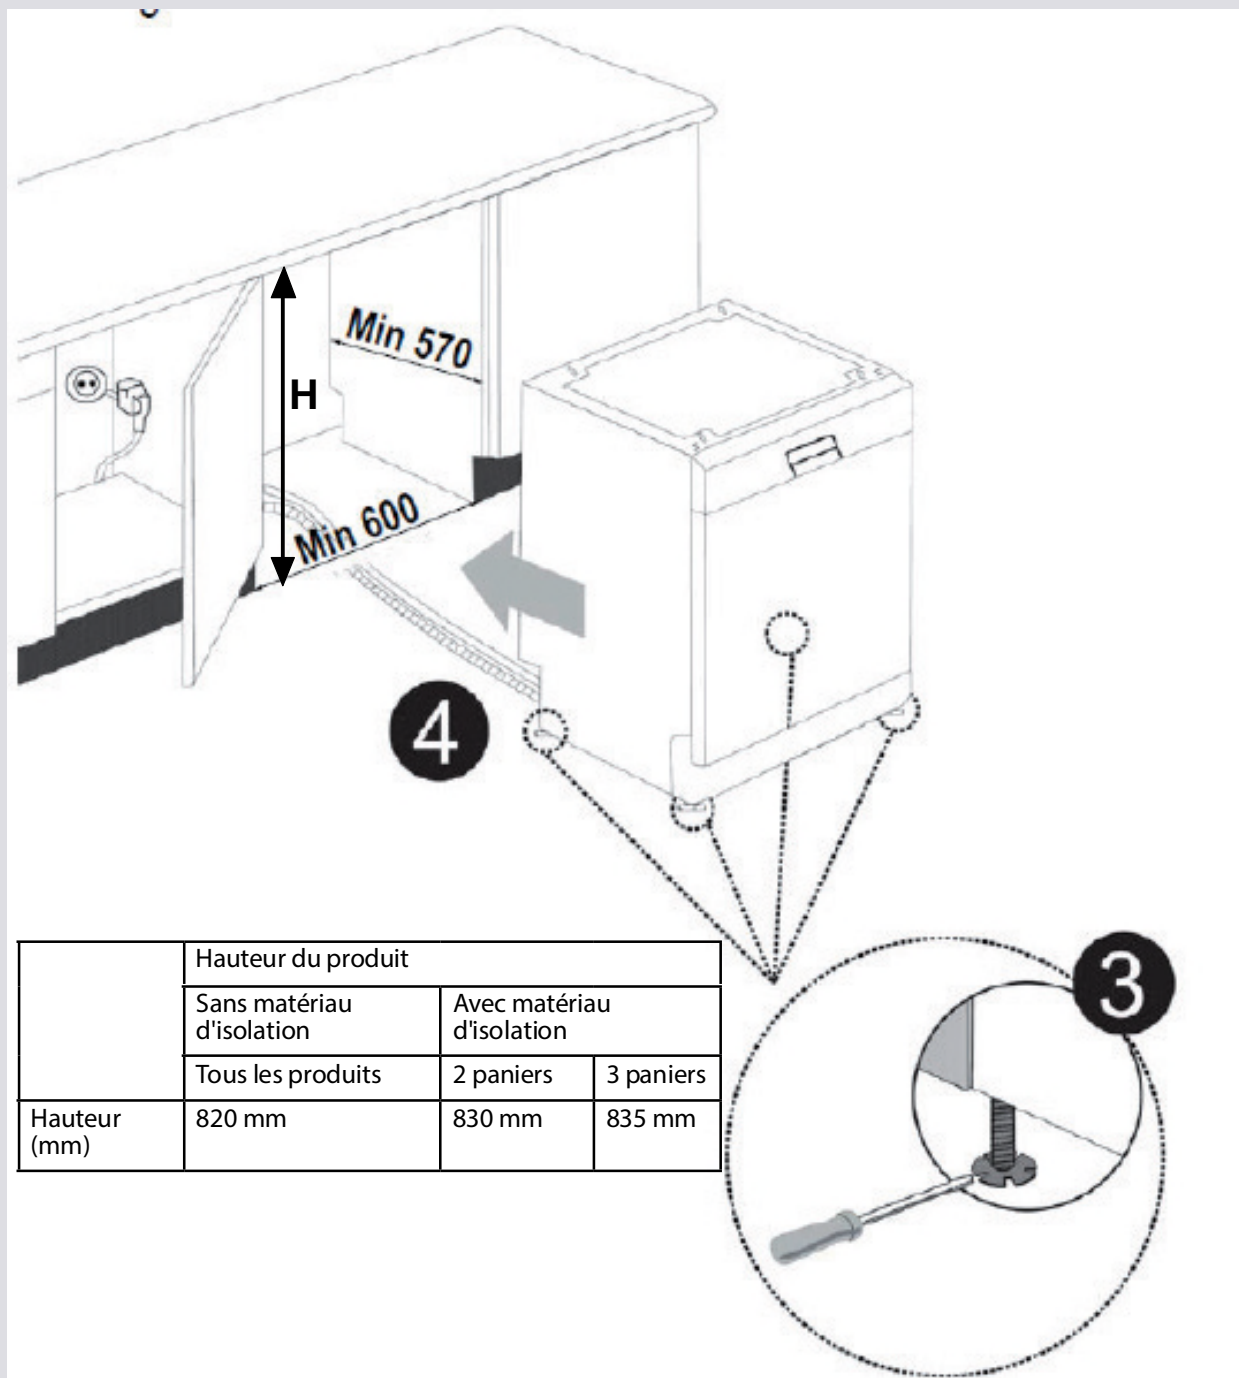

AVERTISSEMENT : Stockez la plaque supérieure dans un espace confiné aux dimensions spécifiées dans la figure une fois retirées de l'appareil.

CHAPITRE 4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Chargement de votre vaisselle dans le lave-vaisselle

En plaçant correctement votre vaisselle dans la machine, vous utiliserez votre appareil d'une manière optimisant la consommation d'énergie et les performances de lavage et de séchage. Votre appareil est équipé de deux paniers pouvant contenir de la vaisselle. Vous pouvez placer les éléments grands et profonds, tels que les casseroles, couvercles, assiettes, plat à salade et couverts dans le panier inférieur. Le panier supérieur a été conçu pour les petites assiettes, assiettes à dessert, saladiers, tasses et verres. Placez les verres à long pied sur les bords du panier et contre la grille, et non sur d'autres objets. Ne placez les verres à long pied les uns contre les autres. Ils pourraient être endommagés en s'entrechoquant.

Il vaut mieux placer les objets fins et minces au milieu du panier.

Placez les cuillères avec les couteaux et fourchettes pour éviter qu'ils ne se coincent les uns dans les autres. Utilisez la grille à couverts pour optimiser le nettoyage. Placez les objets longs et tranchants, tels que les fourchettes de service, grands couteaux, etc., avec leurs côtés tranchant vers le bas ou horizontalement dans le panier à couverts pour éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT : Placez la vaisselle dans l'appareil en évitant de bloquer la rotation des bras gicleurs supérieur et inférieur.



Déchargement de la vaisselle propre

Il est recommandé de décharger d'abord le panier inférieur afin d'éviter que des gouttes d'eau tombent sur la vaisselle du panier inférieur durant le déchargement du lave-vaisselle. Commencez à décharger la vaisselle lorsqu'elle est suffisamment froide au toucher lorsque le programme de lavage est terminé.

Panier supérieur

Grille à hauteur ajustable

Ces grilles sont conçues pour augmenter la capacité du panier supérieur. Vous pouvez placer vos tasses et verres sur ces grilles. Grâce à la fonction ajustable de ces grilles, vous pouvez placer des verres de différentes tailles sous les grilles. Les pièces plastique d'ajustement de hauteur montées sur le panier permettent à la grille d'être placée en 2 différentes positions. Vous pouvez aussi placer les longs couteaux, fourchettes et cuillères sur ces grilles horizontalement afin de ne pas bloquer les bras gicleurs.

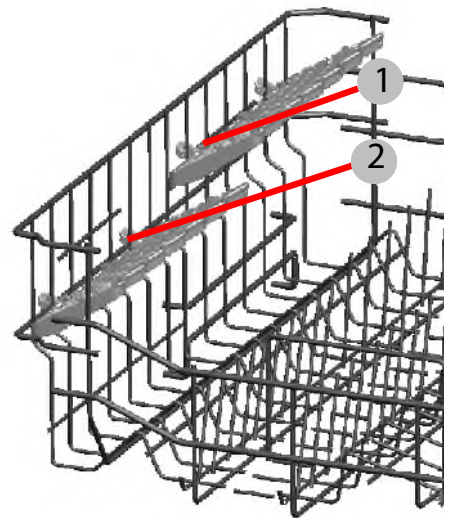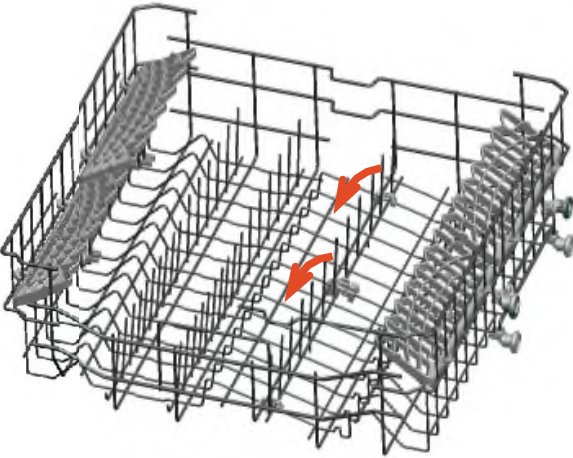



Grille horizontale du panier supérieure

La grille horizontale située dans le panier supérieur vous permet de placer vos assiettes et bols lorsque nécessaire. Vous pouvez aussi laver vos ustensiles de cuisine tels que les casseroles ou poêles en fermant la grille horizontale.

CHAPITRE 4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Ajustement de la hauteur du panier.



Le panier supérieur de l'appareil est réglé en position supérieure. Vous pouvez placer de gros objets tels que des casseroles dans le panier inférieur dans cette position. Lorsque vous placez le panier supérieur en position inférieure, vous pouvez placer de grosses assiettes dans le panier supérieur. Utilisez les roues pour changer la hauteur du panier. Ouvrez les pièces de maintien du panier au bout des rails du panier supérieur en les tournant sur le côté puis sortez le panier. Remplacez le panier sur les rails en changeant la roue de position en en fermant les pièces de maintien du panier.

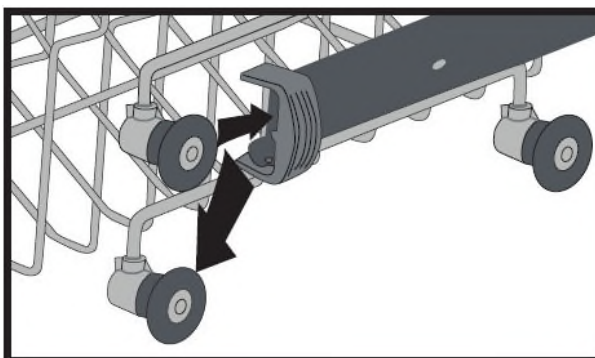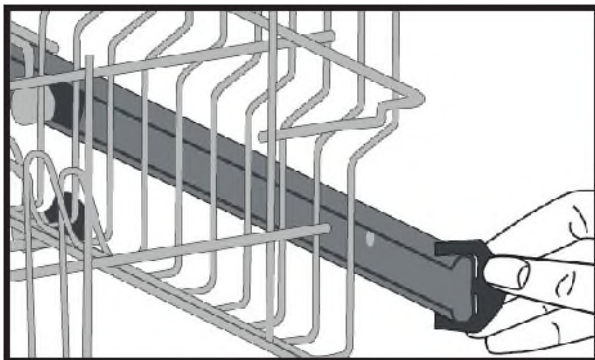

Panier inférieur

Supports pliants

Les supports pliants consistent en quatre pièces situées dans le panier inférieur conçues pour vous permettre de placer facilement de gros objets tels que poêle ou casserole. Vous pouvez créer de grands espaces en pliant chaque partie une par une ou en même temps. Vous pouvez utiliser les supports pliants en les remontant ou en les pliant.

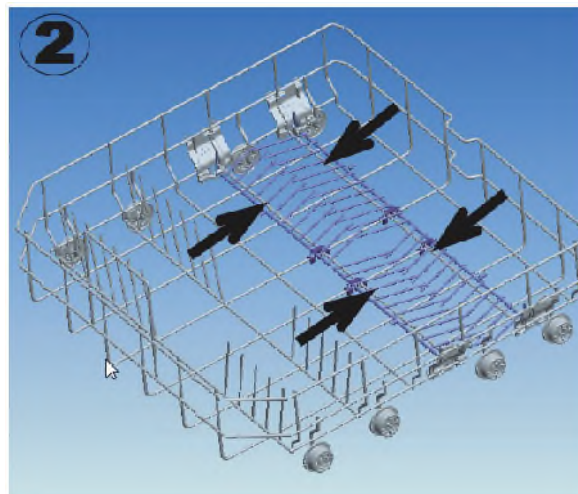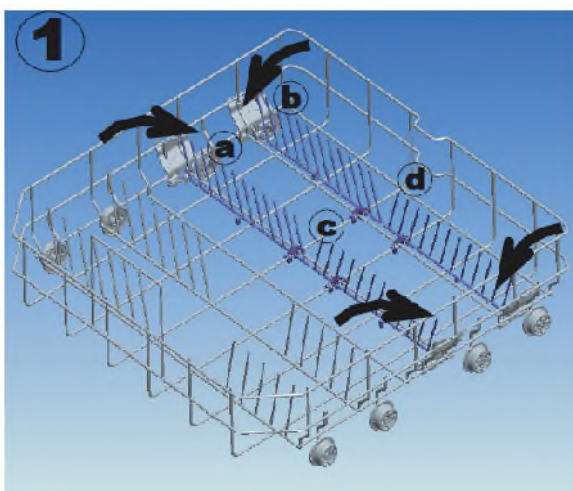

Retirer le panier du milieu

Le panier du milieu de votre appareil peut être retiré pour laver de gros objets tels que des casseroles. Tournez vers le côté les pièces de maintien en haut des rails du panier supérieur afin de les ouvrir, retirez le panier et insérez la pièce bouchon dans le trou du bras gicleur.


Bouchon et son utilisation :

CHAPITRE 4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Retirer le panier du milieu

Le panier du milieu de votre appareil peut être retiré pour laver de gros objets tels que des casseroles. Tournez vers le côté les pièces de maintien en haut des rails du panier supérieur afin de les ouvrir, retirez le panier et insérez la pièce bouchon dans le trou du bras gicleur.

Bouchon et son utilisation :

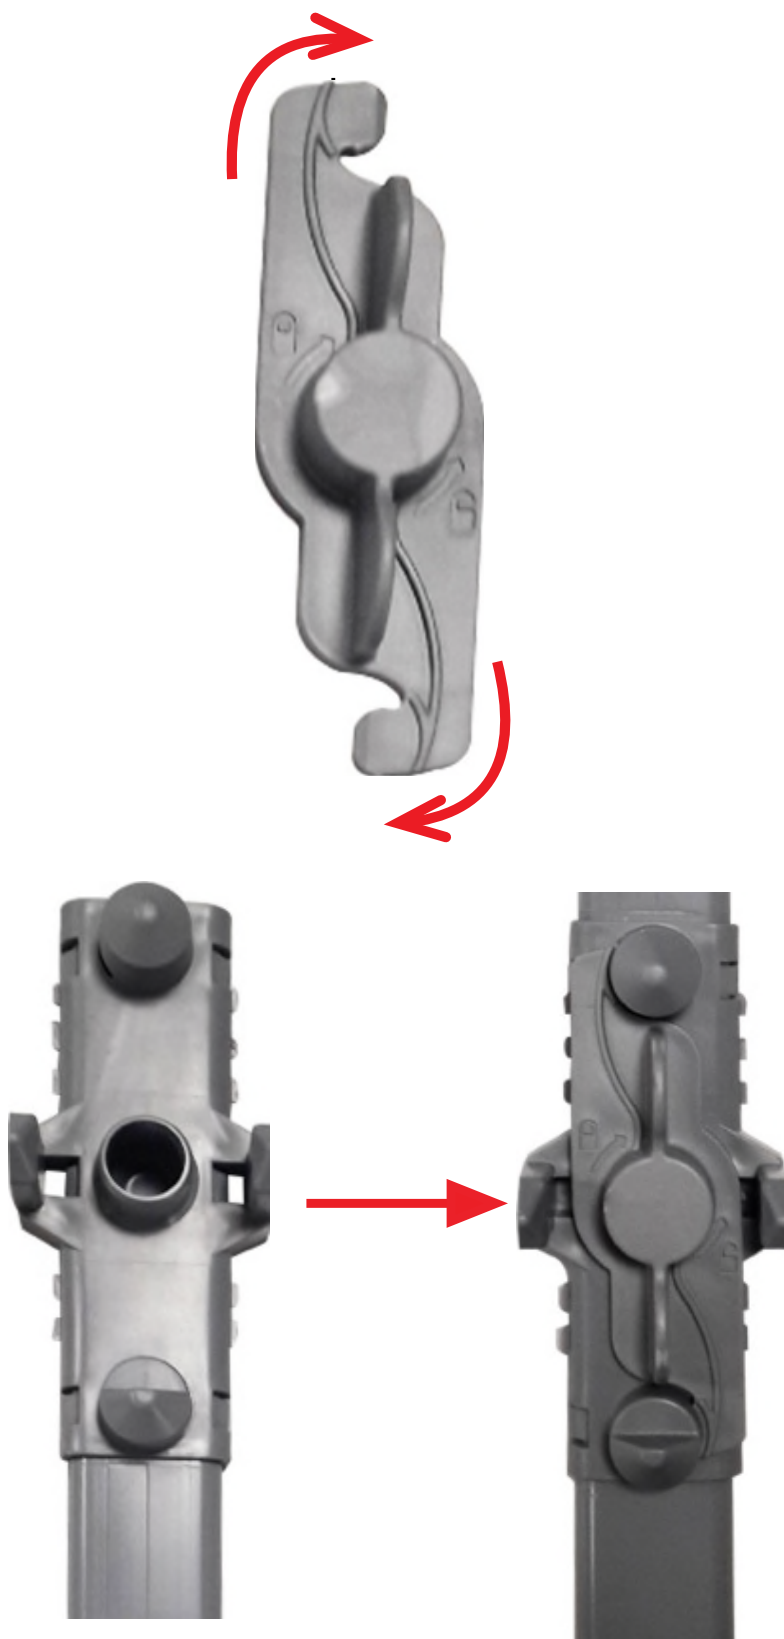

CHAPITRE 4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Le panier à couverts amovible peut être déplacé entre les grilles avant et arrière du panier inférieur. Si le panier du milieu a été enlevé, vous pouvez utiliser la fonction panier à couverts amovible dans le panier inférieur.



Système de panier modulaire amovible

Le système de panier modulaire amovible est conçu pour faciliter le retrait des paniers supérieur et du milieu.



Placement du panier à couverts :


Le panier à couverts doit être placé dans le panier supérieur en sécurisant son support.






CHAPITRE 4 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Chargements alternatifs du panier

Panier supérieur

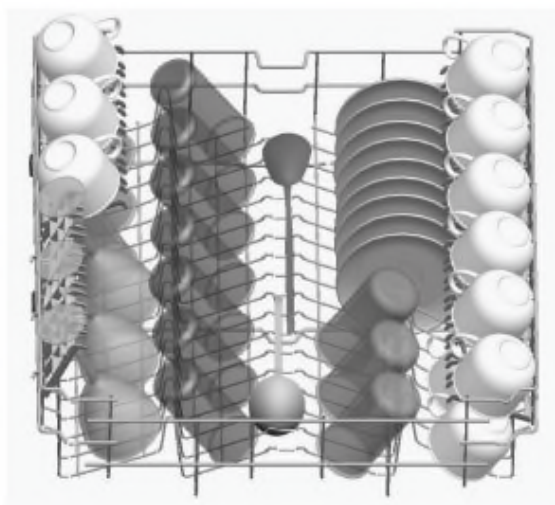

Placements incorrects

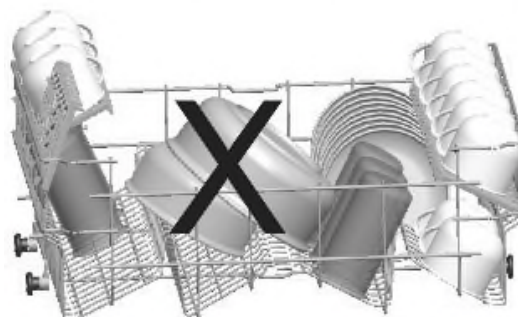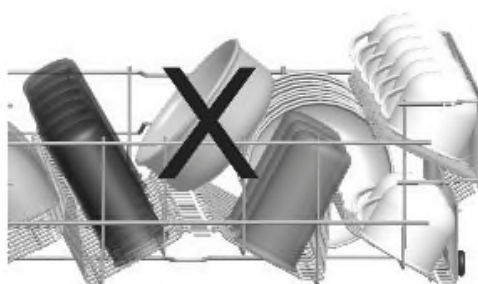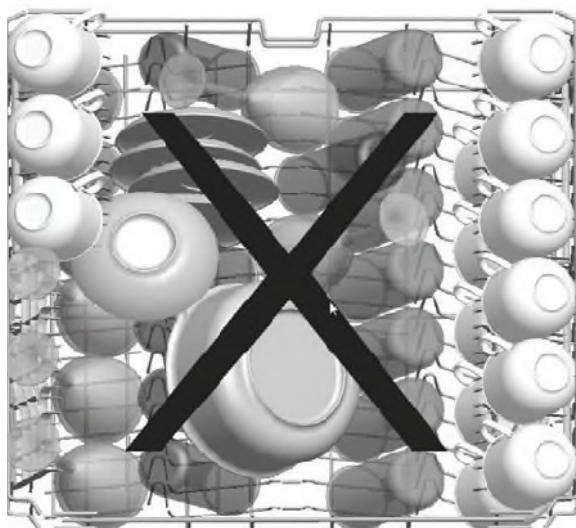

Note importante pour les laboratoires de test

Pour plus de détails concernant les tests de performance, vous pouvez nous contacter via l'e-mail ci-dessous :
« dishwasher@standardtest.info ».

Veuillez inclure le nom du modèle et numéro de série (20 chiffres) de l'appareil à tester dans l'email de demande. Vous pouvez trouver ces informations sur la plaque signalétique attachée au côté de la porte. Vous pouvez demander une copie électronique de ce manuel à la même adresse e-mail ci-dessus.

CHAPITRE 5 : DÉFINITION DE PROGRAMME

Définition du programme


No de programme	1	2	3	4	5 (référence)
Nom du programme	Express verres 14 min	Rapide verres 19 min	Verres 29 min	Super 49 min	Éco
Température de lavage	30°C	35°C	40°C	65°C	45°C
Niveau de saleté	Programme de rinçage pour vaisselle propre	Vaisselle légèrement sale et résidus frais	Vaisselle moyennement sale	Vaisselle moyennement sale et gardée longtemps	Vaisselle moyennement sale et résidus frais
Quantité de détergent B: 25 cm ³ / A : 5 cm ³	A	A	A	A+B	A+B
Type de détergent	Lavage 30°C	Lavage 35°C	Lavage 35°C	Lavage 65°C	Lavage 45°C
	-	Rinçage intermédiaire	Rinçage intermédiaire	Rinçage intermédiaire	Rinçage froid
	Rinçage tiède	Rinçage tiède	Rinçage tiède	Rinçage tiède	Rinçage tiède
	Fin	Fin	Fin	Fin	sec
					Fin
Durée du programme (min)	14	19	29	49	162
Consommation électrique (kWh/h)	0.50	0,60	0,90	1,31	0,90
Consommation en eau (litres)	8.5	12,5 L	12,4	10,7	12 L

AVERTISSEMENTS : Les programmes courts ne comprennent pas d'étape de séchage. Les valeurs déclarées ci-dessus sont des valeurs obtenues en laboratoire selon les standards adéquats. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation du produit et les conditions environnementales (température d'entrée de l'eau, pression d'eau, tension d'alimentation, température ambiante)

*Les valeurs de consommation moyenne correspondent à une température d'entrée de l'eau de 15°C.

*Il est recommandé d'utiliser le programme Super 49 min à la fin de la journée.

CHAPITRE 6 : MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

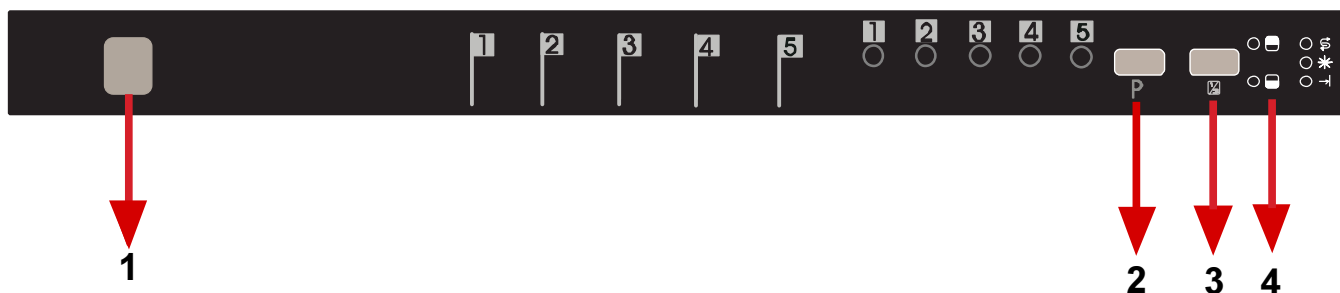

1. Touche de Marche/Arrêt

Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, l'indicateur de fin de programme (3) clignote.

2. Touche de sélection du programme

Vous pouvez sélectionner le programme de lavage adapté à votre vaisselle en utilisant la touche de sélection de programme.

Note 1 : à chaque fois que la machine s'allume, le programme économique sera sélectionné et le plus récent programme ou fonction sera annulé.

3. Bouton Demi-charge

Lorsque vous utilisez la fonction Demi-charge, trois modes de lavage s'offrent à vous : dans le panier inférieur, dans le panier supérieur et dans les deux paniers.

4.) Indicateur d'avertissement de manque de sel

Vérifiez le voyant d'avertissement de manque de sel sur l'affichage pour avoir une idée de la quantité de sel adoucissant restante dans votre machine. Lorsque le voyant d'avertissement de manque de sel s'allume, remplissez le compartiment à sel.

Indicateur d'avertissement de niveau de produit de rinçage


Vérifiez le voyant d'avertissement de manque de produit de rinçage sur l'affichage pour avoir une idée de la quantité de produit de rinçage restante dans votre machine. Lorsque le voyant d'avertissement de manque de produit de rinçage s'allume, remplissez le compartiment de produit de rinçage.

Indicateur de fin de programme

Le voyant de fin de programme s'allumera sur le panneau de commande lorsque le programme de lavage sélectionné sera fini. La fin du programme sera aussi indiquée par un signal sonore.

CHAPITRE 6 : MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME


Utilisation de la machine

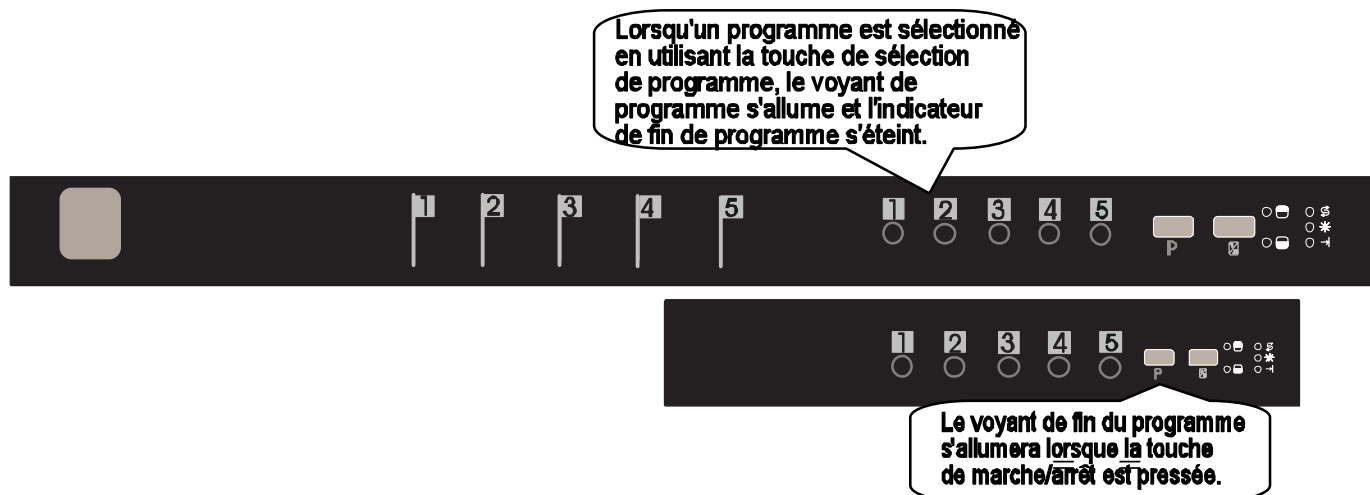

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
2. Vous pouvez sélectionner le programme de lavage adapté à votre vaisselle en utilisant la touche de sélection de programme.
3. Fermez la porte de votre machine. Le programme démarre automatiquement.


Note: Si vous décidez de ne pas lancer l'appareil après avoir sélectionné un programme, appuyez simplement la touche Marche/Arrêt. Lorsque la touche Marche/Arrêt est appuyée à nouveau, votre appareil sera prêt pour une nouvelle sélection de programme. Sélectionnez le nouveau programme en appuyant sur la touche de sélection du programme.

Suivi du programme

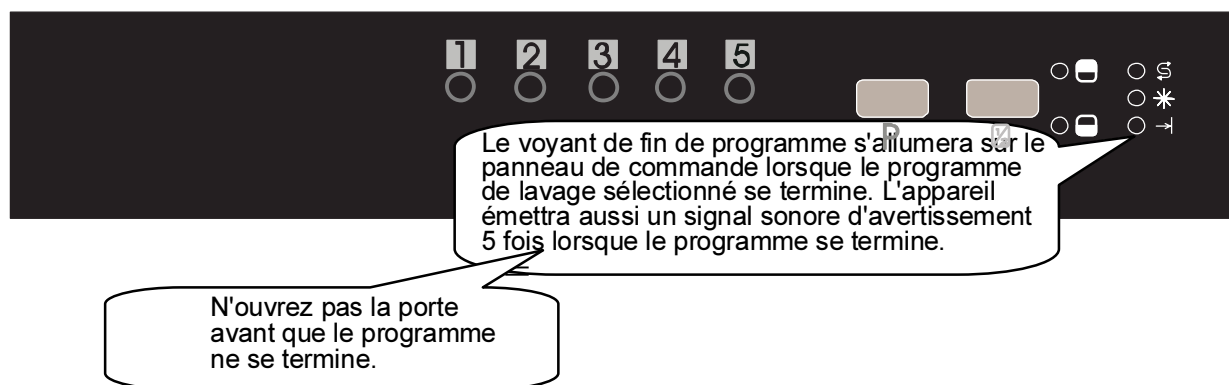

Changement de programme

Si vous souhaitez changer de programme lorsqu'un programme de lavage est en cours.

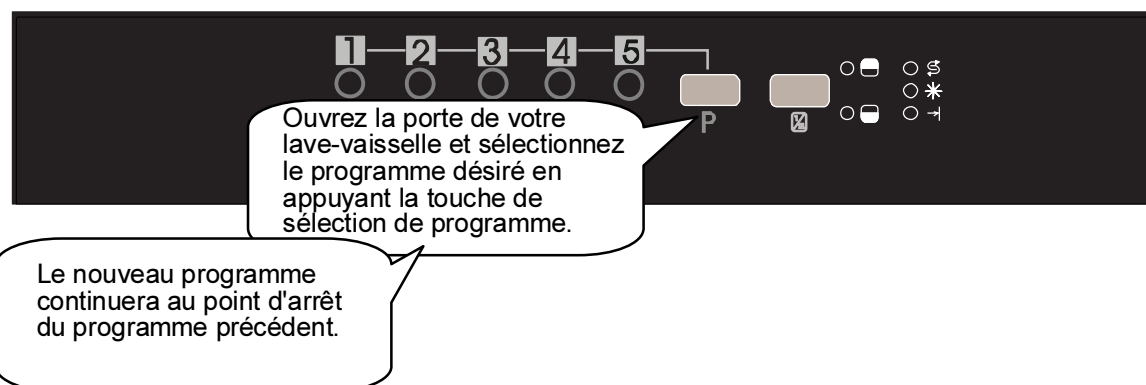


Note : Lorsque vous ouvrez la porte de la machine afin d'arrêter le programme de lavage avant la fin du cycle, ouvrez d'abord légèrement la porte pour éviter les fuites d'eau.

CHAPITRE 6 : MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME


Annulation d'un programme

Si vous souhaitez annuler un programme lorsqu'un programme de lavage est en cours.

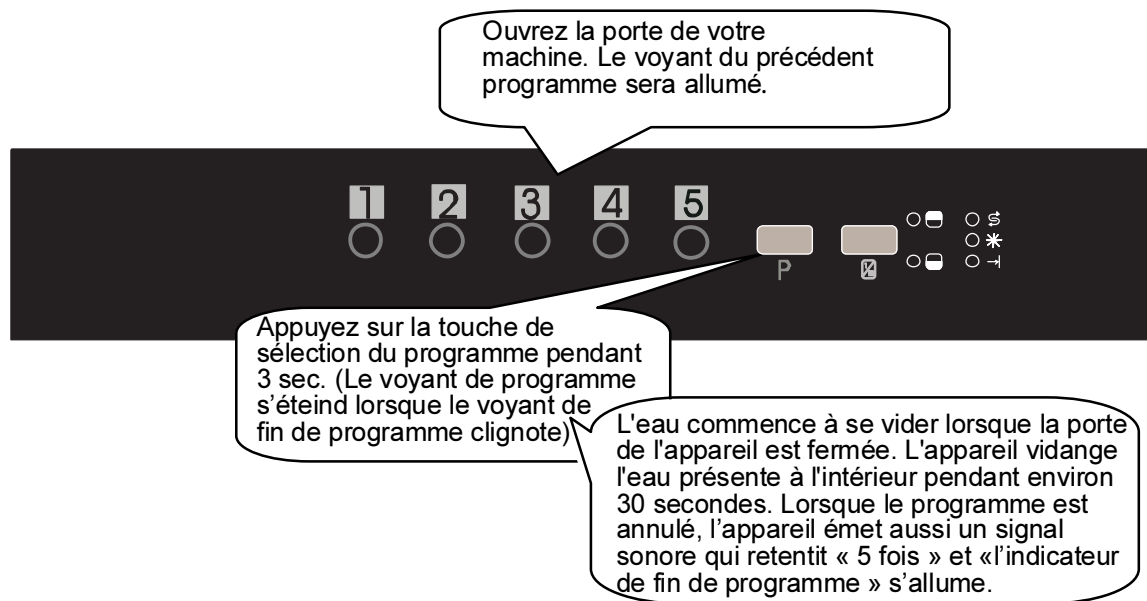

Note : Lorsque vous ouvrez la porte de la machine afin d'arrêter le programme de lavage avant la fin du cycle, ouvrez d'abord légèrement la porte pour éviter les fuites d'eau.

Mise à l'arrêt de la machine

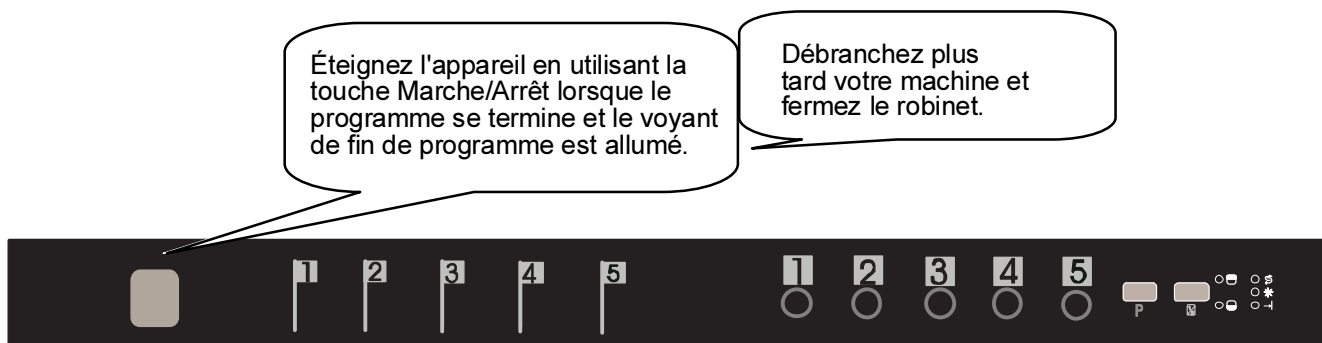

NOTE 1 : Afin que le processus de séchage s'effectue plus rapidement, vous pouvez ouvrir légèrement la porte de la machine après quelques minutes une fois le programme terminé et lorsque le signal sonore est audible (voyant de fin allumé).

NOTE 2 : Si la porte du lave-vaisselle s'ouvre pendant le lavage ou en cas de coupure de courant, l'appareil relance le programme une fois la porte fermée ou le courant rétabli.

NOTE 3 : Si l'alimentation électrique est coupée ou si la porte de la machine est ouverte durant le processus de séchage, le programme se termine. Une nouvelle sélection de programme peut alors être effectuée sur votre machine.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIENNE MACHINE

Le symbole sur l'appareil ou sur son emballage signifie que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Par contre, il doit être déposé aux points de collecte des déchets destinés au recyclage des appareils électriques et électroniques. Ainsi, vous contribuez à la préservation de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage de matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de cet appareil, veuillez contacter la mairie de votre localité, le service de destruction des déchets ménagers, ou encore votre revendeur.

Le lave-vaisselle contient un produit biocide dans le filtre pour carter d'huile PP permettant d'empêcher la croissance bactérienne. Substance active : Pyrithione de zinc (No CAS : 13463-41-7)



Si vous avez besoin d'assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-vente pour des informations complémentaires au numéro suivant :

HOTLINE CONSOMMATEUR

Tarification banalisée

0 809 10 15 15

Service gratuit
+ prix appel

Ouvert de lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Et le samedi de 9h00 à 17h30



Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.