



QW-D21I492X-FR

Dishwasher

FR Manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES


CHAPITRE - 1 : PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	
Caractéristiques techniques	5
Conformité avec les normes et les données d'essai	5
CHAPITRE - 2 : INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ	
Recyclage	6
Informations relatives à la sécurité	6
Recommandations	8
Articles non appropriés au lave-vaisselle	8
CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE	
Positionnement du lave-vaisselle	8
Raccordements d'eau	9
Tuyau d'arrivée d'eau	9
Tuyau de sortie d'eau	10
Raccordement électrique	11
Avant l'utilisation du lave-vaisselle	12
CHAPITRE - 4 : PRÉPARATION DE L'APPAREIL À L'UTILISATION	
Importance du détartrage de l'eau	12
Remplissage de sel	12
Languette de contrôle	12
Réglage de la consommation de sel	13
Utilisation de détergent	13
Remplissage du compartiment de détergent	13
Détergent mixte	14
Remplissage du liquide de rinçage et réglage	14
CHAPITRE - 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE	
Égouttoir à vaisselle	15
Charges alternatives du panier	17
CHAPITRE - 6 : DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES	
Fonctions des programmes	18
CHAPITRE - 7 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME	
Sélection du programme et démarrage de la machine	20
Suivi du programme	20
Ajout de fonctions additionnelles au programme	20
Changement de programme	21
Menu de réglage	21
CHAPITRE - 8 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE	
Filtres	22
Bras pulvérisateurs	23
Filtre de tuyau	23
CHAPITRE - 9 : CODES DE PANNE ET MESURES À PRENDRE EN CAS DE PANNE	24
CHAPITRE - 10 : INFORMATIONS PRATIQUES ET UTILES	25

Cher client, notre but est de vous offrir des produits de haute qualité qui dépassent vos attentes. Votre appareil est fabriqué dans des installations modernes et soumis à des tests de qualité rigoureux.


Le présent manuel a été établi pour vous aider à utiliser au mieux votre appareil, qui a été fabriqué avec la technologie la plus récente et une efficacité fiable et maximale.

Avant d'utiliser votre appareil, lisez attentivement ce manuel ; il contient des informations de base relatives à l'installation, à l'entretien et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil. Veuillez contacter le centre de service agréé le plus proche pour l'installation de votre appareil.

Le mode d'emploi s'applique à plusieurs modèles. Vous pourrez cependant observer des différences.

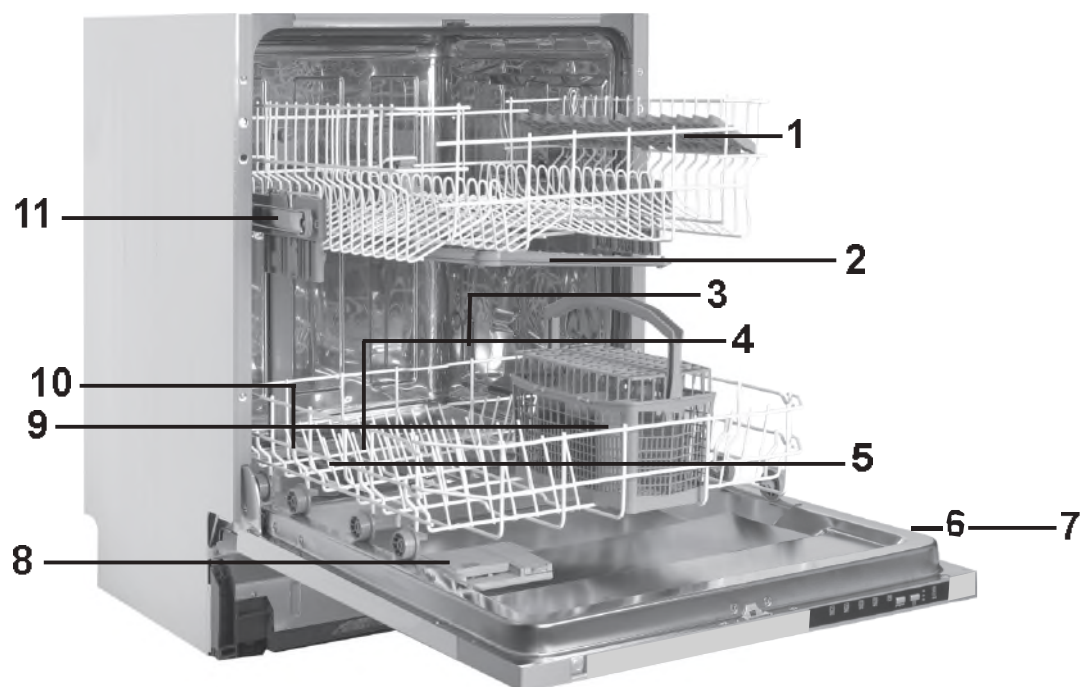

- 1. Panier supérieur avec supports
- 2. Bras pulvérisateur supérieur
- 3. Panier inférieur
- 4. Bras pulvérisateur inférieur
- 5. Filtres
- 6. Plaque signalétique
- 7. Panneau de commande
- 8. Distributeur de détergent et de liquide de rinçage
- 9. Panier à couverts
- 10. Récipient de sel
- 11. Loquet de glissière du panier supérieur

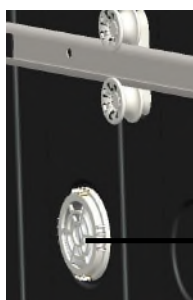

12. Unité de séchage actif : Ce système offre de meilleures performances de séchage pour votre vaisselle.

Caractéristiques techniques

Capacité	13 couverts
Hauteur	820 mm - 870 mm
Largeur	598 mm
Profondeur	550 mm
Poids net	38 kg
Alimentation électrique	220-240 V-50 Hz
Puissance totale	1900 W
Puissance de chauffage	1800 W
Puissance de la pompe	100 W
Puissance de la pompe de vidange	30 W
Pression au robinet d'arrivée d'eau	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Intensité	10 A

Conformité aux normes et aux données de test/ Déclaration de conformité UE

Ce produit répond aux exigences de toutes les directives européennes en vigueur ainsi qu'à toutes les normes harmonisées correspondantes, qui prévoient le marquage CE.

Veuillez visiter www.sharphomeappliances.com pour une copie électronique de ce manuel d'utilisation.

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Recyclage

- Certains composants et emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.
- Les éléments en matière plastique portent les inscriptions internationales : (>PE< , >PS< , >POM< , >PP< ,)
- Les éléments en carton sont fabriqués à partir de papier recyclé et doivent être déposés dans les bacs de tri sélectif prévus à cet effet.
- Évitez de placer ces matériaux dans des bacs à déchets. Les déposer dans un centre de recyclage.
- Contacter les centres concernés pour obtenir des informations sur les méthodes et points de mise au rebut.

Informations relatives à la sécurité

Lorsque vous recevez votre appareil

- Si l'emballage de votre appareil présente des dommages, veuillez contacter un service agréé.
- Déballiez les matériaux d'emballage comme indiqué et mettez-les au rebut conformément aux règles applicables.

Consignes à respecter lors de l'installation de l'appareil

- Installez votre lave-vaisselle dans un endroit adéquat, ne posant pas de risque pour la sécurité et de niveau.
- Procédez à l'installation et au raccordement de votre lave-vaisselle en suivant les instructions.
- Ce lave-vaisselle ne doit être installé et réparé que par un service après vente agréé.
- N'utilisez que les pièces détachées d'origine.
- Avant l'installation, vérifiez que le lave-vaisselle est débranché.
- Vérifiez que votre prise électrique est conforme aux normes en vigueur.
- Assurez-vous que tous les branchements électriques correspondent aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Assurez-vous que le lave-vaisselle n'est pas posé sur le câble d'alimentation.
- Ne branchez jamais le lave-vaisselle au moyen d'une rallonge électrique ou d'une prise multiple. Veillez à ce que la prise soit facilement accessible une fois l'installation terminée.
- Après l'installation du lave-vaisselle, faites-le fonctionner à vide lors de la première utilisation.

Usage quotidien

- Ce lave-vaisselle est exclusivement destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez à aucune autre fin. Toute utilisation du lave-vaisselle à des fins commerciales annule la garantie.
- Ne montez pas, ne vous asseyez pas ou ne placez pas de charge sur la porte ouverte du lave-vaisselle, car ce dernier pourrait se renverser.

CHAPITRE-2:INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE

- N'utilisez jamais de détergent ou de liquide de rinçage qui ne sont pas conçus spécifiquement pour lave-vaisselle. Notre société déclinera toute responsabilité pour les dégâts liés à l'utilisation de ces produits.
- L'eau contenue dans la cuve de lavage du lave-vaisselle n'est pas potable. Ne la buvez pas.
- En raison du danger d'explosion, ne placez aucun dissolvant chimique ou solvant dans le lave-vaisselle.
- Vérifiez que les objets en plastique résistent à la chaleur avant de les laver au lave-vaisselle.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances, s'ils sont supervisés, ont reçu des instructions relatives à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers qui y sont associés. Empêchez que des enfants jouent avec l'appareil. De même, les enfants sans surveillance ne doivent pas procéder au nettoyage ou à l'entretien de la machine.
- Évitez de placer des objets inappropriés et lourds excédant la capacité maximale du panier du lave-vaisselle. Notre société ne sera en aucun cas responsable de tout dommage sur les parties intérieures.
- N'ouvrez jamais la porte lorsque l'appareil est en marche. Un dispositif de sécurité met le lave-vaisselle à l'arrêt en cas d'ouverture de la porte.
- Ne laissez pas la porte de votre lave-vaisselle ouverte pour éviter tout accident.
- Installez les couteaux et autres objets pointus dans le panier à couverts, pointe en bas.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son agent de service ou un personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- Lorsque vous définissez l'option EnergySave sur « Oui », la porte s'ouvre à la fin du programme. Ne forcez pas sur la porte lors de la fermeture pour éviter d'endommager le mécanisme de la porte automatique pendant 1 minute. La porte doit être ouverte pendant 30 minutes pour permettre un séchage efficace (pour les modèles avec système d'ouverture automatique de porte).

Avertissement : Évitez de vous tenir devant la porte lorsque que le signal sonore d'ouverture automatique retentit.

Pour la sécurité des enfants

- Après le déballage du lave-vaisselle, veillez à tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou mettre en marche le lave-vaisselle.
- Tenez les détergents et liquides de rinçage hors de la portée des enfants.
- Tenir les enfants à l'écart du lave-vaisselle lorsqu'il est ouvert : il peut contenir des résidus de substances de nettoyage.
- Veillez à ce que votre ancien lave-vaisselle ne pose aucun risque à vos enfants. Il existe des cas connus d'enfants retenus enfermés dans des machines usées.

CHAPITRE - 2 : INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE

Pour éviter une telle situation, brisez le loquet de la porte de votre appareil et coupez-en les câbles électriques.

En cas de dysfonctionnement

- Les réparations effectuées par des personnes autres que le personnel de service agréé annulent la garantie de votre appareil.
- Avant d'effectuer toute réparation sur le lave-vaisselle, prenez soin de débrancher la prise du réseau électrique. Coupez les fusibles ou débranchez le lave-vaisselle. Ne pas tirer sur le câble pour débrancher le lave-vaisselle. Prenez soin de fermer l'arrivée d'eau.

Recommandations

- Pour ne pas gaspiller l'eau et l'énergie, enlevez les gros résidus d'aliments avant de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Mettez le lave-vaisselle en marche après l'avoir entièrement chargé.
- N'utilisez le programme de trempage que si nécessaire.
- Installez les objets creux tels que les bols, verres et pots de manière à ce qu'ils soient tournés vers le bas.
- Il est conseillé de ne pas surcharger le lave-vaisselle et de ne pas y installer de la vaisselle de nature différente de celle indiquée.

Ne pas laver en lave-vaisselle :

- Il s'agit notamment de cendres de cigarettes, de restes de bougie, de cirage, de substances chimiques, de matériaux à base d'alliages ferreux ;
- Fourchettes, cuillères et couteaux à manche en bois, en corne ou en ivoire ou incrusté de nacre ; objets collés, peinture, articles maculés de produits chimiques abrasifs, acides ou basiques.
- Des objets en plastique ne résistant pas à la chaleur et des récipients en cuivre ou étamés.
- Objets en aluminium et en argent (ils peuvent se décolorer ou se ternir).
- Certains types de verre délicat, des objets en porcelaine aux motifs d'ornement imprimés qui s'effacent juste après le premier lavage ; certains articles en cristal qui perdent leur transparence avec le temps, un couvert précieux non résistant à la chaleur, des verres en cristal au plomb, des planches à couper, des articles fabriqués à base de fibre synthétique ;
- Les articles absorbants tels que les éponges ou les torchons ne sont pas lavables en lave-vaisselle.

Attention : Prenez soin d'acheter des articles lavables en lave-vaisselle à partir d'aujourd'hui.

INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

Positionnement du lave-vaisselle

Au moment de choisir le lieu d'installation de votre lave-vaisselle, privilégiez les endroits faciles d'accès pour un chargement et un déchargement faciles de la vaisselle.

N'installez pas votre lave-vaisselle dans un lieu où la température ambiante peut descendre sous 0 °C.

CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

Avant de le positionner, sortez le lave-vaisselle de son emballage en respectant les avertissements apposés sur celui-ci.

Positionnez le lave-vaisselle à proximité d'une arrivée et évacuation d'eau. Vous devez installer votre lave-vaisselle de manière à ne pas modifier les raccords une fois ceux-ci effectués.

Ne saisissez pas le lave-vaisselle par la porte ou par le panneau de commande pour la déplacer.

Prenez soin de laisser un espace autour du lave-vaisselle de manière à pouvoir le déplacer facilement d'avant en arrière pendant le nettoyage.

Prenez soin de ne pas coincer les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange en positionnant le lave-vaisselle. En outre, prenez soin de ne pas coincer le câble électrique sous le lave-vaisselle.

Réglez les pieds réglables du lave-vaisselle de manière à ce qu'il soit à niveau et bien stable. Le bon positionnement du lave-vaisselle est essentiel pour une bonne ouverture et fermeture de la porte.

Si la porte de votre lave-vaisselle ne se ferme pas correctement, vérifiez que le lave-vaisselle est à niveau et stable sur le sol ; dans le cas contraire, réglez les pieds et positionnez l'appareil de manière stable.

Raccordement d'eau

Assurez-vous que la tuyauterie intérieure est adaptée à l'installation d'un lave-vaisselle. Nous vous recommandons en outre d'installer un filtre à l'arrivée d'eau de votre domicile, de manière à éviter qu'une contamination (sable, argile, rouille, etc.) éventuellement transportée dans le système d'approvisionnement en eau ou dans la tuyauterie intérieure cause tout dommage au lave-vaisselle, et à prévenir tous désagréments tels que le jaunissement de la vaisselle ou la formation de dépôts après le lavage.


Tuyau d'arrivée d'eau



N'utilisez jamais le tuyau d'arrivée d'eau de votre ancien lave-vaisselle. Utilisez plutôt le tuyau neuf fourni avec l'appareil. Si vous souhaitez raccorder un tuyau d'arrivée d'eau neuf ou longtemps inutilisé à votre lave-vaisselle, faites au préalable couler de l'eau dans celui-ci pendant un moment. Raccorder à la main le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet d'arrivée. Veillez à ce que la pression du robinet soit de 0,03 Mpa minimum et de 1 Mpa maximum. Si la pression d'eau est supérieure à 1 Mpa, raccordez une soupape de surpression entre les tuyaux.

Une fois le raccordement effectué, ouvrez le robinet à fond et vérifiez l'étanchéité. Pour la sécurité de votre lave-vaisselle, veuillez toujours fermer le robinet d'arrivée d'eau après la fin de chaque programme de lavage.

CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE


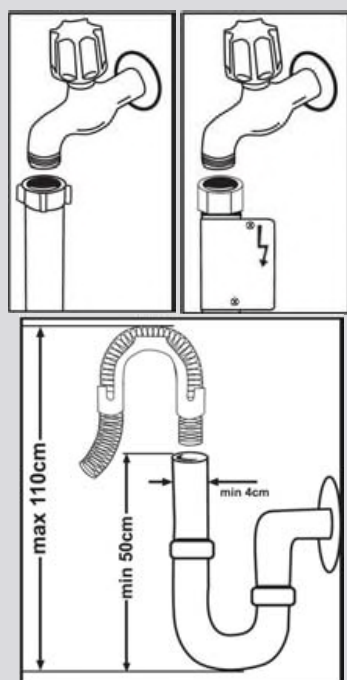


NB : Certains modèles utilisent un système Aquastop. Si votre lave-vaisselle est équipé de la fonction Aquastop, il y a du courant avec une tension dangereuse. Ne coupez pas l'embout Aquastop. Veillez aussi à ce qu'il ne soit pas plié ou tordu.

Tuyau de vidange

On peut raccorder le tuyau de vidange, soit directement à une vidange fixe, soit au raccord spécial sous l'évier. Au moyen d'un tuyau coudé spécial (si disponible), on peut vidanger le lave-vaisselle directement dans l'évier en accrochant le tuyau coudé au bord de l'évier. Assurez-vous que le raccordement est effectué à au moins 50 cm et au plus à 110 cm du niveau du sol.

Avertissement : Lorsque vous utilisez un tuyau de vidange de plus de 4 m de long, la vaisselle peut rester sale. Dans ce cas, notre société déclinera toute responsabilité.

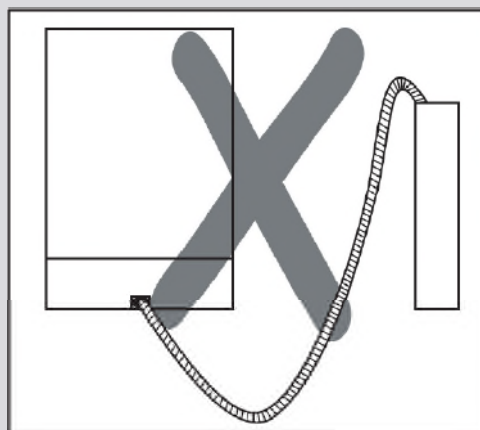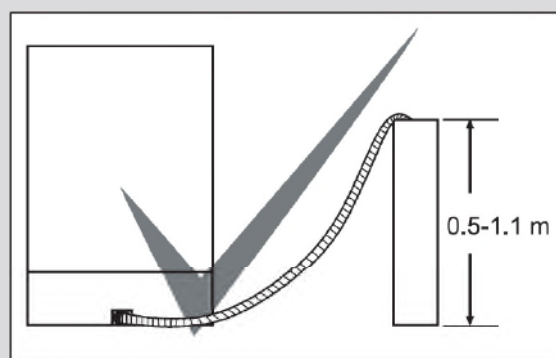

Raccordement électrique

Votre lave-vaisselle doit être raccordé à une prise de terre dont la tension et l'intensité correspondent aux valeurs prévues (suivant les normes en vigueur). Si votre logement ne comporte pas de prise de terre, faites-en installer une par un électricien qualifié. En cas d'utilisation sans prise de terre, notre société dégage toute responsabilité pour toute panne qui pourrait se produire.

Intensité du fusible intérieur : 10-16 A.

Votre lave-vaisselle est configuré pour fonctionner en 220-240 V. Si votre domicile est en 110 V, intercalez un transformateur 110/220 V - 3 000 W. Le lave-vaisselle doit être débranché pendant le positionnement.

Utilisez toujours la prise fournie avec l'appareil.

À basse tension, l'efficacité de votre lave-vaisselle est inférieure.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger. Dans le cas contraire, des accidents peuvent se produire.

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de toujours débrancher la prise à la fin du programme. Afin d'éviter une électrocution, évitez de débrancher l'appareil lorsque vos mains sont mouillées. Débranchez toujours votre lave-vaisselle par la prise. Ne jamais tirer le câble électrique lui-même.

CHAPITRE 4 : PRÉPARATION DE L'UTILISATION DE LA MACHINE

Avant d'utiliser la machine pour la première fois.

- Veuillez vérifier que l'alimentation en eau et en électricité correspondent aux valeurs indiquées dans les instructions d'installation de la machine.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage de l'intérieur de la machine.
- Placez de l'adoucisseur d'eau.
- Ajoutez 1 kg de sel dans le compartiment à sel et remplissez d'eau jusqu'à un niveau correspondant à un quasi-débordement.
- Remplissez le compartiment à produit de rinçage.

PRÉPARATION DE L'UTILISATION DE LA MACHINE

L'importance de la décalcification de l'eau

Pour que le lavage s'effectue correctement, le lave-vaisselle a besoin d'eau douce, c'est à dire peu calcaire. Des résidus de calcaire se déposeront autrement sur la vaisselle et sur l'intérieur de l'appareil. Ceci aura un impact négatif sur les performances de lavage, de séchage et de brillance de la machine. Pour cette raison, un système adoucissant est utilisé dans les lave-vaisselles. Le système adoucissant doit être rafraîchi afin qu'il fonctionne aussi bien durant le prochain lavage. Pour cela, des sels de lave-

vaisselle sont utilisés.

Remplissage de sel


Utilisez un sel adoucisseur spécifiquement conçu pour un usage en lave-vaisselle. Pour ajouter le sel adoucisseur, retirez dans un premier temps le panier inférieur puis ouvrez le bouchon du compartiment à sel en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (1)

(2) Pour la première utilisation, remplissez le compartiment de 1 kg de sel et d'eau (3) jusqu'à débordement si possible. Utilisez un entonnoir (non fourni) (4) pour faciliter le remplissage. Après environ 20 à 30 lavages, ajoutez du sel dans la machine jusqu'à ce que le compartiment soit rempli (environ 1 kg). Ne remplissez le compartiment à sel d'eau qu'avant la première utilisation. Nous recommandons d'utiliser des sels adoucisseurs en petits grains ou en poudre. N'utilisez pas de sel de table dans votre machine, les performances du compartiment à adoucisseur pouvant dans ce cas décliner au cours du temps. Lorsque vous démarrez la machine, le compartiment à sel se remplit d'eau. Placez donc le sel adoucisseur avant de démarrer votre machine. De cette manière, tout trop plein

de sel est immédiatement nettoyé durant l'opération de lavage. Si vous ne nettoyez pas immédiatement de vaisselle après avoir rempli le compartiment à sel, lancez un court programme de lavage en laissant la machine vide afin d'éviter que le trop plein de sel ne corrode votre machine. Pour savoir s'il reste suffisamment de sel adoucisseur dans votre machine, veuillez vérifier la section transparente du bouchon du compartiment à sel. Si la quantité de sel est suffisante la section transparente est verte. Du sel doit être ajouté si celle-ci n'est pas verte.

Bandelette d'essai

L'efficacité de lavage de votre machine dépend de la douceur de votre eau courante. Pour cette raison, votre machine est équipée d'un système réduisant la dureté de l'alimentation en eau courante. L'efficacité de lavage augmentera lorsque le système est correctement réglé. Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre régie de l'eau ou déterminez la dureté de l'eau en utilisant la bandelette de test (si disponible).

Ouvrez la bandelette de test.	Faites couler de l'eau du robinet pendant une minute.	Gardez la bandelette de test dans l'eau pendant une seconde.	Secouez la bandelette de test après l'avoir sortie de l'eau.	Eau pendant 1 min.	Réglez la dureté de l'eau selon les résultats obtenus avec la bandelette de test.
					
					Niveau 1  Pas de calcaire
					Niveau 2  Très faible teneur en calcaire
					Niveau 3  Faible teneur en calcaire
					Niveau 4  Teneur moyenne en calcaire
					Niveau 5  Teneur en calcaire
					Niveau 6  Forte teneur en calcaire


CHAPITRE 4 : PRÉPARATION DE L'UTILISATION DE LA MACHINE

Tableau du réglage du niveau de la dureté de l'eau

Niveau de dureté de l'eau.	Niveau Allemand de dureté de l'eau dH	Niveau Français de dureté de l'eau dF	Niveau Anglais de dureté de l'eau dE	Niveau de dureté de l'eau.
1	0-5	0-9	0-6	Le voyant de lavage est allumé.
2	6-11	10-20	7-14	Le voyant de fin est allumé.
3	12-17	21-30	15-21	La touche démarrage/pause est allumée.
4	18-22	31-40	22-28	Le voyant de lavage est allumé. Le voyant de fin est allumé.
5	23-31	41-55	29-39	Le voyant de lavage est allumé. La touche démarrage/pause est allumée.
6ème	32-50	56-90	40-63	Le voyant de fin est allumé. La touche démarrage/pause est allumée.

Si la dureté de l'eau utilisée dépasse 90 dF (dureté Française) ou si vous utilisez un puits, nous vous recommandons d'utiliser un filtre et des appareils de traitement de l'eau.

REMARQUE : Le niveau de dureté est réglé sur 3 en usine.



Régalez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre robinet.

Appuyez sur le bouton de sélection de programme et maintenez-le enfoncé. **3**

Pendant ce temps, mettez la machine en marche en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. **2**

Après que les voyants « P1-P2-P3-P4-P5-indicateur de fin de programme » aient clignoté, **2** relâchez le bouton de sélection de programme. **3**

Votre machine affiche le dernier paramètre de dureté de l'eau saisi.

Régalez les degrés de dureté à l'aide du bouton de sélection de programme **3** suivant le tableau du réglage du niveau de la dureté de l'eau.

Après avoir réglé le degré de dureté de l'eau, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour enregistrer les paramètres dans la mémoire.

Utilisation du détergent

Utilisez un détergent spécifiquement conçu pour un usage en lave-vaisselle domestique.

Vous pouvez trouver des détergents en poudre, gel et tablette conçus pour les lave-vaisselles domestiques sur le marché.


Le détergent doit être placé dans le compartiment avant le démarrage de la machine. Gardez les détergents dans des endroits secs et frais hors de la portée des enfants.

Ne remplissez pas le compartiment à détergent plus que nécessaire, ceci pouvant rayer vos verres ainsi que limiter la dissolution du détergent.

Si vous avez besoin plus d'informations concernant le détergent que vous souhaitez utiliser, veuillez contacter directement le fabricant du détergent.

Remplissage du compartiment à détergent

Ouvrez le dispositif de fermeture pour ouvrir le compartiment à détergent tel que montré dans l'image. **1** Le récipient à détergent est équipé de lignes de niveau intérieures. Il est possible de mesurer la quantité adéquate de détergent en utilisant ces lignes. Le récipient à détergent peut contenir un maximum de 40 cm³ de détergent. Ouvrez le détergent pour lave-vaisselle et versez dans le grand compartiment **b** 25 cm³ si la vaisselle est très sale ou moins de 15 cm³ si ce n'est pas le cas. **2** Si la vaisselle est restée sale pendant une longue période, si des résidus de nourriture séchée sont présents sur la vaisselle ou si le lave-vaisselle est trop rempli, versez 5 cm³ de détergent dans le compartiment de prélavage et lancez la machine. Vous devrez peut-être ajouter plus de détergent dans la machine, selon le degré d'encrassement et le niveau de dureté de l'eau dans votre région.

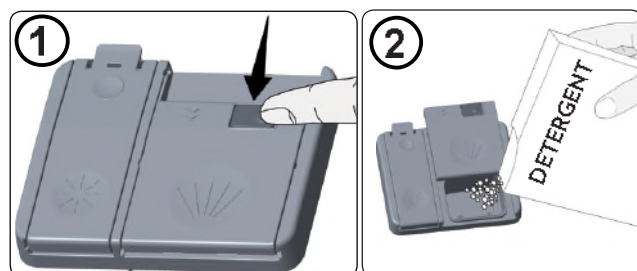

CHAPITRE 4 : PRÉPARATION DE L'UTILISATION DE LA MACHINE

Détergents combinés

Les détergents combinés peuvent inclure diverses propriétés. Avant d'utiliser le détergent, lisez les instructions attentivement. Les détergents combinés produisent généralement des résultats suffisants uniquement sous certaines conditions.

Points à considérer durant l'utilisation de ce type de produits :

- Vérifiez les spécifications du produit, et s'il est combiné ou non.
- Vérifiez si le détergent utilisé est adapté à la dureté de l'eau courante.
- Respectez les instructions des produits sur l'emballage.
- Placez toujours les tablettes dans le compartiment à détergent dans le distributeur de détergent.
- Vous devez contacter le fabricant pour en savoir plus sur les conditions adéquates d'utilisation.
- L'utilisation de produits appropriés permet de limiter la consommation en sel et/ou en produit de rinçage.
- L'étendue de la garantie de votre machine ne couvre pas les plaintes liées à l'usage de ce type de détergent.

Usage recommandé : Si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats en utilisant des détergents combinés, ajoutez du sel et du produit de rinçage et ajustez la dureté de l'eau et l'utilisation de produit de rinçage sur les réglages le plus bas.



La solubilité des détergents en tablette produits par différentes compagnies peut dépendre de la température et varier au cours du temps. Il n'est pas recommandé d'utiliser de tels détergents pour les programmes courts. Il est plus adéquat d'utiliser des détergents en poudre pour de tels programmes.

Avertissement : En cas de problème se développant durant l'utilisation d'un détergent de ce type, veuillez contacter le fabricant du détergent directement.

Lorsque vous arrêtez l'utilisation de détergents combinés

- Remplissez les compartiments à sel et à produit de rinçage.
- Ajustez le réglage de dureté de l'eau en position la plus élevée et lancez un nettoyage à vide.
- Ajustez le niveau de dureté de l'eau.
- Réglez correctement l'utilisation du produit de rinçage.

Remplissage de produit de rinçage et réglage


Pour remplir le compartiment du liquide de rinçage, ouvrez son couvercle, remplissez-le avec du liquide de rinçage jusqu'au niveau MAX, puis refermez le bouchon. Veillez à ne pas trop le remplir et essuyez les éclaboussures.

Suivez les étapes ci-après pour modifier le niveau du liquide de rinçage avant de mettre la machine en marche :

- Appuyez sur le bouton de sélection de programme et maintenez-le enfoncé.
- Mettez la machine en marche.
- Appuyez sur le bouton de sélection de programme jusqu'à ce que tous les voyants clignotent deux fois. Le réglage du liquide de rinçage suit celui de la dureté de l'eau.
- La machine affiche le réglage actuel.
- Réglez le niveau en appuyant sur le bouton de sélection de programme.
- Éteignez la machine pour enregistrer les réglages effectués.

Le réglage par défaut est « 4 ».

Si la vaisselle ne sèche pas correctement ou si elle comporte des taches, augmentez le niveau. Si les taches bleues se forment sur votre vaisselle, baissez le niveau.

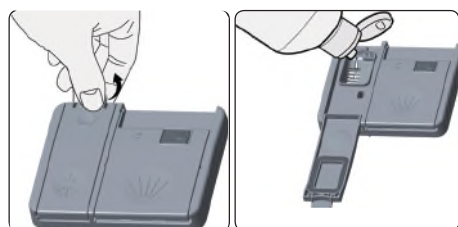

Niveau	Dose de brillant	Indicateur
1	Le liquide de rinçage n'est pas distribué	Les voyants LED P1-P5 sont allumés
2	1 dose est distribuée	Les voyants LED P2-P5 sont allumés
3	2 doses sont distribuées	Les voyants LED P3-P5 sont allumés
4	3 doses sont distribuées	Les voyants LED P4-P5 sont allumés
5	4 doses sont distribuées	Les voyants LED P1-P4-P5 sont allumés

CHAPITRE - 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Placez correctement la vaisselle dans l'appareil.

Votre lave-vaisselle est doté de deux paniers séparés destinés au chargement de la vaisselle. Le panier inférieur est destiné aux assiettes rondes et creuses, tandis que le panier supérieur est réservé aux assiettes fines et de petite taille. Pour un meilleur résultat, il vous est recommandé d'utiliser le porte-couverts.

Pour éviter toute blessure, placez les ustensiles à long manche et pointus sur les paniers, avec leurs pointes tournées vers le bas ou placées horizontalement.

Avvertissement : Placez votre vaisselle dans votre lave-vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas aux bras pulvérisateurs supérieurs et inférieurs de tourner.

Égouttoir à vaisselle


Vous pouvez placer des verres de différentes tailles dans ces égouttoirs grâce à leur fonctionnalité réglable en hauteur. Vous pouvez régler les égouttoirs à 3 hauteurs différentes.



Réglage de la hauteur du panier supérieur lorsque celui-ci est plein


Le mécanisme de réglage de la hauteur du panier supérieur de votre machine a été conçu pour vous donner la possibilité d'ajuster la hauteur de ce panier supérieur vers le haut ou vers le bas, sans l'enlever de la machine lorsqu'il est plein. Et créer ainsi des espaces plus grands ou plus petits entre les paniers supérieur et inférieur. Le panier de votre machine a été réglé à la position supérieure en réglage d'usine.

Afin de lever votre panier, tenez-le des deux côtés et tirez-le vers le haut. Afin de le baisser, tenez-le à nouveau des deux côtés, tirez vers le haut et lâchez lentement. Dans le mécanisme de réglage du panier chargé, assurez-vous que les deux côtés se trouvent au même niveau.

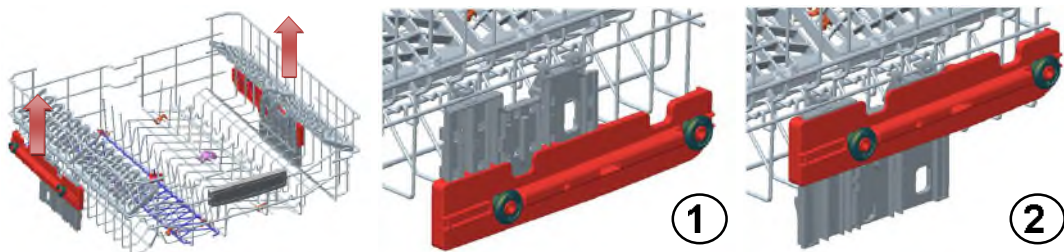

Panier inférieur Clayettes pliables

Les clayettes pliables composées de quatre parties ont été conçues dans le but de faciliter la disposition de plus grands objets tels que les casseroles, les poêles, etc. À la demande, chaque partie peut être pliée séparément afin d'obtenir plus d'espace.

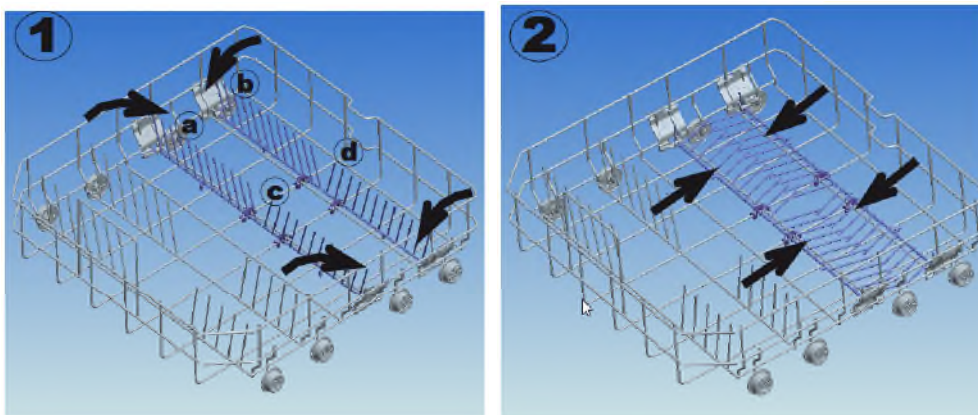

CHAPITRE - 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE


Le panier à couverts amovible peut être glissé entre les tiges avant et arrière du panier inférieur. Grâce à cette particularité, vous pouvez placer le panier à couverts comme il vous convient.




CHAPITRE - 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Charges alternatives du panier



Panier inférieur

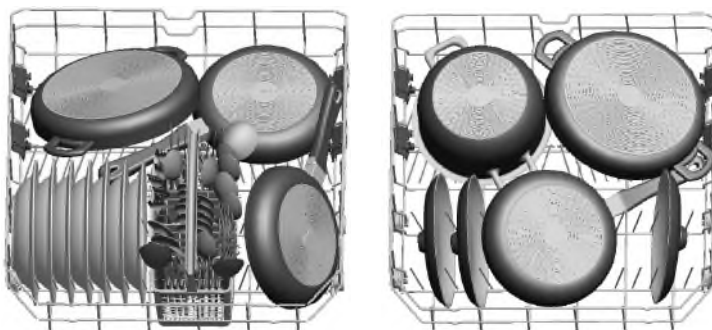

Panier supérieur

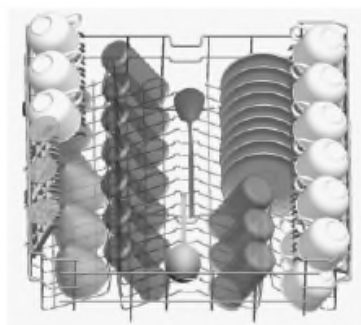

Charges mal équilibrées

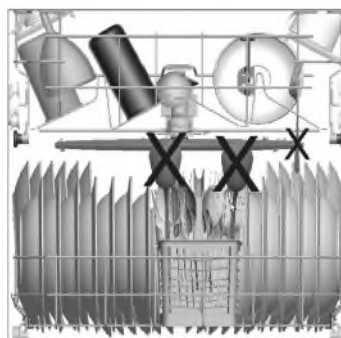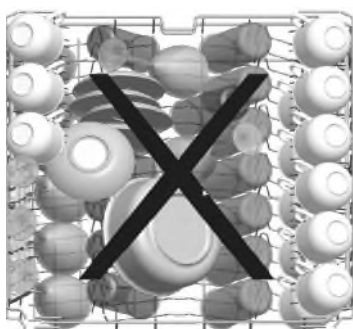

Remarque importante pour les laboratoires d'essai

Pour de plus amples informations sur les essais de performance, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : « dishwasher@standardtest.info ». Dans votre courriel, veuillez indiquer le nom du modèle et le numéro de série (20 chiffres) inscrits sur la porte de l'appareil.

CHAPITRE - 6 : DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES

DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES


Fonctions des programmes

Numéro prog.			Référence		
Noms de programme et températures	Intensif 70 °C	Express 65 °C	Eco 50°C	Rapide 30 min 40 °C	Prélavage sans chauffage
Type de déchets alimentaires	les soupes, les sauces, les pâtes, les œufs, le riz pilaf, les pommes de terre et les plats cuits au four, les aliments frits	les soupes, les sauces, les pâtes, les œufs, le riz pilaf, les pommes de terre et les plats cuits au four, les aliments frits	le café, le lait, le thé, la charcuterie, les pommes de terre et les plats cuits au four, les aliments frits	Café, lait, thé, viandes froides, légumes, conservés à court terme	Effectuez le prélavage pour rincer et retirez les résidus en attente de pleine charge, puis sélectionnez un programme
Degré de la tache	élevé	moyen	moyen	faible	moyen
Quantité de détergent B : 25 cm3 / 15 cm3 A : 5 cm3	A+B	A+B	A+B	B	A+B
	Prélavage	Lavage à 65°C	Prélavage	Lavage à 40°C	Prélavage
	Lavage à 70°C	Rinçage à froid	Lavage à 50°C	Rinçage à froid	Fin
	Rinçage à froid	Rinçage à chaud	Rinçage à froid	Rinçage à chaud	
	Rinçage à chaud	Fin	Rinçage à chaud	Fin	
	Séchage		Séchage		
	Fin		Fin		
Durée du programme (min)	127	50	187	30	15
Consommation d'électricité (kW heures)	1,55	1,35	0,91	0,90	0,02
Degré de consommation (en litres)	16,5	12,7	12,0	12,4	4,5

Avertissement : Les programmes courts ne comportent pas de phase de séchage.

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont des valeurs obtenues en laboratoire conformément aux normes pertinentes. Ces valeurs varient en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil et de l'environnement (tension du réseau, pression d'eau, température d'admission d'eau et température ambiante).

CHAPITRE - 7 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME

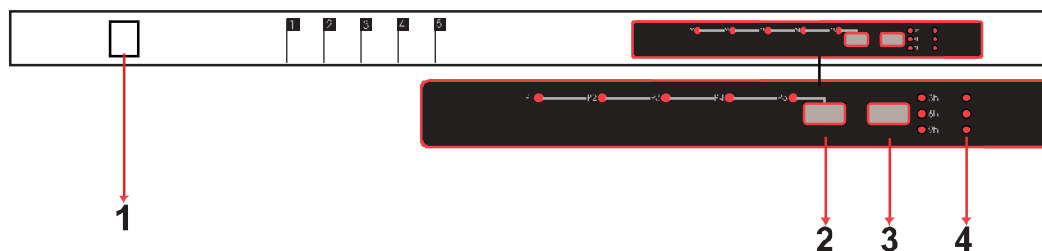

1.) Bouton Marche/Arrêt

Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, le voyant sur le bouton Démarrer/Pause s'allume.

2.) Bouton de sélection de programme

À l'aide du bouton de sélection de programme, sélectionnez le programme adapté à votre vaisselle.

3.) Bouton Départ Différé

Vous pouvez retarder l'heure de démarrage d'un programme sélectionné de 3 à 6 voire 9 heures grâce à la fonction de Départ différé. Pour ce faire, appuyez sur le bouton départ différé.

Lorsque vous appuyez sur le bouton du départ différé, le voyant de 3 h s'affiche à l'écran. Si vous maintenez appuyé ce bouton, les voyants 6 h-9 h s'afficheront respectivement à chaque pression. Lorsque vous sélectionnez le report du départ différé et le programme souhaité après avoir fermé la porte, le report du démarrage du programme concerné s'active. Il est également possible de choisir d'abord le programme souhaité, ensuite le report du départ différé. Si vous souhaitez modifier ou annuler le départ différé, réglez-le en appuyant sur le bouton départ différé.

Lorsque vous retardez un programme, vous pouvez vérifier le temps restant à l'écran. Par exemple, lorsque vous sélectionnez 9 h comme durée de temporisation, le voyant 9 h s'affiche à l'écran. Lorsque le temps restant passe à 6 h, le voyant 6 h s'affiche à l'écran. De cette manière, vous pouvez contrôler le temps restant.

Remarque 1 : (uniquement les modèles dotés de fonctions supplémentaires) : Si vous avez utilisé une fonction supplémentaire lors du plus récent programme de lavage, cette fonction reste active lors du programme de lavage suivant. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction dans le nouveau programme de lavage sélectionné, appuyez sur le bouton de la fonction sélectionnée et vérifiez que le voyant sur le bouton s'éteint.

4.) Indicateur d'avertissement de manque de sel

Afin de vous assurer que la quantité de sel pour l'adoucissement de l'eau dans votre machine est suffisante ou non, contrôlez l'indicateur de manque de sel à l'écran. Lorsque l'indicateur de manque de sel clignote, veuillez immédiatement remplir le réservoir de sel.

Indicateur d'avertissement de manque de produit de rinçage


Afin de vous assurer qu'il y a suffisamment de liquide de rinçage dans votre lave-vaisselle, contrôlez l'indicateur de manque de liquide de rinçage à l'écran. Lorsque l'indicateur de manque de liquide de rinçage clignote, veuillez immédiatement remplir le réservoir du liquide de rinçage.

Indicateur de fin de programme

L'indicateur de fin de programme du panneau de commande s'allume au terme du programme de lavage sélectionné. Votre machine émet aussi un signal sonore qui retentit « 5 fois » à la fin du programme.

CHAPITRE - 7 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME


Mise en marche du lave-vaisselle

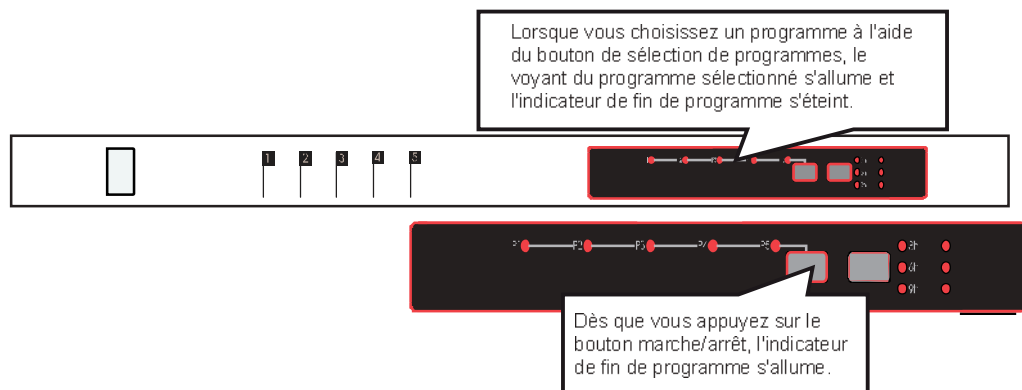

- 1- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- 2- Sélectionnez le programme approprié pour votre vaisselle à l'aide du bouton sélecteur de programmes.
- 3- Fermez la porte. Le programme démarre automatiquement.


Suivi du programme

Vous pouvez suivre le déroulement du programme à l'aide des voyants de suivi du programme situés sur le panneau de commande.

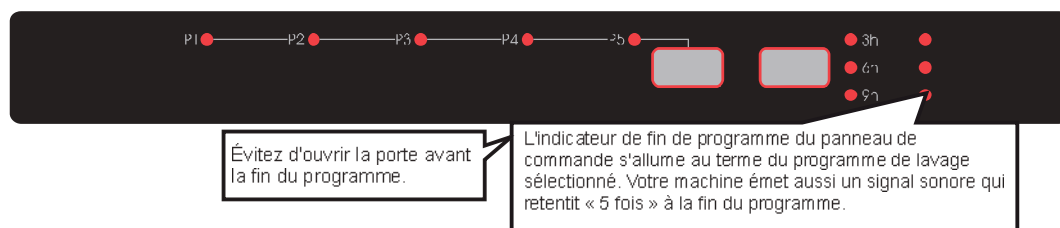

Modification d'un programme

Si vous désirez changer de programme tandis qu'un programme de lavage est en cours :

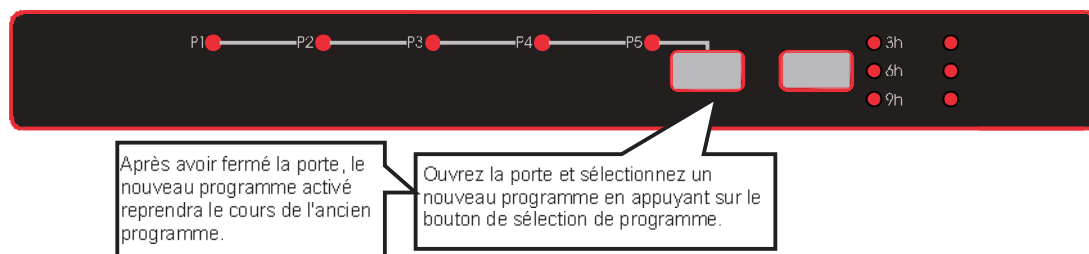


Remarque : Lorsque vous ouvrez la porte de la machine afin d'arrêter le programme de lavage avant la fin du cycle, ouvrez d'abord légèrement la porte pour éviter les fuites d'eau.

CHAPITRE - 7 : MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME


Modification d'un programme et réinitialisation

Si vous désirez annuler un programme lors de la reprise d'un programme de lavage :

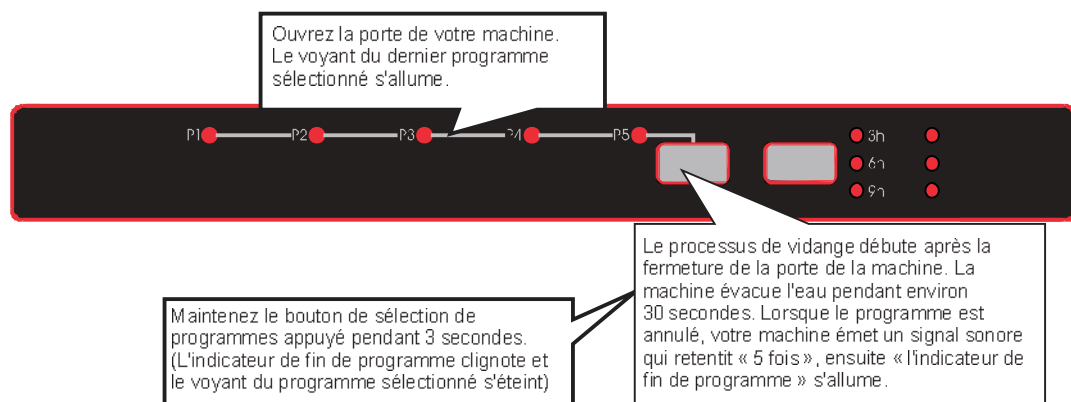

Remarque : Lorsque vous ouvrez la porte de la machine afin d'arrêter le programme de lavage avant la fin du cycle, ouvrez d'abord légèrement la porte pour éviter les fuites d'eau.

Mise à l'arrêt du lave-vaisselle

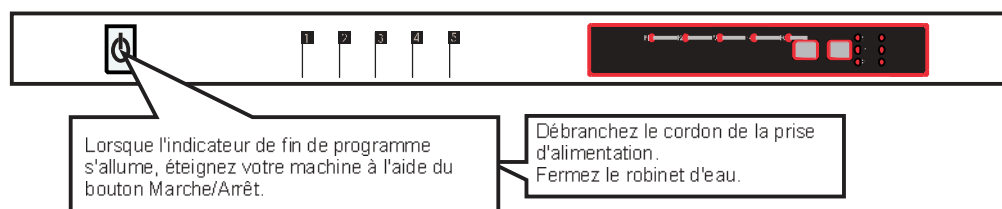

Remarque : Après le retentissement du signal sonore qui indique la fin du programme lorsque le programme de lavage s'achève (l'indicateur de fin de programme s'allume), vous pouvez laisser la porte de votre machine entrouverte afin d'accélérer le séchage.

Remarque : Si la porte du lave-vaisselle s'ouvre pendant le lavage ou en cas de coupure de courant, l'appareil relance le programme une fois la porte fermée ou le courant rétabli.

Remarque : Le programme s'achève en cas de coupure de courant ou lorsque la porte de la machine est ouverte pendant le processus de séchage. Votre appareil est prêt pour une nouvelle sélection de programme.

CHAPITRE 8 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage et l'entretien

Lorsque l'appareil est régulièrement nettoyé, sa durée de vie augmentera et la possibilité de problèmes fréquents sera minimisée.

L'huile et le calcaire peuvent s'accumuler dans la section lavage de l'appareil. En cas d'une telle accumulation,

— Remplissez la section détergent avant de placer de la vaisselle dans l'appareil et faites tourner l'appareil en sélectionnant un programme à haute température. Utilisez des produits de lavage spéciaux disponible sur le marché si ce n'est pas suffisant. (Produits de nettoyage spéciaux produits pour ces appareils par des fabricants de détergent.)

Nettoyez le joint de porte de l'appareil.

— Nettoyez les joints de porte en utilisant un chiffon doux pour nettoyer les dépôts accumulés sur les joints de porte.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez les filtres et bras gicleurs au moins une fois par semaine. Débranchez votre appareil et fermez le robinet avant de nettoyer votre appareil.

N'utilisez pas de matériaux abrasifs (détergent en poudre, éponges dures) pour le nettoyage de l'appareil. Essayez avec un produit de nettoyage fin et un chiffon humide. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le panneau de commande.

Filtres

Vérifiez si des résidus de nourriture sont présents dans les filtres épais et fin. Si des résidus de nourriture sont présents, retirez les filtres et nettoyez-les soigneusement sous le robinet.


a. Filtre micro

b. Filtre grossier

c. Filtre métallique/plastique

Tournez l'assemblage du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer et le nettoyer.

(Image 1) Tirez et enlever le filtre métallique/plastique. (Image 3) Puis, tirez et enlevez le filtre grossier de l'intérieur du filtre micro. (Image 2) Lavez soigneusement ces trois filtres sous le robinet. Remplacement du filtre métallique/plastique Placez le filtre grossier dans le filtre micro en alignant leurs marques. Insérez le filtre micro dans le filtre métallique/plastique, tournez-le dans la direction de la flèche. Le filtre micro sera bloqué lorsque la flèche est visible. (Image 4)

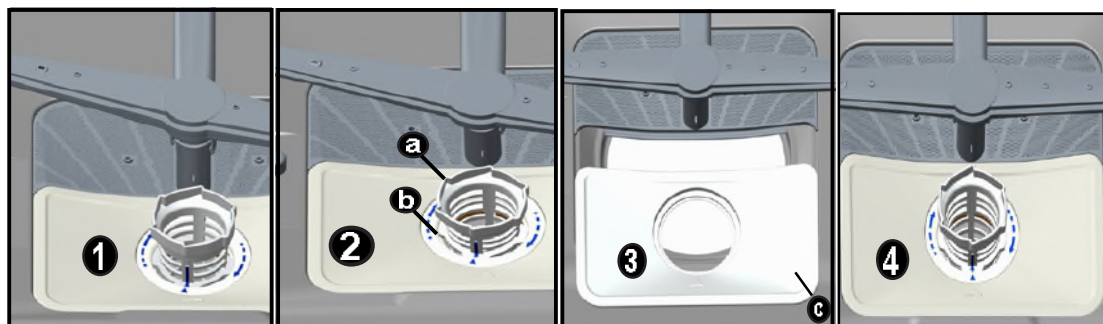


N'utilisez jamais votre lave-vaisselle sans filtre.

- Ne pas installer les filtres correctement peut réduire l'efficacité du lavage.
- Le nettoyage des filtres est très important pour le bon fonctionnement de la machine.

CHAPITRE 8 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Bras gicleurs

Vérifiez que les bras gicleurs inférieur et supérieur ne sont pas bouchés. Si l'un des trous est encrassé, retirez le bras gicleur et nettoyez-le sous l'eau courante. Retirez le bras gicleur inférieur en le tirant vers le haut et le bras gicleur supérieur en tournant l'écrou du bras vers la gauche. Lorsque vous installez le bras gicleur supérieur, assurez-vous que l'écrou est correctement vissé.

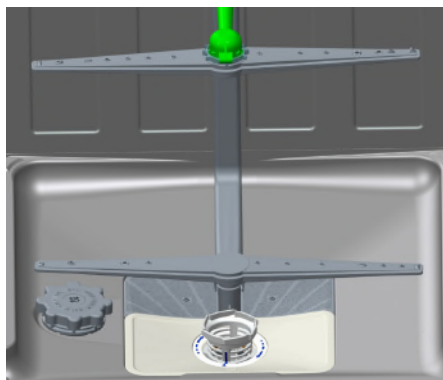

Filtre de tuyau

Le filtre du tuyau d'entrée d'eau empêchera toute contamination (sable, argile, etc.) pouvant provenir de l'alimentation municipale ou de votre plomberie. Vérifiez le filtre et le tuyau régulièrement et nettoyez si nécessaire. Fermez le robinet dans un premier temps et retirez le tuyau pour nettoyer le filtre. Retirez le filtre du tuyau et nettoyez-le sous l'eau courante. Remplacez le filtre propre dans son emplacement à l'intérieur du tuyau. Réinstallez le tuyau.

CHAPITRE 9 : CODES D'ERREUR ET QUE FAIRE EN CAS DE PANNE

CODE D'ERREUR					DESCRIPTION DE L'ERREUR	CONTRÔLE
P1	P2	P3	P4	P5		
					Approvisionnement inadéquat de l'eau	- Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est totalement ouvert et que l'eau coule en permanence. - Fermez le robinet d'arrivée d'eau, séparez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet et nettoyez le filtre à l'extrémité du raccord du tuyau. - Redémarrez votre appareil et contactez le service après vente si l'erreur se produit à nouveau.
					Erreur d'arrivée continue d'eau	- Fermez le robinet. - Contactez le service après vente.
					Les eaux usées dans l'appareil ne peuvent être évacuées.	- Le tuyau de vidange d'eau est obstrué. - Les filtres de votre lave-vaisselle pourraient être bouchés. - Mettez votre appareil en marche et activez la commande d'annulation de programme. - Si l'erreur persiste, contactez le service après vente.
					Erreur de chauffage	Contactez le service après vente.
					L'alarme se déclenche en cas de débordement.	- Arrêtez votre appareil et fermez le robinet. - Contactez le service après vente.
					Carte électronique défectueuse	Contactez le service après vente.
					Erreur de surchauffe (la température de la machine est trop élevée)	Contactez le service après vente.
					Capteur de chauffage défectueux	Contactez le service après vente.

Lorsque l'un des indicateurs de tableau de programmes s'allume et que le voyant du bouton Départ/Pauses s'allume et s'éteint,

cela signifie que la porte du lave-vaisselle est ouverte. Fermez-la.

Lorsque le programme ne démarre pas

- Vérifiez que l'appareil est branché.
- Vérifiez les fusibles.
- Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
- Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est fermée.
- Assurez-vous d'avoir mis l'appareil à l'arrêt en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Assurez-vous que le filtre d'arrivée d'eau et les filtres de l'appareil ne sont pas obstrués.

Lorsque les voyants « Wash/Dry » (Lavage/Séchage) et « End » (Fin) continuent de clignoter

- L'avertisseur de débordement d'eau est activé.
- Fermez votre robinet et contactez le service après vente agréé.

Lorsque les voyants de commande ne s'éteignent pas après un processus de lavage

Le bouton Marche/Arrêt est relâché.

Lorsque les résidus de détergent sont présents dans le compartiment de détergent

Une quantité de détergent a été ajoutée alors que le compartiment de détergent était encore humide.

Lorsque l'eau stagne dans le lave-vaisselle à la fin du programme

- Le tuyau de vidange d'eau est obstrué ou tordu.
- Les filtres sont bouchés.
- Le programme est en cours.

Lorsque le lave-vaisselle s'arrête au cours d'un processus de lavage

- Une panne de courant est survenue.
- Le tuyau d'arrivée d'eau présente un défaut.
- Le programme peut être en mode veille.

Lorsque le lave-vaisselle émet des vibrations et des cognements au cours d'un processus de lavage

- La vaisselle n'est pas placée correctement.
- Le bras vaporisateur heurte la vaisselle.

CHAPITRE 10 : ACTIONS À EFFECTUER EN CAS DE SIMPLES PANNES

Lorsque la vaisselle présente des déchets alimentaires partiels

- La vaisselle n'est pas placée correctement dans l'appareil, par conséquent, l'eau vaporisée n'atteint pas les endroits difficiles.
- Le panier à vaisselle est trop plein.
- Les plats sont superposés.
- Une petite quantité de détergent a été ajoutée.
- Un programme de lavage inapproprié ou faible a été sélectionné.
- Les bras pulvérisateurs sont obstrués par les déchets alimentaires.
- Les filtres sont bouchés.
- Les filtres ne sont pas bien disposés.
- Le tuyau de vidange d'eau est obstrué.

Lorsque la vaisselle présente des taches blanchâtres

- Une petite quantité de détergent est utilisée.
- Le produit de rinçage est réglé à un niveau très bas.
- Aucun sel spécial n'est utilisé malgré le degré élevé de dureté de l'eau.
- Le système d'adoucisseur d'eau est réglé à un niveau très bas.
- Le couvercle du compartiment de sel n'est pas bien fermé.

Lorsque la vaisselle ne sèche pas

- Un programme excluant la fonction de séchage a été sélectionné.
- La quantité du produit de rinçage est très petite.
- La vaisselle a été déchargée avant le temps requis.

Lorsque la vaisselle présente des taches de rouille

- La teneur en acier inoxydable de la vaisselle lavée est insuffisante.
- L'eau de lavage contient une grande quantité de sel.
- Le couvercle du compartiment de sel n'est pas bien fermé.
- Une grande quantité de sel s'est déversée sur les côtés et dans le lave-vaisselle lors du remplissage de sel.
- La mise à la terre des câbles électriques a été effectuée de manière dangereuse.

Contactez un service après vente agréé si le problème persiste après les contrôles effectués ou en cas de dysfonctionnement non mentionné ci-dessus.

INFORMATIONS PRATIQUES ET UTILES

1- Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser votre lave-vaisselle

- Débranchez votre appareil et fermez l'arrivée d'eau.
- Laissez la porte légèrement entrouverte afin d'éviter la formation d'odeurs désagréables.
- Gardez l'intérieur du lave-vaisselle propre.

2- Élimination de gouttes d'eau

- Activez le programme de lavage Intensif.
- Retirez tous les récipients métalliques du lave-vaisselle.
- N'ajoutez pas de détergent.

3- Lorsque vous placez la vaisselle comme il convient dans votre appareil, ce dernier fournit de meilleurs résultats en termes de consommation d'énergie, de performances de lavage et de séchage.

4- Nettoyez tous les résidus résistants avant de placer la vaisselle sale dans l'appareil.

5- Mettez le lave-vaisselle en marche une fois qu'il est plein.

6- Activez le programme de pré-lavage uniquement lorsque cela est nécessaire.

7- Référez-vous aux informations de programme et au tableau de valeurs de consommation moyenne lors de la sélection d'un programme.


8- Évitez d'installer votre lave-vaisselle près d'un réfrigérateur, car l'appareil pourrait atteindre des températures élevées.

9- Si vous placez votre appareil dans un endroit présentant un risque de gel, vous devrez totalement vidanger l'eau contenue dans le lave-vaisselle. Fermez le robinet, déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet et procédez à la vidange d'eau contenue à l'intérieur de votre appareil.

Le lave-vaisselle contient un produit biocide dans le filtre pour carter d'huile PP permettant d'empêcher la croissance bactérienne. Substance active : Pyriothione de zinc (No CAS : 13463-41-7)

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIENNE MACHINE

Le symbole sur l'appareil ou sur son emballage signifie que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Par contre, il doit être déposé aux points de collecte des déchets destinés au recyclage des appareils électriques et électroniques. Ainsi, vous contribuez à la préservation de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage de matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de cet appareil, veuillez contacter la mairie de votre localité, le service de destruction des déchets ménagers, ou encore votre revendeur.

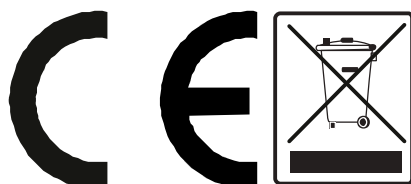

Si vous avez besoin d'assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-vente pour des informations complémentaires au numéro suivant :

HOTLINE CONSOMMATEUR

Tarification banalisée

0 809 10 15 15

**Service gratuit
+ prix appel**

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Et le samedi de 9h00 à 17h30



Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP

Be Original.

52254873 R35