



ES-HFA9143W3-FR

Lave - Linge

FR Manuel d'utilisation

CHAPITRE -1 : AVANT D'UTILISER VOTRE LAVE-LINGE

- Consignes de sécurité..... 4-5-6-7-8
- Consignes générales 9-10-11-12
- Consignes de sécurité13-14-15-16-17-18
- Emballage et Environnement 19
- Informations sur les économies d'énergie20

CHAPITRE -2 : APERÇU DE VOTRE LAVE-LINGE

- Aspect général 21-22
- Spécifications23

CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

- Retrait des vis de sécurité de transport..... 24-25
- Réglage des pieds 26-27-28
- Branchement électrique29
- Branchement du tuyau d'arrivée d'eau 30-31
- Branchement du tuyau de vidange 32

CHAPITRE -4 : BANDEAU DE COMMANDE 33


- Tiroir bac à produits 34-35
- Sélecteur rotatif de programmes 36
- Panneau d'affichage et touches de fonctions 37-38

CHAPITRE -5 PRÉPARATION AU LAVAGE

- Tri du linge..... 39-40

•	Mettre le linge dans le tambour	41
•	Produits lessiviels	42
•	Démarrage du programme	43-44-45
•	Fonctions auxiliaires	46 à 50
•	Sécurité enfant	51
•	Annuler un programme	52
•	Terminer un programme	53
CHAPITRE -6 :	TABEAU DES PROGRAMMES	54 à 61
CHAPITRE -7 :	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE LAVE-LINGE	
•	Avertissement	62
•	Filtres d'arrivée d'eau	63
•	Filtre de la pompe de vidange	64 -65
•	Tiroir à lessive	66
	Carrosserie, Tambour	67
CHAPITRE -8 :	DÉPANNAGE	68 à 72
CHAPITRE -9 :	CODES PANNES	73
CHAPITRE -10 :	INFORMATIONS PRATIQUES	74 à 77
•	Description de la Fiche Energétique	78
•	Mise au rebut de votre ancien Lave-linge .	79
	Hotline Consommateur	80

- Lire complètement cette notice d'utilisation avant d'utiliser le lave-linge.

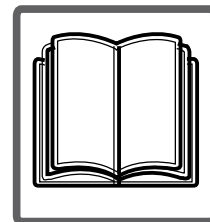

1. Ce lave-linge est destiné à être utilisé dans le cadre domestique ou dans des conditions d'installation semblables au cadre domestique.

2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

3. Avant de brancher l'appareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque de l'appareil. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.

4. Débranchez le câble d'alimentation du réseau électrique dès que vous cessez de l'utiliser et avant toute opération de nettoyage et de maintenance.

5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

6. Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.



7. ATTENTION : Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon le modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporels, tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

8. ATTENTION : Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil. Retirez le dispositif de verrouillage du couvercle pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

9. Les instructions concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil figurent dans les paragraphes «INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE », «BANDEAU DE COMMANDE », « PRÉPARATION AU LAVAGE », « TABLEAU DES PROGRAMMES » « ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE Lave-linge », « DÉPANNAGE », « CODES PANNES » et « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

10. La masse maximale de linge sec pour laquelle l'appareil est conçu est de 9,0 kg pour le coton, 3,5 kg pour les textiles synthétiques et délicats et de 2,5 kg pour les articles en laine.

11. L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant le tuyau neuf fourni et il convient de ne pas réutiliser l'ancien tuyau usagé de la précédente machine.

12. La pression d'eau minimale admissible à l'entrée est 0,10MPa = 1 Bar.

13. La pression maximale admissible de l'eau d'alimentation est 1,00 MPa = 10 Bar.

14. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation à la base de l'appareil ne soient pas obstruées par un tapis.

- Gardez vos animaux de compagnie loin de votre lave-linge.
- Vérifiez l'emballage de votre lave-linge avant l'installation et la surface extérieure après l'avoir déballé. Ne pas faire fonctionner les machines endommagées ou avec un emballage défectueux.
- Faites installer votre lave-linge uniquement par un personnel agréé. Toute intervention sur votre lave-linge par une personne autre que les services habilités annulera votre garantie.

- Utilisez votre lave-linge uniquement pour les textiles prévus pour le lavage par le fabricant.
- **Vous devez absolument enlever les vis de bridage (prévues pour le transport) avant la première utilisation de votre lave linge. Le non-retrait des vis de transport provoque des dysfonctionnement de la machine, de fortes vibrations et annule automatiquement la garantie.**
- Votre lave-linge n'est pas couvert par la garantie pour les défauts causés par tout type de facteurs externes (pesticides, incendies, pluie, gel, soleil, etc ...)
- Veuillez ne pas jeter cette notice d'utilisation ; conservez-la pour une consultation ultérieure.

Remarque : Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.


- La température ambiante adéquate pour un fonctionnement normal de votre machine se situe entre 15°C et 25°C .
 - Les tuyaux gelés peuvent se déchirer et exploser. Dans les régions où la température est en dessous de zéro, la température ambiante pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de la carte électronique.
 - Assurez-vous que les vêtements que vous placerez dans votre machine ne contiennent aucun objet étranger (clou, aiguille, pièces de monnaie, briquet, allumettes, pince, etc.) dans leurs poches. Ces objets peuvent endommager votre machine.
-
- Il est recommandé d'effectuer la première opération de lavage à 90° C dans le programme coton et sans linge en versant une 1/2 échelle de lessive dans le 2ème compartiment du tiroir à lessive.

- L'exposition de la lessive ou de l'adoucissant à l'air libre pendant un certain temps peut altérer leurs qualités et provoquer la formation de résidus. Mettez la lessive ou l'adoucissant dans le bac à produits juste avant de démarrer un lavage.
- Il est conseillé de débrancher votre appareil et de fermer le robinet d'arrivée d'eau si vous n'utilisez pas votre machine pendant une longue période. De plus, ouvrez la porte de votre machine pour éviter la formation de mauvaises odeurs dues à l'humidité.
- Il peut y avoir des résidus d'eau dans votre lave linge dus aux essais et tests effectués lors de la fabrication, dans le cadre des procédures de contrôle qualité. En aucun cas, cette situation ne constitue un danger pour votre lave linge.
- Rappelez-vous que les matériaux d'emballage de votre machine peuvent être dangereux pour les enfants.
- Gardez les matériaux d'emballage dans un endroit hors de portée des enfants ou s'en débarrasser de manière appropriée.
- Utilisez les programmes de prélavage uniquement pour les linges très sales.

- Ne jamais ouvrir le bac à produits lorsque l'appareil est en marche.



- En cas de défaillance, débranchez d'abord la machine et fermez le robinet. N'essayez pas de réparer la machine vous-même. Consultez plutôt le service agréé le plus proche.

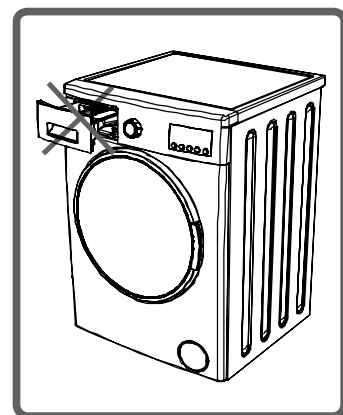


- La quantité de linge que vous mettez dans votre lave-linge ne doit pas dépasser la quantité maximale indiquée.

- Ne jamais forcer la porte pour l'ouvrir lorsque la machine est en marche.



- Le lavage des vêtements couverts de farine dans votre machine l'endommage. Ne pas laver les vêtements couverts de farine dans votre machine.

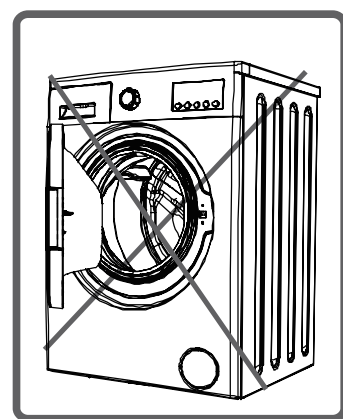

- Bien respecter les conseils du fabricant en ce qui concerne l'utilisation pour votre machine d'adoucissants ou autres produits similaires.
- Installez votre appareil dans un endroit où sa porte peut être complètement ouverte. (Ne pas placer votre appareil dans les endroits où sa porte ne peut pas s'ouvrir complètement.)
- Disposez votre machine dans des endroits qui peuvent être ventilés et par où l'air passe fréquemment.

Vous devez lire ces consignes. Vous pouvez donc vous protéger et protéger vos proches contre des accidents et des risques mortels.



RISQUE DE BRÛLURE !




Ne touchez pas le tuyau de vidange ou même l'eau de vidange lors du processus de vidange , car le lave linge peut atteindre des températures élevées pendant son fonctionnement.


RISQUE DE DÉCÈS À CAUSE DU COURANT ÉLECTRIQUE !




- N'utilisez jamais de prises multiples ou rallonges pour raccorder votre lave linge.

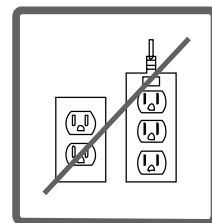


- Ne pas brancher l'appareil dans des prises électriques endommagées

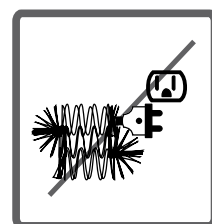

- Ne tirez jamais sur le câble lorsque vous débranchez - saisissez toujours la prise.

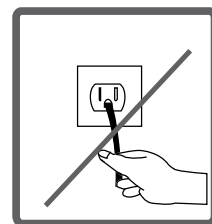

- Évitez de brancher ou de débrancher l'appareil avec des mains mouillées au risque d'être victime d'une électrocution !

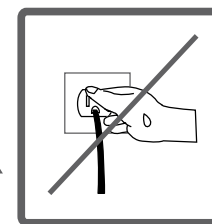

- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.





- Si le câble électrique est endommagé, il doit être impérativement être remplacé par un technicien qualifié ou par le service après vente afin d'éviter tout risque d'électrocution.





Risque d'inondation !

- Vérifiez si l'eau coule rapidement ou non dans votre lavabo ou évier, avant de fixer le tuyau de vidange au lavabo ou à l'évier (si installé de cette manière).
- En cas de vidange fixe, faites le même contrôle.
- Prenez les mesures nécessaires pour empêcher que le tuyau de vidange glisse ou se décroche de son emplacement final, compte tenu que la force de l'eau au moment de la vidange peut décrocher le tuyau de vidange s'il n'est pas correctement fixé.

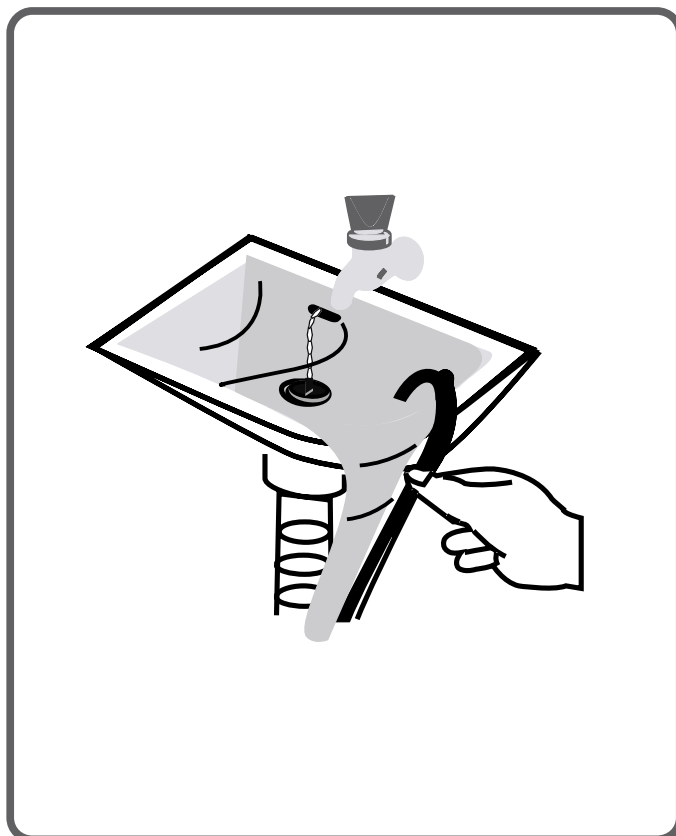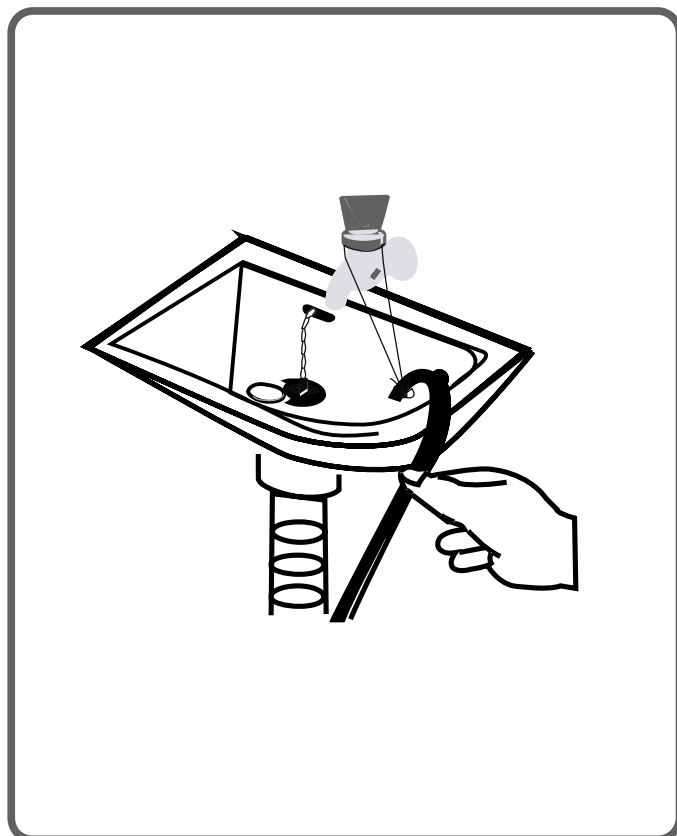

Risque d'incendie !



- Ne laissez pas de liquides inflammables à proximité de votre machine.
- Le soufre contenu dans les produits décapants peut causer de la corrosion. Par conséquent, n'utilisez jamais de produits décapants dans votre lave linge.
- Ne jamais utiliser des produits qui contiennent des solvants (comme le gaz de lavage) dans votre machine.  
- Retirez tous les objets dans les poches de vos vêtements (aiguille, trombone, briquet, allumettes, etc.) lorsque vous les placez dans votre machine.


Ces objets présentent un risque d'incendie ou d'explosion.

Risque de chute et de blessure !



- Ne montez pas sur votre machine. Le plateau supérieure de votre machine peut se briser et vous risquez de vous blesser.
- Rangez le tuyau, le câble et l'emballage de votre machine lors de l'installation. Vous pourriez trébucher et tomber.
- Ne mettez pas votre machine à l'envers ou sur le côté.
- Ne soulevez pas votre lave linge en la tenant par le bac à lessive ou par le hublot. Ces parties pourraient se casser et vous blesser.
- Si les tuyaux et le câble électrique ne sont pas bien positionnés une fois le lave linge installé, vous courez le risque de chute et de blessure.

La machine doit être transportée par au moins 2 personnes.

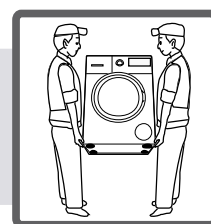


Sécurité des enfants !



- Ne laissez pas les enfants auprès de la machine sans surveillance. Les enfants peuvent s'enfermer dans l'appareil et le risque de décès peut survenir.

- La vitre de la porte et sa surface peuvent être extrêmement chaudes lorsque l'appareil fonctionne. Ainsi, toucher la machine pourrait brûler la peau des enfants.

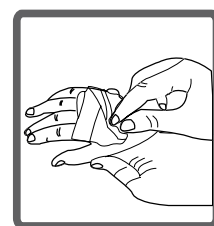

- Conservez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.


- Des cas d'empoisonnement pourraient être observés en cas d'ingestion des lessives et des produits d'entretien, et les yeux ou la peau peuvent être irrités s'ils entrent en contact avec la peau. Gardez les produits de nettoyage hors de la portée des enfants.

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages qui pourraient survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux fournit à la fois des économies de matières premières et baisse la production de déchets.

Mise au rebut des vieilles machines

Les vieux appareils électriques ou électroniques peuvent encore contenir des pièces récupérables. Donc, ne jetez jamais les vieux appareils que vous n'utilisez plus.

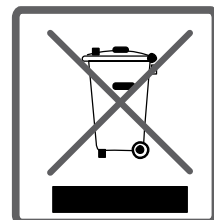

Portez systématiquement vos vieux appareils électroniques ou électriques dans les centres de recyclage de votre localité (déchetterie).


Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr, jusqu'à ce qu'ils soient sortis de votre domicile.

Quelques informations importantes en vue d'un rendement maximal de votre machine :

- La quantité de linge que vous mettez dans votre lave-linge ne doit pas dépasser la quantité maximale indiquée.

De cette manière, votre machine doit fonctionner en mode d'économie.

- La non-utilisation de la fonction de prélavage pour le linge peu sale et normal permet d'économiser l'électricité et l'eau.

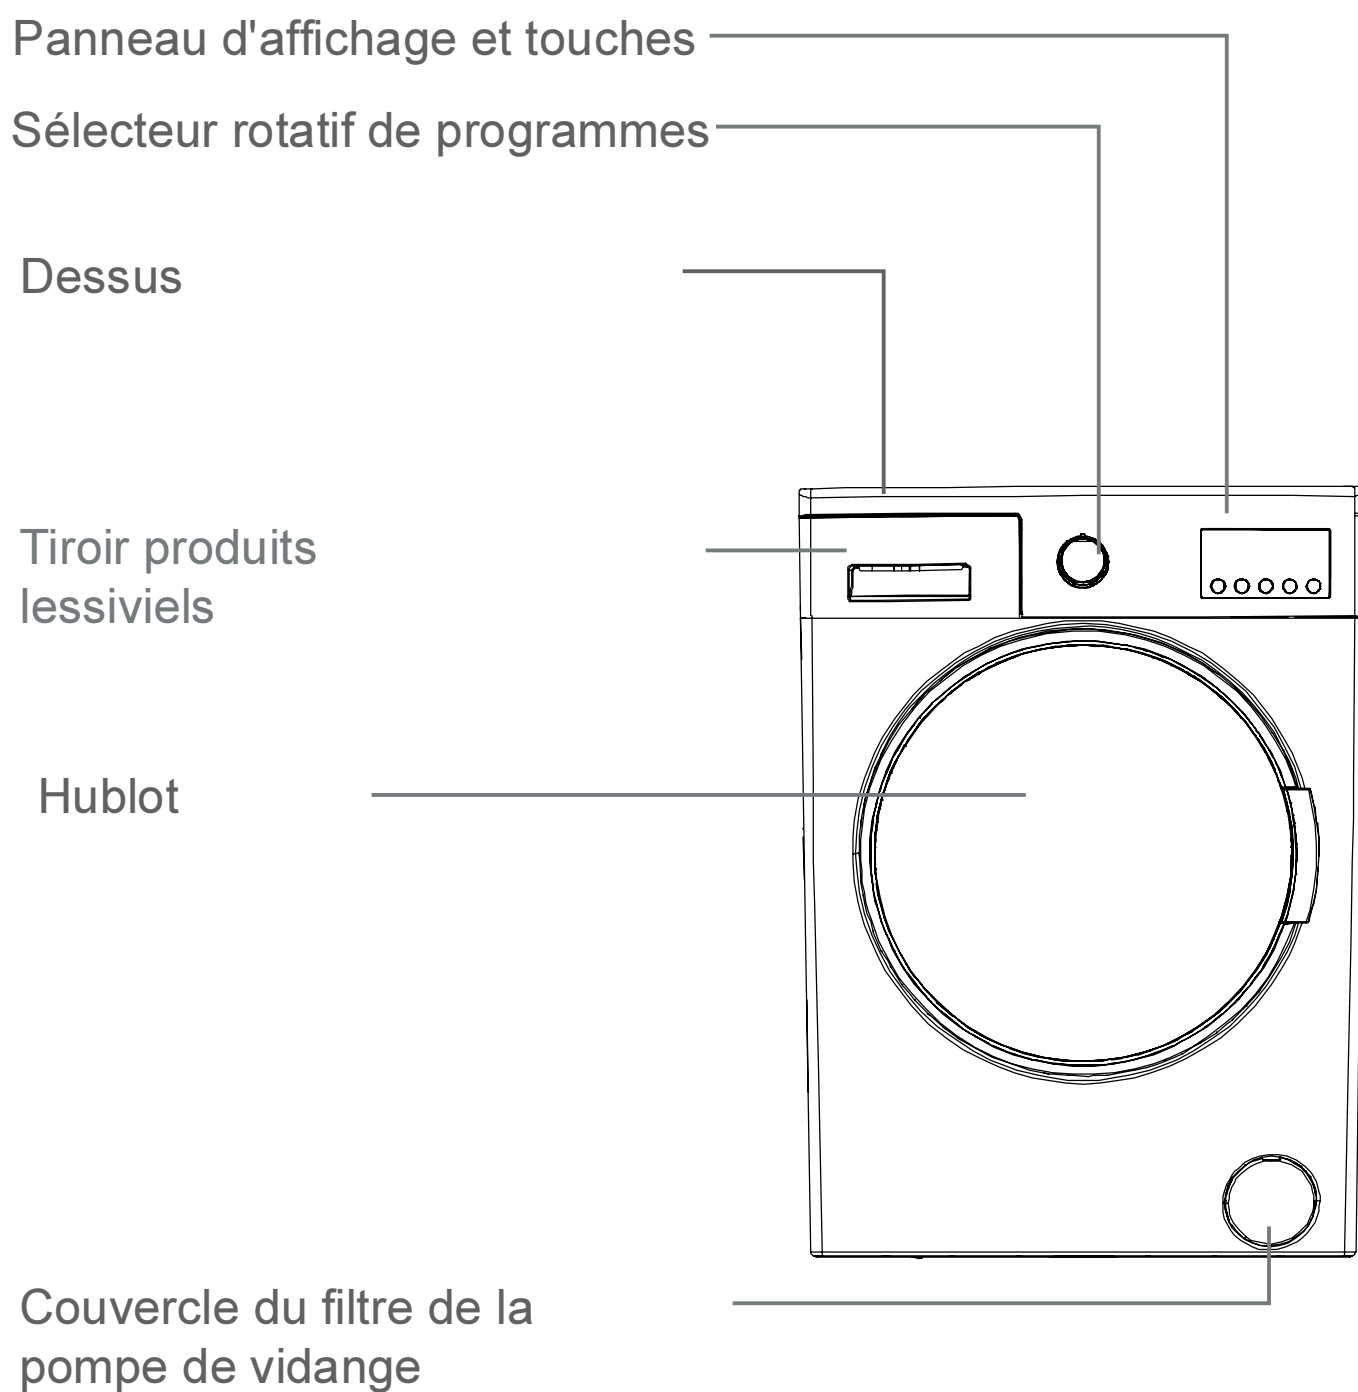

Vis de bridage tambour/sécurité de transport

Vanne d'arrivée d'eau


Tuyau de vidange

Câble d'alimentation

Vis de bridage tambour/
sécurité de transport

Vis de bridage tambour/
sécurité de transport


Vis de bridage tambour/
sécurité de transport

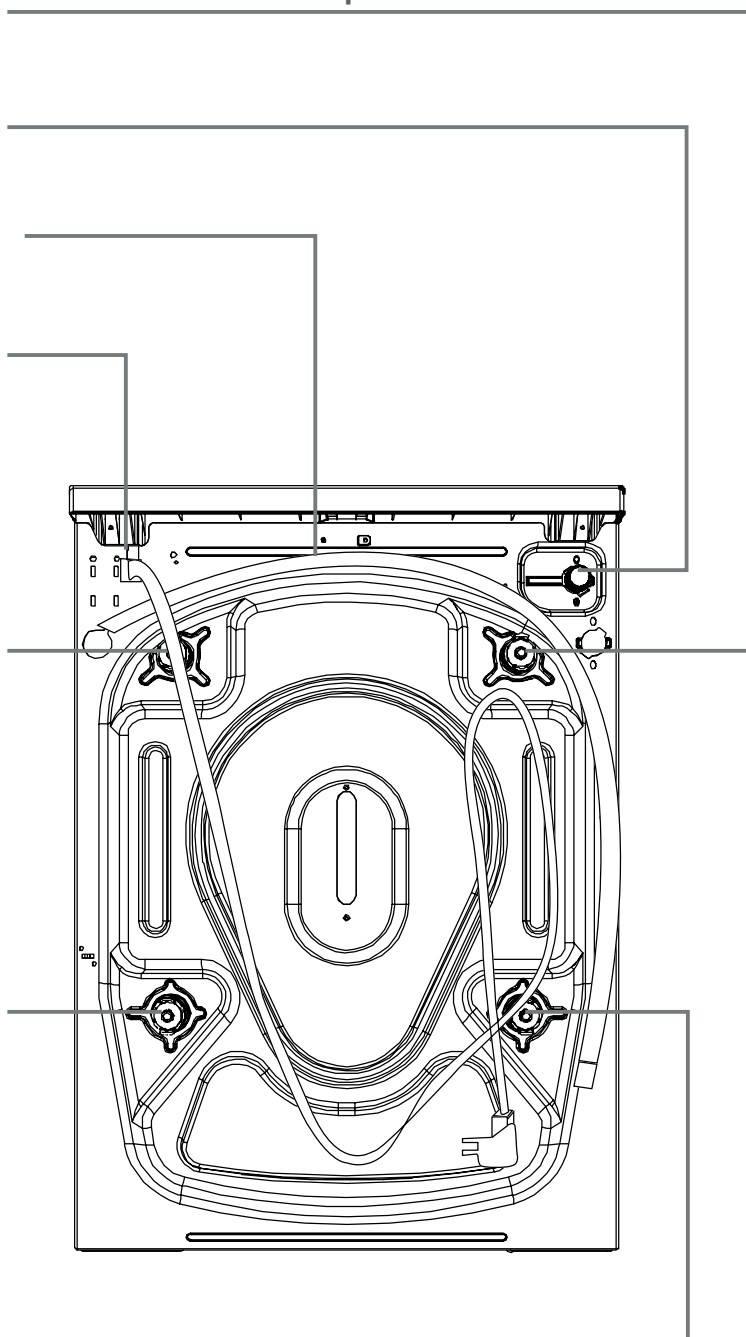


Tension / fréquence de fonctionnement (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Courant total (A)	10
Pression d'eau (Mpa)	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0.1 Mpa
Puissance totale (W)	2200
Capacité maximum de linge sec (kg)	9
Tours d'essorage (tr/min)	1400
Nombre de programmes	15
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm)	845 x 597 x 582



Avant de faire fonctionner le lave-linge, retirez les 4 vis de bridage et les entretoises en caoutchouc à l'arrière de la machine. Le non-retrait des vis peut provoquer de fortes vibrations, du bruit et un dysfonctionnement du produit, (annulation de la garantie).

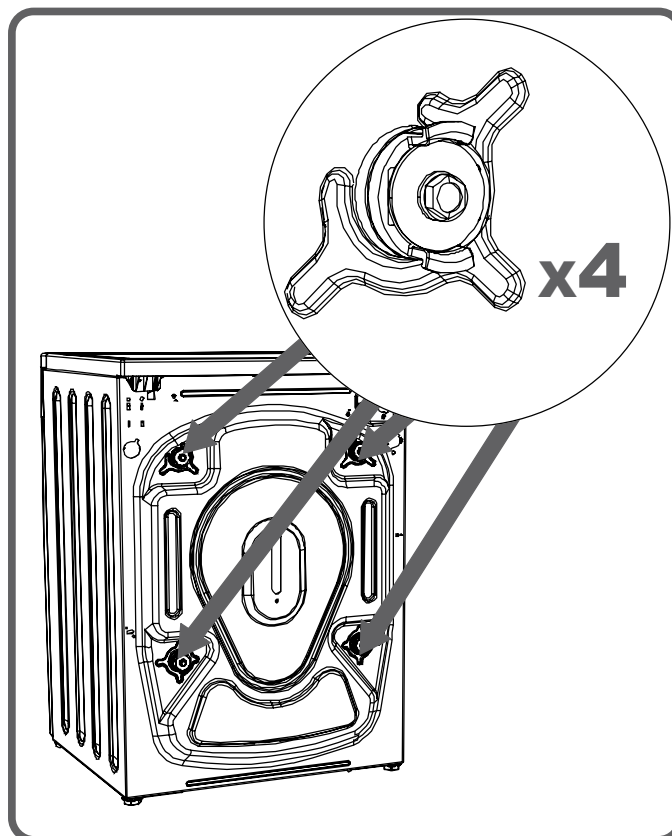

Pour cette raison, les vis de bridage doivent être desserrées par rotation dans le sens antihoraire à l'aide d'une clé appropriée.


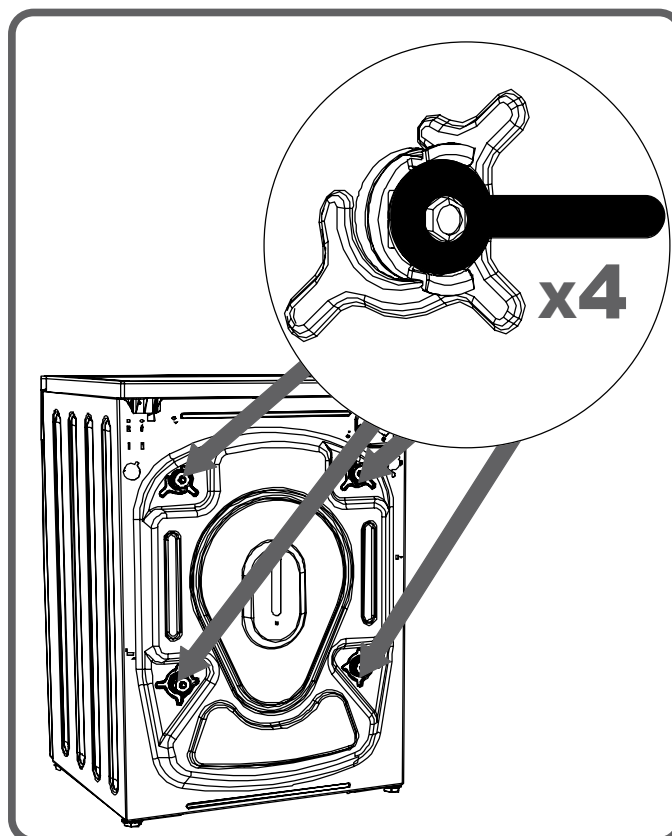


Vous devez tirer sur les vis de bridage pour les enlever.

Après avoir enlevé les vis de bridage transport, bouchez les 4 trous à l'aide des bouchons en plastique fournis dans le sachet plastique des accessoires.

Il est conseillé de conserver les vis de bridage pour les utiliser en cas de transport de l'appareil.


REMARQUE :
Vous devez absolument enlever les vis de bridage transport avant la première utilisation de votre lave linge. Les défaillances pouvant survenir en cas d'utilisation du lave linge sans avoir enlevé les vis de bridage transport ne seront pas couvertes par la garantie.

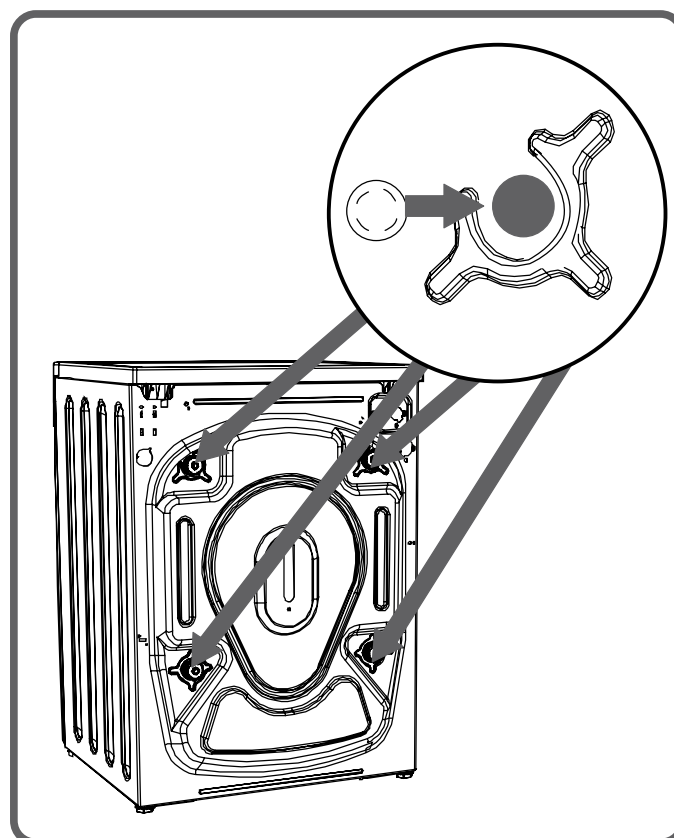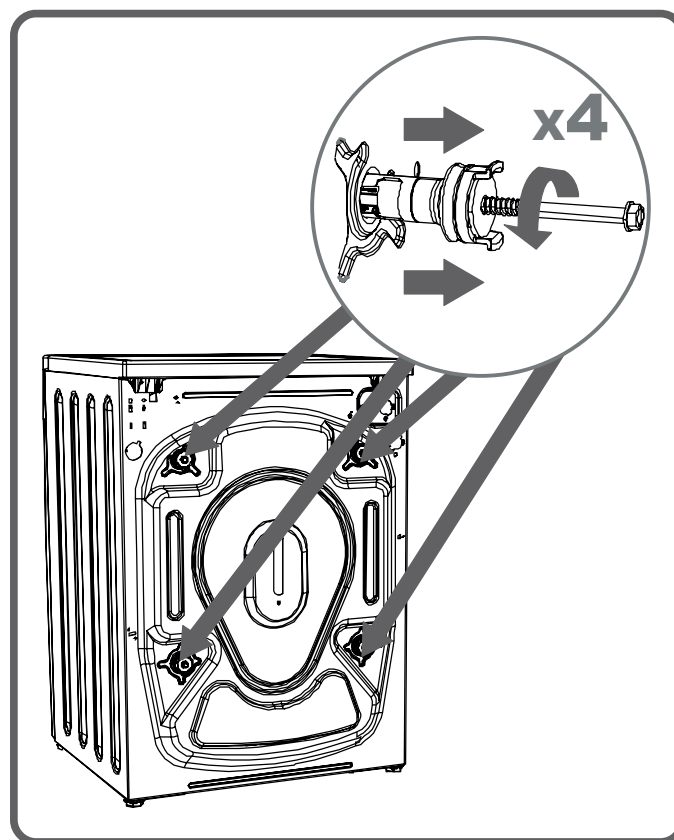


- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Pour assurer un fonctionnement silencieux et sans vibration de votre lave linge, positionnez-le sur une surface ferme et non glissante (exclure les planchers en bois).

Régler la mise à niveau au moyen des 4 pieds réglables.

- Pour ce faire, desserrez l'écrou de réglage en plastique
- Relevez ou abaissez les pieds en les faisant tourner à droite ou à gauche

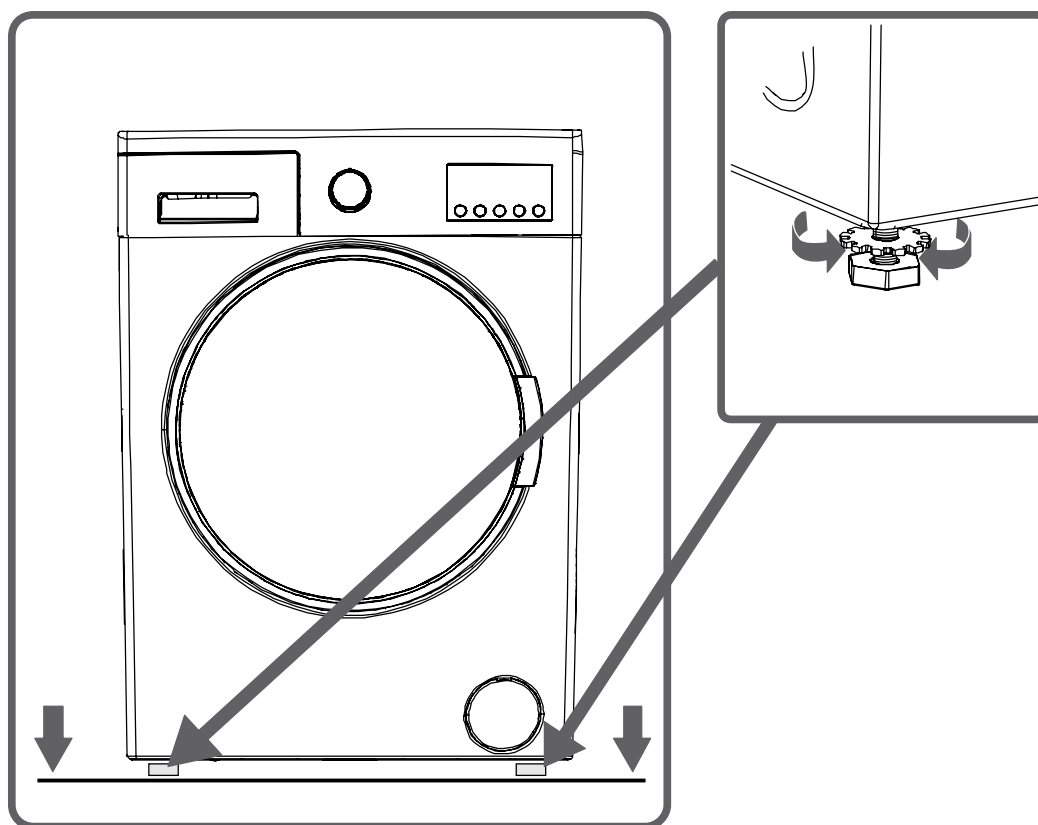


- Serrez les écrous de réglage en plastique une fois que la mise à niveau est terminée
- Une fois les réglages de pieds terminés, le lave linge devra être parfaitement stable.

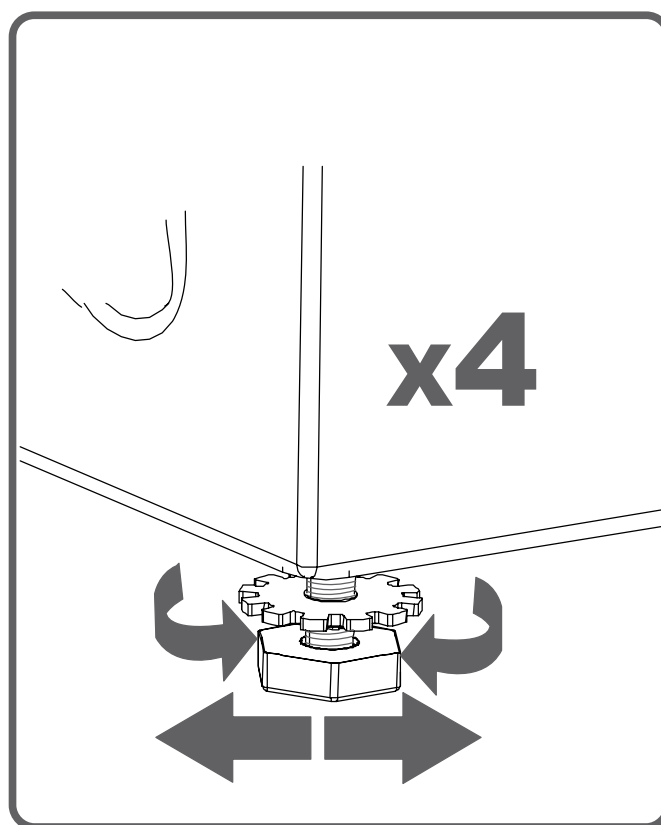

- Ne palliez jamais aux irrégularités du sol en plaçant des cartons, des bouts de bois ou tout matériel similaire en bas de votre machine.




- Lorsque vous nettoyez le sol, sur lequel repose votre machine, veillez à ne pas déséquilibrer les Pieds de stabilisation.

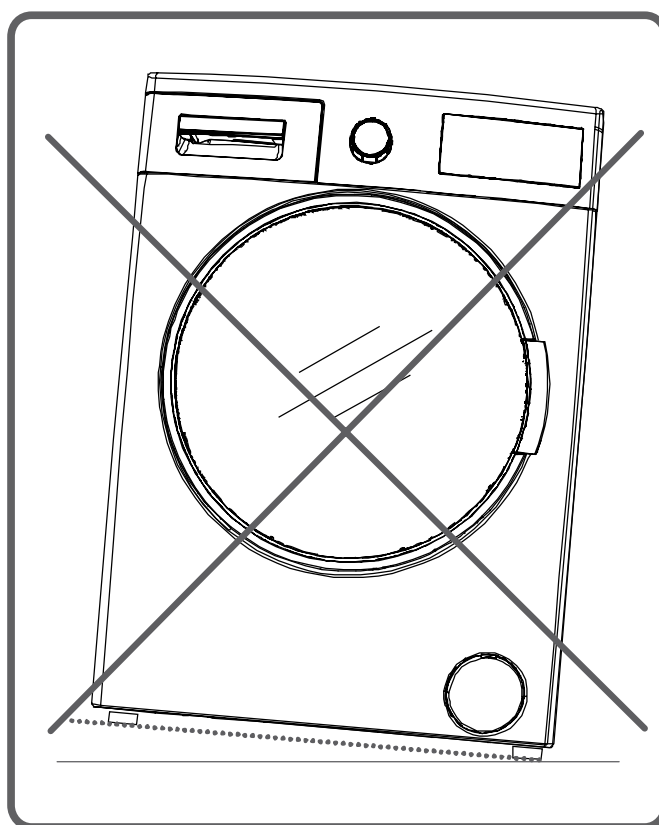

- Votre lave-linge est réglé sur 220-240V et 50Hz.





- Le cordon d'alimentation de votre lave-linge est équipé d'une prise mâle avec terre spécifique. Cette prise mâle doit toujours être branchée sur une prise murale de 10 ampères avec mise à la terre.

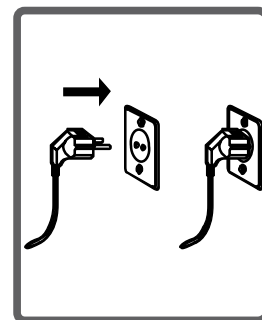

- La valeur actuelle du fusible de la ligne d'alimentation connectée à cette prise doit aussi être de 10 ampères.
- Si votre prise et votre fusible ne sont pas conformes à cette configuration, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Le Fabricant dégage toute responsabilité en cas de dommages éventuels qui se produiraient suite à une utilisation de l'appareil sans mise à la terre (installation non conforme)

REMARQUE : Le fait de faire fonctionner votre lave linge sur une tension plus faible que celle indiquée sur la plaque signalétique du lave linge, réduirait son cycle de vie et aura une incidence sur sa performance.


- Faites fonctionner votre lave linge uniquement avec de l'eau froide.
- N'utilisez que le tuyau d'alimentation d'eau neuf fournis avec votre lave linge ou celui acheté auprès de nos distributeurs agréés.
- Pour éviter toute fuite au niveau des raccords, 2 joints (dont un avec filtre) sont fournis avec le tuyau.
- Branchez à un robinet 3/4 (20x27) l'autre raccord (droit) en intercalant le joint avec filtre. Serrez à main la partie en plastique du tuyau. En cas de doute, faites brancher la machine par un installateur qualifié.
- Une fois les branchements effectués, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords en ouvrant entièrement le robinet.
- Une pression d'eau variant entre 0,1 et 1 Mpa permettra à votre lave linge de fonctionner correctement (la pression de 0,1 Mpa signifie que le robinet ouvert au maximum débite plus de 8 litres d'eau par minute).

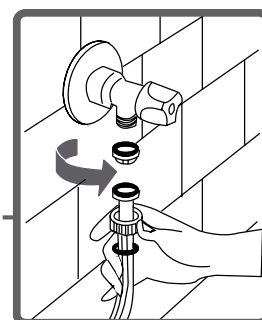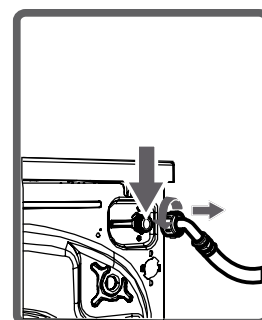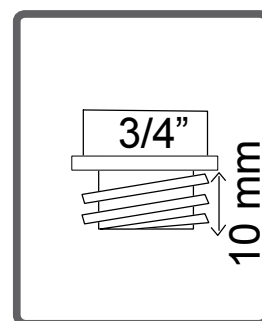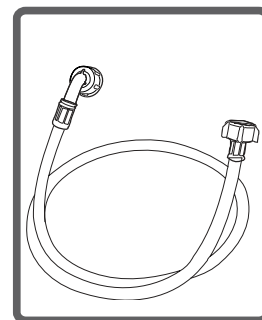

- Assurez-vous que les nouveaux tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas tordus, cassés, aplatis et redimensionnés.

Lors du branchement de l'eau, n'utilisez uniquement que le tuyau d'alimentation d'eau neuf fourni avec votre lave linge. N'utilisez jamais des tuyaux d'alimentation anciens, usés ou endommagés.

- L'extrémité du tuyau de vidange (crosse de vidange) peut être directement fixée à l'évacuation d'eau (la dimension de la canalisation doit être d'au moins 4cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonage) ou à un dispositif spécial installé sur le système d'écoulement d'un lavabo ou d'un évier

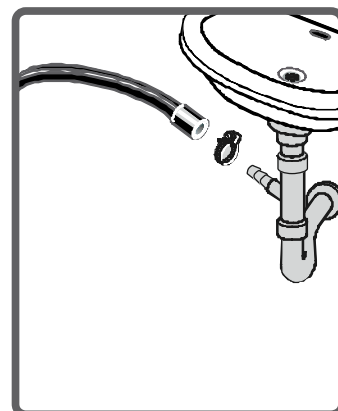



- Il est interdit de rallonger le tuyau de vidange en effectuant un assemblage.


- Ne mettez pas le tuyau de vidange de votre machine dans un récipient, un seau ou un évier.

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié, attaché, écrasé ou rallongé.

Remarque :

- Installez le tuyau de vidange à une hauteur minimum de 60 cm et à 100 cm maximum du sol.

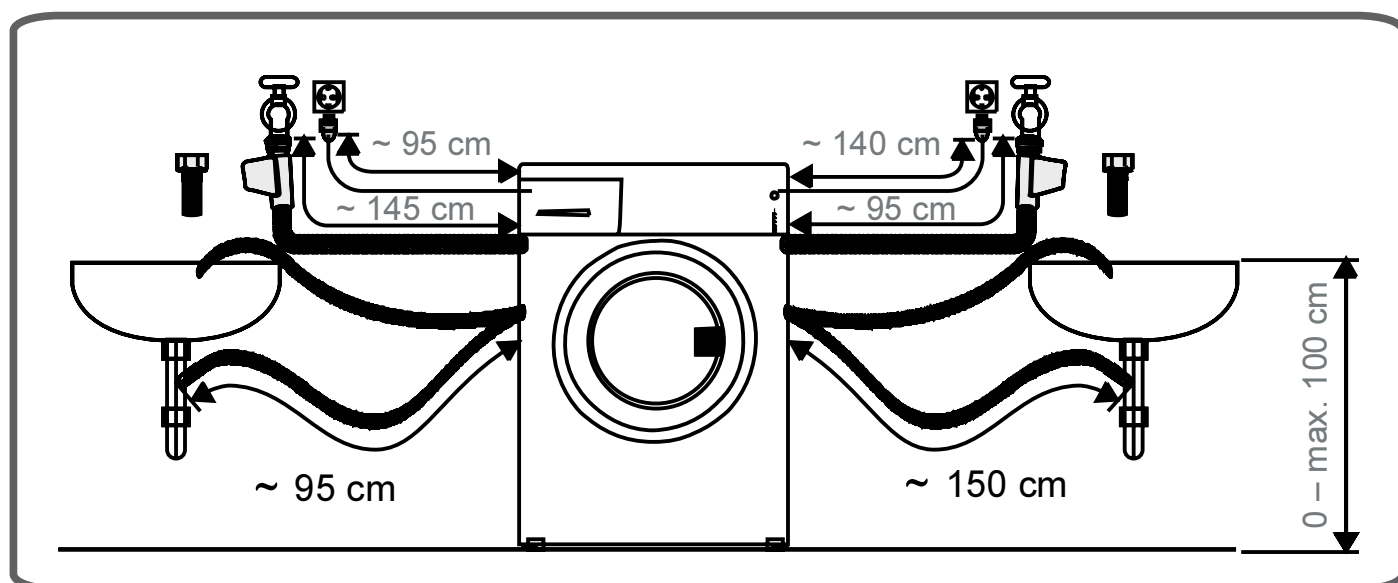
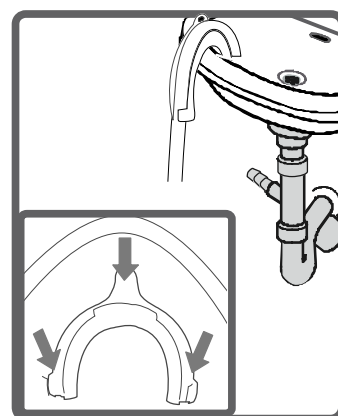


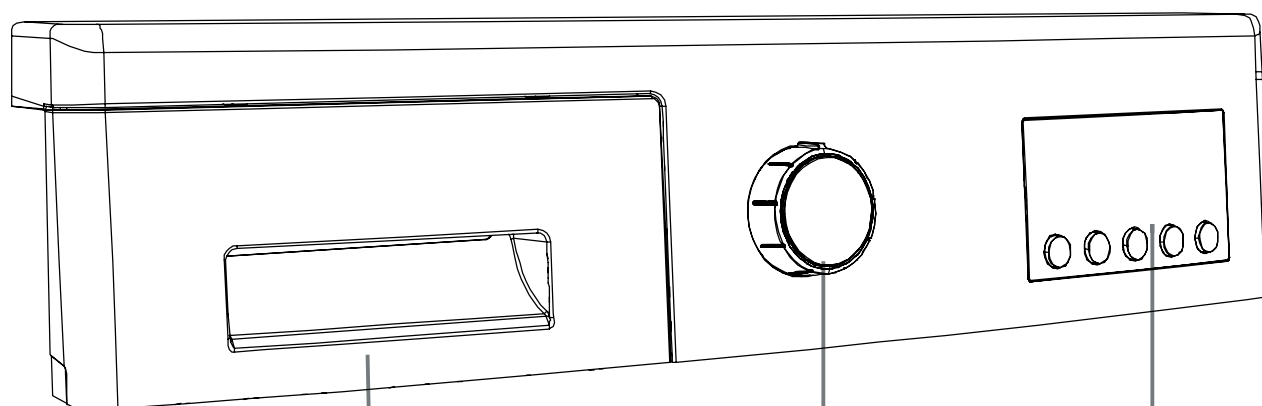

Bac à produits lessiviels

Sélecteur rotatif de programmes

Panneau d'affichage
Suivant modèle et
touches de fonctions
auxiliaires

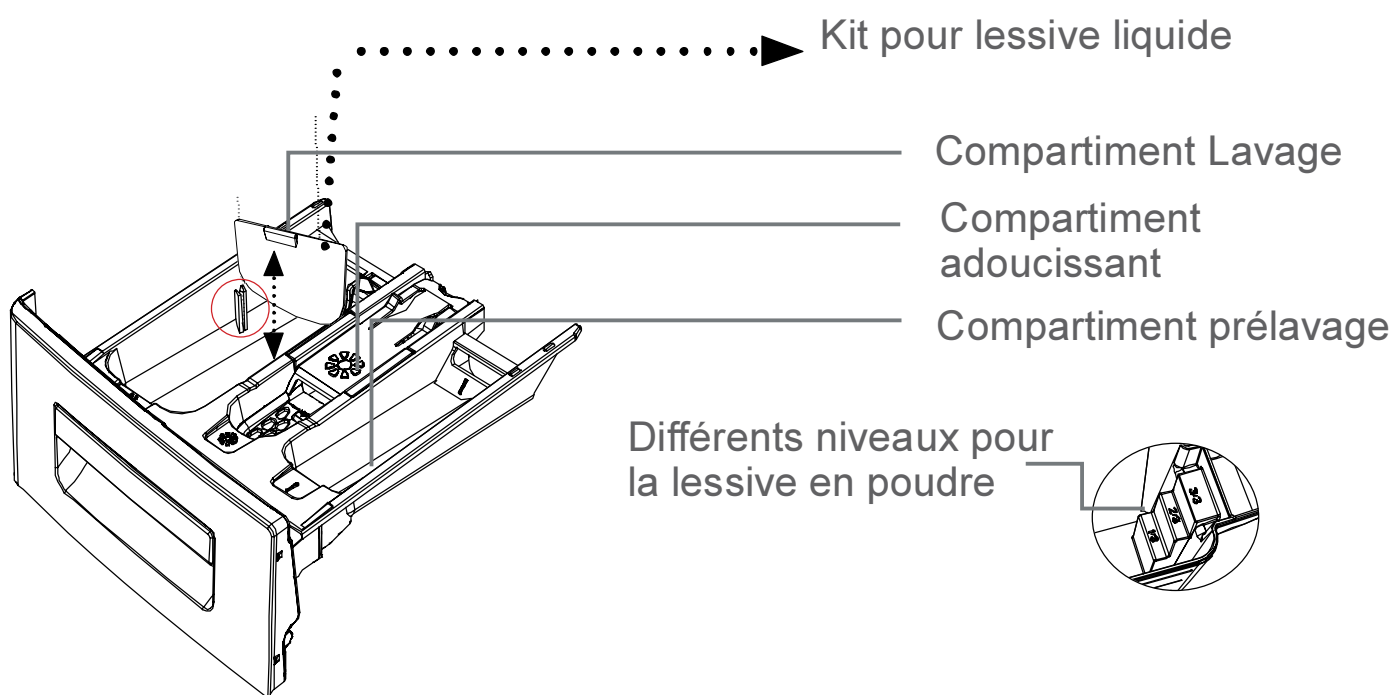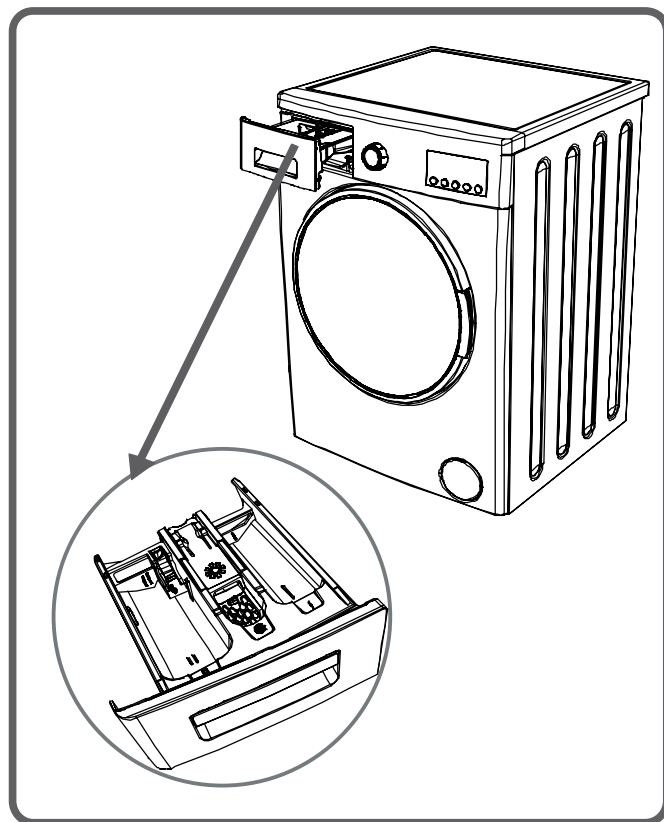


(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

SECTIONS


Compartiment principal du détergent :

Dans ce compartiment, n'utilisez que des produits comme des détergents (liquide ou en poudre), un anticalcaire, et les produits similaires. À la réception de votre machine, vous y trouverez le bac de détergent liquide à l'intérieur.

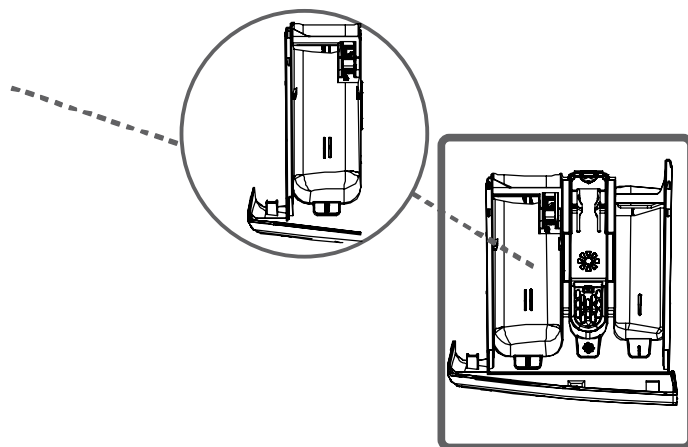


Compartiment pour l'adoucissant et l'amidon :

Vous pouvez utiliser des adoucissants pour votre lessive (selon les quantités et type recommandés par le fabricant). Il arrive qu'il y ait dans ce compartiment, des résidus d'adoucissant utilisé pour le lavage du linge. La raison est que l'adoucissant est trop visqueux. Pour pallier à ce problème, il est recommandé d'utiliser des adoucissants moins visqueux ou de les diluer avant utilisation.

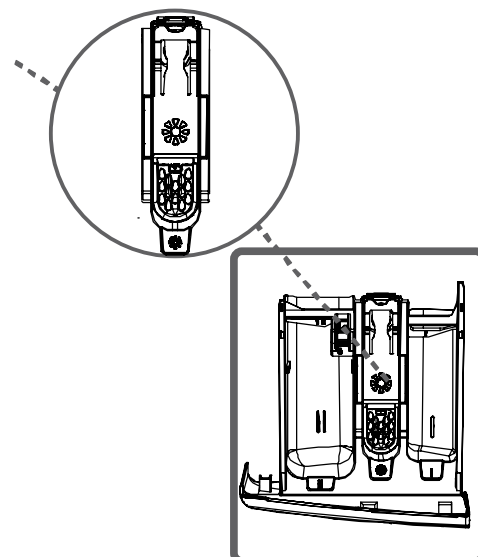


Compartiment du détergent de prélavage :


Ce compartiment n'est utilisé que si la fonction de prélavage est sélectionnée. Cette fonction est recommandée pour le linge très sale.

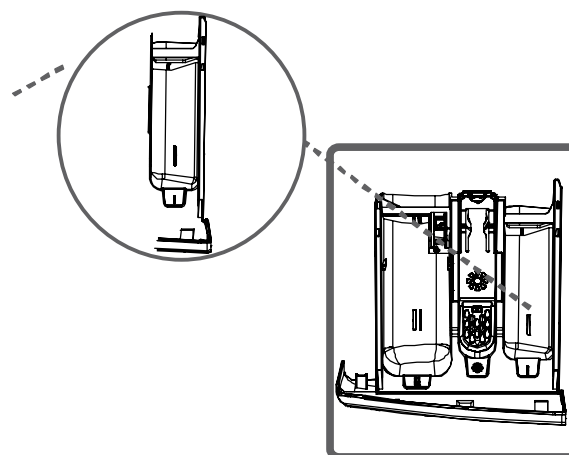

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

- Le sélecteur de programmes vous permet de choisir le programme de lavage approprié.
- Il est possible de choisir le programme en tournant le sélecteur dans les deux sens.
- Assurez-vous que le bouton de programmes est positionné exactement sur le programme que vous avez sélectionné.


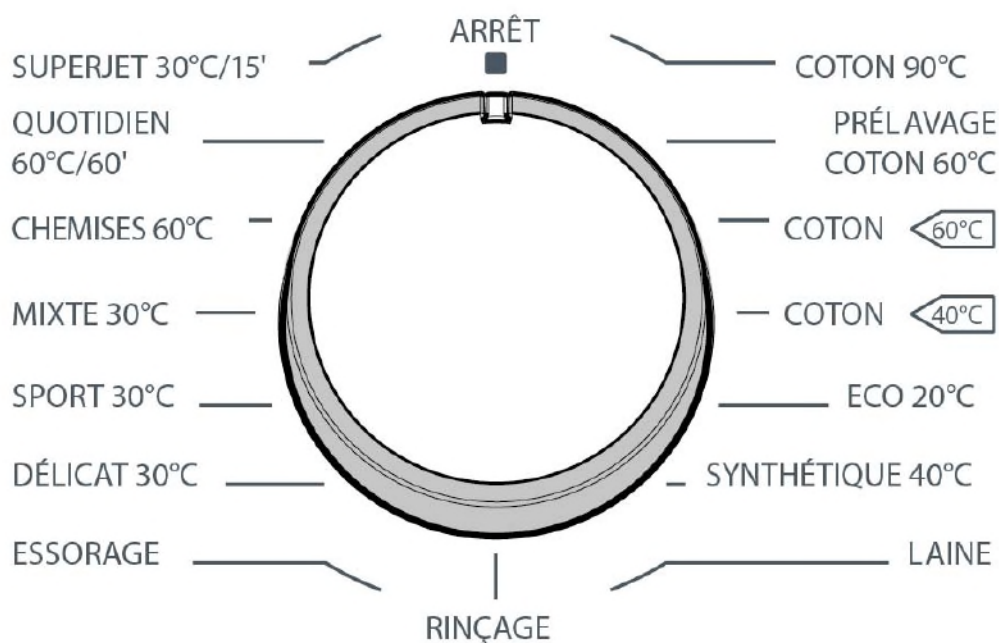


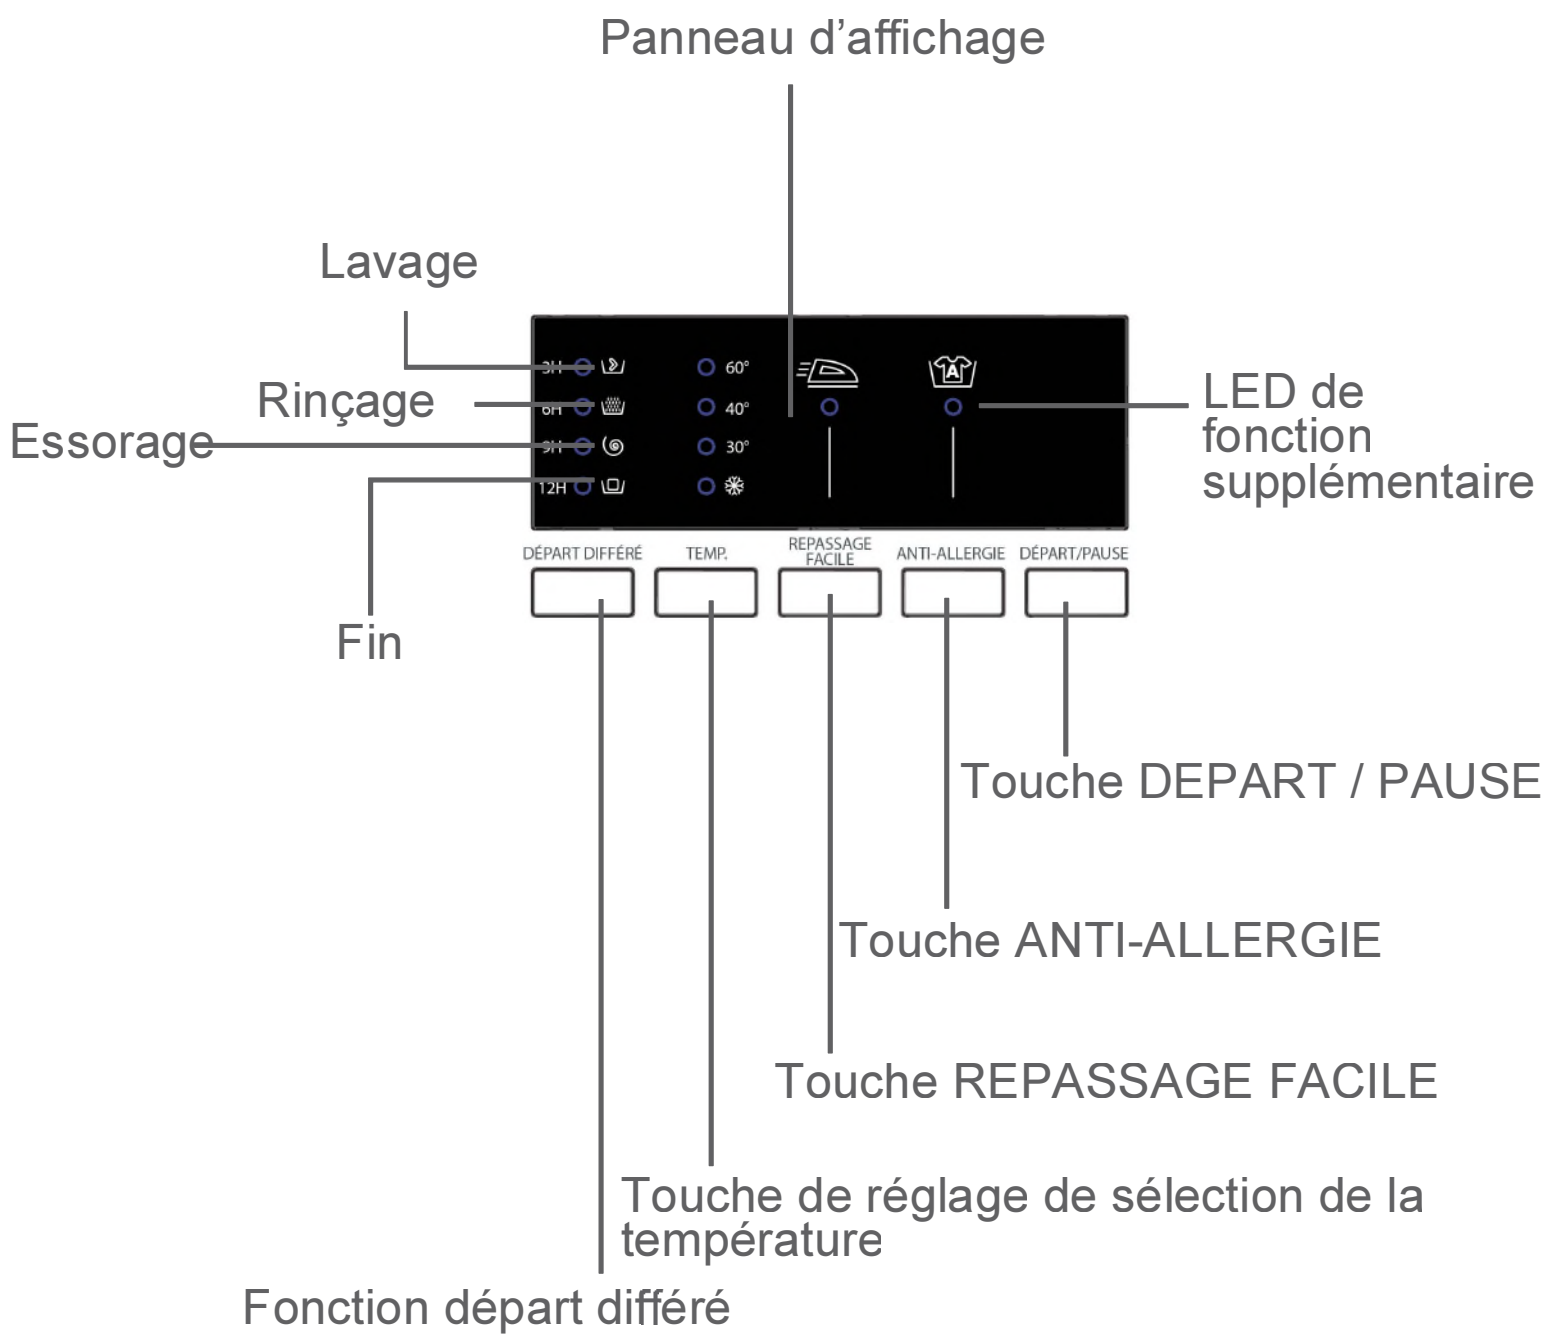


Sur le panneau d’affichage, vous pouvez voir le temps de lavage de votre machine, sa sélection de température, les fonctions auxiliaires que vous avez sélectionnées et le programme en cours. (prélavage / état de lavage de , étape de rinçage de , étape d’essorage de ).

En outre, le panneau d’affichage vous avertira au moyen de combinaisons de LED qui tourneront sur l’écran en cas de défaut sur votre machine et vous signalera la fin du programme de lavage par la LED "Fin" (voir sur le panneau ci-dessus) à la fin du programme de lavage que vous avez sélectionné.


- Chacun de vos vêtements porte des **spécifications** de lavage et de séchage. Lavez et faites sécher vos vêtements conformément aux **spécifications** figurant sur les étiquettes.
- Séparez votre linge en fonction de leurs types (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), leurs températures (froid, 30 °, 40 °, 60 °, 90 °) et le degré de saleté (légèrement sale, sale, très sale).
- Séparez toujours le linge blanc des vêtements de couleur.
- Lavez séparément le linge de couleur neuf, car il risque de déteindre au cours du premier lavage.

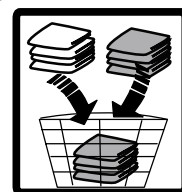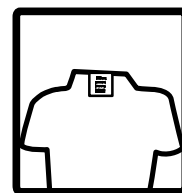



- Assurez-vous qu'aucun matériau métallique ne s'est **infiltré** dans vos vêtements ou dans les poches de ceux-ci; s'il y en a, veuillez les enlever.

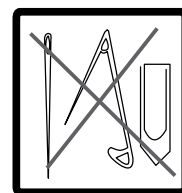


AVERTISSEMENT : La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements résultants de l'introduction d'objets étrangers à l'intérieur de votre machine.

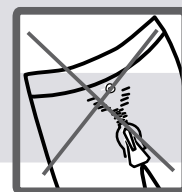

- Fermez et boutonnez vos habits.
- Enlevez les crochets métalliques ou plastiques des rideaux de tulle ou mettez-les dans un **filet** ou un sac de lavage.
- Placez les textiles tels que les pantalons, les tricot, les tee-shirts et les survêtements à l'envers.
- Lavez les chaussettes, les mouchoirs et autres petits linges dans un **filet** de lavage.

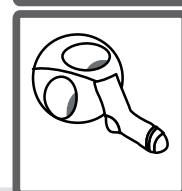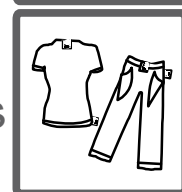

		
Blanchiment autorisé	Blanchiment interdit	Lavage en machine sans trait : normal 1 trait : modéré 2 traits : très modéré



			
● Repassage à température maximale de 110°C, vapeur interdite ●● Repassage à température maximale de 150°C ●●● Repassage à température maximale de 200°C			Repassage interdit

		
Nettoyage à sec autorisé	Nettoyage à sec interdit	Séchage à plat

		
Séchage sur fil sans essorage	Séchage par suspension	Séchage en machine à tambour interdit

		
Nettoyage à sec autorisé uniquement aux essences minérales	Nettoyage à sec autorisé avec tous les solvants courants de nettoyage excepté le trichloréthylène	Nettoyage à sec autorisé avec tous les solvants courants de nettoyage y compris le trichloréthylène

- Ouvrez la porte de votre machine.
- Répartissez votre linge dans la machine.

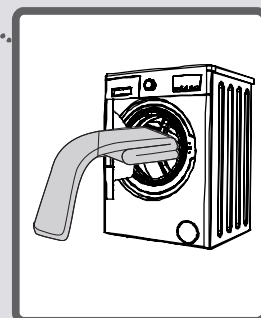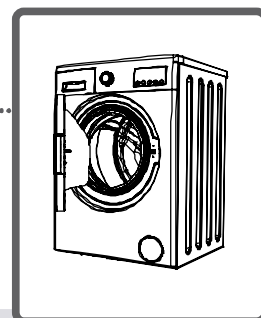


REMARQUE : Remarque : La capacité maximum de charge peut varier en fonction du type de linge que vous lavez, du degré de saleté et du programme que vous avez choisi. Ne pas dépasser la capacité maximum de charge indiquée dans le tableau des programmes de lavage.

Vous pouvez utiliser le tableau de poids suivant comme exemple.

TYPE DE LINGE	POIDS (gr)
Serviette	200
Lin	500
Sortie de bain	1200
Housse de couette	700
Taie d'oreiller	200
Sous-vêtements	100
Nappe	250

- Introduisez le linge séparément (l'un après l'autre).
- Assurez-vous qu'aucun vêtement n'est coincé entre le hublot et le joint de hublot lors de la fermeture du hublot (porte) de votre lave linge.
- Poussez la porte de votre machine jusqu'à entendre le son de verrouillage.

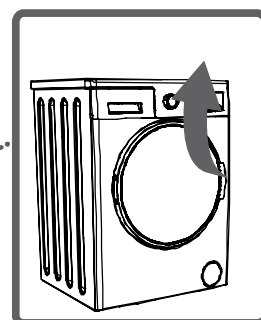



• Fermez correctement la porte de votre appareil, sinon votre machine ne va pas lancer l'opération de lavage.

La quantité de détergent que vous mettrez dans la machine dépendra des critères suivants :

- La dose de détergent à utiliser est déterminée par le degré de saleté de votre linge. Ne lavez pas au préalable votre linge moins taché et mettez votre petite quantité de lessive dans le 2ème compartiment du tiroir à lessive.
- Pour votre linge plus sale, sélectionnez un programme incluant le prélavage, et versez $\frac{1}{4}$ de lessive dans le tiroir à lessive du 1er compartiment tout en mettant les $\frac{3}{4}$ restants dans le 2ème compartiment.
- Utilisez les lessives fabriquées uniquement pour des lave-linges automatiques. La quantité de lessive que vous utiliserez pour votre blanchisserie est imprimée sur l'emballage de la lessive.
- Plus le niveau de dureté est élevé, plus grande doit être la quantité de lessive à utiliser.
- Plus votre linge est abondant, plus la quantité de lessive que vous utilisez augmente.
- Versez l'adoucissant dans le compartiment à assouplissant dans le tiroir à lessive. Ne dépassez pas le niveau maximal. Dans le cas contraire, l'adoucissant va couler dans l'eau de lavage pendant le rinçage.
- Les adoucissants à haute densité doivent être dilués dans une certaine mesure, avant d'être versés dans le tiroir. Parce que la haute densité va bloquer le petit rinçage et empêcher l'écoulement de l'adoucissant.
- Vous pouvez utiliser vos lessives liquides dans tous les programmes sans prélavage. Pour cela, fixez la plaque de niveau de lessive liquide que vous trouverez dans le sac d'accessoires ou l'appareil de lessive liquide (*) dans le 2ème compartiment du tiroir à lessive et régler la quantité de lessive liquide selon les niveaux de cette plaque. N'oubliez pas de retirer la plaque pour la lessive liquide si vous utilisez la lessive en poudre.

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

- Branchez votre machine.
- Ouvrez le robinet d'eau.
- Ouvrez la porte de la machine.
- Répartissez votre linge dans la machine.
- Poussez la porte de votre machine jusqu'à entendre le son de verrouillage.

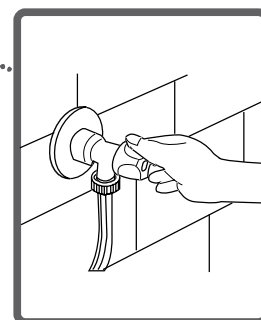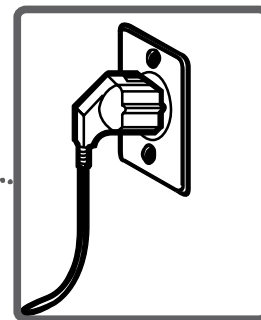


Sélectionner un programme

Sélectionnez le programme pratique pour votre linge sur le tableau des programmes.

FONCTIONS AUXILIAIRES

Avant de lancer le programme, vous pouvez sélectionner une fonction auxiliaire.

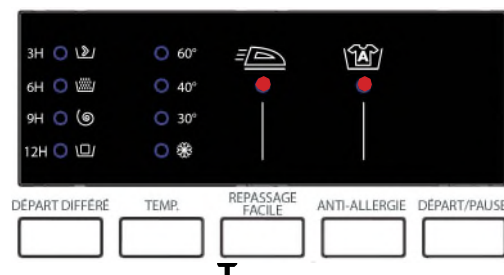

- Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner.
- Si le symbole de fonction auxiliaire sur l'affichage électronique est fixe, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné est activée.
- Si le symbole de fonction auxiliaire sur l'affichage électronique clignote, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné n'est pas activée.

Raison de la non-activation :

- La fonction auxiliaire que vous souhaitez utiliser dans le programme de lavage que vous avez choisi n'est pas applicable.
- Votre appareil a traversé l'étape, au cours de laquelle la fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner serait appliquée.
- Elle n'est pas compatible avec une fonction auxiliaire que vous avez sélectionné précédemment.


SYSTÈME DE DÉTECTION DE DEMI-CHARGE

Votre machine est équipée d'un système de détection de demi-charge.

Lorsque vous mettez environ la moitié ou moins de quantité de lessive par rapport à la capacité maximale de votre machine, votre machine va fonctionner de manière à économiser le temps de lavage, la consommation d'eau et d'énergie dans certains programmes. Si la fonction demi-charge est activée, la machine peut terminer le programme que vous avez défini dans un temps plus court.

1- Fonction départ différé

Grâce au départ différé, vous pouvez différer le démarrage d'un cycle de lavage de "3h, 6h, 9h, et 12h".

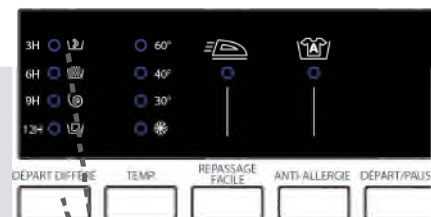


Bouton
départ
différé

Pour utiliser la fonction auxiliaire du départ différé:

- Appuyer sur la touche de départ différé une fois.
- le voyant "3 h" apparaît (clignotement).
- Appuyez sur la touche de départ différé jusqu'à atteindre l'heure à laquelle vous souhaitez que l'opération de lavage commence.
- Pour activer le départ différé que vous avez sélectionné dans le programme, appuyez sur la touche DEPART/PAUSE pour activer le départ différé.

Si vous avez raté le départ différé que vous voulez définir, vous pouvez revenir à l'heure désirée en maintenant appuyé la touche de départ différé.

Si vous souhaitez annuler le départ différé, il vous suffit de sélectionner la fonction arrêt sur le sélecteur de programmes

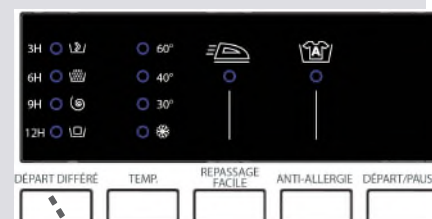

Pour exécuter la fonction de départ différé, votre machine doit être mise en fonctionnement en appuyant sur la touche DÉPART/PAUSE.

Touche de
fonction
départ différé




2- Sélection de la température

Vous pouvez sélectionner la température de l'eau de lavage grâce à la touche TEMPERATURE.

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la température maximale de l'eau de lavage est indiquée sur le panneau de contrôle.

Vous pouvez progressivement diminuer la température de l'eau de lavage entre la température maximale et le lavage à froid * en appuyant sur la touche TEMPERATURE.

Si vous avez raté la température de l'eau de lavage que vous vouliez, vous pouvez revenir à la température voulue en appuyant continuellement sur la touche TEMP.

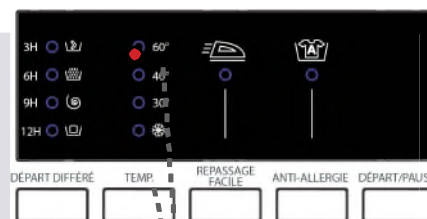


Touche de réglage de la température.


REMARQUE: Lorsque le programme 90°C est sélectionné, la valeur de la température de la sélection du programme 90°C ne s'affiche pas sur l'affichage du panneau. Mais lorsque vous voulez changer la valeur de la température du programme à 90°C dans ce cas les valeurs 60 °, 40 °, 30 °, * (lavage à froid) s'affiche.

3- Repassage facile

Vous pouvez sortir votre linge moins froissé à la fin de l'opération de lavage grâce à cette fonction auxiliaire.

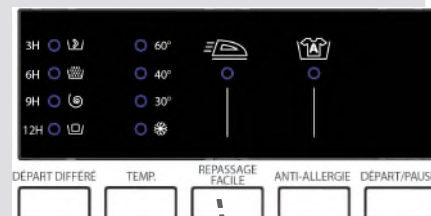


Vous pouvez activer ce programme en appuyant sur la touche de la fonction Repassage facile lorsque le voyant LED du symbole  s'allume.

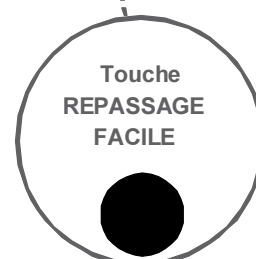

4- Anti-allergie

Dans les programmes où cette fonction auxiliaire est activée, votre machine peut effectuer une opération de rinçage supplémentaire sur votre linge avant la dernière opération de rinçage.

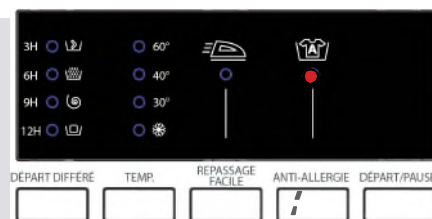


Vous pouvez activer ce programme en appuyant sur la touche de la fonction Anti-allergie lorsque le voyant LED du symbole  s'allume.




Touche DEPART / PAUSE

En appuyant sur la touche DEPART / PAUSE, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné ou suspendre un programme en cours. Si vous passez votre machine en mode pause, le voyant LED sur le panneau d'affichage se met à clignoter.

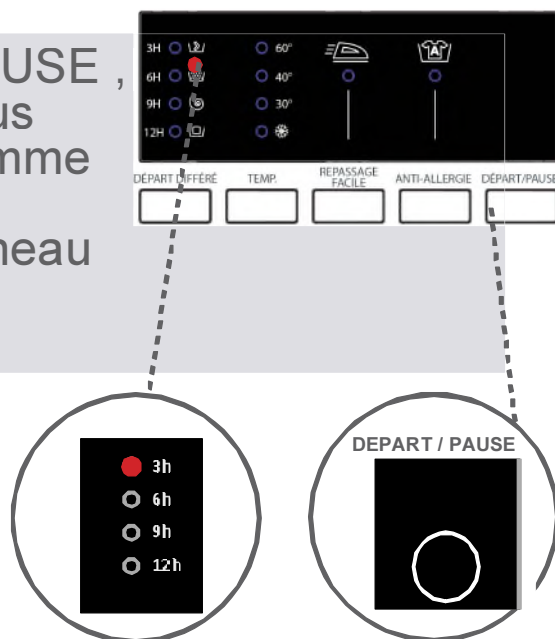

La sécurité enfant est utilisée pour protéger le cycle de lavage contre les effets d'un enclenchement non-souhaité des boutons pendant le cycle.

Afin d'activer ce verrou de sécurité enfant, appuyez sur les touches REPASSAGE FACILE et ANTI-ALLERGIE en même temps pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrouillage enfants est activé, les voyants lumineux des touches de fonctions s'allument.

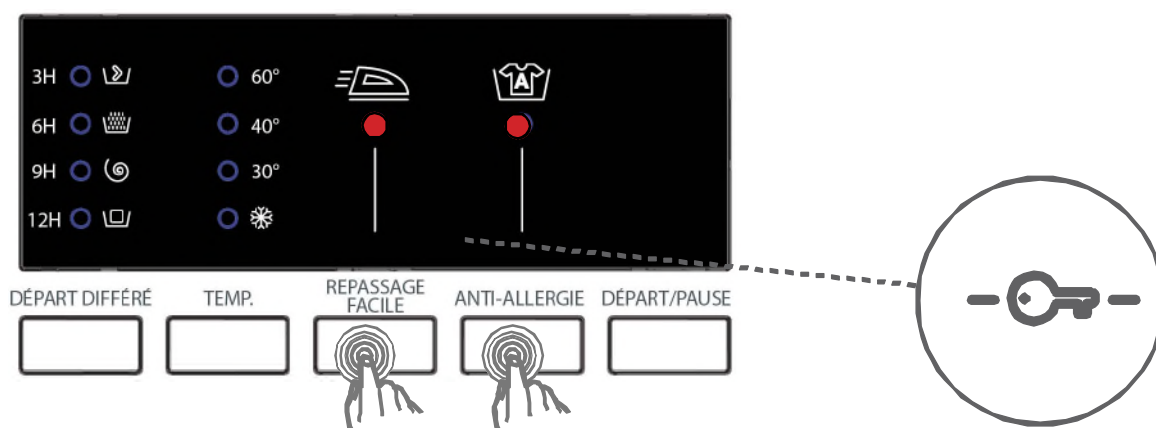

Si vous appuyez sur n'importe quelle touche lorsque le verrou sécurité enfant est activé, les LED de fonctions supplémentaires se mettent à clignoter sur l'écran.

Lorsque la sécurité enfant est activée, votre machine désactive le sélecteur de programmes, et les touches de fonctions.


Pour désactiver la sécurité enfant, il suffit d'appuyer sur les mêmes touches en même temps pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrou est désactivé, les voyants LED clignotent.

Si vous souhaitez annuler un programme en cours d'exécution :

- 1- Tournez le bouton de programme sur la position « Arrêt ».
- 2- Votre lave-linge arrêtera l'opération de lavage et le programme sera annulé.
- 3- Pour vider l'eau accumulée dans le lave-linge, tournez le sélecteur des programmes sur n'importe quel autre programme, et appuyez sur la touche départ.
- 4- Votre Lave-linge effectuera l'opération d'évacuation nécessaire et annulera le programme.
- 5- Une fois que la vidange est terminée (plus de bruit de pompe) et avant que l'eau entre à nouveau dans le tiroir à lessive, mettez le sélecteur de programme sur la position "Arrêt".
- 6- Vous pouvez mettre à nouveau votre Lave-linge en fonction en sélectionnant un nouveau programme.

Votre machine va s'arrêter automatiquement à la fin du programme sélectionné.

- Le voyant LED "Fin" s'allume sur le panneau d'affichage.

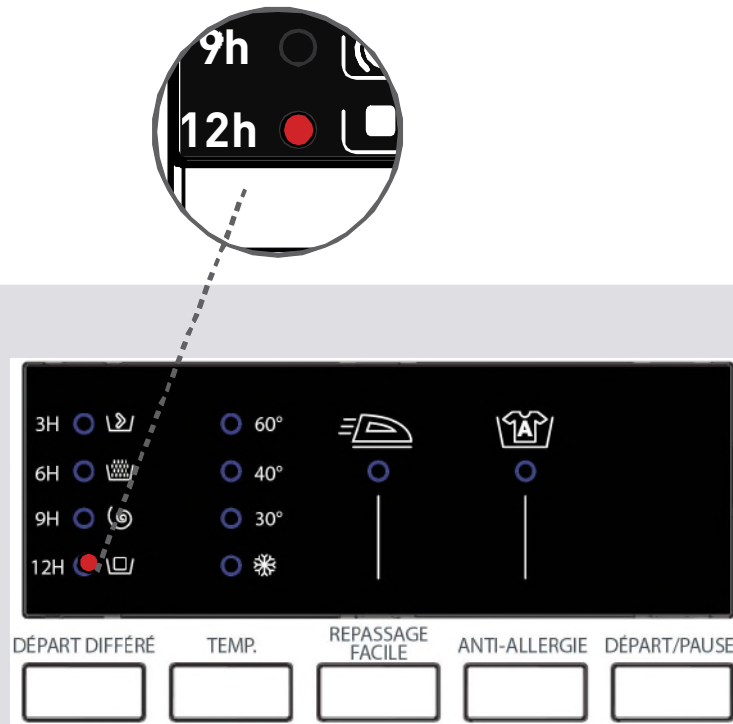

- Vous pouvez ouvrir le hublot de votre Lave-linge et sortir le linge ;
- Laissez le hublot de votre Lave-linge ouvert pour sécher sa partie intérieure après avoir retiré votre linge.
- Tournez le sélecteur de programme sur la position « "Arrêt" ».
- Débranchez votre Lave-linge.
- Fermez le robinet d'eau.

COTON 90°

Température de lavage (°C)	90°
Quantité maximum de linge sec (kg)	9,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	193
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin très sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 4,5 kg), couvertures, etc.
Vitesse de rotation (Max.)	1400

Prélavage du coton

Température de lavage (°C)	60°
Quantité maximum de linge sec (kg)	9,0
Compartiment de lessive	1&2
Durée du programme (Min.)	164
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 4,5 kg), couvertures, etc.
Vitesse de rotation (Max.)	1400

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

COTON ÉCO 60 C°

Température de lavage (°C)	60°
Quantité maximum de linge sec (kg)	9,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	230
Type de linge / Descriptions	<i>Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 4, 5 kg), couvertures, etc.</i>
Vitesse de rotation (Max.)	1400

COTON 40 C°

Température de lavage (°C)	40°
Quantité maximum de linge sec (kg)	9,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	222
Type de linge / Descriptions	<i>Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 4, 5 kg), couvertures, etc.</i>
Vitesse de rotation (Max.)	1400

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

ECO 20°

Température de lavage (°C)	20°
Quantité maximum de linge sec (kg)	4,5
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	96
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin moins sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 2 kg), couverture, etc.)
Vitesse de rotation (Max.)	1400

ENTRETIEN FACILE

Température de lavage (°C)	40°
Quantité maximum de linge sec (kg)	3,5
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	110
Type de linge / Descriptions	Textiles très sales ou mixtes synthétiques. (Chaussettes en nylon, chemises, chemisiers, pantalons synthétiques, etc.)
Vitesse de rotation (Max.)	1200

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

LAINÉ

Température de lavage (°C)	30°
Quantité maximum de linge sec (kg)	2,5
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	43
Type de linge / Descriptions	Linge en laine avec des étiquettes lavable en machine.
Vitesse de rotation (Max.)	600

RINÇAGE

Température de lavage (°C)	-
Quantité maximum de linge sec (kg)	9,0
Compartiment de lessive	-
Durée du programme (Min.)	45
Type de linge / Descriptions	Si vous désirez effectuer un rinçage supplémentaire au terme du lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge.
Vitesse de rotation (Max.)	1400

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

ESSORAGE

Température de lavage (°C)	-
Quantité maximum de linge sec (kg)	9,0
Compartiment de lessive	-
Durée du programme (Min.)	17
Type de linge / Descriptions	Si vous désirez essorer encore votre linge au terme du lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge.
Vitesse de rotation (Max.)	1400

LAVAGE DÉLICAT / À LA MAIN

Température de lavage (°C)	30°
Quantité maximum de linge sec (kg)	2,5
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	90
Type de linge / Descriptions	Lessive recommandée pour le lavage à la main ou le linge délicat.
Vitesse de rotation (Max.)	600

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

TENUES DE SPORT

Température de lavage (°C)	30°
Quantité maximum de linge sec (kg)	3,5
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	80
Type de linge / Descriptions	Tenues de sport.
Vitesse de rotation (Max.)	800

VÊTEMENTS MIXTES

Température de lavage (°C)	30°
Quantité maximum de linge sec (kg)	3,5
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	82
Type de linge / Descriptions	Les textiles sales en coton, synthétiques, de couleur et en lin peuvent être lavés ensemble.
Vitesse de rotation (Max.)	800

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

CHEMISIERS / CHEMISES

Température de lavage (°C)	60°
Quantité maximum de linge sec (kg)	4,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	114
Type de linge / Descriptions	Les chemises et chemisiers sales en coton, synthétiques et synthétiques mixtes peuvent être lavés ensemble.
Vitesse de rotation (Max.)	600

QUOTIDIEN 60 min.

Température de lavage (°C)	60°
Quantité maximum de linge sec (kg)	4,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	60
Type de linge / Descriptions	Vous pouvez laver vos textiles sales en coton, de couleur et en lin à 60°C en 60 minutes.
Vitesse de rotation (Max.)	1400

Si votre machine possède la fonction auxiliaire Lavage rapide, puis si vous mettez 2 kg ou moins de linge dans votre machine, votre machine va automatiquement laver le linge pendant 30 minutes.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

RAPIDE 15 min.


Température de lavage (°C)	30°
Quantité maximum de linge sec (kg)	2,0
Compartiment de lessive	2
Durée du programme (Min.)	15
Type de linge / Descriptions	Vous pouvez laver vos textiles en coton, de couleur et en lin légèrement tachés pendant seulement 15 minutes.
Vitesse de rotation (Max.)	800

REMARQUE : Puisque la période de lavage est courte, une petite quantité de lessive doit être utilisée par rapport à d'autres programmes. La durée du programme augmentera si votre appareil détecte une charge instable. Vous pouvez ouvrir la porte de votre machine 2 minutes après la fin de l'opération de lavage. (La durée de 2 minutes nécessaire pour ouvrir la porte de votre machine n'est pas comprise dans la période de lavage.)


REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.



Débranchez votre machine avant de commencer les opérations d'entretien et de nettoyage.

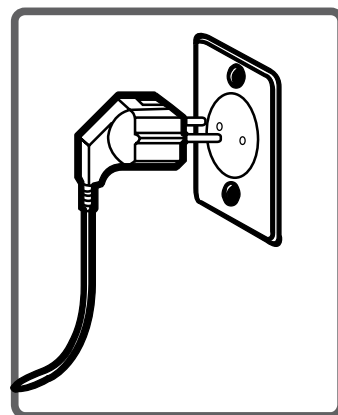

Fermez le robinet au début de l'entretien et du nettoyage de votre machine.

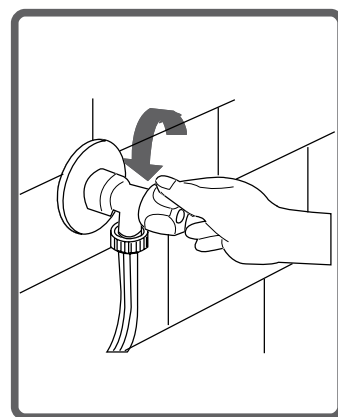

ATTENTION : Les pièces de l'appareil pourraient être endommagées en cas d'utilisation des produits de nettoyage contenant des solvants.



Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du solvant.

Pour éviter toute pénétration de poussière et de substances étrangères présentes dans l'eau à l'intérieur de la machine, des filtres sont prévus aussi bien sur le côté du robinet d'eau qu'aux extrémités des vannes situées le long du tuyau d'arrivée d'eau de votre machine.

Si votre machine n'aspire pas suffisamment d'eau malgré l'ouverture du robinet d'eau, il faut nettoyer les filtres.

(Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous les 2 mois.)

- Détachez les tuyaux d'arrivée d'eau.
- Retirez les filtres des vannes d'arrivée d'eau à l'aide de pinces, puis nettoyez-le dans de l'eau avec une brosse.
- Démontez manuellement le filtre du côté du robinet où se trouvent les tuyaux d'arrivée d'eau et nettoyez-le.
- Une fois le filtre nettoyé, remettez-le en place en suivant la même procédure dans le sens inverse.

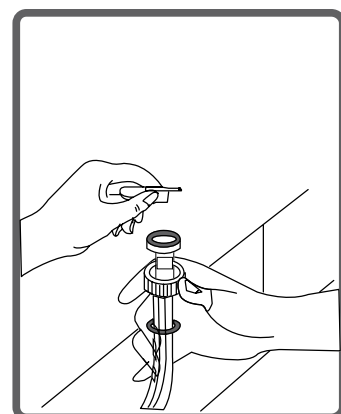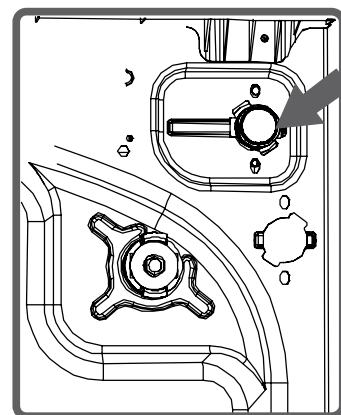

ATTENTION :



Les filtres des vannes d'arrivée d'eau peuvent être bouchés en raison de la contamination de l'eau du robinet ou du manque d'entretien convenable. Des vannes cassées peuvent entraîner des fuites permanentes dans votre machine.

Toutes les pannes résultant des raisons précédentes ne sont pas couvertes par la garantie



Un système à filtre permet d'éviter que les fils de votre linge restent dans la machine et que des matières minuscules pénètrent dans la pompe, pendant le processus de vidange de l'eau, après le cycle de lavage, prolongeant ainsi la durée de vie de la pompe. Nous vous recommandons de nettoyer le filtre de pompe une fois tous les 2 mois. Pour nettoyer votre filtre de pompe :


- Pour ouvrir le couvercle de la pompe, vous pouvez utiliser la pelle de la lessive en poudre (*) ou la plaque de niveau de détergent sortant de votre machine.
- Placez l'extrémité de la pièce en plastique dans l'espace du couvercle de la pompe et poussez. Ceci ouvrira le couvercle.
- Avant d'ouvrir le couvercle du filtre, placez un récipient à l'avant du couvercle du filtre pour éviter le déversement de résidus d'eau de la machine sur le sol.
- Desserrez le couvercle du filtre dans le sens antihoraire, puis videz l'eau.

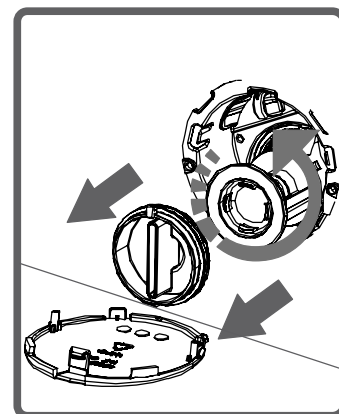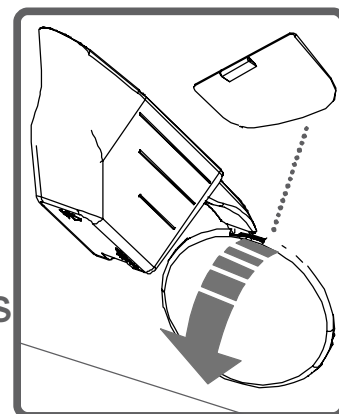


Remarque : Il peut être nécessaire de vider le récipient de collecte d'eau à plusieurs reprises en fonction de la quantité d'eau dans la machine .

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.


- Nettoyez les matériaux étrangers dans le filtre avec une brosse.

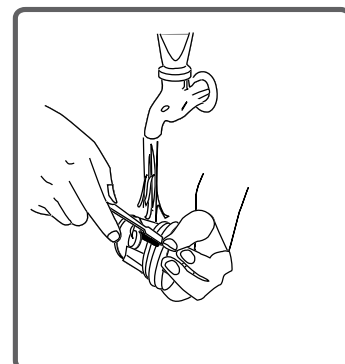


- Une fois le filtre nettoyé, replacez le couvercle et serrez en tournant dans le sens horaire.

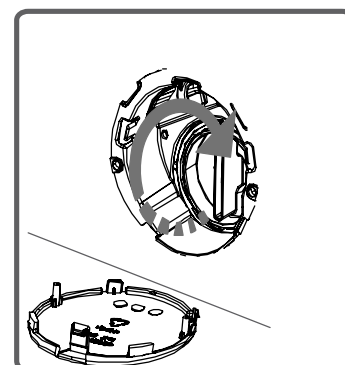

- En remplaçant le couvercle de la pompe, assurez-vous que les pièces de la partie interne du couvercle correspondent aux trous du panneau avant.

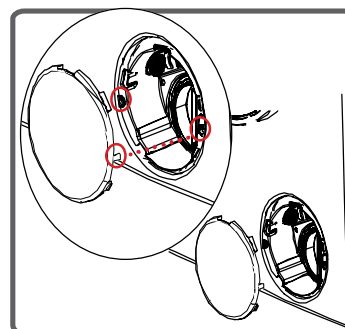

- Vous pouvez monter à nouveau le couvercle de la pompe dans le sens inverse de la dépose.



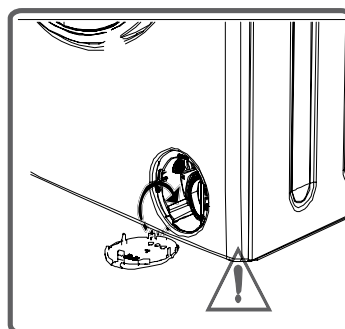


AVERTISSEMENT !

L'eau de la pompe peut chauffer, il faut donc attendre qu'elle refroidisse avant de procéder à toute opération.

Les produits peuvent à la longue former un dépôt dans le bac à produits ou dans le logement du bac à produits. Pour nettoyer ces résidus, démontez le bac à produits à des intervalles périodiques. Nous vous recommandons de nettoyer le filtre de pompe tous les 2 mois.

- Tirez le bac jusqu'au bout
- Continuez à tirer en appuyant sur la section sous le bac , puis retirez le bac à produits.

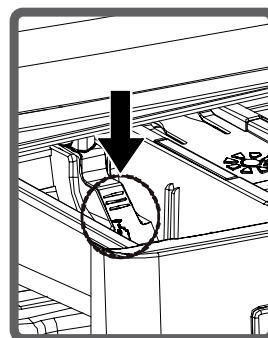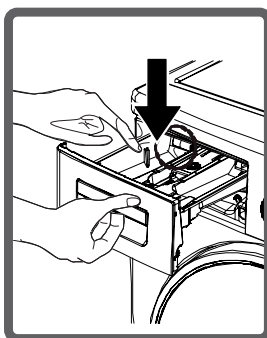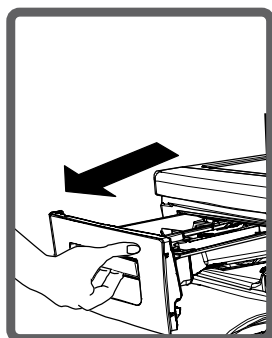


- Nettoyez-le à l'aide d'un pinceau.
 - Collectez les résidus dans le compartiment du bac à produits sans les laisser tomber à l'intérieur de la machine.
 - Montez le bac à produits après l'avoir séché avec une serviette ou un chiffon sec.
- Ne lavez pas votre tiroir à lessive dans le lave-vaisselle.



Bac du détergent liquide (*)




Procédez au nettoyage et à l'entretien du dispositif de niveau du détergent liquide, comme indiqué dans l'image et nettoyez bien les résidus de lessive. Remettez le dispositif en place. Assurez-vous de ne laisser aucun résidu à l'intérieur.

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

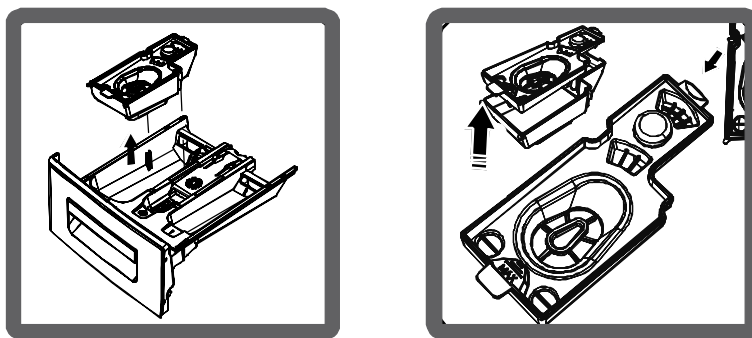


Butée

Démontez le tiroir à lessive. Démontez la butée et nettoyez complètement les résidus de l'assouplissant. Fixez à nouveau la butée après l'avoir nettoyé. Vérifiez qu'elle est correctement positionnée.

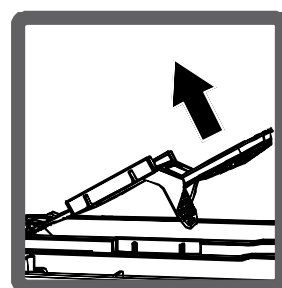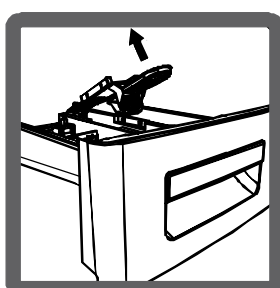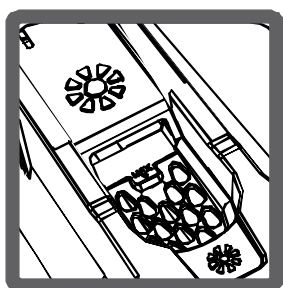


Carrosserie

Nettoyez les parois externes de votre machine à l'eau tiède et un agent nettoyant ininflammable qui n'entraînera aucune abrasion de la carrosserie de la machine. Après le rinçage avec une petite quantité d'eau, séchez à l'aide d'un tissu doux et sec.

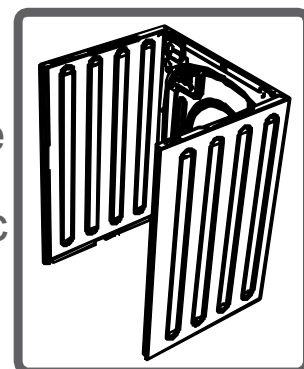

Tambour

Ne laissez pas les objets métalliques tels que les aiguilles, les trombones, les pièces de monnaie, etc. dans votre machine. Ils peuvent causer des dépôts de rouille sur le tambour. Pour nettoyer ces taches de rouille, utilisez un produit de nettoyage sans chlore et suivez les instructions des fabricants de l'agent de nettoyage. N'utilisez jamais de laine en acier ou d'objets rigides similaires pour nettoyer les taches de rouille.

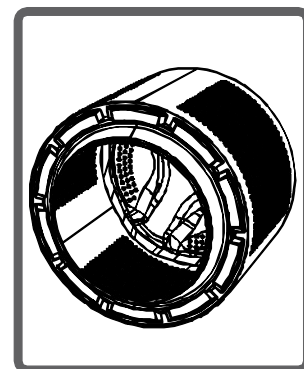

Toutes les opérations de réparation nécessaires à votre machine doivent être effectuées par notre service agréé. Si votre appareil nécessite une réparation ou si vous n'arrivez pas à réparer le défaut à l'aide des informations fournies comme suit :

- Débranchez votre machine.
- Fermez le robinet d'eau.

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	DÉPANNAGE
Votre machine ne démarre pas.	Elle n'est pas branchée	Branchez votre machine
	Les fusibles sont défectueux.	Remplacez les fusibles
	Il y a une panne de courant	Vérifiez l'alimentation secteur
	La touche DEPART/ PAUSE n'est pas enclenchée	Appuyez sur la touche DEPART / PAUSE.
	Le sélecteur de programme est positionné sur "Arrêt"	Positionnez le sélecteur de programme sur le programme de votre choix.
	La porte de la machine est mal fermée.	Fermez la porte de la machine.
Votre machine ne se remplit pas .	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.	Ouvrez votre robinet.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau.
	Tuyau d'arrivée d'eau bouché.	Nettoyez les filtres du tuyau d'arrivée d'eau. (*)
	Les filtres du raccord d'arrivée d'eau sont bouchés.	Nettoyez les filtres du raccord d'arrivée d'eau. (*)
	La porte de la machine est mal fermée.	Fermez la porte de la machine.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	DÉPANNAGE
Votre machine ne vidange pas.	Le tuyau de vidange est bouché ou plié.	Vérifiez le tuyau de vidange.
	Le filtre de pompe est bouché.	Nettoyez le filtre de pompe. (*)
	Le linge est mal réparti à l'intérieur de la machine.	Placez votre linge dans la machine de manière égale.
Votre machine émet des vibrations.	Les pieds de la machine n'ont pas été réglés.	Régalez les pieds de votre machine. (**)
	Les vis de bridage ne sont pas retirées.	Retirez les vis de bridage. (**)
	Petite quantité de linge dans l'appareil.	Cela n'empêche pas la machine de fonctionner.
	Votre machine est surchargée avec du linge ou le linge a été placé de manière inégale.	Ne placez pas une quantité de linge supérieure à celle recommandée et répartissez le linge dans la machine uniformément
	Votre machine est placée sur une surface rigide.	Évitez de poser votre machine sur des surfaces rigides.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

(**) Voir le chapitre sur l'installation de votre machine.





DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	DÉPANNAGE
Une grande quantité de mousse se forme dans le bac à produits.	Quantité excessive de lessive utilisée.	Appuyez sur la touche départ/pause. Pour arrêter la formation de mousse, diluez une cuillère à soupe d'assouplissant dans ½ litre d'eau et versez le mélange dans le bac à produits. Attendez 5 à 10 minutes et appuyez sur la touche départ/pause. Veillez à utiliser la quantité appropriée de lessive lors du prochain lavage.
	Utilisation d'une lessive inadéquate.	Utilisez les lessives fabriquées uniquement pour des lave-linges automatiques.
Lessive insatisfaisante.	Le degré de saleté de votre linge ne correspond pas au programme choisi.	Sélectionnez le programme approprié pour le degré de saleté de votre linge. (Voir le tableau des programmes)
	Quantité de lessive utilisée insuffisante.	Ajustez la quantité de lessive en fonction de la quantité et du degré de saleté de votre linge.
	Quantité de linge supérieure à la capacité maximum placée dans votre machine.	Chargez votre machine avec du linge, une quantité qui ne dépasse pas la capacité maximale de linge.

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	DÉPANNAGE
Lessive insatisfaisante.	L'eau présente du calcaire.(Contaminée, eau de chaux etc.)	Ajustez la quantité de lessive en fonction des instructions du producteur de lessive.
	Le linge est placé dans votre machine de façon non-homogène.	Répartissez votre linge dans la machine correctement.
La machine évacue de l'eau aussitôt après avoir été chargée.	L'extrémité du tuyau d'évacuation d'eau est trop basse pour la machine.	Régalez le tuyau d'évacuation d'eau à la hauteur appropriée. (**)
L'eau ne reste pas dans le tambour pendant le lavage.	Pas de défaillance. L'eau se trouve dans la partie invisible du tambour.	_____
Le linge porte des résidus de lessive.	Les particules non-dissolubles de certaines lessives peuvent coller sur votre linge.	Effectuez un rinçage supplémentaire en réglant votre appareil sur le programme « Rinçage », ou nettoyez les taches à l'aide d'une brosse après le séchage du linge
Les taches grises apparaissent sur le linge.	L'origine de ces taches peut être l'huile, la crème ou la pommade.	Mettre le maximum de lessive tel que recommandé par le fabricant au cours du prochain lavage.

(**) Voir le chapitre sur l'installation de votre machine.


DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	DÉPANNAGE
L'opération d'essorage ne marche pas ou débute avec un retard.	Pas de défaillance. Le système de contrôle de la répartition de charge est peut-être actif	Le système de contrôle de la répartition de charge va essayer de répartir le linge de façon homogène. L'opération d'essorage commence après la répartition du linge. Placez le linge dans la machine d'une manière équilibrée.

Votre machine est équipée de systèmes de contrôle permanent du processus de lavage et qui analyse tout dysfonctionnement et vous avertirons en cas de problème.

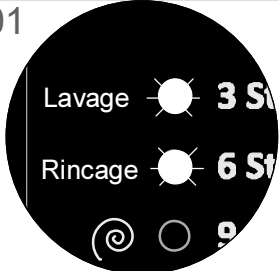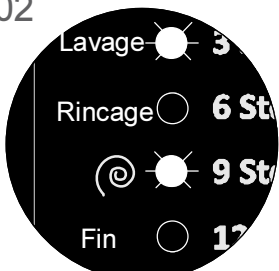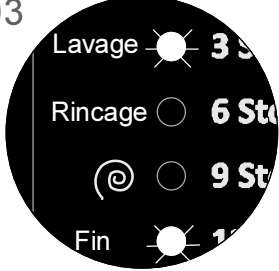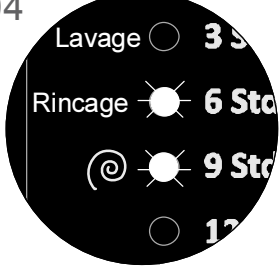
CODE DE PANNES	DÉFAILLANCE ÉVENTUELLE	SOLUTION
E01 	La porte de votre machine est restée ouverte	Fermez la porte de la machine. Si votre machine continue d'indiquer le défaut, éteignez-la, débranchez-la et contactez immédiatement le service agréé le plus proche.
E02 	La pression de l'eau ou le niveau d'eau à l'intérieur de la machine est faible.	Ouvrez votre robinet. L'eau du robinet peut être coupée. Si le problème persiste, l'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps. Débranchez l'appareil, fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.
E03 	La pompe est défectueuse ou un filtre de la pompe est bouché ou une connexion électrique de la pompe est défectueuse.	Nettoyez le filtre de la pompe. Si le problème persiste, contactez le service agréé le plus proche. (*)
E04 	Il y a trop d'eau dans votre machine.	Votre machine vidange l'eau. En conformité avec l'opération de vidange, éteignez votre machine et débranchez-la. Fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.


Boissons alcoolisées : La zone tachetée doit d'abord être lavée avec de l'eau froide, puis essuyée avec de la glycérine et de l'eau et rincée avec du vinaigre mélangé à l'eau.

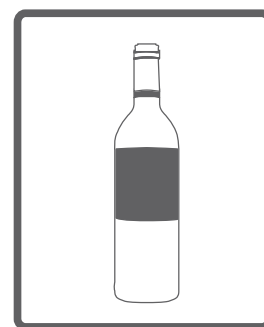

Cirage chaussures : La tache doit être frottée doucement sans endommager le tissu, et lavée et rincée avec de la lessive. Si elle n'est pas enlevée, elle devrait être nettoyée à l'aide du mélange obtenu en ajoutant 1 échelle d'alcool (96°) dans 2 échelles d'eau, puis laver à l'eau tiède.

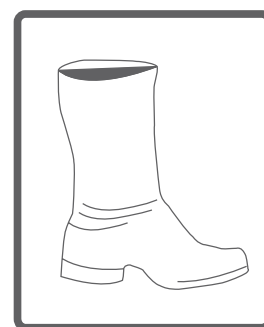


Thé et café : Étirez la zone tachetée de votre linge tout au long de l'ouverture d'un récipient, et versez de l'eau chaude selon la résistance du type de votre linge. Dans le cas où le type de votre linge le permet, lavez-le avec l'eau de javel.

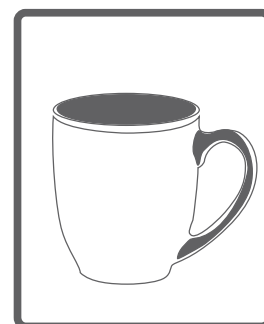


Chocolat et cacao : Après avoir trempé votre linge dans l'eau froide et le frotté avec du savon ou une lessive, lavez-le à une température à laquelle le type de tissu de votre linge peut résister. Si la tache d'huile est encore visible, frottez avec de l'eau oxygénée (3%).



Tomate : Après avoir frotté les substances sèches sans endommager votre linge, trempez-le dans l'eau pendant 30 minutes, puis frottez et lavez avec une lessive.

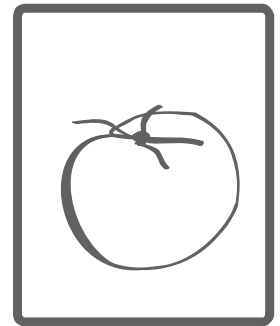


Bouillon, œuf : Enlevez les résidus des taches séchées sur le linge, puis essuyez-les avec un chiffon doux ou une éponge trempée au préalable dans de l'eau froide. Frottez avec une lessive, lavez avec l'eau de javel diluée.

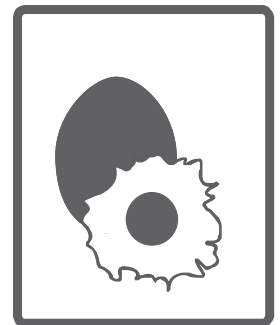


Taches de graisse et d'huile : Tout d'abord, enlevez les résidus. Frottez la tache avec de la lessive et lavez à l'eau chaude savonneuse.




Moutarde : Appliquez la glycérine sur la zone tachetée. Frottez avec de la lessive et lavez. Si la tache ne peut pas être enlevée, essuyez-la avec de l'alcool. (Pour les tissus synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'une mesure d'alcool pour 2 mesures d'eau)

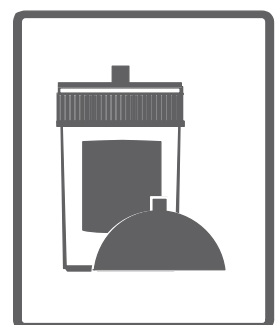


Fruits : Étirez la zone tachetée de votre linge tout au long de l'ouverture d'un récipient, et versez de l'eau froide dessus. Ne pas verser de l'eau chaude sur la tache. Essuyez-les avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Laissez reposer 1 à 2 heures, essuyez-le avec quelques gouttes de vinaigre blanc et rincez.

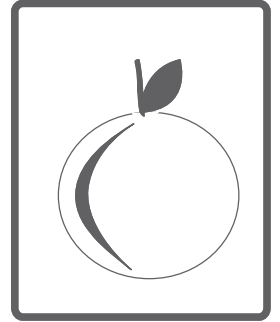


Tache d'herbe : Essuyez la partie tachetée avec de la lessive. Si votre type de linge est compatible à l'eau de javel, lavez-le avec l'eau de javel. Tremper votre linge en laine avec l'alcool. (Pour les tissus de couleur, un mélange d'une échelle d'alcool pur et 2 échelles d'eau)

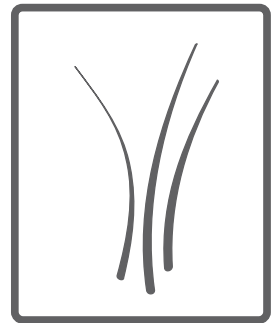


Peinture à huile : La tache devrait être enlevée en appliquant le diluant avant le séchage. Ensuite, elle doit être nettoyée avec un détergent et lavé.

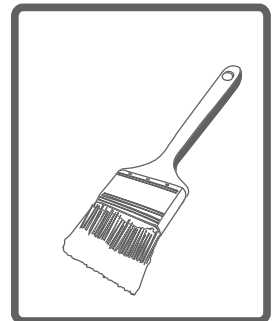

Brûlure : Si votre linge est adapté à l'eau de javel, vous pouvez en ajouter dans l'eau de lavage. Pour les tissus de laine, un chiffon préalablement trempé dans l'eau oxygénée devrait être posé sur la tache et il doit être repassé après avoir placé un chiffon sec sur ce tissu. Il doit être lavé après avoir été rincé correctement.

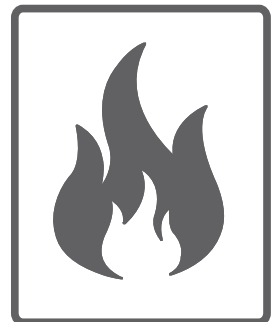


Tache de sang : Trempez votre linge dans de l'eau froide pendant 30 minutes. Si la tache n'est pas enlevée, trempez le vêtement dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) pendant 30 minutes.

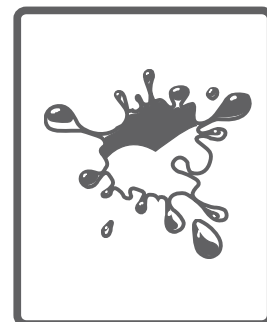


Crème, glace et lait : Trempez votre linge dans de l'eau froide et frottez la partie tachetée avec la lessive. Si la tache n'est pas enlevée, appliquez une dose d'eau de javel adaptée à votre linge. (Ne pas utiliser d'eau de javel sur les vêtements de couleur.)




Moisissure : Les taches de moisissures doivent être nettoyées dès que possible. Elles doivent être lavées avec une lessive liquide, néanmoins, si elle n'est pas enlevée, elle doit être nettoyée avec de l'eau oxygénée (3%).

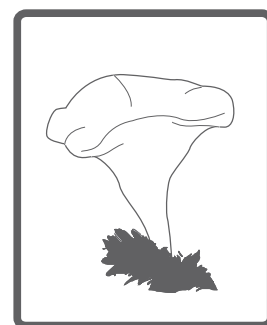

Encre : Soumettez la partie tachetée à l'eau courante et patientez jusqu'à ce que le flux de l'eau à encre cesse. Ensuite, frottez-la avec de l'eau citronnée et de la lessive, et lavez-la après avoir laissé reposer pendant 5 minutes.

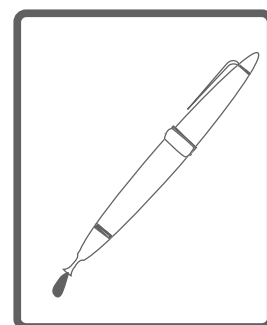

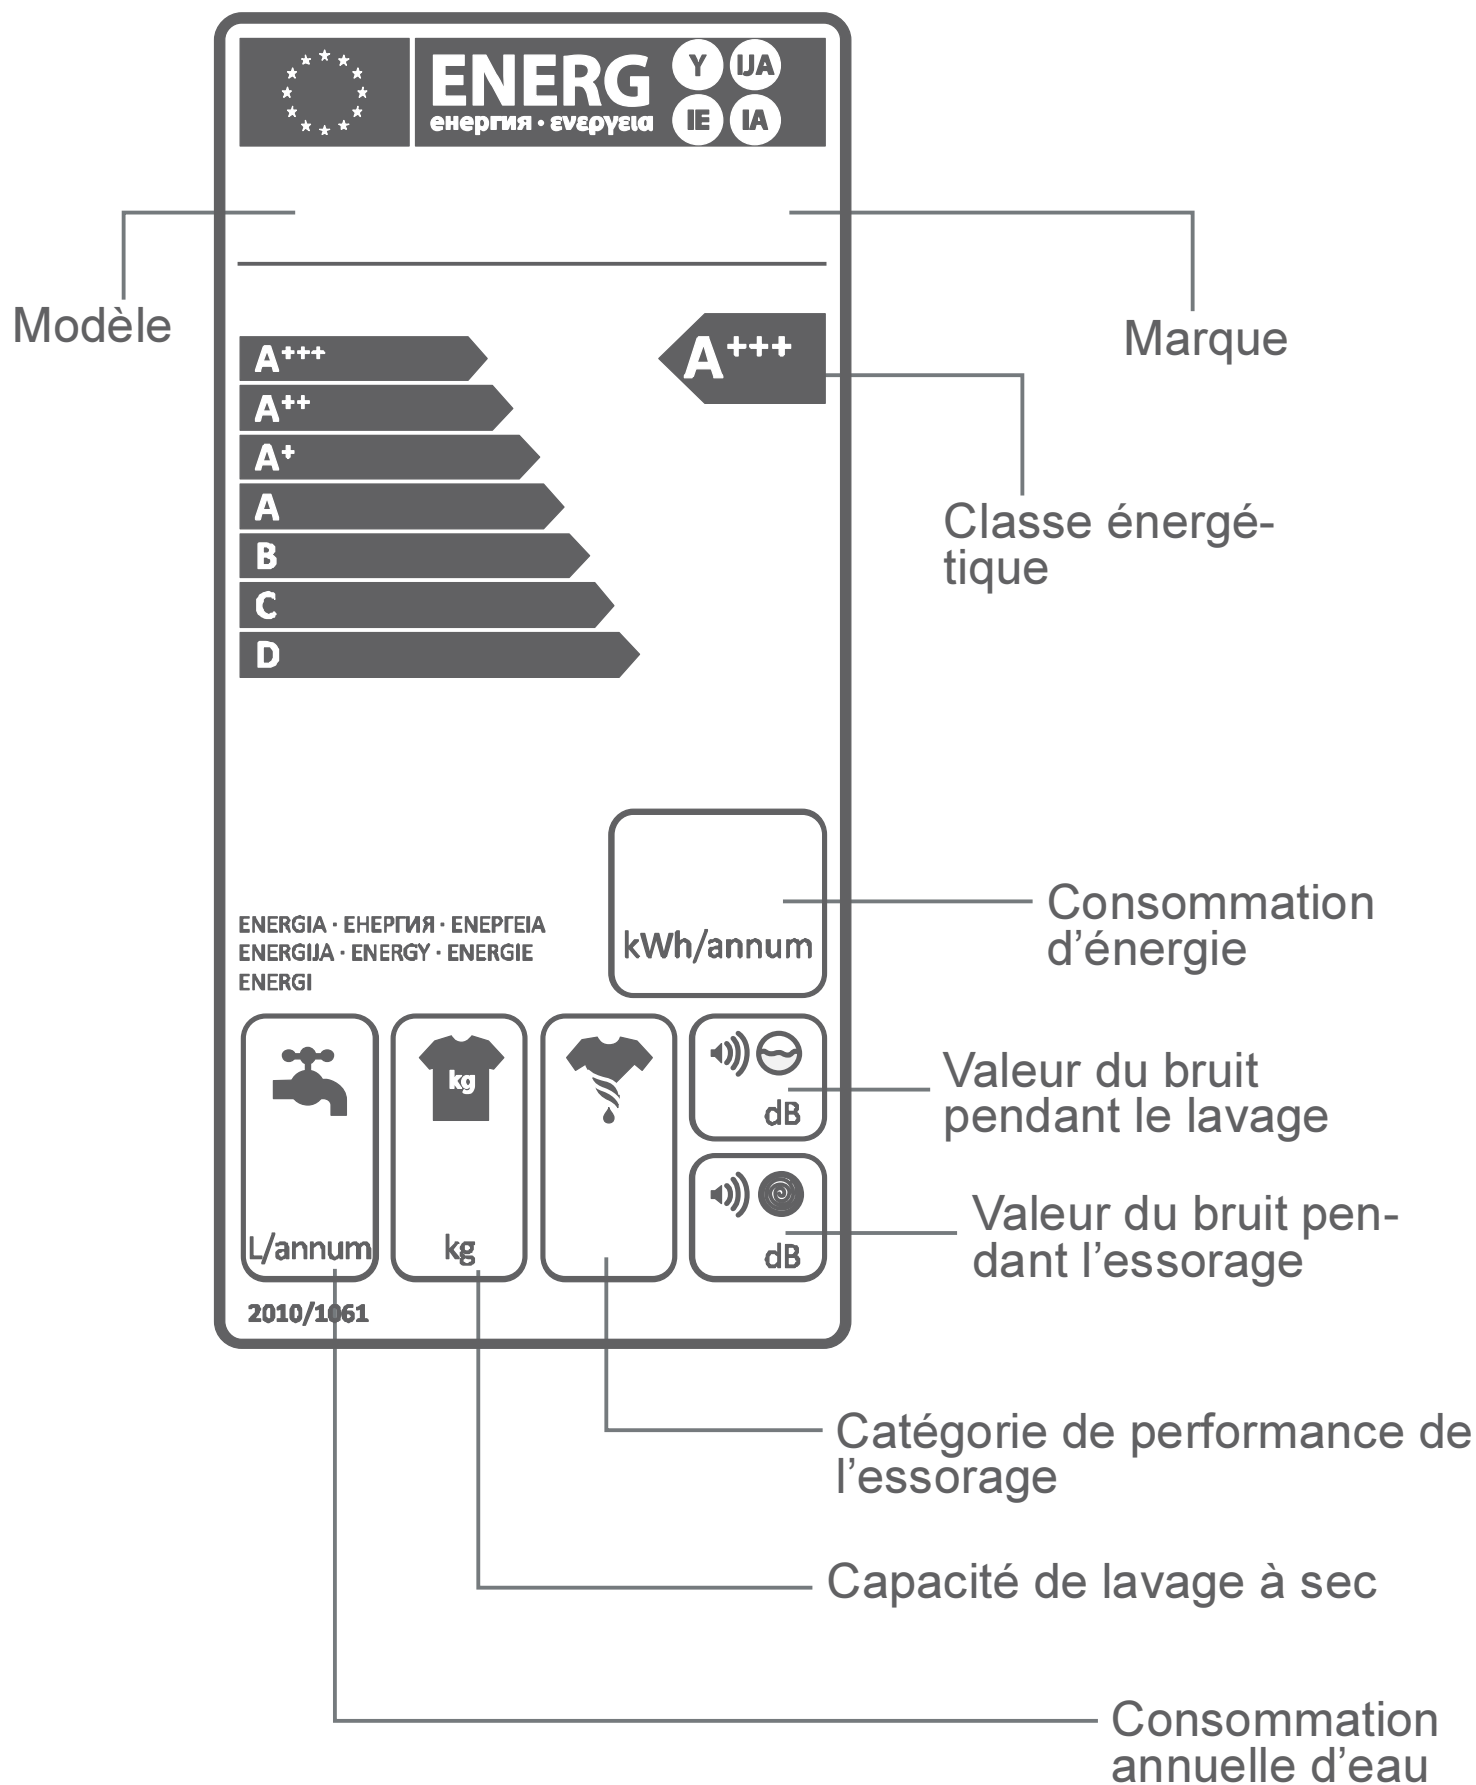

La consommation d'énergie et d'eau peut varier en fonction de la pression de l'eau, le niveau de calcaire de l'eau, la température de l'eau, la température ambiante, la quantité de linge, la sélection des fonctions supplémentaires, les fluctuations de tension. Elle permettra de réduire la consommation d'énergie et d'eau utilisées par l'appareil avec la capacité de linge proposé pour le programme sélectionné, lavez votre linge moins sale ou le linge quotidien dans les programmes courts, effectuez le nettoyage et l'entretien de façon périodique, utilisez votre appareil avec le tarif "heures creuses" de votre fournisseur d'électricité.

Le symbole d'une poubelle barrée à roulette sur l'appareil ou sur son emballage signifie que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

À la place, il devrait être déposé dans les lieux en vigueur de collecte des déchets des équipements électriques et électroniques recyclables.

Vous participerez ainsi à la réduction des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, résultat de la mauvaise procédure d'élimination des déchets du produit, tout en s'assurant de la destruction adéquate de ce produit.

Le recyclage des matériaux favorise la préservation des ressources naturelles.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contactez la municipalité locale, le service d'élimination des déchets domestiques ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

HOTLINE CONSOMMATEUR

Tarification banalisée

0 809 10 15 15

Service gratuit
+ prix appel

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30

Et le samedi de 9h00 à 17h30





Service & Support

Visit Our Website

sharphomeappliances.com

SHARP

Be Original.

52255747