


FR

Manuel de l'utilisateur

lave-linge séchant

Manuel de l'utilisateur

LFS712019W

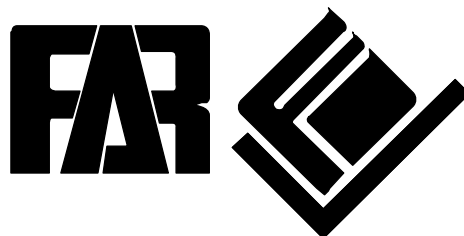



QUESTIONS IMPORTANTES RELATIVES AU PROCESSUS DE SÉCHAGE



- Seuls les vêtements « séchables à la machine » étiquetés (☐) peuvent être séchés dans votre machine.
- Ne pas sécher vos vêtements en laine, en soie ou vos vêtements délicats dans votre machine.
- Si vous continuez à faire fonctionner votre lave-linge lorsque celui-ci est surchargé, ses capacités de lavage et de séchage en seront affectées. Par ailleurs, vous risquez d'endommager votre machine à laver, ce qui peut par conséquent jaunir votre linge après plusieurs tentatives de séchage.
- Séchez vos vêtements blancs et ceux de couleur séparément. Il est recommandé de séparer vos vêtements par couleur.
- Avant le début du processus de séchage, de lavage ou de lavage/séchage, choisissez le programme le plus approprié en fonction de la qualité et de la quantité de votre linge.



**SE REFERER AU GUIDE DE L'UTILISATEUR
POUR PLUS D'INFORMATIONS**


INSTALLATION RAPIDE ET GUIDE DE L'UTILISATEUR

Lave-linge séchant

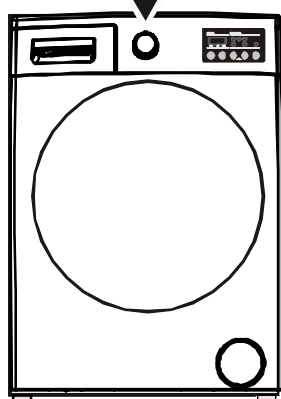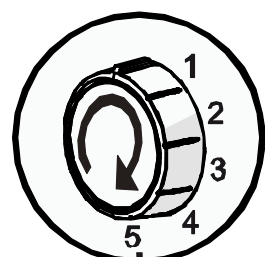


1

Choisissez le programme ainsi que les fonctions supplémentaires.

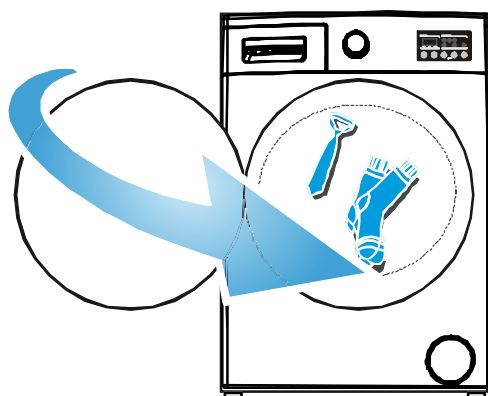


2

Séparer le linge par type et couleur. Introduisez le linge dans votre lave-linge.

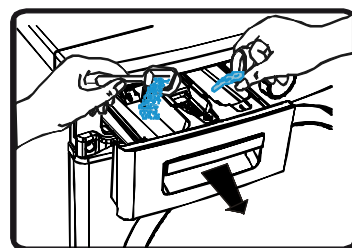

3

Ajouter de l'assouplissant et du détergent.

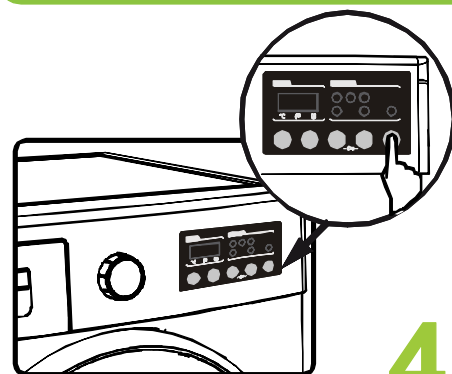

4



Démarrez votre lave-linge en appuyant sur le touche Démarrer / Pause.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE


Le filtre situé au niveau des vannes d'admission d'eau doit être nettoyé tous les deux mois.



Le tiroir à détergent doit être nettoyé tous les deux mois.

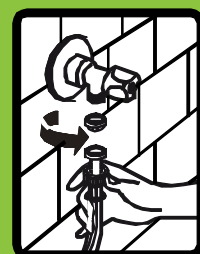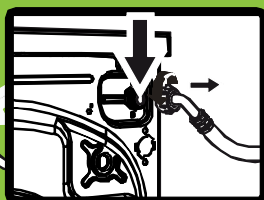

Le filtre du tuyau d'admission d'eau doit être nettoyé tous les deux mois.

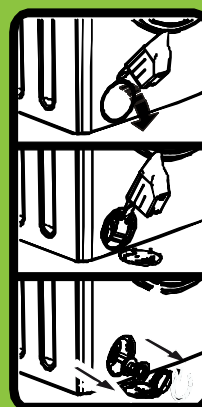

Le filtre de la pompe doit être nettoyé tous les deux mois.



SOMMAIRE

AVANT D'UTILISER VOTRE MACHINE 5

- Fonctionnement adapté 5
- Avertissements généraux 6
- Consignes de sécurité 9
 - Risque d'échaudures/brûlures 9
 - Risque de décès dû à une électrocution 10
 - Risque d'explosion 12
 - Risque d'incendie 12
 - Risque de chute et de blessures 14
 - Sécurité enfants 15

EMBALLAGE et ENVIRONNEMENT 16

- Sensibilisation à l'environnement et dépose des vieux sèche-linge et lave-linge
 - Retrait des matériaux d'emballage 16
 - Mise au rebut d'un vieil appareil 16

INFORMATIONS SUR LES ÉCONOMIES 17

APERÇU DE L'APPAREIL 18

- Spécifications techniques 20

INSTALLATION DE LA MACHINE 21

- Retrait des vis de bridage 23
- Pose de la machine et réglage des pieds 24
- Branchement électrique 25
- Raccordement de l'arrivée d'eau 26
- Raccordement de l'évacuation d'eau 26


PANNEAU DE COMMANDE 28

- Vue d'ensemble du bac à produits 29
- Compartiments du bac à produits 30
- Sélecteur de programme 31

OPÉRATION DE LAVAGE	33
• Triage du linge	33
• Explication des symboles de lavage	34
• Chargement du linge dans la machine	35
• Choix et introduction du détergent dans la machine	37
• Sélection du programme	38
• Fonctions optionnelles	39
• Système de détection de la demi-charge	40
• Sélection des températures	41
• Sélection de la vitesse d'essorage	42
• Sélection de l'option de séchage	43
• Sélection de la durée de séchage	44
• Sélection de l'option de séchage	45
• Temporisateur	46
• Bouton Démarrer/Pause	47
• Sécurité enfants	48
• Annulation du programme	49
• Fin du programme	50
• Tableau des programmes	51-58
• Nettoyage et entretien (avertissement)	59
• Nettoyage et entretien (filtre d'entrée d'eau)	60
• Nettoyage et entretien (filtre de pompe)	61-62
• Nettoyage et entretien (bac à produits)	63
• Bouchon/corps/tambour de rinçage	64
• Dépannage	65
• Avertissements automatiques de défauts et ce qu'il faut faire	70
• Informations pratiques	71-72-73-74
• Description de l'étiquette énergétique et économie d'énergie	75
• Informations de mise au rebut	76

AVANT D'UTILISER VOTRE MACHINE

Fonctionnement adapté

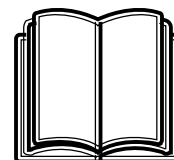

- **Lisez complètement cette notice d'utilisation.**

- **Votre lave linge est destiné à un usage domestique.**

La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation à des fins professionnelles.

- Éloignez les animaux domestiques de ce lave linge.
- Vérifiez l'emballage de votre lave linge avant de l'installer. Vérifier également la surface interne une fois l'emballage retiré du lave linge. Ne mettez pas en marche le lave linge s'il est endommagé ou livré avec un emballage ouvert.
- Faites installer votre lave linge par une entreprise agréée. Toute défaillance causée à votre lave linge lors de son installation par des personnes non autorisées annule la garantie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Veuillez utiliser votre lave linge séchant pour laver et sécher le linge uniquement s'il cela est indiqué par le fabricant (voir étiquettes sur le linge)

- **Vous devez absolument enlever les vis de bridage (prévues pour le transport) avant la première utilisation de votre lave linge, sinon il y aura des dysfonctionnements importants s'il y avait mise en marche avec ces vis de bridage. La garantie deviendrait caduque si ces vis n'étaient pas enlevées.**

- La garantie de votre lave linge ne couvre pas les dommages causés par les facteurs externes (inondations, feu, rongeur etc.)

- Veuillez conserver soigneusement cette notice d'utilisation. Gardez-le en lieu sûr afin que vous ou un autre utilisateur en ayez besoin ultérieurement.

Avertissements généraux

- La température ambiante adéquate pour un fonctionnement normal de votre machine se situe entre 15 et 25°.

- Les tuyaux congelés peuvent se déchirer et exploser.

Dans les régions où la température est inférieure à zéro, la carte électronique peut ne pas fonctionner correctement.

- Assurez-vous que les poches des habits que vous mettez dans le lave linge ne comportent pas de corps étrangers (ongle, aiguilles, briquets, allumettes, trombones...). Ces corps étrangers peuvent endommager votre lave linge.

- Avant de commencer à utiliser votre lave linge, vous pouvez consulter le service après vente afin de demander une aide relative à l'installation, la mise en marche et l'utilisation de votre appareil.

• Il est recommandé de ne placer que la moitié de lessive dans le compartiment numéro 2 du bac à produits lors du premier lavage. Ensuite, faites fonctionner la lave linge à vide avec le programme

• L'exposition de la lessive ou de l'adoucissant à l'air libre pendant un certain temps peut altérer ces produits et causer la formation de résidus. Mettez la lessive ou l'adoucissant dans le bac à produits juste avant de démarrer un lavage.

• Il est recommandé de débrancher votre lave linge et de fermer le robinet d'admission d'eau si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période. De même, laissez le hublot et le bac à produits entr'ouverts pour empêcher l'accumulation d'odeurs nauséabondes dues à l'humidité.

• Il peut y avoir des résidus d'eau dans votre lave linge dus aux essais et tests effectués lors de la fabrication, dans le cadre des procédures de contrôle qualité. En aucun cas, cette situation ne constitue un danger pour votre lave linge.

• Pour prévenir les risques de suffocation, mettez le sachet livré avec votre lave linge et contenant la notice d'utilisation, hors de la portée des enfants.

• Mettez les pièces livrées dans ce sachet hors de la portée des enfants.

• N'utilisez les programmes de prélavage que pour le linge très sale.

- Vous devez respecter la quantité maximum de linge prescrite dans le programme de lavage et de séchage choisi.
- En cas de défaillance, débranchez d'abord la machine et fermez le robinet. N'essayez pas de réparer la machine vous-même. Consultez plutôt le service agréé le plus proche.
- N'ouvrez jamais le compartiment à détergent lorsque l'appareil est en marche.
- Ne forcez pas l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en marche.
- Bien vouloir respecter les conseils du fabricant en ce qui concerne l'utilisation par votre machine d'adoucisseurs ou autres produits similaires.
- **MISE EN GARDE:** Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
 - L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

- Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage. Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment. On ne doit pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour. Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.



Avertissements en matière de sécurité

Vous devez lire absolument ces avertissements. Le nonrespect de ces mises en garde pourrait vous exposer, ainsi que les membres de votre famille, à des risques de




Risque de brûlure !

- Ne touchez pas le tuyau de vidange ou même l'eau de vidange lors du processus de vidange de l'eau, car le lave linge peut atteindre des températures élevées pendant son fonctionnement.
- Ouvrez entièrement le hublot du lave linge après une phase de séchage. Évitez de toucher la le verre du hublot. Les dangers de brûlure sont dus à la température élevée de ce verre.



Risque d'électrocution !

- N'utilisez jamais de prises multiples ou rallonges pour raccorder votre lave linge.
- Évitez d'utiliser des prises endommagées ou présentant des entailles.
- Ne débranchez jamais le lave linge en tirant sur le câble d'alimentation électrique. Retirez la prise en la prenant avec la main
- Évitez de brancher ou de débrancher le lave linge avec des mains mouillées au risque d'être victime d'un choc électrique.
- Ne touchez jamais le lave linge en ayant les mains ou les pieds mouillés ou humides
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

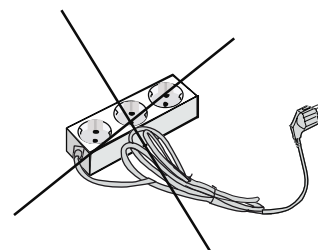



Risque d'inondation!

- Vérifiez si l'eau coule rapidement ou non dans votre lavabo ou évier, avant de fixer le tuyau de vidange au lavabo ou à l'évier (si installé de cette manière).
- En cas de vidange fixe, faites le même contrôle.
- Prenez les mesures nécessaires pour empêcher que le tuyau de vidange glisse ou se décroche de son emplacement final, compte tenu que la force de l'eau au moment de la vidange peut décrocher le tuyau de vidange s'il n'est pas correctement fixé.

L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.



Risque d'explosion!

- Votre lave linge comporte une fonction de séchage, assurez-vous donc d'avoir bien rincé et vidangé les textiles ayant pu contenir des produits chimiques ou gazeux appliqués (exemple : détachant, etc...), sinon il pourrait y avoir un risque d'explosion lors de la mise en marche du lave linge avec la fonction séchage.



Risque d'incendie!

- Le linge sec non lavé ne doit pas être séché dans votre lave linge séchant.
- Ne laissez pas de liquides inflammables ou explosifs à proximité votre lave linge.
- Les textiles tachés d'huile de cuisson, d'acétone, d'alcool, d'essence, de kérosène, de détachant, de térébenthine, de cire d'abeille et de dissolvant de ces taches doivent d'abord être lavés avec une quantité supplémentaire de lessive et d'eau chaude avant de programmer le séchage, sinon il pourrait avoir un risque d'incendie lorsque vous mettez votre lave linge en marche avec la fonction séchage.
- Si vous devez choisir un programme de lavage/séchage, n'utilisez absolument pas de boule de lavage ou boule contenant de la lessive liquide dans votre lave linge, car cela pourrait causer un risque d'incendie.

- Pour pallier aux risques d'incendie, ne mettez jamais les textiles à sécher dans la lave linge séchant dans les conditions suivantes:
 - Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.
 - Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
 - Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.
 - Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
 - La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.
 - Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.
 - Si le nettoyage du linge implique des produits chimiques industriels.
 - Si le linge comporte une grande quantité de mousse caoutchout d'éponge, ou des parties ou accessoires semblables au caoutchouc.

- Évitez aussi de sécher le linge endommagé ou rembourré (oreiller ou vestes), car la mousse qui se trouve à l'intérieur de ses rembourrages, pourrait prendre feu pendant le processus de séchage.
- Le soufre contenu dans les produits décapants peut causer la corrosion. Par conséquent, n'utilisez jamais de produits décapants dans votre lave linge.
- Vérifiez que le tambour ne contient pas de récipients de lessive oubliés. Ces boîtes en plastique pourraient fondre lors du séchage et endommager le lave linge et le linge.
- Le linge qui a été débarrassé de taches avec des produits spécifiques doit être bien rincé avant d'être lavé et séché.
- Ne jamais utiliser de produits qui contiennent des matières solvantes (comme du gaz de lavage) dans votre lave linge.
- Vérifiez toutes les poches des vêtements à laver, et retirez tous les objets (aiguilles, trombones, agrafes, allumettes, briquets...) avant de les mettre dans le lave linge, car ces objets présentent un risque d'explosion



Risque de chute et de blessure !

- Ne montez jamais sur votre lave linge. Le plateau supérieur de votre lave linge peut se casser et vous pouvez vous blesser.

- Rangez les tuyaux, le câble et l'emballage de votre lave linge lors de l'installation. Vous pourriez trébucher dessus et tomber.
- Ne mettez pas votre lave linge à l'envers ou sur le côté.
- Ne soulevez pas votre lave linge en la tenant par bac à lessive ou par le hublot. Ces parties pourraient se casser et vous blesser.
- Si les tuyaux et câbles ne sont pas bien positionnés une fois le lave linge installé, vous courez le risque de chute et de blessure.



Le lave linge doit être transporté et déplacé par au moins 2 personnes




Sécurité des enfants!

- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le lave linge, car c'est un appareil électrique.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance auprès du lave linge.

Les enfants peuvent s'enfermer dans le lave linge.

- Le hublot en verre et la surface du lave linge peuvent devenir extrêmement chauds lors du fonctionnement.

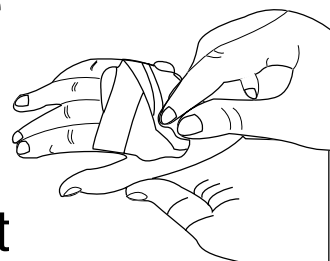

- À cet effet, ne laissez jamais les enfants toucher le lave linge pendant qu'il fonctionne, car ils pourraient subir des dommages au niveau de leur peau.
- Mettez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (évitez qu'ils ne jouent avec).
- L'inhalation de détergent ou de tout autre produit utilisé pour le lavage présente des risques d'intoxication. De même, tout contact avec la peau peut causer des irritations cutanées. Mettez absolument les produits de nettoyage hors de portée des enfants.

EMBALLAGE ET ENVIRONNEMENT

MISE AU REBUT DE L'EMBALLAGE ET DE VOTRE ANCIEN LAVE LINGE DE FAÇON RESPONSABLE

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage qui protègent votre lave linge contre les dommages susceptibles de survenir lors du transport, doivent être mis au recyclage. Les matériaux recyclés permettent d'économiser des matières premières et de réduire la production de déchets.

Mise au rebut de votre ancien lave linge

Les appareils électriques hors d'usage peuvent encore contenir des pièces récupérables. Par conséquent, ne jetez jamais vos appareils usagés et inutilisés dans la poubelle classique.



Portez systématiquement vos vieux appareils électroniques ou électriques dans les centres de recyclage de votre localité (déchetterie).


Pour la sécurité des enfants, mettez vos anciens appareils en lieu sûr, jusqu'à ce qu'ils soient sortis de votre domicile.


INFORMATIONS SUR LES ÉCONOMIES

Quelques informations importantes pour un rendement optimum de votre lave linge :

- Vous devez respecter la quantité maximale de linge indiquée dans le programme de lavage et de séchage. En respectant cette consigne, votre lave linge sera plus performant.
- Ne pas utiliser la fonction prélavage pour du linge normal et peu sale permet d'économiser l'électricité et l'eau.
- Doser correctement les produits lessiviels. il est impératif de diminuer **très sensiblement les quantités de lessive** compte tenu que votre nouveau lave linge consomme peu d'eau par rapport aux anciens lave linge suivant les nouvelles normes). De plus, votre lessive doit être conservée dans un endroit sec et non humide pour garder toute son efficacité.

APERÇU DE L'APPAREIL

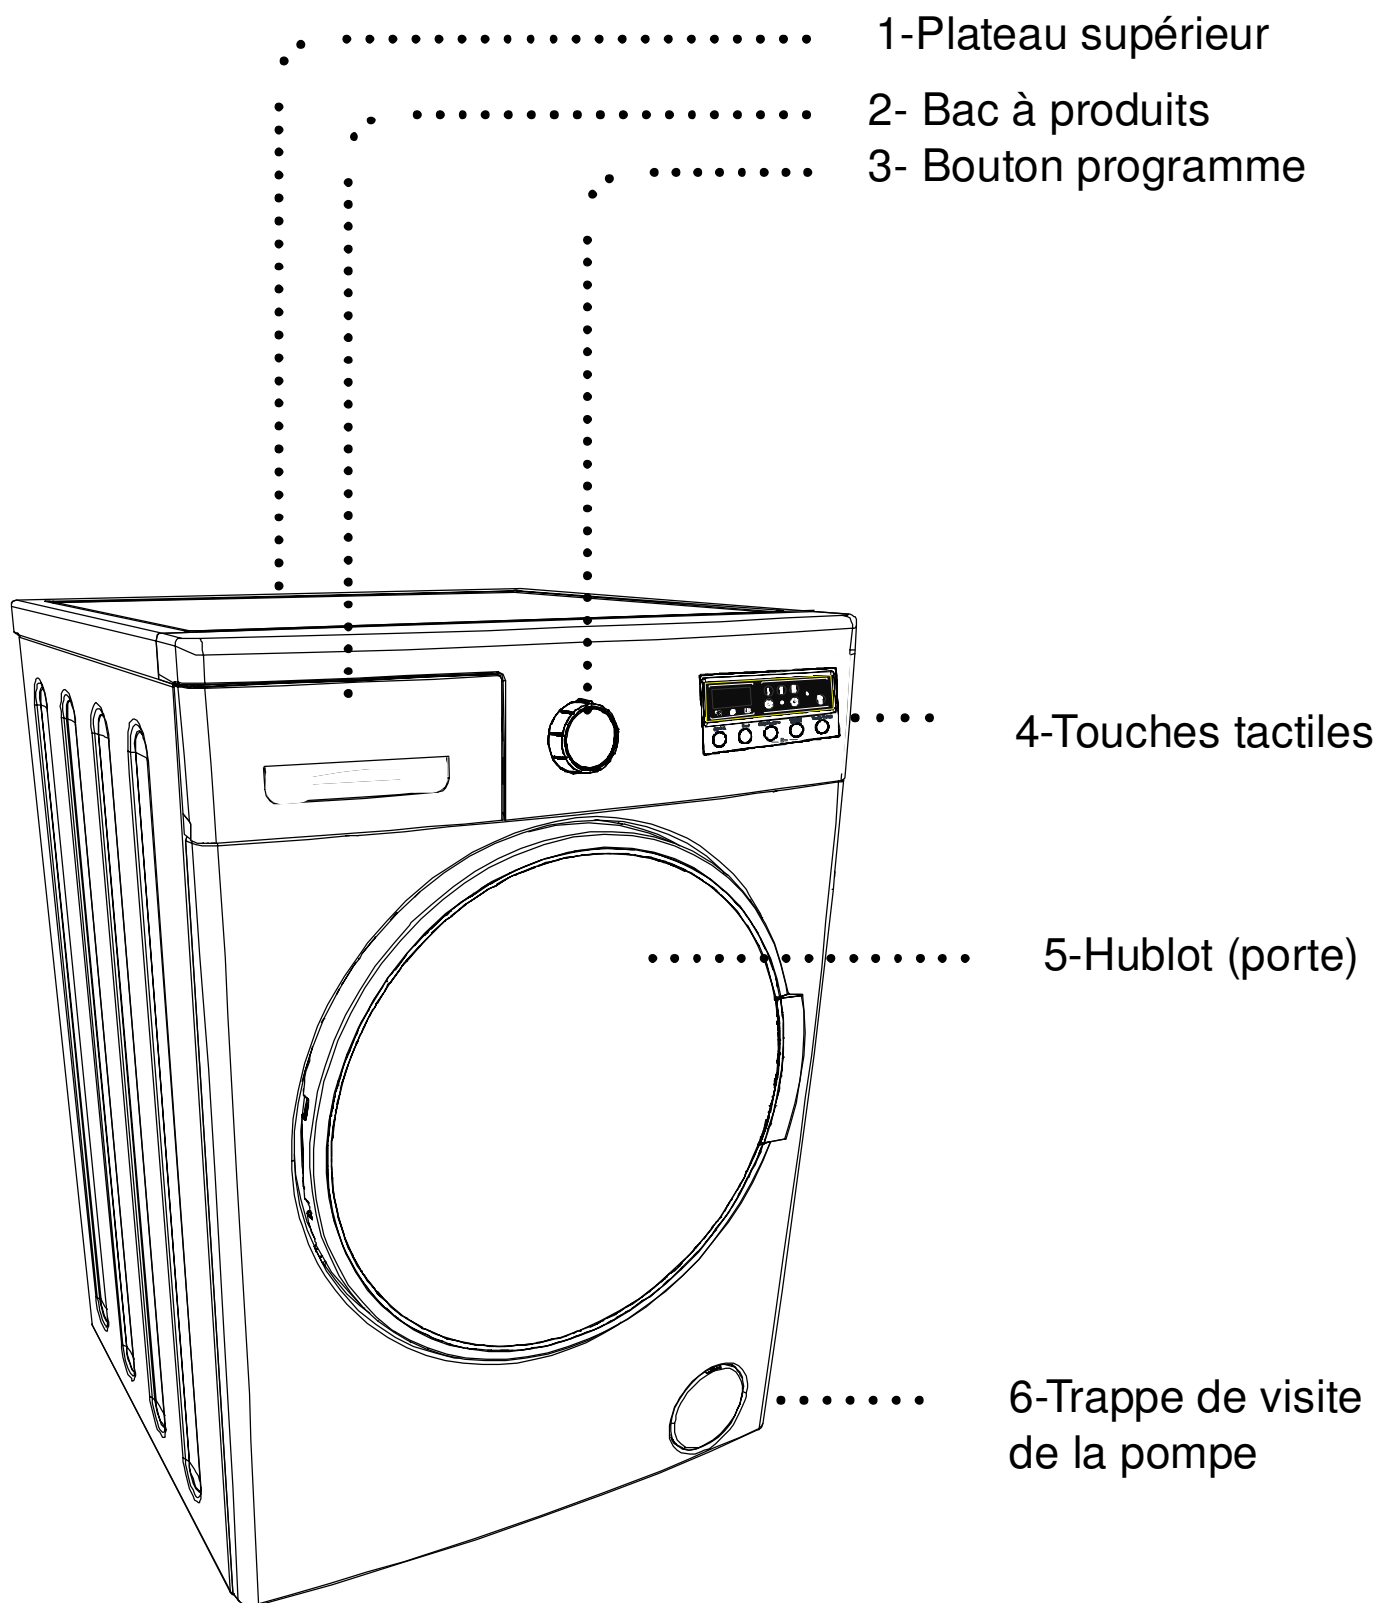

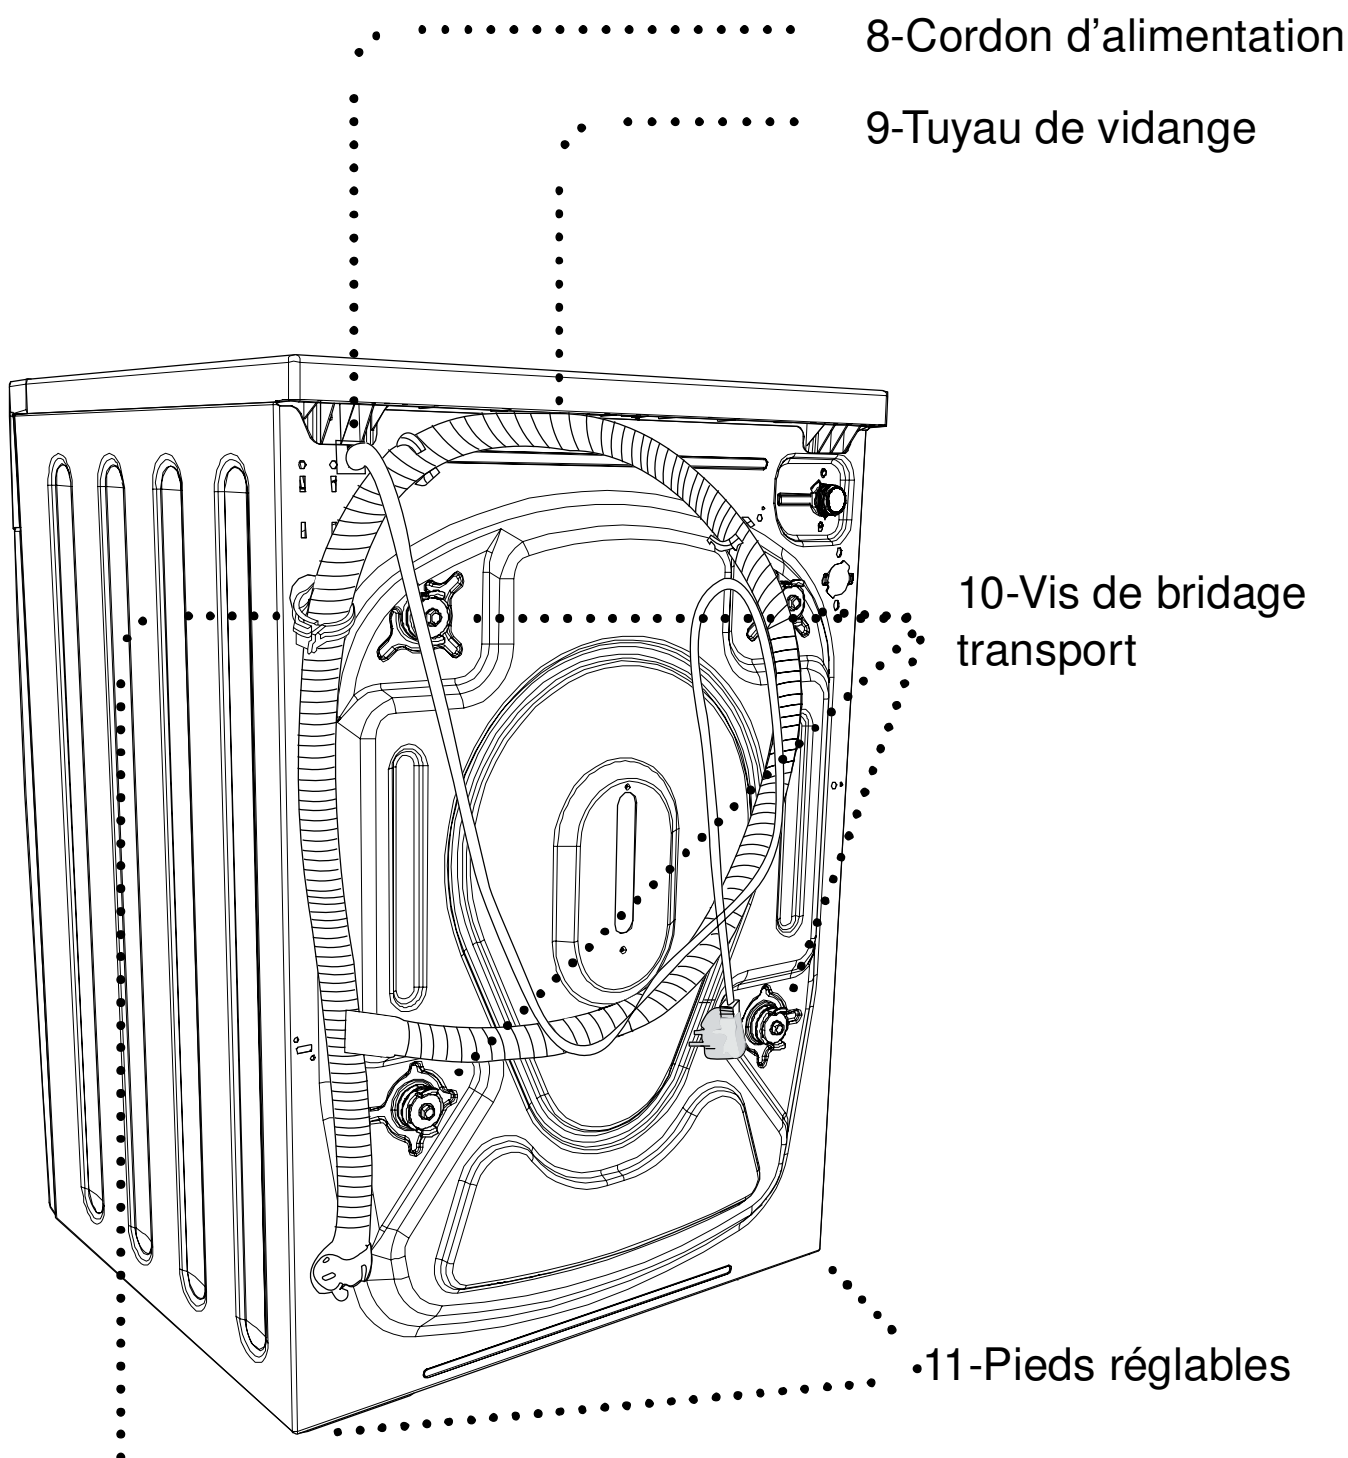

12- Support plastique du tuyau de vidange : Ne retirez jamais ce support plastique, car le fonctionnement du lave linge en serait affecté. Ne l'enlevez en aucun cas.)

Caractéristiques techniques

Capacité maximale de lavage (linge sec) (kg)	7,0
* Capacité maximale de séchage (kg)	5,0
Vitesse d'essorage (tr/min)	1 200
Nombre de programmes	15
Tension/fréquence de fonctionnement (v/hz)	220 - 240 / 50
Pression d'eau (mpa)	Maximum : 1 Minimum : 0,1
Dimensions (H x L x P) (mm)	845 x 597 x 582
* Vous ne devriez pas mettre le linge sec dans votre machine pour séchage.	

Consommation d'énergie (lavage, essorage, séchage) (kWh/cycle)	5,67
Consommation d'énergie (lavage et séchage uniquement) (kWh/cycle)	1,23
Consommation d'eau (lavage, essorage, séchage) (l/cycle)	132

Programmes de commande conformes à la norme EN 50229

Programme de lavage :

- 2. Programme « Coton Eco », température 60 °C, vitesse d'essorage maximale 1 200 tr/min, 7 kg de linge.

Programmes de séchage :


- 1. Séchage : 13. Programme « Séchage du coton »

Sélection de la fonction auxiliaire de l'option de séchage : Option de séchage 3 (III)
Groupe de charge de 5 kg (avec 2 draps - 6 taies d'oreiller. - 19 serviettes)

- 2. Séchage : 13. Programme « Séchage du coton »


Sélection de la fonction auxiliaire de l'option de séchage : Option de séchage 1 (I)
Groupe de charge : 2 kg (avec 6 taies d'oreiller + 4 serviettes)

INSTALLATION

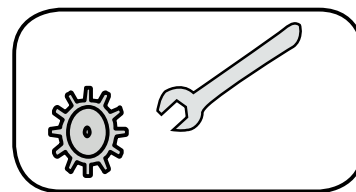


Il est conseillé de faire installer votre lave linge par une personne qualifiée ou une entreprise agréée.


Retrait des vis de bridage transport

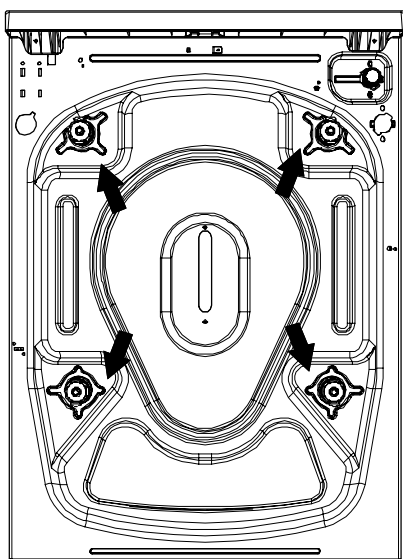

Avant de mettre en service votre lave linge, vous devez enlever les vis de bridage transport qui se trouvent derrière l'appareil.

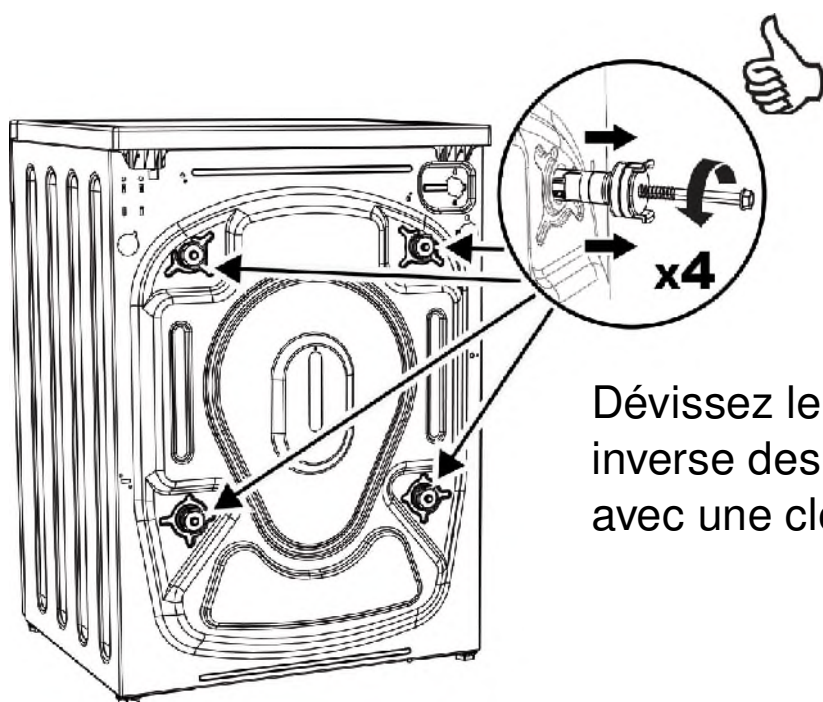


Dévissez les 4 vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec une clé appropriée.

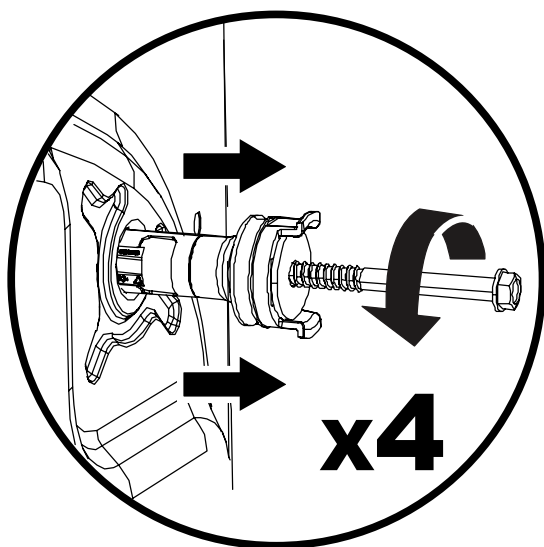


Puis, tirez les ensembles complets pour les extraire. Conservez bien ces vis de bridage car elles pourront servir lors d'un transport ultérieur, en cas de déménagement par exemple.

REMARQUE : Vous devez absolument enlever les vis de bridage transport avant la première utilisation de votre lave linge. Les défaillances pouvant survenir en cas d'utilisation du lave linge sans avoir enlever les vis de bridage transport ne seront pas couvertes par la garantie.

Après avoir enlevé les vis de bridage transport, bouchez les 4 trous à l'aide des bouchons en plastique fournis dans le sachet plastique des accessoires.

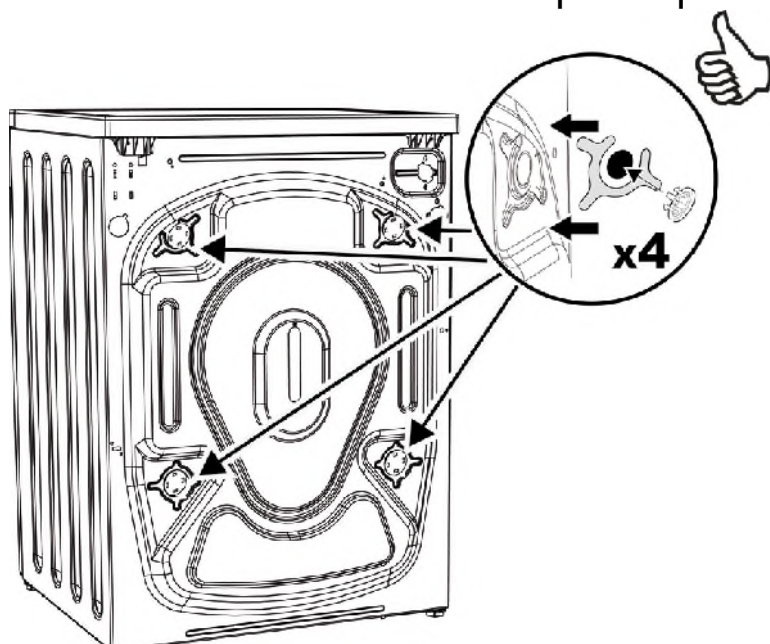


Mise en place du lave linge et réglage des pieds

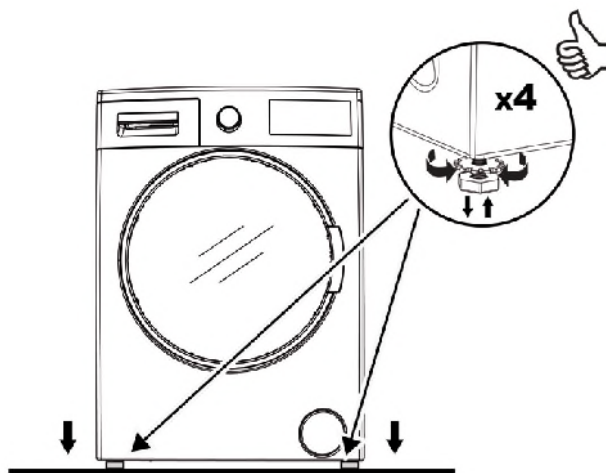


Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis (ou par une surface semblable).

Pour assurer un fonctionnement silencieux et sans vibration de votre lave linge, positionnez-le sur une surface ferme et non glissante (exclure les planchers en bois).

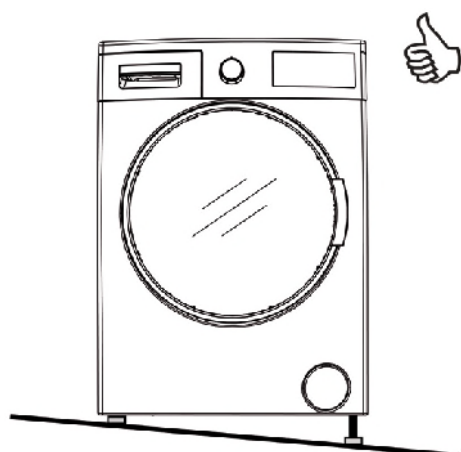


Il est impératif de mettre votre lave linge de niveau. Pour cela, il sera nécessaire d'utiliser un niveau à bulle.

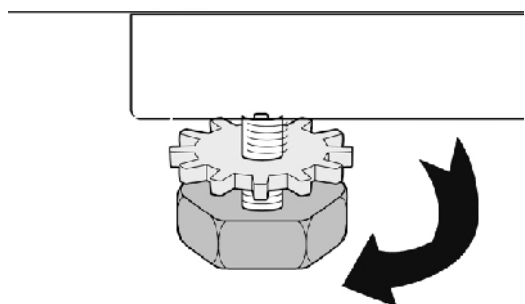

Régler la mise à niveau au moyen des 4 pieds réglables.

- Pour ce faire, desserrez l'écrou de réglage en plastique
- Relevez ou abaissez les pieds en les faisant tourner à droite ou à gauche

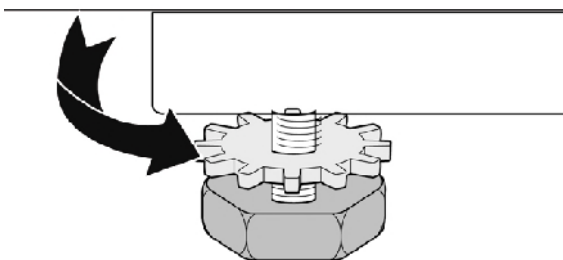

- Serrez les écrous de réglage en plastique une fois que la mise à niveau est terminée
- Une fois les réglages de pieds terminés, le lave linge devra être parfaitement stable.




- Ne palliez jamais aux irrégularités du sol en plaçant des cartons, des bouts de bois ou tout matériel similaire en bas de votre lave linge
- Lorsque vous nettoyez la surface sur laquelle est positionnée votre lave linge, veuillez à ne pas perturber la stabilité de la machine.



Branchement électrique


- Votre lave linge séchant est prévu pour fonctionner sur du courant 220-240 V/50 Hz.
- Le câble d'alimentation de votre lave linge est équipé d'une prise mâle avec terre spécifique
- Cette prise mâle doit toujours être branchée sur une prise murale de 10 ampères avec mise à la terre. La valeur actuelle du fusible de la ligne d'alimentation connectée à cette prise doit aussi être de 10 ampères.
- Si votre prise et votre fusible ne sont pas conformes à cette configuration, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Le Fabricant dégage toute responsabilité en cas de dommages éventuels qui se produiraient suite à une utilisation de l'appareil sans mise à la terre (installation non conforme)

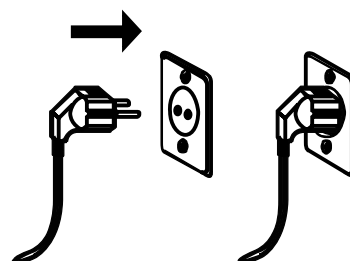

Remarque : Le fait de faire fonctionner votre lave linge sur une tension plus faible que celle indiquée sur la plaque signalétique du lave linge, réduirait son cycle de vie et aura une incidence sur sa performance.


Branchement de l'alimentation d'eau

- Faites fonctionner votre lave linge uniquement avec de l'eau froide.
- N'utilisez que les tuyaux d'alimentation d'eau neufs fournis avec votre lave linge ou ceux achetés auprès de nos distributeurs agréés.



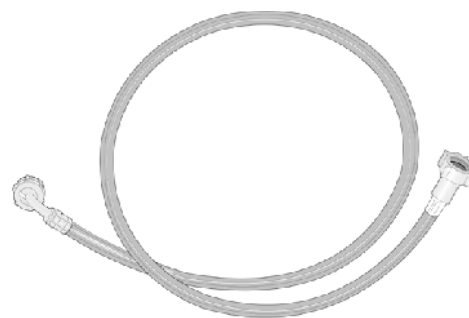


- Pour éviter toute fuite au niveau des raccords, 2 joints (dont un avec filtre) sont fournis avec le tuyau.

- Branchez le raccord (coudé) du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine avec 1 joint. Serrez à main la partie en plastique du tuyau.

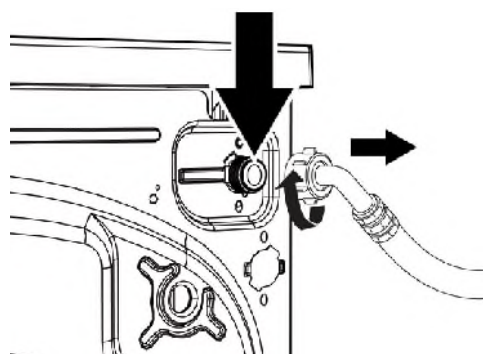

- Branchez à un robinet 3/4 (20x27) l'autre raccord (droit) en intercalant le joint avec filtre. Serrez à main la partie en plastique du tuyau.
- En cas de doute, faites brancher la machine par un installateur qualifié
- Une fois les branchements effectués, vérifiez

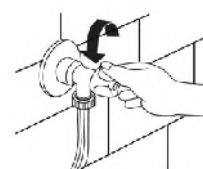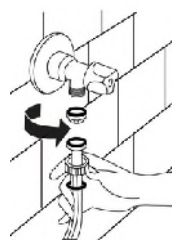



l'absence de fuites au niveau des raccords en ouvrant entièrement le robinet.


- Une pression d'eau variant entre 0,1 et 1 Mpa permettra à votre lave linge de fonctionner correctement (la pression de 0,1 Mpa signifie que le robinet ouvert au maximum débite plus de 8 litres d'eau par minute).
- Veillez à ce que le tuyau d'alimentation d'eau ne soit pas tordu, cassé, aplati ou redimensionné.

Remarque : Lors du branchement de l'eau, n'utilisez uniquement que le tuyau d'alimentation d'eau neuf fourni avec votre lave linge. N'utilisez jamais des tuyaux d'alimentation anciens, usés ou endommagés.

Branchement de la vidange

- L'extrémité du tuyau de vidange (crosse de vidange) peut être directement fixée à l'évacuation d'eau (la dimension de la canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonage) ou à un dispositif spécial installé sur le système d'écoulement d'un lavabo ou d'un évier (il doit être correctement fixé et situé à une hauteur maximale de 80 cm)
- Ne rallongez jamais le tuyau de vidange en ajoutant des longueurs supplémentaires.
- Ne déversez pas l'eau contenue dans le tuyau de vidange dans un récipient, un seau ou une baignoire.
- Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié, tordu, écrasé ou étiré.

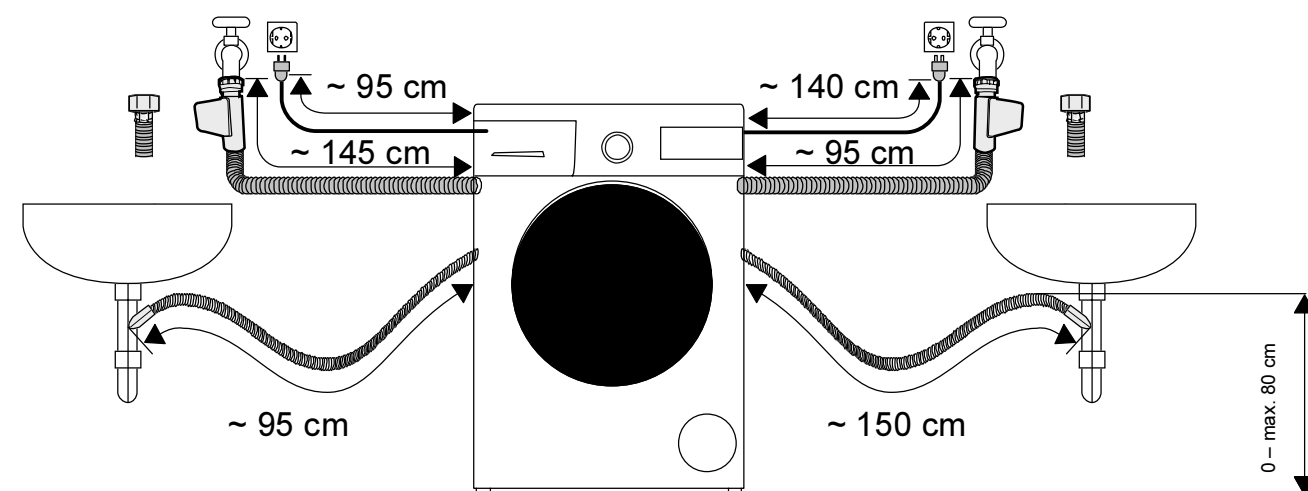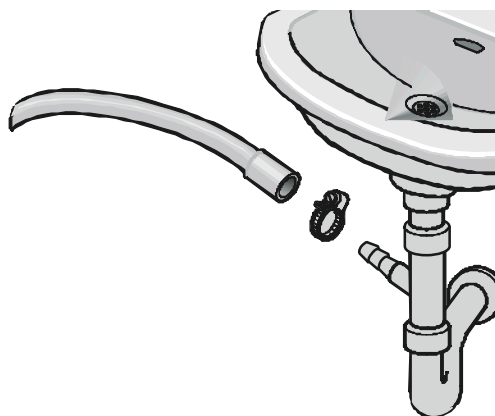

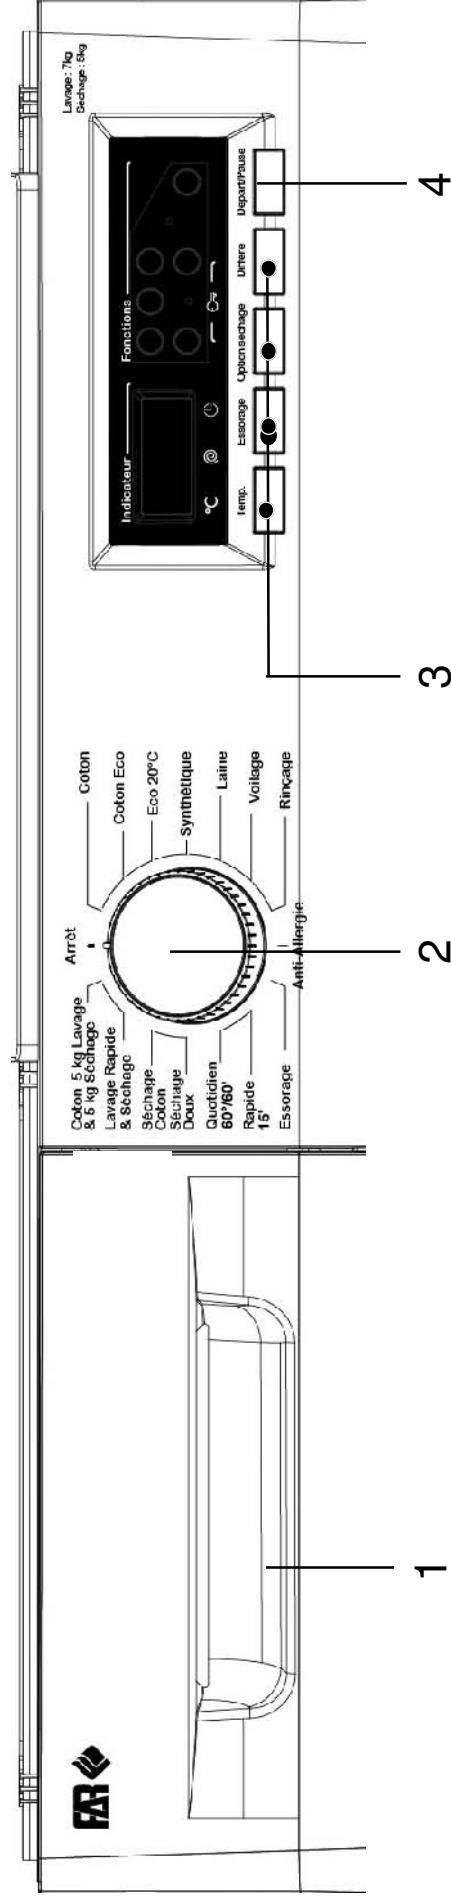

PANDEAU DE COMMANDE

1- Tiroir produits lessiviels (bac à produits)

2- Sélecteur de programme : Vous pouvez sélectionner le programme souhaité avec le sélecteur de programme. Tournez le sélecteur de programme dans les deux directions pour mettre en fonction un programme. Assurez-vous que le sélecteur est exactement sur le programme que vous souhaitez sélectionner.

3- Touches de réglages et de fonctions supplémentaires :



Les touches de votre lave linge sont tactiles. Il suffit de les toucher légèrement pour effectuer ou modifier une sélection.

4- Touche Départ/Pause :

Vous pouvez mettre votre lave linge en marche ou en pause avec cette touche.

Vue d'ensemble du bac à produits

Lorsque vous voulez laver votre linge avec de la lessive liquide, vous devez utiliser l'accessoire spécifique lessive liquide (1). Vous pouvez utiliser votre lessive liquide dans tous les programmes sans prélavage. Pour cela, mettez en place l'accessoire dans le compartiment 2 du tiroir produit lessiviels et mettez la quantité de détergent liquide (utilisez ces produits en fonction des consignes du fabricant de lessive). Ne dépassez pas la hauteur marqué MAX. Cet accessoire doit être utilisé uniquement pour de la lessive liquide, et doit être impérativement enlevé lors de l'utilisation de lessive en poudre.

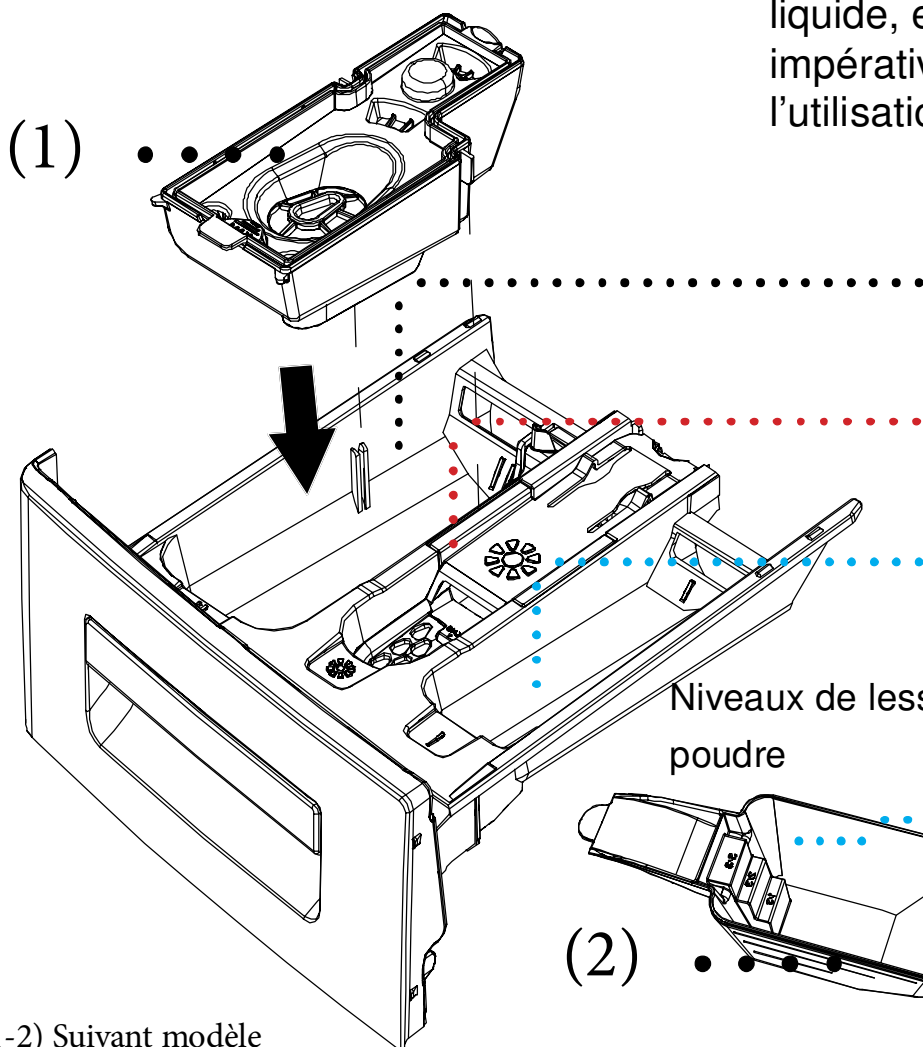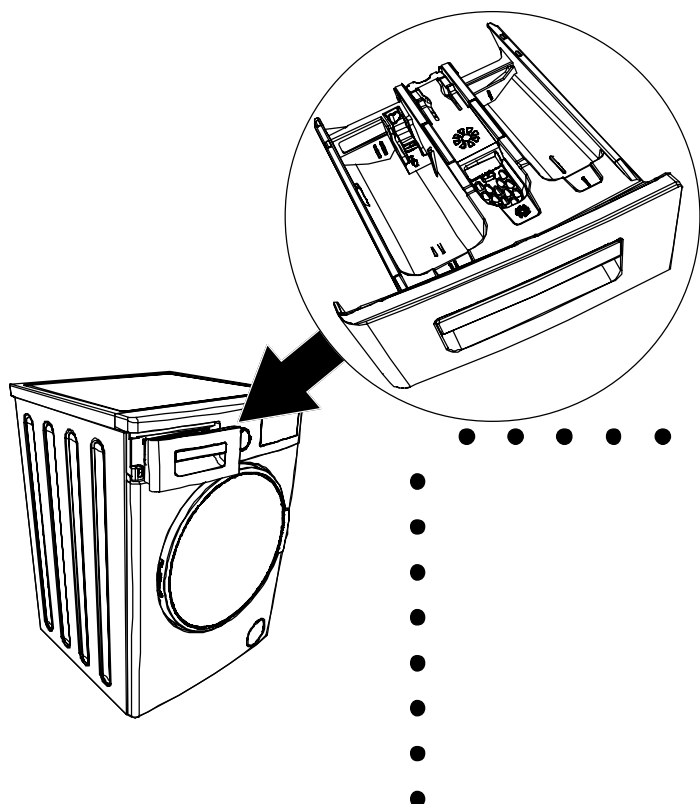


Compartiment lessive pour le lavage principal

Compartiment pour l'adoucissant

Compartiment lessive pour prélavage

Niveaux de lessive en poudre

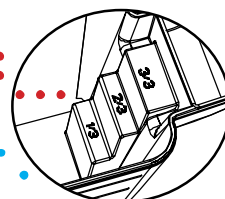


Cuillère de dosage de la lessive en poudre




(1-2) Suivant modèle

Compartiments du bac à produits

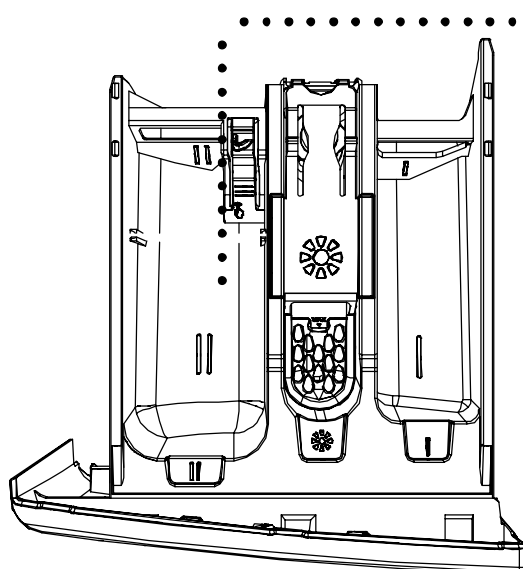


Compartiment lessive pour le lavage principal :

Dans ce compartiment, ne doivent être mis que les produits comme la lessive (liquide ou en poudre) ou des agents anticalcaire. Vous trouverez l'accessoire pour la lessive liquide dans le sachet plastique d'accessoires livrée avec le lave linge. (*)

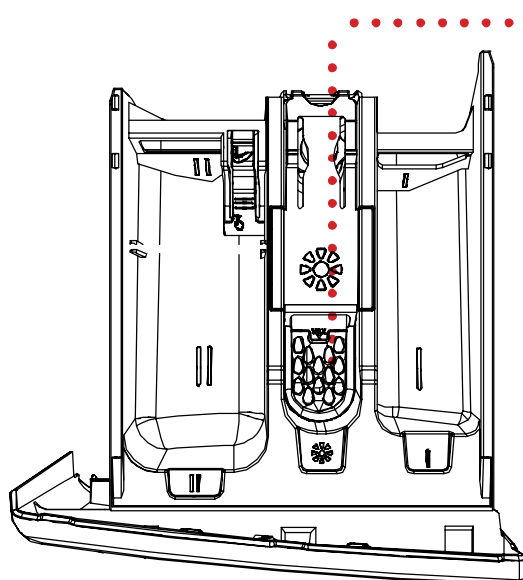

Compartiment pour adoucissant et amidonnage

Dans ce compartiment, les produits tels que l'adoucissant pour linge peuvent être utilisés (il est recommandé de respecter les doses prescrites par le fabricant). Les adoucissants que vous utilisez peuvent parfois rester dans ce compartiment parce que ces produits ne sont pas fluides. Pour éviter cette situation, il est recommandé d'utiliser des adoucissants liquides ou de les diluer avant utilisation.

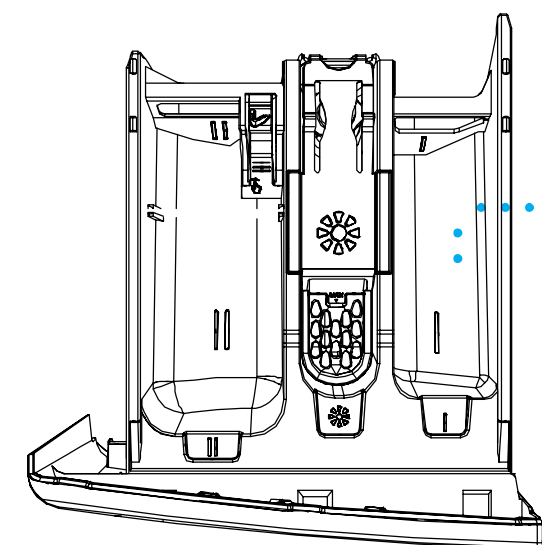


Compartiment lessive pour le pré lavage

Utilisez ce compartiment uniquement en cas de sélection de la fonction pré lavage. Il est également recommandé de n'utiliser la fonction pré lavage que pour du linge très sale. Pour l'entretien du tiroir à produits lessiviels, aller à la page 99.

(*) Dépend du modèle

Sélecteur de programme

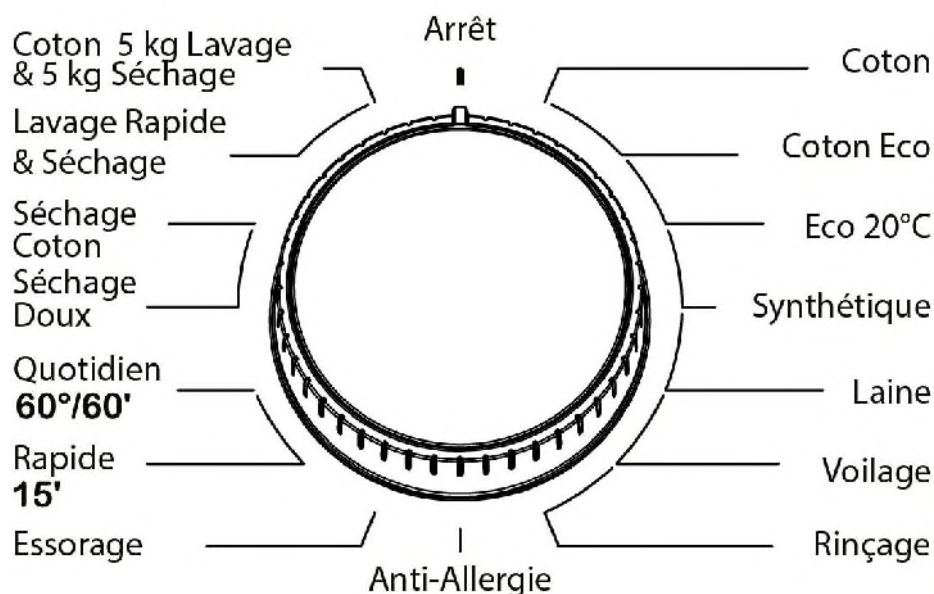



Le sélecteur de programme vous permet de sélectionner le programme avec lequel vous souhaitez laver votre linge. Vous pouvez mettre le programme de sélection en marche en tournant le sélecteur de programme dans les deux sens.

Assurez-vous que le sélecteur est exactement sur le programme que vous souhaitez sélectionner.

- Consultez les fonctionnalités des programmes dans le tableau de la page 48.

OPÉRATION DE LAVAGE

- Ouvrez le robinet d'eau.
- Branchez votre lave linge.

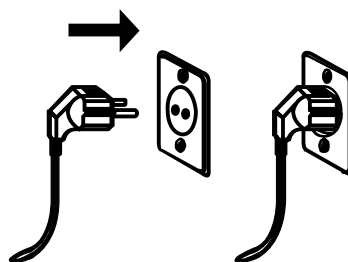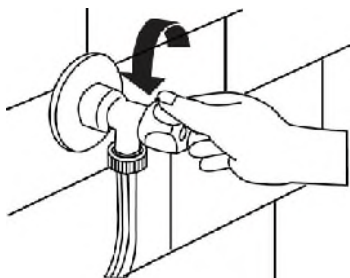

Tri du linge




Votre linge comporte des étiquettes avec les indications de lavage prescrites par les fabricants. Lavez ou séchez votre linge en respectant les consignes indiquées sur ces étiquettes.

- Triez votre linge en fonction du type de tissu (coton, synthétique, délicats, laine, etc.), de la température de lavage (froid, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C), du niveau de salissure (moins sale, sale, très sale) et de la possibilité de séchage ou non en machine.
- Séparez toujours le linge blanc des vêtements de couleur.
- Lavez séparément le linge de couleur neuf, car il risque de déteindre au cours du premier lavage.
- Assurez-vous que votre linge ne comporte aucune pièce métallique dans les poches. S'il y en a, veuillez les enlever.

AVERTISSEMENT : Toute défaillance survenant suite à la présence de corps étrangers dans votre lave linge annulera automatiquement la garantie.

- Fermez les fermetures à glissières et boutonnez vos habits.
- Enlevez les crochets de rideaux (métalliques ou plastiques) ou placez-les dans un filet ou un sac à linge fermé.
- Mettez à l'envers les habits tels que pantalons, tricot, t-shirts, pulls et survêtements
- Lavez les petites pièces tels les chaussettes, les mouchoirs et lingerie similaire dans un sac ou filet de lavage.

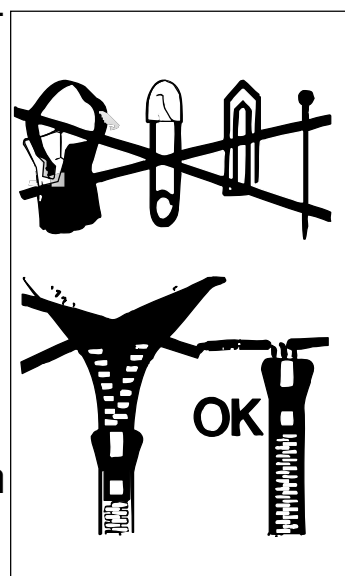


Explication des symboles de lavage des textiles


	Tissu résistant		Température maximale de repassage : 110 °C
	Tissu délicat		Pas de repassage
	Température maximale de lavage : 95 °C		Symboles de nettoyage à sec. Les lettres indiquent le type des solvant à utiliser. Les textiles portant ces symboles ne doivent jamais être lavés dans un lave linge, sauf mention contraire apposée sur l'étiquette.
	Température maximale de lavage : 60 °C		
	Température maximale de lavage : 40 °C		
	Température maximale de lavage : 30 °C		Nettoyage à sec interdit
	Lavage à la main uniquement		Séchage sur une surface plane
	Pas de lavage en lave linge (à sec uniquement)		Séchage sans repassage
	Blanchiment autorisé dans l'eau froide		Séchage étendu
	Blanchiment interdit		Séchage température normale
	Température maximale de repassage : 200 °C		Séchage faible température
	Température maximale de repassage : 150 °C		Pas de séchage en tambour

Chargement du linge dans le lave linge


- Ouvrez le hublot de votre lave linge.

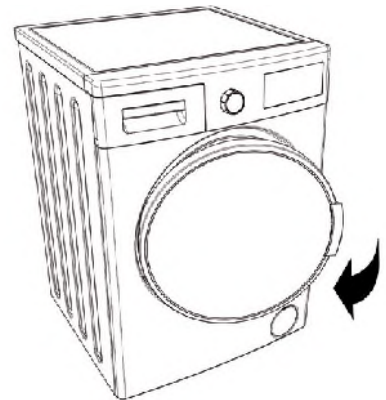


- Vérifiez l'intérieur du tambour. Il peut y avoir du linge oublié lors des précédents lavages. Si tel est le cas, enlevez le linge restant avant de sélectionner le programme.

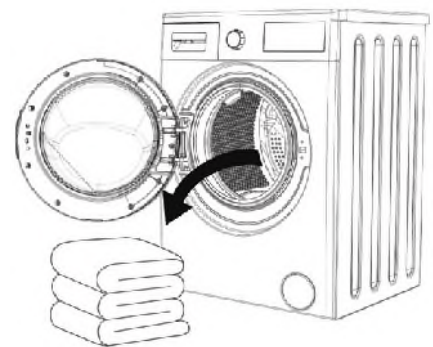

- Mettez votre linge dans le tambour en veillant bien à le répartir. Pliez les articles tels que les couvre-lits et couvertures comme indiqué ci-dessous avant de les charger dans le tambour.

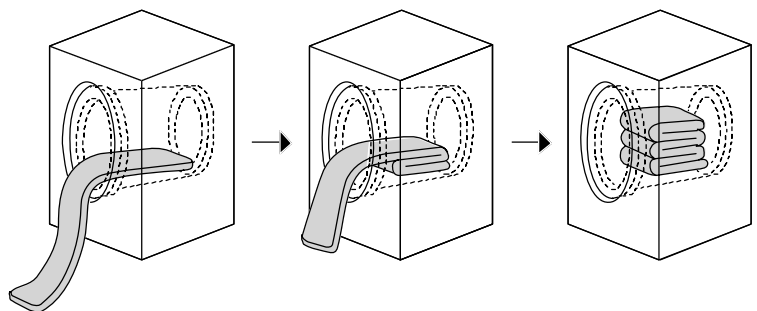

- Introduisez les vêtements séparément (l'un après l'autre).
- Assurez-vous qu'aucun vêtement n'est coincé entre le hublot et le joint de hublot lors de la fermeture du hublot (porte) de votre lave linge.
- Assurez-vous que le hublot de votre lave linge est totalement fermé, sinon le processus de lavage ne commencera pas

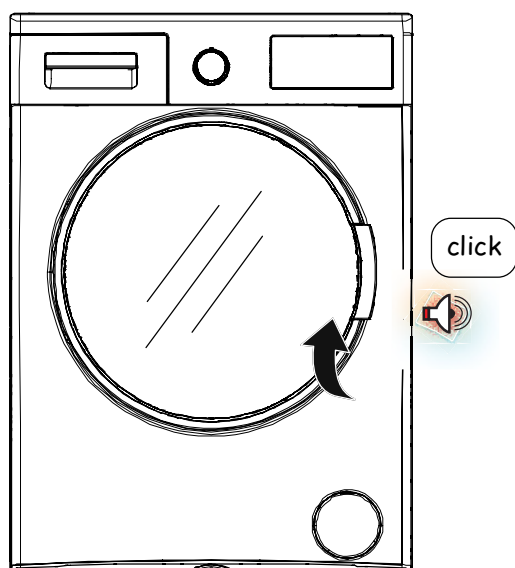

Choix des produits lessiviels et introduction dans le bac à produits

La quantité des produits lessiviels dépend des critères suivants :

- La dose de lessive à utiliser est déterminée par le degré de salissure de votre linge.
- Pour le linge légèrement sale, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de lessive dans le compartiment n° 2 du bac à produits.
- Pour le linge très sale, sélectionnez un programme avec prélavage, versez 1/4 de lessive (que vous utiliseriez dans un lavage normal) dans le compartiment n° 1 du bac à produits et la quantité restante (3/4) dans le compartiment n° 2.
- Utilisez des lessives spécialement adaptées pour les machines à laver automatiques. Les doses à utiliser pour votre linge seront précisées sur les emballages des lessives.
- La quantité de lessive dépend de la dureté de l'eau : plus le niveau de dureté est élevé, plus grande devra être la quantité de lessive à utiliser.
- La quantité de détergent à utiliser dépendra également de la quantité de linge à laver.
- Versez l'adoucissant dans le compartiment prévu à cet effet dans le bac à produits. Ne dépassez pas le niveau MAX, sinon l'adoucissant s'écoulera dans l'eau de lavage.
- Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant de les verser dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouchera le siphon et empêchera l'écoulement du produit.
- Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Pour ce faire, installez le bac spécifique pour lessive liquide (voir instructions page 29) dans le compartiment n° 2 du bac à produits et versez la quantité de lessive liquide en fonction des prescriptions du fabricant. Ne dépassez pas le niveau MAX et utilisez ce bac uniquement pour la lessive liquide (il faudra impérativement l'enlever si vous utilisez à nouveau de la lessive en poudre).

Pour placer le dispositif de détergent dans le tiroir à détergent, voir instructions en page 30.(*)


(1-2) Dépend du modèle



Si vous devez choisir un programme de lavage + séchage enchainé, ne mettez pas un dispositif ou boule de dosage de lessive dans votre tambour. Il peut causer un risque d'incendie.

Sélection des programmes


- Sélectionnez le programme de lavage de votre choix avec le sélecteur de programme.

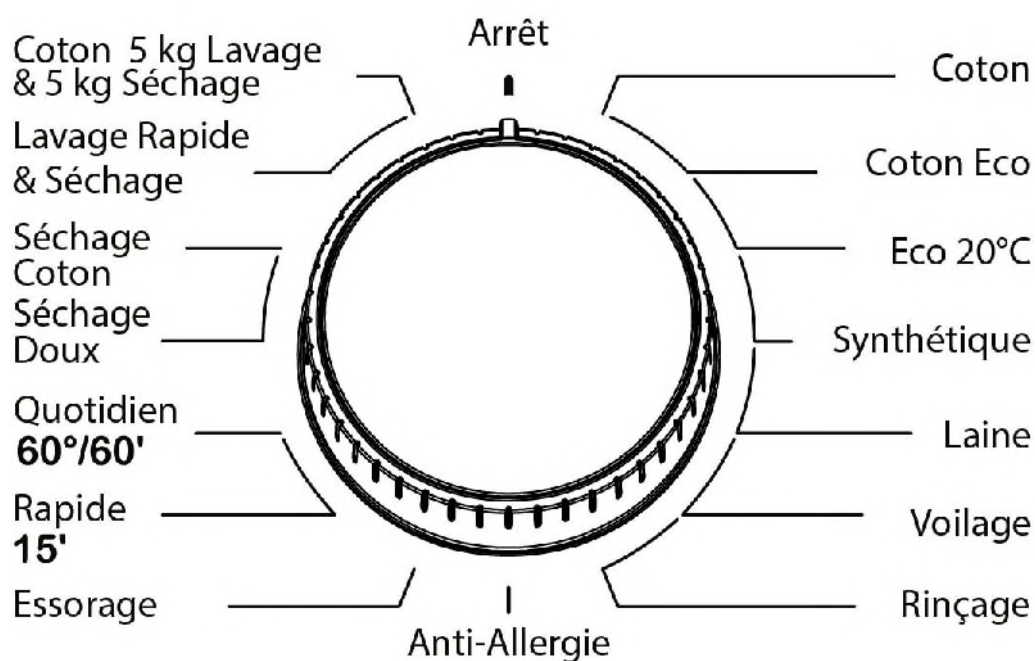

FONCTIONS AUXILIAIRES

Avant de lancer le programme, vous pouvez alternativement choisir une fonction supplémentaire.

- Appuyez sur le bouton de la fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner.
- Si le symbole de fonction auxiliaire sur l'affichage électronique est allumé, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné est activée.
- Si le symbole de fonction auxiliaire sur l'affichage électronique clignote, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné n'est pas activée.

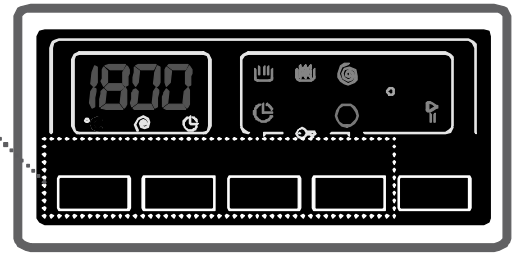

Les causes de la non activation:

- La fonction auxiliaire que vous voulez utiliser dans le programme de lavage sélectionné ne répond pas ;

Votre machine a traversé l'étape au cours de laquelle la fonction auxiliaire sélectionnée serait appliquée ;

- elle n'est pas compatible avec la fonction auxiliaire que vous avez précédemment sélectionnée ;

SYSTÈME DE DÉTECTION DE DEMI-CHARGE

Votre machine est équipée d'un système de détection de demi-charge.


Lorsque vous mettez environ la moitié ou moins de quantité de lessive par rapport à la capacité maximale de votre machine, votre machine va fonctionner de manière à économiser le temps de lavage, la consommation d'eau et d'énergie dans certains programmes. Si la fonction demi-charge est activée, la machine peut terminer le programme que vous avez défini dans un temps plus court.

1- Sélection de la température

Vous pouvez sélectionner la température de l'eau de lavage grâce au bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.




Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la température maximale de l'eau de lavage est indiquée sur l'affichage de la température de l'eau de lavage.

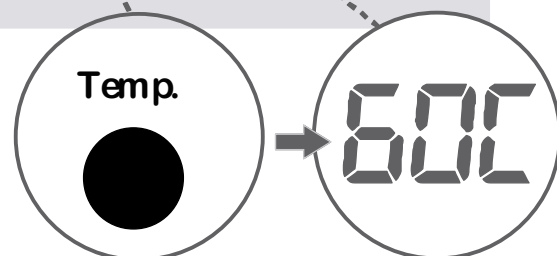

Vous pouvez progressivement diminuer la température de l'eau de lavage entre la température maximale et le lavage à froid (--) en appuyant sur le bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.



Si vous avez raté la température de l'eau de lavage que vous vouliez, vous pouvez revenir à la température voulue en appuyant continuellement sur le bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

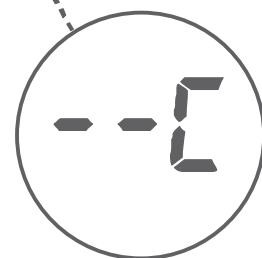


2 - Sélection de la vitesse d'essorage

Vous pouvez régler la vitesse de rotation de vos linges à l'aide du bouton de réglage de la vitesse de rotation.

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la vitesse maximale de rotation du programme sélectionné s'affiche à l'écran de la vitesse de rotation.

Vous pouvez réduire progressivement la vitesse de rotation entre les options d'annulation d'essorage (--) grâce à la rotation maximale du programme sélectionné en appuyant sur le bouton de réglage de la vitesse de rotation.

Lorsque vous avez sauté la vitesse de rotation que vous souhaitez régler, vous pouvez y revenir en maintenant enfoncé le bouton de réglage de la rotation.

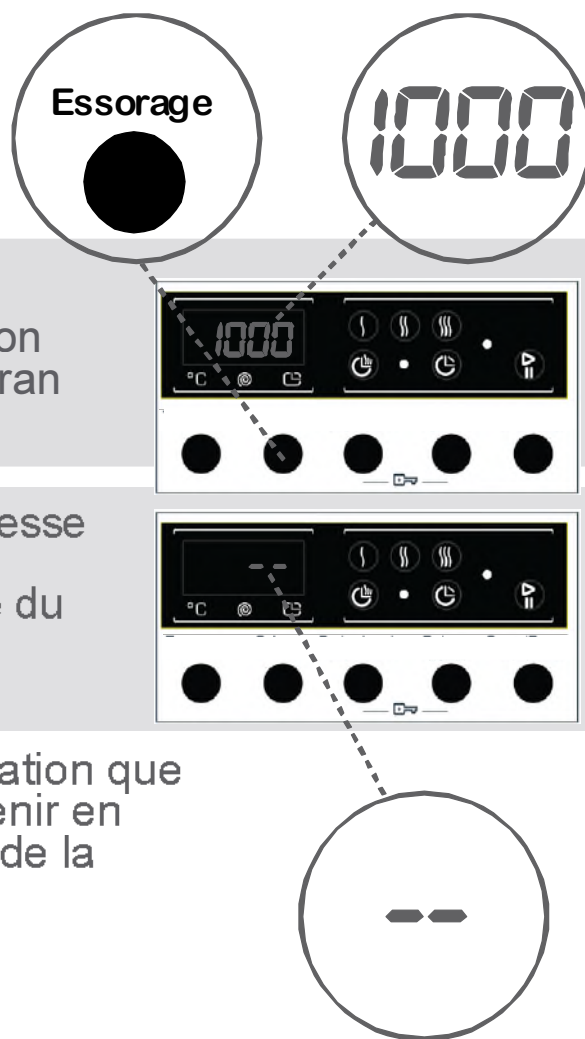

Remarque : Sélectionnez l'option de séchage en fonction de la répartition de charge indiquée dans le tableau.

Tableau : Option de séchage recommandée pour les charges


	1 - 2 kg	3 – 4 kg	5 kg
option 1	✓	✓	X
option 2	X	✓	✓
option 3	X	✓	✓

3- Sélection de l'option de séchage :

Si vous voulez que votre linge sèche à la fin du cycle de lavage :

- Appuyez sur le bouton de l'option de séchage pour sélectionner l'option de séchage souhaitée.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'option de séchage,

les symboles de l'option 1 «  », l'option 2 «  » l'option 3 «  » apparaîtront à l'écran.

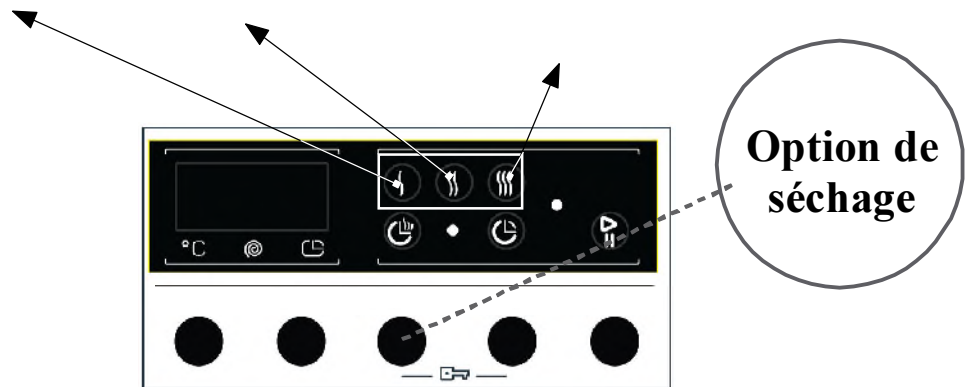

- Option 1 : 100 min : «  » : recommandé pour le linge qui sera repassé avant d'être porté. Lorsque vous voulez sélectionner l'option de séchage «  », appuyez sur le bouton de l'option de séchage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole «  » s'affiche.
- Option 2 : 156 min : «  » : recommandé pour le linge qui doit être accroché. Lorsque vous voulez sélectionner l'option de séchage «  », appuyez sur le bouton de l'option de séchage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole «  » s'affiche.
- Option 3 : 220 min : «  » : recommandé pour le linge qui doit être plié et rangé dans la garde-robe à la fin du programme.


Lorsque vous voulez sélectionner l'option de séchage «  », appuyez sur le bouton de l'option de séchage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole «  » s'affiche.

Remarque : Après avoir appuyé sur le bouton de l'option de séchage, si le symbole de l'option de séchage ne change pas, cela signifie qu'il n'y a pas de sélection d'option de séchage pour le programme sélectionné.

Si vous voulez que votre linge sèche pendant une période de temps à la fin du cycle de lavage :

- Appuyez sur le bouton de l'option de séchage pour sélectionner la durée de séchage souhaitée.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'option de séchage,

les symboles de l'option 1 «  », l'option 2 «  » l'option 3 «  » apparaîtront à l'écran.

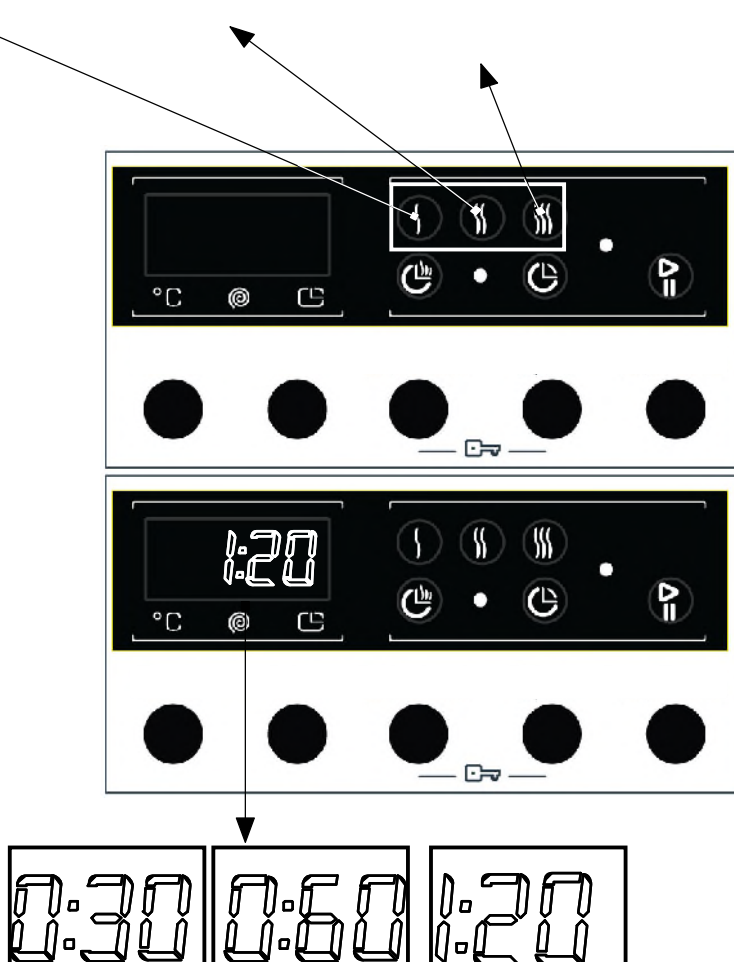

Si vous continuez à appuyer sur ce bouton, les options de durée (0:30, 0:60, 120 minutes) s'affichent. Vous pouvez sélectionner la durée de séchage de votre choix.

Remarque : Si vous voulez choisir la durée de séchage lorsque les durées 0:30, 0:60, 120 minutes ne sont pas affichées, cela signifie que cette option de séchage ne peut pas être utilisée pour le programme sélectionné.

Tableau : Option de séchage recommandée pour les charges

	1 – 2 kg	3 – 4 kg	5 kg
option 1	✓	✓	X
option 2	X	✓	✓
option 3	X	✓	✓

Sélection de l'option de séchage :


Référez-vous au tableau de sélection de l'option et de la durée de séchage.

PROGRAMMES	STATUT DE LA CAPACITÉ DE SÉLECTION	SÉCHAGE PROFIL	PRÉRÉGLAGE EN USINE	OPTIONS SÉLECTIONNABLES		
Coton	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	Option 3
Coton Eco	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	Option 3
Eco 20 °C	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	-
Synthétique	S	Séchage en douceur	-	Option 1	Option 2	Option 3
Laine	NS	-	-	-	-	-
Rideaux	NS	-	-	-	-	-
Rinçage	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	Option 3
Antiallergique	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	-
Essorage	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	Option 3
Super rapide 15'	S	Séchage du coton	-	Option 1	-	-
Quotidien 60'/60°	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	-
Séchage en douceur	S	Séchage en douceur	Option 2	Option 1	-	Option 3
Séchage du coton	S	Séchage du coton	Option 2	Option 1	-	Option 3
Lavage et séchage rapides	NS	Séchage du coton	Option 1	-	-	-
Lavage et séchage du coton	S	Séchage du coton	Option 2	Option 1	-	Option 3
S : Sélectionnable NS : Pas de sélection						

Durée du degré de séchage à sélectionner			
Coton	30	60	120
Coton Eco	30	60	120
Eco 20 °C	30	60	120
Synthétique	30	60	120
Laine	-	-	-
Rideaux	-	-	-
Rinçage	30	60	120
Protection anti-allergie	30	60	120
Essorage	30	60	120
Super rapide 15'	30	60	120
Quotidien 60'/60°	30	60	120
Séchage en douceur	30	60	120
Séchage du coton	30	60	120
Lavage et séchage rapides	-	-	-
Lavage et séchage du coton	30	60	120

4- Temporisateur (départ différé)

En utilisant cette fonction auxiliaire, vous pouvez régler l'heure de début de votre lavage. Cette heure peut varier d'une heure à 23 heures.

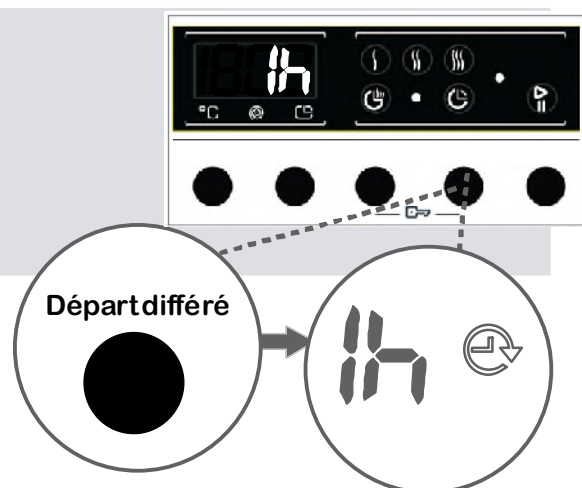

Utilisation de la fonction auxiliaire du temporisateur :

- Appuyez une fois sur le bouton de temporisation.
- Appuyez sur le bouton de temporisation jusqu'à ce que s'affiche l'heure à laquelle vous souhaitez lancer l'opération de lavage.
- Pour activer la fonction de temporisation que vous avez sélectionnée dans le programme, vous pouvez appuyer sur une touche de fonction auxiliaire de votre choix, à l'exception du bouton « Départ/Veille ».




Si vous avez sauté la temporisation que vous souhaitez régler, vous pouvez retourner à l'heure souhaitée en maintenant le bouton de temporisation enfoncé.

Si vous souhaitez annuler la temporisation, vous devez appuyer une fois sur le bouton de temporisation.  Le symbole ne clignote plus sur l'écran électronique.

Pour exécuter la fonction de temporisation, votre machine doit être en marche en appuyant sur le bouton Départ/Pause.

5-Bouton Départ/Pause


En appuyant sur le bouton Départ/Pause, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné ou suspendre un programme en cours. Si vous basculez votre machine en mode Veille, le voyant Départ/Pause sur l'écran électronique clignote.

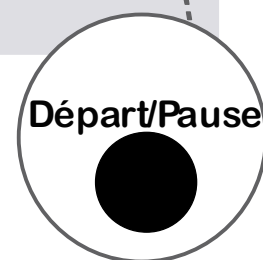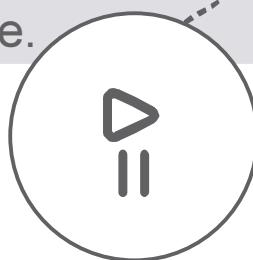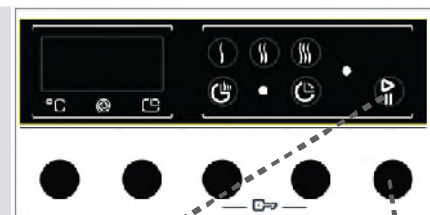

Sécurité enfants

La fonction Sécurité enfants vous permet d'éviter que la machine ne soit utilisée de manière non désirée ou par des enfants laissés sans surveillance.

Pour activer le verrouillage enfants, appuyez simultanément sur les boutons de la fonction auxiliaire, l'option et le délai de séchage pendant plus de 3 secondes.

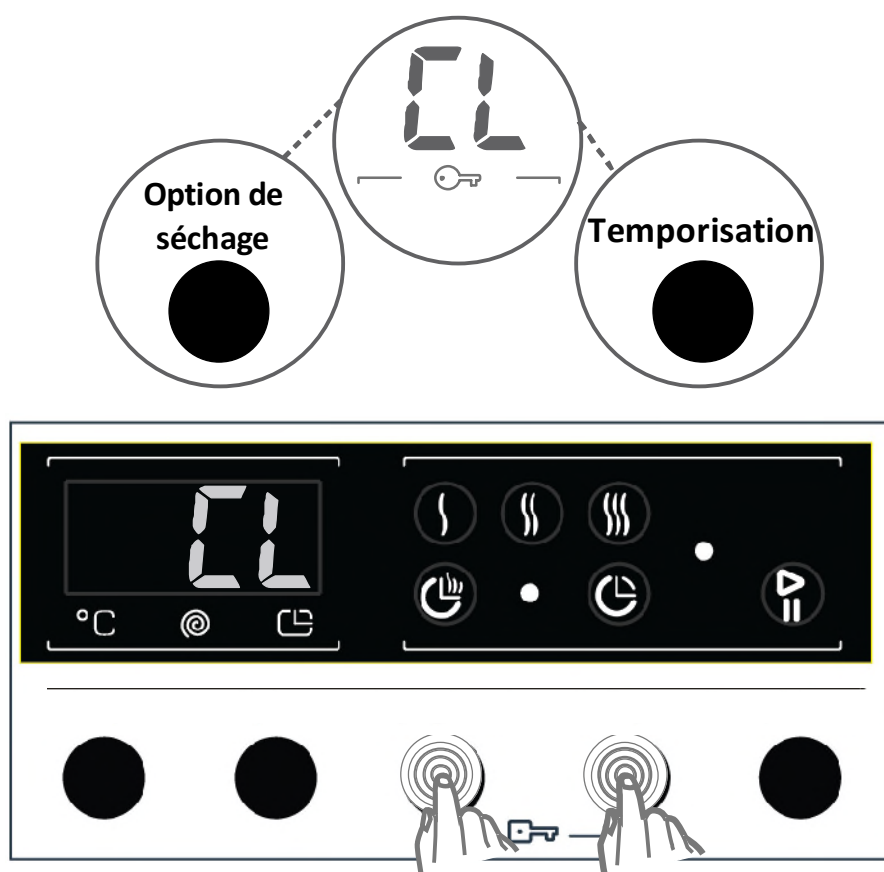

Le symbole « CL » clignote sur l'écran électronique lorsqu'il est activé. Si un bouton est actionné lorsque le verrouillage enfants est activé, le symbole « CL » clignote à l'affichage électronique.

Si la fonction de verrouillage enfants est active et qu'un programme est en cours d'exécution, le bouton de programme passe à la position ANNULER et un autre programme est sélectionné, le programme précédemment sélectionné continue à partir de l'endroit où il s'est arrêté.

Pour désactiver le verrouillage enfants, appuyez à nouveau sur les mêmes boutons de fonction auxiliaire pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrou de sécurité pour enfants est désactivé, le symbole « CL » sur l'écran électronique s'éteint.

Annulation d'un programme


Si vous voulez annuler un programme en cours :

- 1- Positionnez le sélecteur de programme sur la position « ANNULER ».
- 2- Votre machine arrêtera l'opération de lavage et le programme sera annulé.
- 3- Pour se débarrasser de l'eau accumulée dans la machine, positionner le sélecteur de programme sur n'importe quel programme.
- 4- Votre machine effectuera l'opération d'évacuation nécessaire et annulera le programme.
- 5- Vous pouvez mettre en marche votre machine en sélectionnant un nouveau programme.

Programme de finition

Votre machine s'arrêtera d'elle-même à la fin du programme que vous avez sélectionné.

- L'expression « FIN » va clignoter sur l'écran électronique.

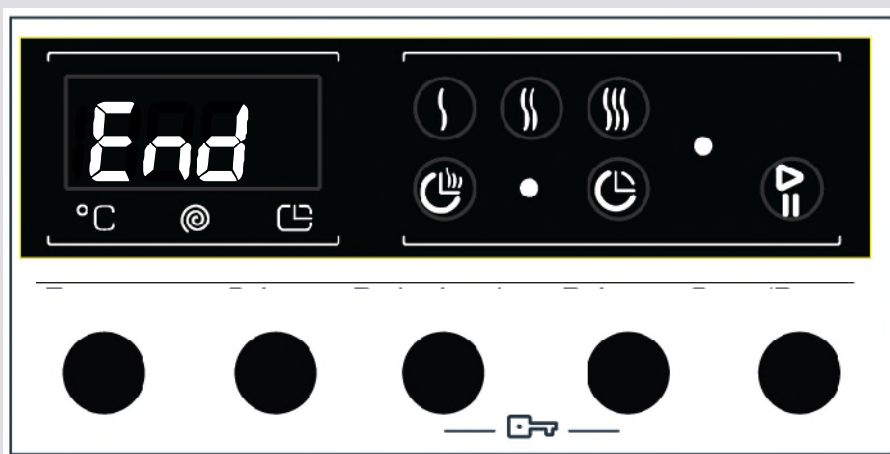

- Vous pouvez ouvrir la porte de l'appareil et retirer le linge.
- Laissez la porte de votre machine ouverte pour permettre à la partie intérieure de votre machine de sécher après avoir retiré votre linge.
- Positionnez le sélecteur de programme sur la position ANNULER.
- Débranchez votre appareil.
- Fermez le robinet d'eau.

TABLEAU DES PROGRAMMES

COTON 90°	
Temp. (°C)	*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30° - " -- "
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	7.0 / 5.0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	190
Type de linge / Remarques	Textiles en coton et en lin, résistants à la chaleur. (Sous-vêtements, draps, nappes de table, (serviettes, 3,5 kg max.)

COTON ECO	
Temp. (°C)	*60°- 50°-40°- 30° - " -- "
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	7.0 / 5.0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	205
Type de linge / Remarques	Textiles en coton et en lin, résistants à la chaleur. (Sous-vêtements, draps, nappes de table, (serviettes, 3,5 kg max.)

(*Les valeurs en gras sont préréglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles.

Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DE LA SÉLECTION DES FONCTIONS AUXILIAIRES.

TABLEAU DES PROGRAMMES

ECO 20°	
Temp. (°C)	*20° - " -- "
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	3.5 / 3.5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	103
Type de linge / Remarques	Textiles en coton et en lin, légèrement sales. (sous-vêtements, draps, nappes de table, (serviettes, 2 kg max.) Literie, etc.)

SYNTHÉTIQUE	
Temp. (°C)	*60° - 50° - 40° - 30° - " -- "
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	3.5 / 3.5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	110
Type de linge / Remarques	Textiles synthétiques et partiellement synthétiques. (chemises, chemisiers, chaussettes partiellement synthétiques, etc.)

(*Les valeurs en gras sont préréglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles.

Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DE LA SÉLECTION DES FONCTIONS AUXILIAIRES.

TABLEAU DES PROGRAMMES

LAINE

Temp. (°C)	30°- "--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	2.5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	44
Type de linge / Remarques	Vêtements en laine et textiles en laine mélangée portant l'étiquette Lavable en machine

RIDEAUX

Temp. (°C)	40°- 30° - "--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	2.5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	112
Type de linge / Remarques	Utilisez ce programme pour laver uniquement les rideaux.

(*Les valeurs en gras sont préréglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles.

Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DE LA SÉLECTION DES FONCTIONS AUXILIAIRES.

TABLEAU DES PROGRAMMES

RINÇAGE	
Temp. (°C)	" -- "
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	7.0 / 5.0
Bac à produits	-
Durée du programme (min)	46
Type de linge / Remarques	Si vous voulez obtenir un rinçage supplémentaire après le lavage de votre linge, vous pouvez utiliser ce programme pour tous les types de linge.

ANTIALLERGIQUE	
Temp. (°C)	* 60° - 50° - 40° - 30° - " -- "
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	3,5 / 3,5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	228
Type de linge / Remarques	Vêtements de bébés

(***Les valeurs en gras** sont pré réglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles.

Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DE LA SÉLECTION DES FONCTIONS AUXILIAIRES.

TABLEAU DES PROGRAMMES

ESSORAGE

Temp. (°C)	"--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	7.0 / 5.0
Bac à produits	-
Durée du programme (min)	21
Type de linge / Remarques	Si vous voulez obtenir un essorage supplémentaire après le lavage de votre linge, vous pouvez utiliser ce programme pour tous les types de linge.

SUPER RAPIDE 15'

Temp. (°C)	30° - "--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	2.0 / 2.0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	15
Type de linge / Remarques	Vous pouvez laver les textiles en coton, en lin, de couleur légèrement sales en moins de 15 minutes. Remarque : Comme la période de lavage est courte, la quantité de détergent doit être bien inférieure par rapport aux autres programmes de lavage. Si l'appareil détecte un déséquilibre de charge, la durée du programme sera prolongée.

(***Les valeurs en gras** sont préréglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles.

Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DE LA SÉLECTION DES FONCTIONS AUXILIAIRES.

TABLEAU DES PROGRAMMES

QUOTIDIEN RAPIDE 60 MIN.	
Temp. (°C)	60°-50°-40°-30° "--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	3.0 / 3.0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	60
Type de linge / Remarques	Textiles en coton, de couleur et en lin salis.

*(*Les valeurs en gras sont préréglées en usine)*

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles.

Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DE LA SÉLECTION DES FONCTIONS AUXILIAIRES.

TABLEAU DES PROGRAMMES

SÉCHAGE EN DOUCEUR	
Temp. (°C)	"--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	3.5
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	100
Type de linge / Remarques	Linge délicat portant l'étiquette adaptée Séchage en machine.

SÉCHAGE DU COTON	
Temp. (°C)	"--"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	5.0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	156
Type de linge / Remarques	Linge en coton portant l'étiquette adaptée Séchage en machine.

(*Les valeurs en gras sont prééglées en usine)

Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles.

Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DE LA SÉLECTION DES FONCTIONS AUXILIAIRES.

TABLEAU DES PROGRAMMES

LAVAGE ET SÉCHAGE RAPIDES	
Temp. (°C)	30° -"-"
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	0,5 kg. 33 min (3 chemises) (33 minutes)
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	33
Type de linge / Remarques	Linge en coton, de couleur et en lin portant l'étiquette adaptée Séchage en machine. Remarque : Votre machine détermine la durée du programme en fonction de la quantité de linge que vous y déposer.

LAVAGE ET SÉCHAGE DU COTON	
Temp. (°C)	90-80-70- 60° -50°-40°-30°-""
Capacité maximale de lavage / séchage (kg)	5.0 / 5.0
Bac à produits	2
Durée du programme (min)	285
Type de linge / Remarques	Textiles en coton et en lin. (Sous-vêtements, draps, nappes de table, (serviettes, 2,5 kg max.)

(***Les valeurs en gras** sont préréglées en usine)


Si vous voulez sélectionner plus d'une fonction auxiliaire, les fonctions que vous souhaitez sélectionner peuvent être incompatibles entre elles.

Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble. Pour sécher votre linge, sélectionnez le programme le plus approprié pour le type de linge.


REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DE LA SÉLECTION DES FONCTIONS AUXILIAIRES.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL (AVERTISSEMENT)

Débranchez votre machine avant de commencer les opérations d'entretien et de nettoyage.

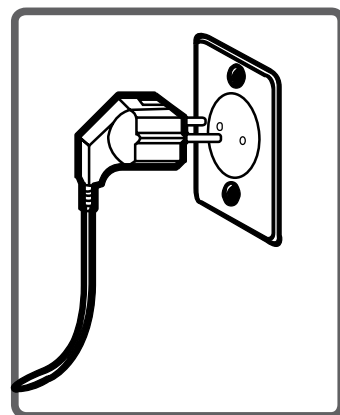

Fermez le robinet au début de l'entretien et du nettoyage de votre machine.

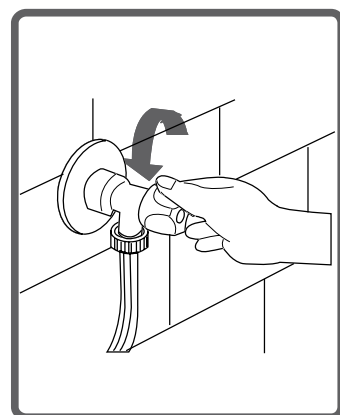

ATTENTION : Les pièces de l'appareil pourraient être endommagées en cas d'utilisation des produits de nettoyage contenant des solvants.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du solvant.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL (FILTRES D'ARRIVÉE D'EAU)

Des filtres permettant d'éviter l'entrée des poussières et des substances étrangères dans l'eau de la machine sont disponibles à la fois sur le côté du robinet et sur les extrémités des vannes d'eau le long du tuyau d'arrivée d'eau de votre machine.

Nettoyez vos filtres si votre machine ne peut plus capter une arrivée suffisante d'eau malgré l'ouverture du robinet d'eau.

(Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous les 2 mois.)

- Détachez les tuyaux d'arrivée d'eau.
- Retirer les filtres sur les vannes d'arrivée d'eau en utilisant des pinces, puis les nettoyer avec un pinceau dans l'eau.
- Démontez les filtres sur le côté latéral du robinet des tuyaux d'arrivée d'eau et nettoyez-les à la main.
- Après avoir nettoyé les filtres, vous pouvez les monter de la même façon en sens inverse.

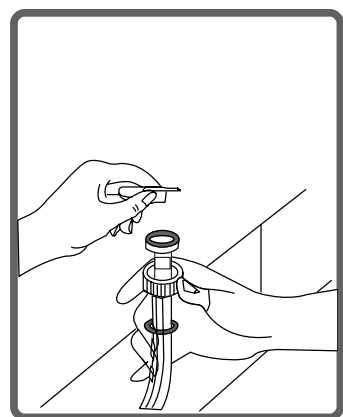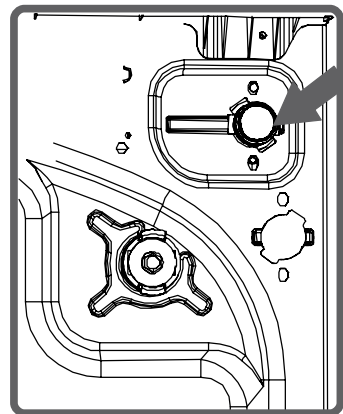

ATTENTION :

Les filtres des robinets d'arrivée d'eau peuvent être bouchés par l'eau contaminée du robinet ou le manque d'entretien nécessaire ou la défectuosité des vannes, ce qui provoque des fuites d'eau en continu dans votre machine.





Les pannes qui résultent de ces raisons ne sont pas couvertes par la garantie.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL (FILTRE DE LA POMPE)

Le système de filtre disponible, empêche les restes de fils du linge et les minuscules matières d'entrer dans la pompe pendant l'opération d'évacuation d'eau par votre machine à la fin du lavage afin de prolonger la durée de vie de votre pompe. Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous les 2 mois. Pour nettoyer le filtre de la pompe :

- Pour ouvrir le couvercle de la pompe, vous pouvez utiliser la pelle de la lessive en poudre (*) ou la plaque de niveau de la lessive liquide sortant de votre machine.
- Fixez le point final de la partie en plastique dans l'écart du couvercle de la pompe et poussez-le. Ceci permettra d'ouvrir le couvercle.
- Avant d'ouvrir le couvercle du filtre, posez un récipient à l'avant du couvercle du filtre pour empêcher le reste d'eau dans la machine de s'écouler sur le sol.
- Desserrez le couvercle du filtre dans le sens antihoraire, puis videz l'eau.

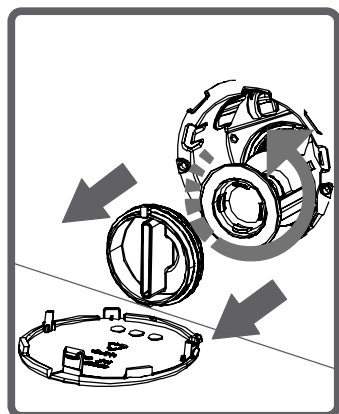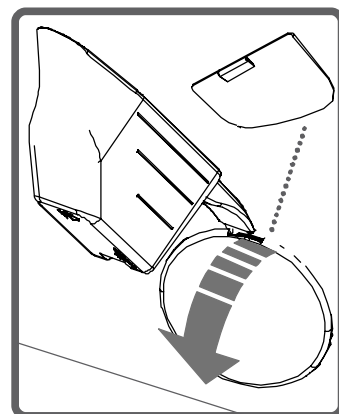


Remarque : Il peut être nécessaire de vider le récipient de collecte d'eau à plusieurs reprises en fonction de la quantité d'eau dans la machine.


(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL (FILTRE DE LA POMPE)


- Nettoyez les matériaux étrangers dans le filtre avec une brosse.

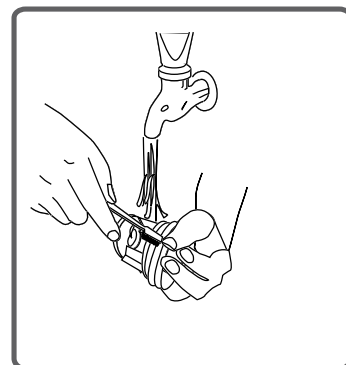


- Après avoir nettoyé le filtre, fixez son couvercle et serrez-le en le tournant dans le sens horaire.

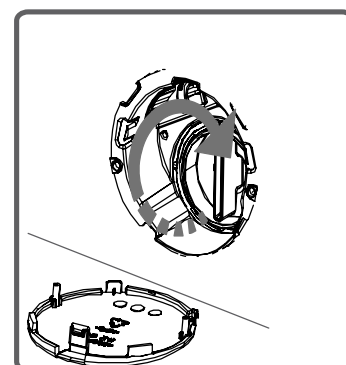

- Lors de la fermeture du couvercle de la pompe, assurez-vous que les pièces de la face interne du couvercle correspondent aux trous sur le côté du panneau avant.

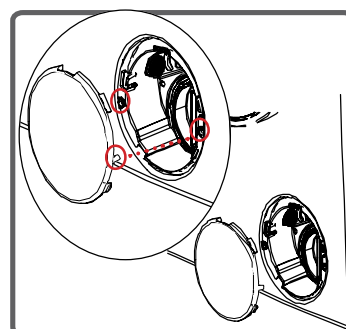

- Vous pouvez monter à nouveau le couvercle de la pompe dans le sens inverse de la dépose.

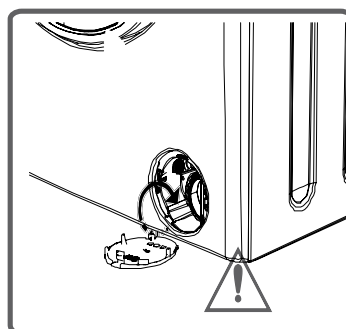

ATTENTION!
Puisque l'eau dans la pompe peut être chaude, attendez qu'elle refroidisse.




ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL (TIROIR À LESSIVE)

Vos lessives peuvent déposer des résidus dans le tiroir à lessive et son compartiment au fil du temps.

Pour nettoyer les résidus formés, démontez le tiroir à lessive dans des périodes particulières. Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe tous les 2 mois.

Pour éjecter le tiroir à lessive :

- Tirez le tiroir à lessive jusqu'au bout
- Continuez à tirer en appuyant sur la section indiquée sous du tiroir à lessive et continuez puis déstabilisez le tiroir à lessive.

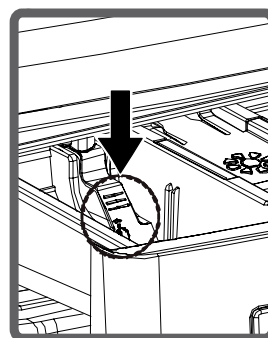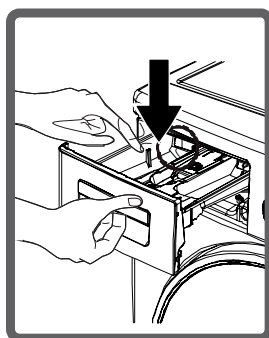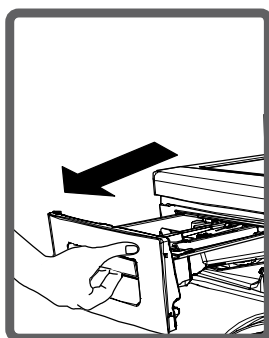

- Nettoyez-le à l'aide d'un pinceau.
- Collectez les résidus dans le logement du tiroir à lessive sans les laisser tomber à l'intérieur de la machine.
- Montez le tiroir à lessive après l'avoir séché avec une serviette ou un chiffon sec.

- Ne lavez pas votre tiroir à lessive dans le lave-vaisselle.





Appareil pour lessive liquide (*)

Sortez l'appareil de niveau de lessive liquide à des fins de nettoyage et d'entretien, comme indiqué dans l'image et nettoyez bien les résidus de lessive. Remettez l'appareil à sa place. Assurez-vous de ne laisser aucun résidu à l'intérieur.




(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

BUTÉE D'ARRÊT DE DÉBIT / CORPS / TAMBOUR

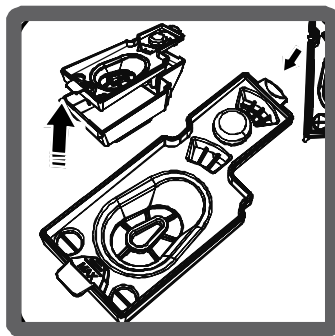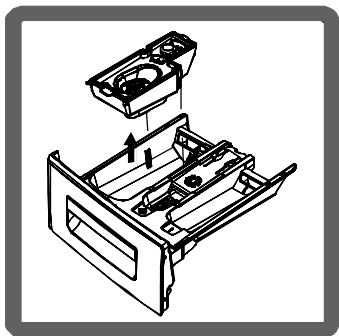


Butée d'arrêt de débit

Démontez le tiroir à lessive. Démontez la butée d'arrêt de débit et nettoyez complètement les résidus de l'assouplissant. Fixez à nouveau la butée d'arrêt de débit après l'avoir nettoyé. Vérifiez qu'elle est fixée correctement.

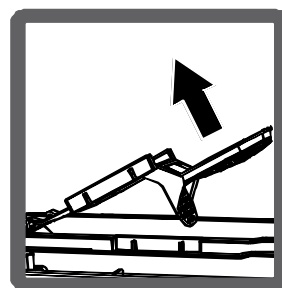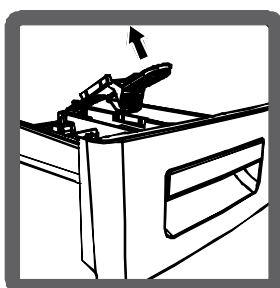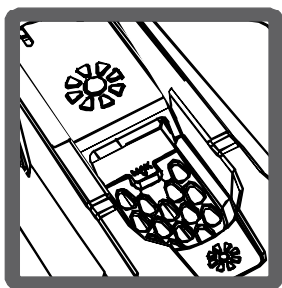


Corps

Nettoyez le boîtier externe de votre machine à l'eau tiède et un produit de nettoyage ininflammable qui ne causera pas des éraflures sur le corps de votre machine. Après rinçage avec de l'eau, séchez-le avec un chiffon doux et sec.

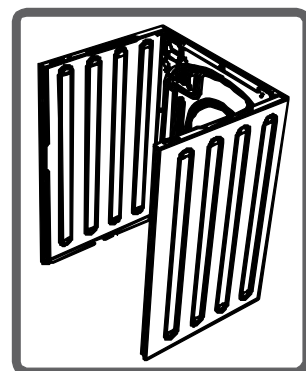

Tambour

Ne laissez pas les objets métalliques tels que les aiguilles, les trombones, les pièces de monnaie, etc. dans votre machine. Ces objets forment les taches de rouille dans le tambour. Pour nettoyer ces taches de rouille, utilisez un produit de nettoyage sans chlore et suivez les instructions des fabricants de l'agent de nettoyage. Ne jamais utiliser de laine d'acier ou d'autres objets durs pour nettoyer les taches de rouille.

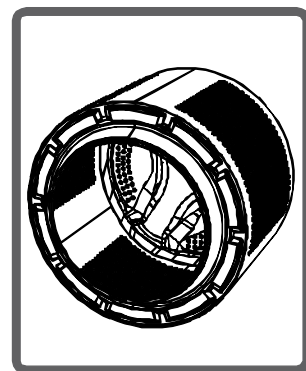

Dépannage

Toutes les opérations de maintenance de votre lave linge doivent être effectuées par un service après vente agréée. Si une réparation s'avère nécessaire, ou si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des informations ci-dessus :

- Débranchez la prise électrique de votre lave linge
- Fermez le robinet d'eau
- Contactez le service après-vente agréé la plus proche.

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	POUR Y REMEDIER
Ne démarre pas	Votre lave linge n'est branché..	Branchez la prise.
	Un fusible est défectueux	Changez votre fusible.
	Pas d'alimentation électrique	Vérifiez l'alimentation secteur.
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ.	Appuyez sur la touche Départ
	Le sélecteur de programme est sur STOP	Mettez le manette du sélecteur de programme à la position adéquate.
	Le hublot de votre lave-linge n'est pas correctement fermé.	Fermez le hublot de votre lave linge.
Pas d'eau	Le robinet est fermé	Ouvrez le robinet.
	Tuyau d'eau tordu ou plié ou écrasé	Remettez bien en place le tuyau d'alimentation d'eau.
	Filtre colmaté au niveau du robinet	Nettoyez le filtre au niveau du robinet. (*)
	Filtre colmaté au niveau de l'electrovanne	Nettoyez le filtre au niveau de l'electrovanne. (*)
	Le hublot de votre lave-linge n'est pas correctement fermé.	Fermez le hublot de votre lave linge.

(*) See page 61

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	POUR Y REMEDIER
Pas de vidange	Le tuyau de vidange est bouché, tordus, Plié ou coincé.	Vérifiez le tuyau d'évacuation.
	Le filtre de pompe est bouché.	Nettoyez le filtre de la pompe (**).
Vibrations	Les pieds de votre machine ne sont pas bien réglés	Réglez les pieds de votre machine (***)
	Les vis de bridage (transport) n'ont pas été enlevées.	Enlevez les vis de bridage (transport) de votre lave-linge (****).
	Votre lave linge contient du linge en trop petite quantité.	Cela n'entrave pas le fonctionnement de votre lave linge, mais peut empêcher l'essorage (anti-balourd).
	Votre lave linge est surchargé par du linge ou ce linge n'est pas régulièrement réparti.	Ne dépassez pas la quantité recommandée et assurezvous que la charge est répartie correctement dans le tambour au moment du chargement.
	Votre lave linge est placé sur une surface souple, ou trop près d'un mur ou d'un meuble.	N'installez pas votre lave-linge sur des surfaces souples (exemple : bois). Laissez une distance de 2 cm entre le lavelinge et les murs ou meubles.

(**) voir page 62

(***) voir page 22

(****) voir page 20

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	POUR Y REMEDIER
Formation excessive de mousse dans le bac à produit, ou dans le tambour.	Quantité excessive de détergent utilisée.	Appuyez sur la touche Départ/Pause. Pour annuler la formation de la mousse, mélangez une cuillère d'assouplissant dans un demilitre d'eau, puis versez le mélange dans le bac à produits. Attendez 5 à 10 minutes et appuyez sur la touche Départ/Pause. Au cours de votre prochain lavage, diminuez la dose de lessive en conséquence.
	Vous n'avez pas utilisé la lessive qui convient.	Utilisez uniquement les lessives fabriquées pour les lave-linge automatiques.
Résultats de lavage insatisfaisant.	Le degré de salissure de votre linge ne correspond pas au programme choisi	Choisissez les programmes qui conviennent au degré de salissure de votre linge. (Voir le tableau des programmes en page 52)
	Quantité de détergent utilisée insuffisante.	Ajustez la dose de lessive selon la quantité et le degré de salissure de votre linge.
	Une quantité de linge supérieure à la capacité maximale du programme a été chargée dans le lave linge	Ne dépassez jamais la quantité de linge maximale indiqué dans le tableau des programmes.

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	POUR Y REMEDIER
Le lave linge évacue l'eau aussitôt qu'elle se remplit.	L'extrémité du tuyau de vidange d'eau est trop basse (voir hauteur d'installation vidange).	Placez le tuyau de vidange d'eau à une hauteur convenable. (*****)
Vous ne voyez l'eau dans le tambour durant le lavage.	Pas de défaillance. L'eau se trouve dans la partie inférieure du tambour.	-
Le linge comporte des résidus de lessive.	Les particules non solubles de certains détergents peuvent se coller sur votre linge sous forme de taches blanches.	Effectuez un rinçage supplémentaire en réglant votre machine sur programme de «Rinçage» ou en nettoyant les taches avec une brosse. Mettez moins de lessive au prochain lavage
Le linge comporte des résidus de détergent.	Ces taches peuvent être causées par de l'huile, la crème ou des lotions de beauté. Pas de défaillance.	Mettre le maximum de détergent tel que recommandé par le fabricant au cours du prochain lavage.
L'essorage ne démarre pas ou débute avec un retard.	Ce n'est pas une panne. Le système de contrôle de la répartition de charge est peut-être en cours	Le système de contrôle de la répartition de charge (antibalourd) procédera à une répartition plus équilibrée de votre linge. Dès que la répartition sera effectuée, l'essorage démarrera. Lors du prochain lavage, veillez à bien répartir votre linge dans la machine.

(*****) Voir page 26.

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	POUR Y REMEDIER
Le système de détection de charge à l'écran ne fonctionne pas lors du chargement du linge.	Lors du chargement du linge dans le lave linge, un programme de lavage ou de séchage n'a pas été défini.	Enlevez le linge de votre tambour. Positionnez la manette programme sur STOP, puis re-sélectionner le programme qui vous convient. Chargez le linge dans le tambour et appuyez sur la touche Départ.


AVERTISSEMENT AUTOMATIQUE DE DÉFAUTS ET MESURES NÉCESSAIRES

Votre machine est équipée des systèmes capables de prendre les précautions nécessaires et de vous avertir en cas de panne à l'aide d'auto-contrôle continu pendant les opérations de lavage.

CODE DE PANNES	DÉFAILLANCE ÉVENTUELLE	SOLUTION
E01	La porte de votre machine est restée ouverte	Fermez la porte de la machine. Si votre machine continue d'indiquer le défaut, éteignez-la, débranchez-la et contactez immédiatement le service agréé le plus proche.
E02	La pression de l'eau ou le niveau d'eau à l'intérieur de la machine est faible.	Ouvrez votre robinet. L'eau du robinet peut être coupée. Si le problème persiste, l'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps. Débranchez l'appareil, fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.
E03	La pompe est défectueuse ou un filtre de la pompe est bouché ou une connexion électrique de la pompe est défectueuse.	Nettoyez le filtre de la pompe. Si le problème persiste, contactez le service agréé le plus proche. (*)
E04	Il y a trop d'eau dans votre machine.	Votre machine évacue l'eau. En conformité avec l'opération d'évacuation, éteignez votre machine et débranchez-la. Fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

CONSEILS PRATIQUES

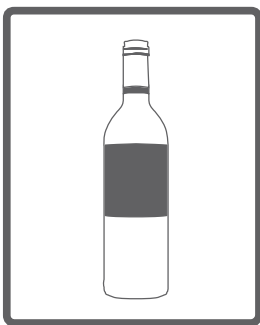


Boissons alcoolisées : La zone tachetée doit d'abord être lavée avec de l'eau froide, puis essuyée avec de la glycérine et de l'eau et rincée avec du vinaigre mélangé à l'eau.



Cirage de chaussures : La tache doit être frottée doucement sans endommager le tissu, et lavée et rincée avec de la lessive. Si elle n'est pas enlevée, elle devrait être nettoyée à l'aide du mélange obtenu en ajoutant 1 échelle d'alcool (96°) dans 2 échelles d'eau, puis laver à l'eau tiède.




Thé et café : Étirez la zone tachetée de votre linge tout au long de l'ouverture d'un récipient, et versez de l'eau chaude selon la résistance du type de votre linge. Dans le cas où le type de votre linge le permet, lavez-le avec l'eau de javel.

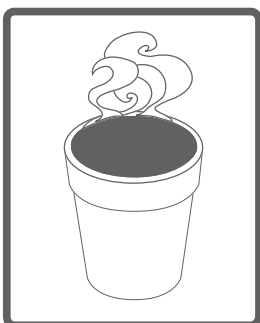


Chocolat et cacao : Après avoir trempé votre linge dans l'eau froide et le frotté avec du savon ou une lessive, lavez-le à une température à laquelle le type de tissu de votre linge peut résister. Si la tache d'huile est encore visible, frottez avec de l'eau oxygénée (3%).

CONSEILS PRATIQUES

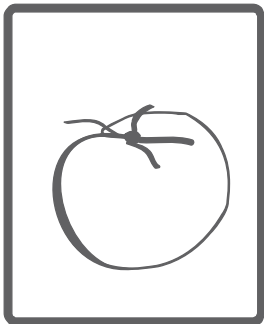


Sauce tomate : Après avoir frotté les substances sèches sans endommager votre linge, trempez-le dans l'eau pendant 30 minutes, puis frottez et lavez avec une lessive.

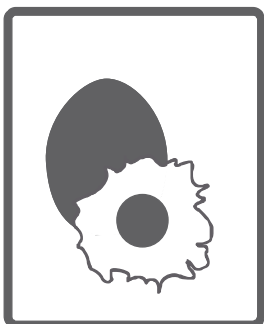

Bouillon, œuf : Enlevez les résidus des taches séchées sur le linge, puis essuyez-les avec un chiffon doux ou une éponge trempée au préalable dans de l'eau froide. Frottez avec une lessive, lavez avec l'eau de javel diluée.




Taches de graisse et d'huile : Tout d'abord, enlevez les résidus. Frottez la tache avec de la lessive et lavez à l'eau chaude savonneuse.

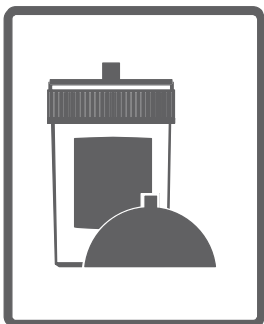

Moutarde : Appliquez la glycérine sur la zone tachetée. Frottez avec de la lessive et lavez. Si la tache ne peut pas être enlevée, essuyez-la avec de l'alcool. (Pour les tissus synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'une échelle d'alcool et 2 échelles d'eau)


CONSEILS PRATIQUES

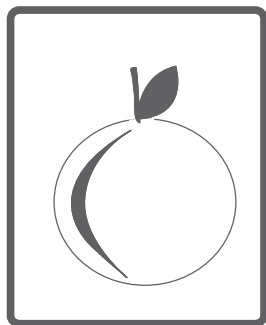


Fruits : Étirez la zone tachetée de votre linge tout au long de l'ouverture d'un récipient, et versez de l'eau froide dessus. Ne pas verser de l'eau chaude sur la tache. Essuyez-les avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Laissez reposer 1 à 2 heures, essuyez-le avec quelques gouttes de vinaigre blanc et rincez.



Tache d'herbe : Essuyez la partie tachetée avec de la lessive. Si votre type de linge est compatible à l'eau de javel, lavez-le avec l'eau de javel. Tremper votre linge en laine avec l'alcool. (Pour les tissus de couleur, un mélange d'une échelle d'alcool pur et 2 échelles d'eau)

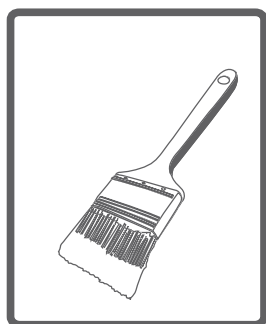


Peinture à huile : La tache devrait être enlevée en appliquant le diluant avant le séchage. Ensuite, elle doit être nettoyée avec un détergent et lavé.

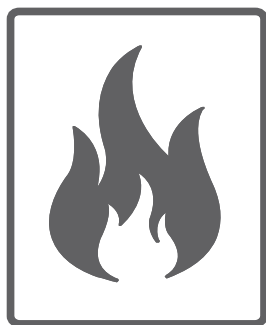

Tache de brûlure : Si votre linge est adapté à l'eau de javel, vous pouvez en ajouter dans l'eau de lavage. Pour les tissus de laine, un chiffon préalablement trempé dans l'eau oxygénée devrait être posé sur la tache et il doit être repassé après avoir placé un chiffon sec sur ce tissu. Il doit être lavé après avoir été rincé correctement.


CONSEILS PRATIQUES

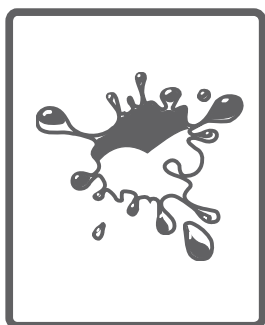


Tache de sang : Trempez votre linge dans de l'eau froide pendant 30 minutes. Si la tache n'est pas enlevée, trempez le vêtement dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) pendant 30 minutes.



Crème, glace et lait : Trempez votre linge dans de l'eau froide et frottez la partie tachetée avec la lessive. Si la tache n'est pas enlevée, appliquez l'eau de javel dans la mesure adaptée à votre linge. (Ne pas utiliser d'eau de javel sur les vêtements de couleur.)

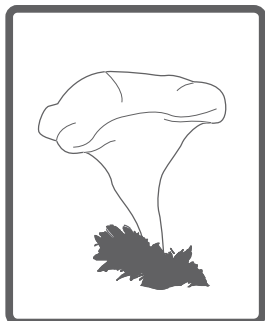


Manchon : Les taches sur les manchons doivent être nettoyées dès que possible. Elles doivent être lavées avec une lessive liquide, néanmoins, si elle n'est pas enlevée, elle doit être nettoyée avec de l'eau oxygénée (3%).

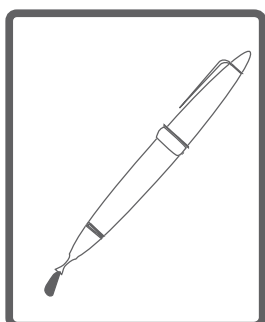

Encre : Soumettez la partie tachetée à l'eau courante et patientez jusqu'à ce que le flux de l'eau à encre cesse. Ensuite, frottez-la avec de l'eau citronnée et de la lessive, et lavez-la après avoir laissé reposer pendant 5 minutes.

DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

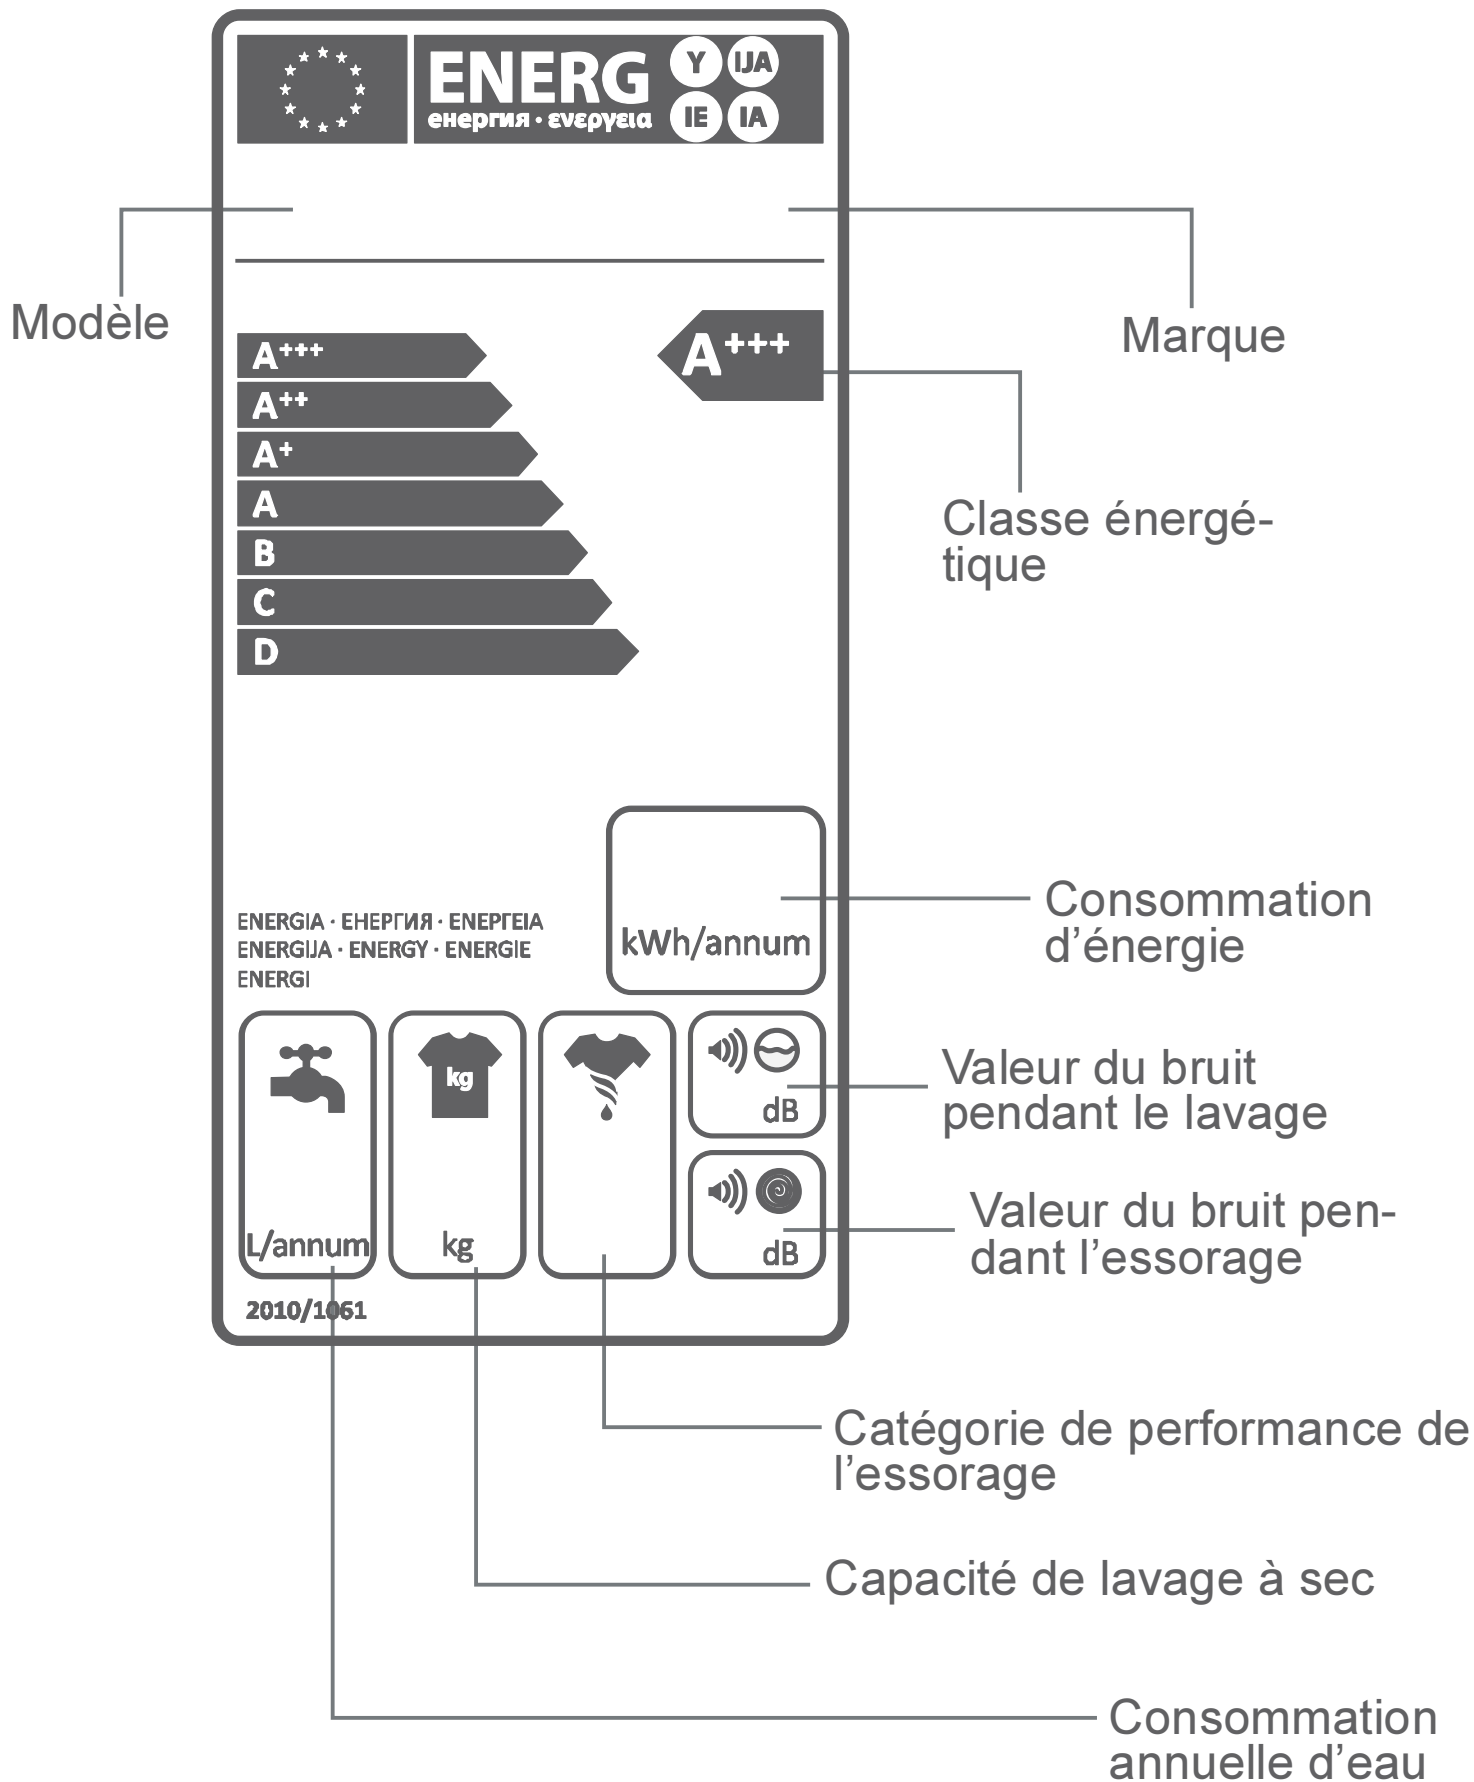

DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETTE DE L'ÉNERGIE ET DE L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La consommation d'énergie et d'eau peut varier en fonction de la pression de l'eau, le niveau de calcaire de l'eau, la température de l'eau, la température ambiante, la quantité de linge, la sélection des fonctions supplémentaires, les fluctuations de tension. Elle permettra de réduire la consommation d'énergie et d'eau utilisées par l'appareil avec la capacité de linge proposé pour le programme sélectionné, lavez votre linge moins sale ou le linge quotidien dans les programmes courts, effectuez le nettoyage et l'entretien de façon périodique, utilisez votre appareil dans des intervalles de temps appropriés spécifiés par le fournisseur d'électricité.


INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. À la place, il devrait être déposé dans les lieux en vigueur de collecte des déchets des équipements électriques et électroniques recyclables.

Vous participerez ainsi à la réduction des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, résultat de la mauvaise procédure d'élimination des déchets du produit, tout en s'assurant de la destruction adéquate de ce produit.

Le recyclage des matériaux favorise la préservation des ressources naturelles.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contactez la municipalité locale, le service d'élimination des déchets domestiques ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

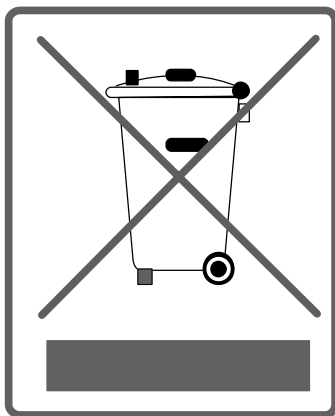



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Conforama 80 Boulevard du Mandinet – Lognes
77432 Marne la Vallée Cedex 2 - France



52272846