

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA



El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

Congélateur
Diepvries
Congelador

966299
UF NF 280 F X701T

CONSIGNES D'UTILISATION	02
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	26
INSTRUCCIONES DE USO	48

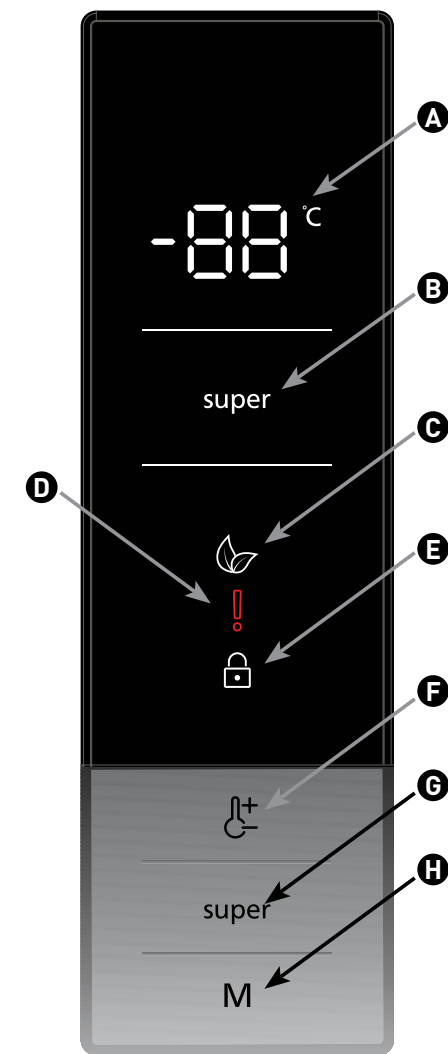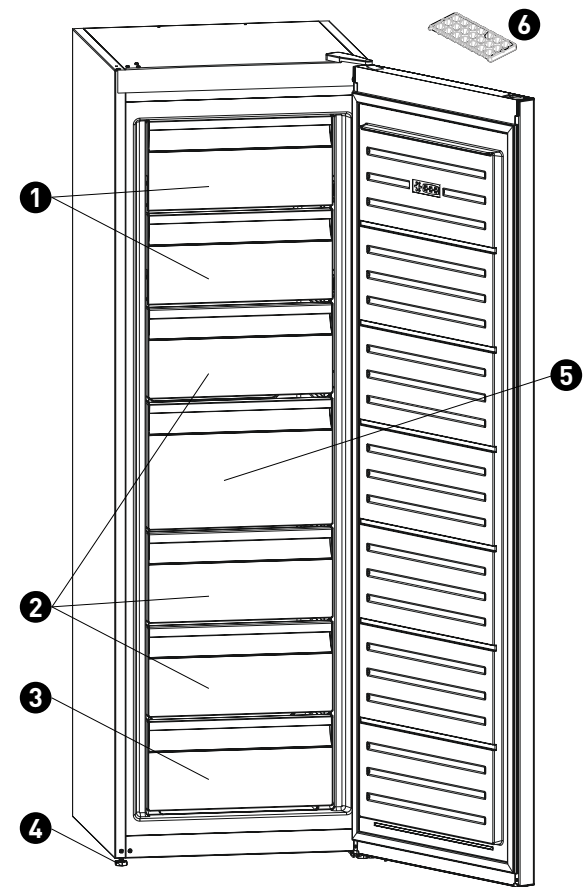

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque VALBERG vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A

Aperçu de l'appareil

Température ambiantes d'utilisation
Réglage du thermostat

B

Utilisation de l'appareil

Description de l'appareil
Utilisation de l'appareil
Stockage des aliments

C

Informations pratiques

Nettoyage et entretien
Transport et changement de place
Stockage des aliments
Conseils pour économiser de l'énergie
Données techniques
Informations pour les instituts de test
Service et assistance à la clientèle

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Températures ambiantes d'utilisation

Il est recommandé de respecter les classes climatiques indiquées dans la fiche produit sur la plaque signalétique de l'appareil, cela vous permet de vérifier sous quelles plages de températures ambiantes l'appareil peut être utilisé :

- SN : Entre 10 et 32°C
- N : Entre 16 et 32°C
- ST : Entre 16 et 38°C
- T : Entre 16 et 43°C

Un appareil multi-classes peut gérer la température la plus basse et la plus élevée de l'ensemble des classes couvertes.

L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de température ambiante alterne ses performances et sa durée de vie.

Réglage du thermostat

Pour un usage optimal et des économies d'énergie, il est recommandé de régler le thermostat de l'appareil selon la température ambiante de la pièce d'utilisation et le respect de la classe climatique.

Veuillez vous référer à la fiche produit pour connaître la classe climatique associée aux températures ambiantes minimales et maximales adaptées à l'appareil ainsi que le réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires.

Les degrés des températures ambiantes T°C sont donnés uniquement à titre indicatif. L'emplacement dans la pièce, la fréquence d'ouverture de porte(s) ou encore le niveau de chargement en denrées alimentaires de l'appareil peuvent impacter les positions précisées. La position de thermostat peut devoir être modifiée pour compenser ces facteurs.

Exemples de pièce d'utilisation :

- Pièce non chauffée en hiver comme un garage dans une région froide.
- Pièce à vivre normalement chauffée comme une cuisine.
- Pièce non climatisée en été dans une région chaude.

Description de l'appareil

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastrable.



REMARQUE

Cette présentation des éléments de l'appareil est fournie à titre indicatif uniquement. Les éléments peuvent varier en fonction du modèle d'appareil.

- 1 Couvertcles des tiroirs
- 2 Tiroirs du congélateur
- 3 Tiroir inférieur du congélateur
- 4 Pieds réglables
- 5 Grand tiroir du congélateur
- 6 Bac à glaçons



REMARQUE


Congélateur : l'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration où les tiroirs et les bacs sont en position de stock.

Utilisation de l'appareil

Informations relatives à la technologie sans givre

Le principe de fonctionnement des congélateurs à technologie sans givre les distingue des autres formes de congélateurs à froid statique. Dans les congélateurs classiques en effet, l'humidité qui s'engouffre dans le congélateur à travers les ouvertures de porte et celle émanant des denrées provoquent une formation de givre dans le congélateur. Pour enlever la couche de givre et de glace dans le congélateur, il est indispensable d'éteindre le congélateur, de sortir les aliments qu'il convient de conserver à une température constante, et de retirer la glace qui s'est progressivement accumulée à l'intérieur du congélateur.

Dans le cas de la technologie sans givre, le procédé est tout autre. De l'air froid et sec est injecté en plusieurs points et de façon homogène dans les compartiments du congélateur, via un ventilateur de soufflage. L'air frais dispersé de façon homogène entre les clayettes, rafraîchit ainsi la totalité de vos aliments de façon uniforme, tout en évitant l'humidité et le givre. Par conséquent, ce congélateur à technologie sans givre vous apporte, en plus de son grand volume et de son attrait esthétique, un véritable confort d'utilisation.

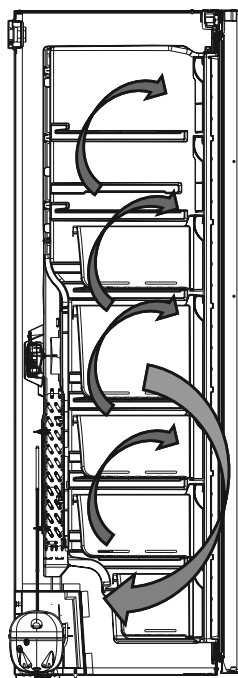

Écran et bandeau de commande

Utilisation du bandeau de commande

- 1 Indicateur de température définie du congélateur
- 2 Indicateur du mode Super congélation
- 3 Symbole du mode Économie
- 4 Symbole d'alarme
- 5 Symbole de la fonction Sécurité Enfant
- 6 Touche de réglage de la température du congélateur, le cas échéant. Le congélateur peut être réglé sur -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23 et -24 °C.
- 7 Touche d'activation du mode Super congélation, le cas échéant
- 8 Touche d'activation des modes (Économie, Économiseur d'écran, etc.), le cas échéant.

Utilisation du congélateur

Éclairage (si disponible)

Lorsque le produit est branché pour la première fois, les lumières intérieures peuvent s'allumer avec une minute de retard en raison des tests d'ouverture.

Mode Super congélation

Utilité


- Congeler une grande quantité d'aliments qui ne peut pas être stockée sur l'étagère de congélation rapide.
- Congeler les aliments préparés.
- Congeler rapidement les aliments frais pour conserver leur fraîcheur.

Comment l'utiliser?

- Appuyer sur la touche Super pour activer le mode Super congélation.
 - Si aucune touche n'est enfoncée pendant 1 seconde, le mode est défini.
- Lorsque le mode est défini, le signal sonore retentit.
- Lorsque ce mode est sélectionné, la valeur de température réglée avant la sélection du mode s'affiche sur l'indicateur de température du congélateur.

Lorsque ce mode est activé :

- Il est impossible de sélectionner le mode Économie.
- Il est possible d'annuler le mode Super congélation de la même manière qu'il a été sélectionné.

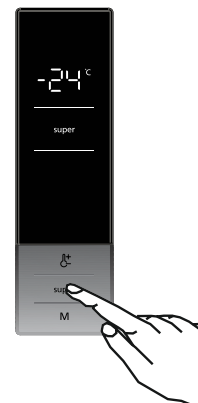

ATTENTION

- La quantité maximale d'aliments frais (en kg) qui peut être congelée en 24 heures est indiquée sur l'étiquette de l'appareil.
- Pour optimiser les performances de l'appareil en cas de capacité de congélation maximale, activer le mode Super congélation 24 heures avant de placer des aliments frais dans le congélateur.
- Au terme de ces 24 heures, le congélateur émet une alarme sonore indiquant qu'il est prêt.
- Le mode Super congélation s'annule automatiquement au bout de 54 heures en fonction de la température ambiante ou lorsque le capteur du congélateur atteint une température suffisamment basse.

Mode Économie d'énergie

Utilité

Lors de périodes d'utilisation moins fréquentes (ouverture des portes) ou d'absence à la maison, par exemple en période de vacances, le mode Économie permet de fournir une température optimale tout en économisant de l'énergie.

Comment l'utiliser ?

- Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole du mode Économie s'affiche.
- Si aucune touche n'est enfoncée pendant 1 seconde, le mode est défini. Le symbole du mode Économie clignote 3 fois. Lorsque le mode est défini, le signal sonore retentit.
- La zone d'affichage de la température du congélateur affiche « E ».
- Le symbole du mode Économie et « E » s'allument jusqu'à la désactivation du mode.

Lorsque ce mode est activé :

- Pour désactiver ce mode, il suffit d'appuyer sur la touche Mode.
- Il est possible de sélectionner le mode Super congélation. Dans ce cas, le mode Économie s'annule automatiquement et le mode sélectionné est activé.



Mode Économiseur d'écran

Utilité

Ce mode permet d'économiser de l'énergie en éteignant l'ensemble des éclairages du bandeau de commande lorsque celui-ci est inactif.

Comment l'utiliser ?

- Le mode Économiseur d'écran s'active automatiquement au bout de 30 secondes.
- Si vous appuyez sur une touche quelconque lorsque l'éclairage du bandeau de commande s'éteint, les réglages de l'appareil en cours réapparaissent à l'écran pour vous donner la possibilité d'effectuer les modifications souhaitées.
- Si vous n'annulez pas le mode Économiseur d'écran ou n'appuyez sur aucune touche dans un délai de 30 secondes, le bandeau de commande reste éteint.



Pour désactiver le mode Économiseur d'écran :

- Pour annuler le mode Économiseur d'écran, appuyer tout d'abord sur une touche quelconque pour activer les touches. Appuyer ensuite sur la touche Mode pendant 3 secondes.
- Pour réactiver le mode Économiseur d'écran, appuyer sur la touche Mode pendant 3 secondes.



REMARQUE

- Lorsque le mode Économiseur d'écran est actif, il est également possible d'activer la fonction Sécurité Enfant.
- Si aucune touche n'est pressée dans un délai de 5 secondes lorsque la fonction Sécurité Enfant est active, les témoins du bandeau de commande s'éteignent. Le dernier statut des paramètres ou des modes peut être consulté après avoir appuyé sur une touche. Lorsque les témoins du bandeau de commande sont allumés, il est possible d'annuler la fonction Sécurité Enfant, comme décrit dans les instructions de ce mode.

Fonction Sécurité Enfant

Utilité


La fonction Sécurité Enfant peut être activée pour empêcher toute modification accidentelle ou involontaire des réglages de l'appareil.

Activation de la fonction Sécurité Enfant

Appuyer simultanément sur la touche de réglage de la température du congélateur et la touche Super pendant 5 secondes.

Désactivation de la fonction Sécurité Enfant

Appuyer simultanément sur la touche de réglage de la température du congélateur et la touche Super pendant 5 secondes.

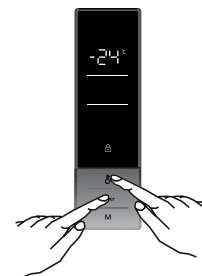

REMARQUE


La fonction Sécurité Enfant se désactivera également en cas de coupure d'électricité ou de débranchement du congélateur.

Paramètres de température

Paramètres de température du congélateur

La valeur de température initiale de l'indicateur de température du congélateur est de -18 °C.

- Appuyer une fois sur la touche de réglage de la température du congélateur.
- Lorsque cette touche est pressée pour la première fois, la dernière valeur définie clignote à l'écran.
- Chaque pression sur cette touche permet de diminuer la température définie de 1°C (-16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23 et -24 °C).
- Si vous maintenez cette touche enfoncée, le réglage repart de -16 °C.
- Le congélateur reprend la valeur de la température sélectionnée avant l'activation du mode Super congélation ou Économie, une fois ces modes terminés ou annulés. L'appareil continue alors de fonctionner avec cette valeur de température.

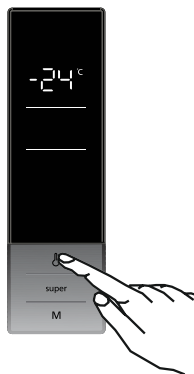

Valeurs de température recommandées pour le congélateur

Quand régler	Température interne (°C)
Pour une capacité minimale de congélation	-16 °C
Pour une utilisation normale	-17, -18, -19, -20 ou -21 °C
Pour une capacité maximale de congélation	-22, -23 ou -24 °C

Fonction d'alarme d'ouverture de porte

Si la porte du congélateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes, l'appareil émet un bip sonore.

Avertissements relatifs au réglage de la température

- Pour ménager son efficacité, il n'est pas recommandé d'utiliser le congélateur dans des environnements où la température est inférieure à 10 °C.
- Il convient de procéder au réglage de la température en sélectionnant une valeur après l'autre.
- Le réglage de la température doit être effectué en fonction de la fréquence d'ouverture de la porte, de la quantité de nourriture conservée dans le congélateur et de la température ambiante de la pièce où il se trouve.
- Pour que le congélateur atteigne sa température de fonctionnement après avoir été branché à l'alimentation secteur, éviter d'ouvrir les portes fréquemment et de stocker des quantités importantes de nourriture dans le congélateur.

Il convient de noter qu'en fonction de la température ambiante, il se peut que le congélateur atteigne sa température de fonctionnement au bout de 24 heures.


- Une fonction de temporisation de 5 minutes s'applique pour empêcher tout dommage au compresseur du congélateur lors de la connexion ou la déconnexion au secteur ou en cas de panne de courant. Le congélateur commence à fonctionner normalement au bout de 5 minutes.
- L'appareil a été conçu pour fonctionner dans l'intervalle de température ambiante (T/SN = 10 °C - 43 °C) préconisé dans les normes, conformément à la classe climatique indiquée sur l'étiquette d'information. Nous ne recommandons pas d'utiliser l'appareil en dehors des limites de température indiquées pour ménager l'efficacité du système de refroidissement. Il convient de consulter les avertissements associés.

Accessoires

Les descriptions visuelles et textuelles de la section relative aux accessoires peuvent varier selon le modèle de votre appareil.

Bac à glaçons

- Remplir le bac à glaçons d'eau et le placer dans le congélateur.
- Une fois que l'eau a complètement gelé, il est possible de tordre le bac à glaçons comme illustré pour retirer les glaçons.



Stockage des aliments

- Le congélateur est conçu pour stocker des aliments congelés, congeler des aliments frais et faire des glaçons.
- Pour congeler des aliments frais : emballer et sceller correctement les aliments frais ; en d'autres mots, l'emballage doit être étanche à l'air et ne pas fuir. Les sacs congélateurs, les sacs en polyéthylène renforcé d'aluminium et les conteneurs en plastique sont idéaux.
- Ne pas ranger des aliments frais à proximité d'aliments congelés : cela risquerait de décongeler les aliments congelés.
- Avant de congeler des aliments frais, les diviser en portions de façon à pouvoir les consommer en une seule fois.
- Consommer les aliments congelés rapidement après leur décongélation.
- Ne jamais placer d'aliments chauds dans le congélateur : ils risqueraient de faire fondre les aliments congelés.
- Toujours respecter les instructions du fabricant figurant sur l'emballage des aliments lors du stockage d'aliments congelés. En l'absence d'information, ne pas conserver les aliments plus de 3 mois à compter de la date d'achat.
- Lors de l'achat d'aliments congelés, s'assurer qu'ils ont été conservés dans des conditions adéquates et que leur emballage n'est pas endommagé.
- Les aliments congelés doivent être transportés dans des conteneurs adéquats et placés dans le congélateur dès que possible.
- Ne pas acheter d'aliments congelés si leur emballage présente des signes d'humidité et un gonflement anormal. Il est alors probable qu'ils ont été conservés à une température inappropriée et que leur contenu est altéré.
- La durée de conservation des aliments congelés dépend de la température ambiante, du réglage de la température du congélateur, de la fréquence d'ouverture de la porte, du type de nourriture et de la durée requise pour transporter le produit du magasin à votre domicile. Toujours suivre les instructions imprimées sur l'emballage et ne jamais dépasser la durée de conservation maximale indiquée.
- La quantité maximale d'aliments frais (en kg) qui peut être congelée en 24 heures est indiquée sur l'étiquette de l'appareil.
- Pour utiliser la capacité maximale du congélateur, utiliser les clayettes en verre pour les sections supérieure et centrale et le tiroir inférieur pour la section du bas.
- Pour plus de célérité, utiliser l'étagère de congélation rapide pour les denrées domestiques (et celles à congeler rapidement) en raison de sa plus grande capacité de congélation. L'étagère de congélation rapide correspond au tiroir inférieur du congélateur.

Pour utiliser la capacité maximale de congélation :

- La quantité maximale d'aliments frais (en kg) qui peut être congelée en 24 heures est indiquée sur l'étiquette de l'appareil.
- Pour optimiser la performance de l'appareil dans l'atteinte de la capacité de congélation maximale, activer le mode Super congélation (Super Freeze - SF) pendant 24 heures avant d'y placer les aliments frais.
- Une fois les aliments frais placés dans le congélateur, 24 heures suffisent généralement pour la congélation. Le mode Super congélation se désactive automatiquement pendant 2 à 3 jours pour permettre une économie d'énergie.

Pour congeler une petite quantité d'aliments (jusqu'à 3 kg) dans le congélateur :

- Placer les aliments de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec les aliments déjà congelés et activer le mode Super congélation. Une fois les aliments congelés, il est possible de les mettre à proximité d'autres aliments congelés (après un minimum de 24 heures).
- Il convient de ne pas congeler à nouveau les aliments déjà décongelés. Cela peut donner lieu à une intoxication alimentaire.
- Laisser les aliments refroidir complètement avant de les disposer dans le congélateur.
- Lors de l'achat d'aliments congelés, bien s'assurer qu'ils ont été congelés à des températures adéquates et que l'emballage est intact.



REMARQUE

La porte du congélateur s'ouvre difficilement après la fermeture immédiate de la porte. Une fois l'équilibre de température atteint, la porte s'ouvrira facilement.

Remarque importante :

- Ne jamais recongeler des aliments décongelés.
- Le goût de certaines épices utilisées dans les plats cuisinés (anis, basilic, cresson, vinaigre, mélange d'épices, gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, poivre noir, etc.) change et se renforce en cas de conservation pendant une période prolongée. Par conséquent, il est conseillé d'épicer très légèrement les aliments à congeler ou d'ajouter les épices souhaitées une fois les aliments décongelés.
- La durée de conservation des aliments dépend du type de graisse utilisée. Les graisses adéquates sont la margarine, la graisse de veau, l'huile d'olive et le beurre. L'huile d'arachide et la graisse de porc sont inappropriées.
- La nourriture sous forme liquide doit être congelée dans des récipients en plastique et les autres aliments, dans des films ou sacs en plastique.

**REMARQUE**

Le tableau ci-dessous constitue un guide rapide indiquant comment stocker le plus efficacement les aliments dans le congélateur.

Viande et poisson	Préparation	Durée de conservation maximale (mois)
Steak	Emballer dans du papier aluminium.	6 à 8
Agneau	Emballer dans du papier aluminium.	6 à 8
Rôti de veau	Emballer dans du papier aluminium.	6 à 8
Cubes de veau	En petites portions.	6 à 8
Cubes d'agneau	En petites portions.	4 à 8
Viande hachée	Dans son emballage, sans épices.	1 à 3
Abats (morceaux)	En petites portions.	1 à 3
Saucisson/Salami	Doit être conservé emballé, même s'il comporte une peau.	
Poulet et dinde	Emballer dans du papier aluminium.	4 à 6
Oie et canard	Emballer dans du papier aluminium.	4 à 6
Chevreuril, lapin, sanglier	En portions de 2,5 kg ou sous forme de filets.	6 à 8
Poissons d'eau douce (saumon, carpe, truite, poisson-chat)		2
Poissons maigres (bar, turbot, limande)	Après avoir vidé le poisson et nettoyé ses écailles, le laver et le sécher. Si nécessaire, retirer la queue et la tête.	4
Poissons gras (thon, maquereau, tassergal, anchois)		2 à 4
Crustacés	Nettoyer et placer dans un sac.	4 à 6

Caviar	Dans son emballage ou dans un récipient en aluminium ou en plastique.	2 à 3
Escargots	Dans de l'eau salée ou dans un récipient en aluminium ou en plastique.	3

**REMARQUE**

La viande décongelée doit être cuisinée comme de la viande fraîche. Si la viande n'est pas cuisinée après avoir été décongelée, elle ne doit pas être recongelée.

Légumes et fruits	Préparation	Durée de conservation maximale (mois)
Haricots verts et haricots	Laver, couper en petits morceaux et porter à ébullition.	10 à 13
Pois	Écosser, laver et porter à ébullition.	12
Chou	Nettoyer et porter à ébullition.	6 à 8
Carotte	Nettoyer, couper en tranches et porter à ébullition.	12
Poivrons	Couper la tige, couper en deux morceaux, retirer l'intérieur et porter à ébullition.	8 à 10
Épinards	Laver et porter à ébullition.	6 à 9
Chou-fleur	Retirer les feuilles, couper le cœur en morceaux et laisser tremper quelques instants dans de l'eau avec un peu de jus de citron.	10 à 12

Aubergines	Couper en morceaux de 2 cm après lavage.	10 à 12
Maïs	Nettoyer et emballer avec la tige ou sous forme de grains de maïs doux.	12
Pommes et poires	Peler et trancher.	8 à 10
Abricots et pêches	Couper en deux morceaux et retirer le noyau.	4 à 6
Fraises et mûres	Laver et équeuter.	8 à 12
Fruits cuits	Ajouter 10 % de sucre dans le récipient.	12
Prunes, cerises	Laver et équeuter.	8 à 12

	Durée de conservation maximale (mois)	Durée de décongélation à température ambiante (heures)	Durée de décongélation au four (minutes)
Pain	4 à 6	2 à 3	4 à 5 (220 à 225 °C)
Biscuits	3 à 6	1 à 1,5	5 à 8 (190 à 200 °C)
Pâtes	1 à 3	2 à 3	5 à 10 (220 à 225 °C)
Tarte	1 à 1,5	3 à 4	5 à 8 (190 à 200 °C)
Pâte filo	2 à 3	1 à 1,5	5 à 8 (190 à 200 °C)
Pizza	2 à 3	2 à 4	15 à 20 (200 °C)

Produits laitiers	Préparation	Durée de conservation maximale (mois)	Conditions de conservation
Lait en pack (homogénéisé)	Dans son propre emballage.	2 à 3	Lait, dans son emballage.
Fromage, hormis le fromage blanc	En tranches.	6 à 8	L'emballage d'origine peut être utilisé pour un stockage pendant une courte période. Conserver emballé dans du papier aluminium pour de plus longues périodes.
Beurre, margarine	Dans son emballage.	6	

Nettoyage et entretien



ATTENTION

Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.



ATTENTION

Ne pas nettoyer l'appareil en versant de l'eau dessus.
Ne pas utiliser de produits, de détergents ou de savons abrasifs pour nettoyer l'appareil. Après avoir procédé au nettoyage, rincer à l'eau claire et sécher soigneusement. Une fois le nettoyage terminé, rebrancher la fiche sur l'alimentation électrique avec les mains sèches.


- S'assurer que de l'eau ne pénètre pas dans le boîtier de la lampe, ni dans d'autres composants électriques.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'une solution à base de bicarbonate de soude et d'eau tiède.
- Nettoyer les accessoires séparément à la main avec du savon et de l'eau. Ne pas laver les accessoires au lave-vaisselle.
- Nettoyer le condenseur à l'aide d'une brosse au minimum deux fois par an. Ceci permet de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer le rendement de l'appareil.



ATTENTION

L'alimentation électrique doit être débranchée pendant le nettoyage.

Dégivrage

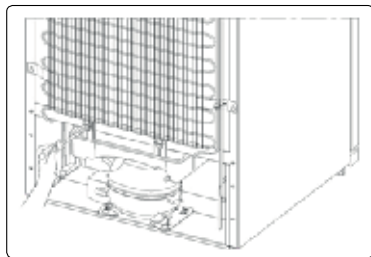

illustré. Le nettoyer à l'eau savonneuse à intervalles réguliers. Ceci évitera toute formation d'odeurs.

- Ce congélateur est pourvu d'une fonction de dégivrage automatique. L'eau résultant du dégivrage s'écoule par la goutte de collecte d'eau pour tomber dans le récipient d'évaporation situé à l'arrière du congélateur, où elle s'évapore.
- S'assurer que la fiche du congélateur est débranchée avant de nettoyer le récipient d'évaporation.
- Ôter le récipient d'évaporation en retirant les vis comme

Remplacement de l'éclairage LED

Pour remplacer les LED, il convient de contacter le service après-vente agréé.



REMARQUE

Le nombre et l'emplacement des bandes LED peuvent varier selon le modèle. Certaines versions n'incluent pas l'éclairage du congélateur.

Transport et changement de place

Transport et changement de place

- L'emballage d'origine et la mousse peuvent être conservés pour transporter de nouveau l'appareil (de façon optionnelle).
- Envelopper l'appareil dans un emballage épais, avec des sangles ou des cordes solides et suivre les instructions de transport figurant sur l'emballage.
- Retirer toutes les pièces amovibles (les bacs congélateurs, les bacs à glaçons, etc.) ou les fixer dans l'appareil à l'aide de ruban adhésif pour éviter les chocs en cas de changement de place ou de transport.



ATTENTION

Toujours transporter l'appareil en position verticale.

Changement de position de la porte

- Le sens d'ouverture de la porte de l'appareil ne peut pas être modifié si des poignées sont montées sur la surface avant de la porte de l'appareil.
- Il est possible de changer le sens d'ouverture de la porte sur les modèles sans poignées.
- Si le sens d'ouverture de la porte de l'appareil peut être modifié, contacter le technicien agréé le plus proche pour procéder au changement.

Stockage des aliments

Erreurs

Le congélateur émet un avertissement lorsque sa température atteint des niveaux inappropriés ou lorsqu'un problème survient sur l'appareil. Dans ce cas, un code d'avertissement s'affiche à l'écran.

Type d'erreur	Signification	Cause	Action corrective
E01			
E02			
E03	Avertissement du capteur		Contacter un technicien dès que possible pour obtenir de l'aide.
E06			
E07			
E08	Avertissement de tension faible	Cet avertissement apparaît lorsque l'alimentation électrique devient inférieure à 170 V.	- Cet avertissement n'indique pas une panne de l'appareil. L'erreur permet plutôt d'éviter des dommages au compresseur. - Il convient alors d'augmenter la tension jusqu'au niveau requis. Si cet avertissement persiste, contacter un technicien dès que possible pour obtenir de l'aide.

E09

Le congélateur n'est pas suffisamment froid

Ce dysfonctionnement peut survenir à la suite d'une panne de courant de longue durée.

1. Régler la température du congélateur sur une valeur plus froide ou activer la Super congélation. Il sera ainsi possible de supprimer le code d'erreur une fois la température requise atteinte. Garder les portes fermées afin de réduire le temps nécessaire pour atteindre la bonne température.
2. Retirer tous les aliments qui ont décongelé lorsque cette erreur s'est produite. Ils doivent être utilisés dans un bref délai.
3. Ne pas ajouter d'aliments frais dans le congélateur tant que l'erreur persiste et que la température correcte n'est pas atteinte.

Si cet avertissement persiste, contacter un technicien dès que possible pour obtenir de l'aide.

Si le congélateur ne fonctionne pas correctement, il se peut qu'il présente un problème mineur. Vérifier ce qui suit.

L'appareil ne fonctionne pas. Vérifier si :

- Il est alimenté en électricité.
- Il est raccordé au secteur.
- L'un des fusibles est-t-il grillé ?
- La prise est défectueuse. Pour le vérifier, brancher un autre appareil en état de marche sur la même prise.

L'appareil fonctionne mal. Vérifier si :

- Le réglage de température est adéquat.
- L'appareil est trop chargé.
- Les portes sont correctement fermées.
- De la poussière se trouve sur le condenseur.
- L'espace libre situé à l'arrière et sur les côtés de l'appareil est suffisant.

Le congélateur fonctionne bruyamment.

Les bruits suivants peuvent être entendus pendant le fonctionnement normal de l'appareil.

Un bruit de craquement (craquement de glace) est audible :

- Pendant le dégivrage automatique.
- Lorsque l'appareil se refroidit ou se réchauffe (en raison de la dilatation du matériau).

Un cliquetis est audible : lorsque le thermostat allume/éteint le compresseur.

Bruit de moteur : indique que le compresseur fonctionne normalement. Le compresseur peut provoquer plus de bruit pendant une courte période lorsqu'il se met en marche pour la première fois. Un bruit de bouillonnement et un clapotis sont audibles : ces bruits sont dus au flux du réfrigérant dans les tuyaux du système.

Un bruit d'écoulement d'eau est audible : ce bruit provient de l'eau s'écoulant dans le récipient d'évaporation. Ce bruit est normal pendant le dégivrage.

Un bruit de soufflement est audible : ce bruit provient de la circulation de l'air pendant le fonctionnement normal du système.

Les bords du congélateur en contact avec le joint de porte sont chauds.

En été notamment (par temps chaud), les surfaces en contact avec le joint de porte peuvent chauffer pendant le fonctionnement du compresseur. Ceci normal.

Une accumulation d'humidité se produit dans le congélateur. Vérifier si :

- L'ensemble des aliments est emballé correctement. Les emballages doivent être secs avant d'être placés dans le congélateur.
- Les portes du congélateur sont ouvertes fréquemment. L'humidité de la pièce pénètre dans le congélateur à chaque fois que les portes sont ouvertes. L'humidité augmente rapidement si les portes sont ouvertes fréquemment, notamment si l'humidité de la pièce est élevée.
- Des gouttelettes d'eau s'accumulent sur la paroi arrière. Ceci est normal après le dégivrage automatique (sur les modèles à froid statique).

Les portes ne s'ouvrent pas ou ne se ferment pas correctement. Vérifier si :

- De la nourriture ou des emballages empêchent la fermeture de la porte.
- Les tiroirs sont parfaitement en place.
- Les joints de porte sont endommagés ou tordus.
- Le congélateur est de niveau.

**REMARQUE**

- En cas de coupure d'électricité, ou si l'appareil est débranché puis rebranché, le gaz du système de refroidissement se déstabilise, ce qui provoque l'ouverture de l'élément thermique de protection du compresseur. Le congélateur reprend son fonctionnement normal au bout de 5 minutes.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (par exemple, pendant les vacances), débrancher la fiche. Dégivrer et nettoyer le congélateur, puis laisser la porte ouverte pour éviter toute formation de moisissures et d'odeurs.
- Si le problème persiste après avoir suivi toutes les instructions ci-dessus, il convient de consulter le technicien agréé le plus proche.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux fins énoncées uniquement. Il ne convient pas à une utilisation commerciale ou commune. Si le consommateur utilise l'appareil de façon non conforme aux présentes instructions, nous insistons sur le fait que le fabricant et le vendeur ne pourront être tenus responsables quant à une quelconque réparation ou panne survenant pendant la période de garantie.

Conseils pour économiser de l'énergie

1. Installer l'appareil dans une pièce fraîche et bien ventilée, mais pas à la lumière directe du soleil, ni à proximité d'une source de chaleur (comme un radiateur ou un four) ; dans le cas contraire, une plaque isolante doit être utilisée.
2. Laisser les aliments et les boissons refroidir avant de les placer dans l'appareil.
3. Les boissons et les aliments doivent être conservés fermés dans l'appareil. Dans le cas contraire, l'humidité augmente et, par conséquent, l'appareil utilise plus d'énergie. Conserver les boissons et autre liquides fermés permet de préserver leur odeur et leur goût.
4. Éviter de laisser les portes ouvertes pendant des périodes prolongées et d'ouvrir les portes trop fréquemment, sans quoi de l'air chaud pénètre dans l'appareil et provoque une mise en marche inutile et fréquente du compresseur.
5. Le joint de la porte doit être propre et souple. Remplacer les joints s'ils sont usés.

Données techniques

Les informations techniques figurent sur la plaque signalétique, située sur la paroi latérale intérieure de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web vers les informations relatives aux performances de l'appareil, dans la base de données EPREL de l'UE.

Il convient de conserver l'étiquette énergétique à titre de référence avec le manuel d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien <https://eprel.ec.europa.eu> avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Informations pour les instituts de test

L'installation et la préparation de l'appareil respectant les exigences d'écoconception doivent être conformes à la norme EN 62552.

Les exigences de ventilation, les dimensions des évidements et les dégagements arrières minimum doivent correspondre aux indications de la section 2 de ce manuel d'utilisation. Veuillez contacter le fabricant pour de plus amples informations, notamment les plans de chargement.

Service et assistance à la clientèle

Il convient de toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.

Lorsque vous contactez notre centre de service agréé, assurez-vous que vous disposez des données suivantes : modèle, numéro de série et indice de service.

Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique. Sous réserve de modifications sans préavis.

Les pièces de rechange d'origine pour certains composants spécifiques sont disponibles pendant 10 ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

Consultez notre site Web : www.electrodepot.fr/sav

Congélateur
Diepvries
Congelador

CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES	02
RICHTLIJNEN	20
CONSIGNAS NORMATIVAS	38

VALBERG

Consignes de sécurité

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

SECURITE

Consignes générales

- Veuillez vous référer aux consignes d'utilisation de l'appareil pour les détails concernant le nettoyage et l'entretien.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de respecter les précautions lors de l'installation de cet appareil précisées dans les consignes d'utilisation de l'appareil.
- La fiche de prise de courant doit rester accessible ou un interrupteur doit être installé dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation afin de permettre la déconnexion de l'appareil au réseau d'alimentation en toute circonstance.
- Il convient de se référer à la fiche d'information sur le produit du feuillet joint aux consignes pour déterminer si l'appareil est encastrable / intégrable ou non.

- Si l'appareil est de type encastrable, il convient de se référer au schéma dans les consignes d'utilisation de l'appareil pour respecter les points suivants :
 - Dimensions de l'espace à prévoir pour l'appareil.
 - Dimensions et position des moyens pour supporter et fixer l'appareil dans cet espace.
 - Distances minimales entre les différentes parties de l'appareil et la structure environnante.
 - Dimensions minimales des ouvertures de ventilation et leur disposition correcte.
 - Connexion de l'appareil au réseau d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si l'appareil est de type encastrable, il convient de respecter les indications pour la fixation de l'appareil à son support décrites dans les consignes d'utilisation de l'appareil.
- L'utilisation d'adhésifs est proscrite dans la mesure où ceux-ci ne sont pas considérés comme des moyens de fixation fiables.

Consignes spécifiques

- Il convient de respecter les instructions dans les consignes d'utilisation de l'appareil pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil.
- Les enfants âgés entre 3 et 8 ans sont autorisés à charger et décharger les denrées alimentaires de l'appareil de réfrigération.

MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne convient pas à l'utilisation dans des applications analogues telles que :
 - Les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels.
 - Les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel.
 - Les environnements du type chambres d'hôtes.
 - La restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

DANGER : risque d'incendie

Le gaz frigorigène de l'appareil est inflammable en cas de fuite résultant d'un dommage.

MISE EN GARDE : Lors de l'installation de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

MISE EN GARDE : Ne pas placer de blocs multiprises ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

- Si l'appareil dispose d'un système d'éclairage remplaçable par l'utilisateur, veuillez lire les informations relatives à sa méthode de remplacement dans les consignes d'utilisation de l'appareil.
- Si le système d'éclairage n'est pas remplaçable par l'utilisateur, cela est précisé dans les caractéristiques techniques du feuillet joint aux consignes de l'appareil, il convient dans ce cas de faire appel au service après-vente si l'éclairage s'avère défectueux.
- Si l'appareil est de type encastrable :

MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions dans les consignes d'utilisation de l'appareil.

- Il convient de respecter les consignes d'utilisation pour s'assurer d'une préservation sûre des denrées alimentaires.
- Les denrées doivent être conservées selon le plan de chargement détaillé dans les consignes d'utilisation de l'appareil.
- Pour éviter la contamination croisée des denrées alimentaires, veuillez respecter les instructions suivantes :
 - L'ouverture répétée et prolongée de la (ou les) porte(s) peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyer régulièrement les surfaces de l'appareil pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
 - Si l'appareil dispose d'un système de drainage accessible comprenant la paroi interne d'écoulement des eaux de dégivrage, le trou de drainage ainsi que le collecteur d'eau derrière l'appareil, nettoyer le régulièrement.

- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés aux appareils de réfrigération, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact ou qu'ils ne s'égouttent par sur d'autres denrées alimentaires.
 - Si l'appareil dispose de compartiments 2 étoiles, ceux-ci sont adaptés uniquement à la conservation de denrées alimentaires avant congélation (pré-congelées), à la conservation ou la fabrication de glaces et faire des glaçons.
 - Si l'appareil dispose de compartiments 1, 2 ou 3 étoiles, ceux-ci ne conviennent pas à la congélation de denrées alimentaires fraîches, seuls des compartiments 4 étoiles le permettent.
 - Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteindre (ou à défaut, débrancher), dégivrer, nettoyer, laisser sécher puis laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures.
- Si l'appareil dispose d'une fonction sans givre, la phase de dégivrage n'est pas pertinente.

Consignes complémentaires

- Il convient de respecter la manière d'agencer les tiroirs, bacs, clayettes et paniers selon le plan de chargement dans les consignes d'utilisation de façon à ce que l'énergie soit utilisée le plus rationnellement possible.
- Les consignes d'utilisation incluant le plan de chargement doivent être respectées pour assurer une conservation optimale des denrées alimentaires sur la plus longue période possible et pour éviter le gaspillage alimentaire.
- Veuillez vérifier les compartiments inclus dans votre appareil via la fiche d'information sur le produit jointe aux consignes.

- Les denrées doivent être stockées à des emplacements précis et séparément les unes des autres pour éviter toute contamination croisée.

- Pour le compartiment 0 étoile ou fabrication de glace, selon l'appareil :

- Glaçons

Pour les compartiments étoilés, selon l'appareil :

- * : Conservation de surgelés courte, jusqu'à 2-3 jours (Pas de congélation maison)

- ** : Conservation de surgelés moyenne, jusqu'à 1 mois (Pas de congélation maison)

- *** : Conservation de surgelés longue, jusqu'à 1 an (Pas de congélation maison)

- **** : Conservation de surgelés longue, jusqu'à 1 an + Congélation maison possible de 3 à 12 mois

- Ne pas dépasser le temps d'entreposage recommandé par le fournisseur de denrées surgelées dans les compartiments congélateurs et les compartiments d'entreposage des denrées congelées.

- Il convient de ne pas entreposer de boissons gazeuses dans des compartiments congélateurs ou dans des compartiments basse température et il convient de ne pas consommer certains produits tels que des sorbets trop froids.

- Pour la congélation, les denrées à congeler ne doivent pas être placées en contact direct avec les denrées entreposées.

- Si une congélation quotidienne est envisagée, réduire la quantité à congeler.

- Le stockage des bacs à glaces (bacs à glaçons, pains de glace, ...) doit être effectué dans le compartiment produisant le plus de froid, pour un résultat optimal.
- Laisser refroidir les aliments à température ambiante avant de les placer dans l'appareil, des aliments chauds augmentent la consommation énergétique de par leur diffusion de chaleur.
- Le réglage de la température recommandée dans chaque compartiment est précisé dans la fiche d'information sur le produit jointe aux consignes et doit être respecté pour une conservation optimale des denrées alimentaires.
- Les températures internes et la consommation énergétique peuvent être affectées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil de réfrigération, la température ambiante, le niveau de chargement et la fréquence d'ouverture de la ou les porte(s).
- Le réglage de tout dispositif de contrôle de température peut devoir être modifié pour compenser ces facteurs.
- Exemples de pièce d'utilisation pour le réglage du thermostat selon la température ($T^{\circ}\text{C}$) ambiante :
 - NORMALE $\approx +24^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{C}$) : Pièce à vivre normalement chauffée comme une cuisine
 - FROIDE $\approx +16^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{C}$) : Pièce non chauffée en hiver comme un garage dans une région froide
 - CHAUDE $\approx +32^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{C}$) : Pièce non climatisée en été dans une région chaude
- Toute modification des réglages de la température hors des préconisations peut accélérer la péremption des denrées alimentaires, entraîner une mauvaise conservation de ces denrées et les rendre impropre à la consommation, de plus, cela engendre du gaspillage alimentaire.

- Les éventuels modes, options et caractéristiques spéciales (Réglage hiver, mode de congélation rapide, ...) décrits dans les consignes d'utilisation, peuvent affecter les réglages de températures pendant une durée définie ou jusqu'à l'action de l'utilisateur. Veuillez être vigilant lors de l'utilisation de ces fonctionnalités.

- Les exigences d'installation des consignes d'utilisation doivent être respectées :

- Emplacement optimal

- Ne pas placer l'appareil en plein soleil, ni à côté d'une source de chaleur comme un four, un micro-ondes ou un radiateur.

- L'encombrement en service doit être évalué, vérifier les dimensions ainsi que les dégagements minimum requis pour l'ouverture et la fermeture de la ou des porte(s) de l'appareil.

- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle de l'appareil, empêchant ainsi l'ouverture totale de l'appareil.

- Mise à niveau

- Ne pas installer l'appareil sur de la moquette ou un revêtement similaire.

- Les pieds peuvent comprendre des vis ou molettes d'ajustement pour équilibrer l'appareil en cas de surface non plane.

- Connexion au réseau d'alimentation électrique

AVERTISSEMENT : L'appareil doit impérativement être connecté à une prise secteur équipée d'une terre de protection.

L'appareil ne doit pas être connecté par l'intermédiaire d'une rallonge ou d'un bloc multiprise.

ATTENTION : Ne pas plier, écraser ou coincer le câble d'alimentation électrique.

Laisser un espace suffisant derrière l'appareil pour qu'il ne soit pas en contact direct avec la prise secteur.

DANGER : Ne pas connecter l'appareil au secteur avec les mains mouillées, risque d'électrocution.

- Les exigences des consignes d'utilisation doivent être respectées dont l'entretien et le nettoyage incluant leurs fréquences, les conditions de fonctionnement incluant les procédures de mise en service et d'arrêt, le réglage de la température et des éventuelles fonctionnalités proposées selon l'appareil.
- Si l'appareil ne dispose pas d'une technologie sans givre, le dégivrage doit être effectué régulièrement et des précautions nécessaires pour éviter une élévation excessive de la température des denrées congelées doivent être prises, telles que l'emballage des denrées congelées dans plusieurs épaisseurs de papier journal.
- L'élévation de température des denrées congelées pendant le dégivrage manuel, l'entretien ou le nettoyage peut diminuer la durée de conservation des denrées alimentaires.
- Un appareil pose libre n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable, aussi, veuillez vérifier le type de construction dans la fiche d'information sur le produit du feuillet joint aux consignes.
- Si l'appareil est de type encastrable, les dimensions du schéma d'encastrement et les exigences supplémentaires de circulation d'air doivent être respectées.

- Un appareil qui n'est pas doté d'un compartiment quatre étoiles ne convient pas pour la congélation de denrées alimentaires.
- Veuillez vérifier les types de compartiment dans la fiche d'information sur le produit du feuillet joint aux consignes.
- Veuillez respecter la ou les classe(s) climatique de l'appareil précisée(s) dans la fiche d'information sur le produit du feuillet joint aux consignes ou la plaque signalétique de l'appareil.
- L'appareil ne peut être utilisé que selon une plage de températures ambiantes parmi ces classes :
 - SN / Tempéré élargie : Entre 10 et 32°C
 - N / Tempérée : Entre 16 et 32°C
 - ST / Subtropicale : Entre 16 et 38°C
 - T / Tropicale : Entre 16 et 43°C
- Un appareil multi-classes peut gérer la température la plus basse et la plus élevée de l'ensemble des classes couvertes.

AVERTISSEMENT : L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de températures ambiantes peut amener à une variation des températures internes, altérer ses performances ainsi que sa durée de vie.

- En cas d'arrêt prolongé de l'appareil de réfrigération (interruption de l'alimentation ou panne du système frigorifique, porte(s) ou couvercle(s) laissé(s) entrebâillé(e)s) :
 - Ne pas recongeler les denrées alimentaires congelées précédemment entreposées si l'autonomie (durée de montée de montée en température) indiquée sur la plaque signalétique apposée sur l'appareil est - ou semble avoir été - dépassée.

- Si les denrées alimentaires sont décongelées mais encore suffisamment fraîche (maximum 4-8°C), celle-ci peuvent être uniquement entreposées temporairement dans un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches (réfrigérateur) dans le but d'être consommées rapidement, la cuisson à bonne température des denrées est en outre fortement conseillée pour réduire le risque de contamination.

AVERTISSEMENT : En cas de doute sur la conservation des denrées alimentaires décongelées (même légèrement), il est fortement conseillé de ne pas les consommer au risque d'une contamination par le développement de bactéries.

- En cas d'arrêt temporaire de l'appareil de réfrigération (vidage, dégivrage, nettoyage et séchage) veiller à ne pas dépasser l'autonomie (durée de montée en température) indiquée sur la plaque signalétique apposée sur l'appareil pour ne pas décongeler définitivement les denrées alimentaires.

- Si la ou les porte(s) ou le(s) couvercle(s) dispose(nt) d'une fermeture à clé, ne pas laisser la clé à portée des enfants ou au voisinage de l'appareil de réfrigération, de manière à éviter qu'un enfant puisse être enfermé à l'intérieur de celui-ci.

- Avant le tri en vue du recyclage de l'appareil, retirer la ou les porte(s) pour éviter qu'un enfant ne se piège à l'intérieur.

AVERTISSEMENT : Respecter les consignes de tri et de recyclage de l'appareil précisées à la fin de cette consigne, cela concerne aussi le gaz réfrigérant contenu dans le compresseur et le circuit de refroidissement qui ne doit en aucun cas s'évaporer à l'air libre.

- Pour plus d'informations sur l'étiquetage énergétique de l'appareil, veuillez vous référer à la fiche d'information sur le produit du feuillet joint aux consignes et également présente dans la base de données des produits EPREL (European Product

Database for Energy Labelling) de la Commission Européenne disponible via le QR code de l'étiquette énergétique version 2019/2016 fournie avec l'appareil ou en entrant le code produit à 6 chiffres séparé d'un espace par la référence de l'appareil sous le site web : <https://eprel.ec.europa.eu/>



* : Code à 6 chiffres_Référence

Consignes supplémentaires

- Cet appareil est uniquement destiné à la congélation d'aliments dans un cadre domestique et en aucun cas dans un cadre professionnel commercial ou industriel.
- Il convient de ne pas transporter l'appareil seul et de ne pas le transporter sur la face avant (côté porte) ou arrière (côté compresseur).

AVERTISSEMENT : Conserver les matériaux d'emballage et les accessoires hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages ou les accessoires.

DANGER : Ne jamais utiliser l'appareil en extérieur.

- Si votre appareil était debout lors du transport, merci d'attendre 4 heures minimum avant de le raccorder au secteur, s'il était couché, le délai est de 12 heures minimum, cela permet au réfrigérant de redescendre dans le compresseur.
- Le non-respect de ce délai pourrait endommager le fonctionnement du compresseur et de l'appareil.

- Il est recommandé d'attendre 4 heures minimum après le raccordement au secteur avant d'entreposer des denrées alimentaires dans l'appareil afin que la température de conservation soit suffisante.
- Toute intervention relative au nettoyage et/ou entretien approfondi de l'appareil doit être effectuée avec la prise électrique débranchée.
- Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur lors du nettoyage de l'appareil.
- En cas de dysfonctionnement qui ne peut être résolu grâce aux informations fournies dans les consignes d'utilisation de l'appareil, veuillez contacter le service après-vente.

Symboles

	Cet appareil est conforme aux réglementations européennes.
	Le produit incluant son emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue de son recyclage.
	Le courant d'alimentation de cet appareil est de type alternatif.
	En fin de vie, le produit ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.
	Danger, risque d'incendie / Matières inflammables

Service après-vente

Si vous rencontrez un problème lié à l'utilisation de votre appareil, veuillez d'abord effectuer les démarches suivantes :

- Assurez-vous du respect des consignes d'utilisation incluant les chapitres relatifs au nettoyage, l'entretien et la maintenance ainsi que la description des codes erreurs selon l'appareil.
- Consultez l'outil de diagnostic d'aide à la résolution de problèmes via le site web :

FR : www.electrodepot.fr/sav

BE : www.electrodepot.be/fr/sav / www.electrodepot.be/nl/dnv

ES : www.electrodepot.es/servicio-postventa

Si malgré ces démarches, le problème n'est pas résolu :

Appareil sous garantie

- Effectuez la demande de prise en charge de votre appareil via le site web ci-dessus.

Ou

- Appelez le service via le numéro de téléphone précisé sur votre ticket de caisse / facture.

La garantie fixée à minima 2 ans* après l'achat neuf de l'appareil couvre les frais de déplacement à domicile, d'intervention et de pièces de rechange.

* Hors garantie tranquillité ou extension de garantie.

AVERTISSEMENT : Les défauts et leurs conséquences résultant d'interventions et/ou réparations du produit effectuées par l'utilisateur ou un tiers non professionnel ne peuvent donner lieu à l'application de la garantie légale ou commerciale.

Appareil hors garantie

- La prise en charge des frais n'est plus couverte mais l'intervention à domicile reste possible.

Si vous désirez intervenir sur l'appareil par vos propres moyens,

les pièces de rechange sont accessibles via le site web :
www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées

MISE EN GARDE : Toute intervention et/ou réparation du produit par l'utilisateur ou un tiers non professionnel peut mettre en jeu la sécurité des personnes et des biens.

Pour les particuliers et réparateurs professionnels, ces pièces sont disponibles au minimum 7 ans après la date d'achat de l'appareil neuf et selon les spécificités de l'appareil :

- Poignées de porte
- Gonds de porte
- Plateaux (Étagères)
- Bacs (Box, paniers)
- Joints de portes, au minimum 10 ans

Pour les réparateurs professionnels, ces pièces sont disponibles au minimum 7 ans après la date d'achat de l'appareil neuf et selon les spécificités de l'appareil :

- Thermostats
- Capteurs de température (Sondes)
- Cartes de circuit imprimé (Cartes électroniques)
- Sources lumineuses (Lampes)

Que faire de mes déchets ?

Veuillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat.

Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage.

Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.

Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger.

Veuillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.

FRANCE UNIQUEMENT :

Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr

Pour le produit, veuillez vous référer aux consignes sur le site internet : www.quefairedemesdechets.fr

Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets.

AUTRES PAYS :

Veuillez vous renseigner auprès de votre administration locale pour connaître les lieux de collectes et les modalités de tri et de recyclage de vos déchets d'emballage, notice(s) ou produit.

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

 FRANCE UNIQUEMENT
FRANKRIJK ALLEEN / FRANCIA ÚNICAMENTE



**Tous les papiers
se trient et se recyclent**

52356323